

Projektor Acer DLP

**Řada PD1520s/ HD6520s/ HD2520s/
XD2520s/ U1P2406**

Uživatelská příručka



VAROVÁNÍ

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neotvírejte pouzdro zařízení. Vnitřní součásti zařízení nelze uživatelsky opravovat. Je-li zapotřebí oprava, obraťte se na odborný personál zabývající se údržbou.

Upozornění

Přestože je v projektoru umístěn UZAVŘENÝ PROJEKČNÍ MODUL, neblokujte během používání přívod vzduchu žádnými předměty.

Neinstalujte prachový filtr do větracích otvorů a neomezujte přívod vzduchu, jinak dojde ke spuštění ochranného mechanismu LCD panelu a COB projektoru v důsledku špatného větrání.

Důležitá bezpečnostní upozornění



Neinstalujte zařízení na špatně větraném místě



Neinstalujte zařízení v horkých a vlhkých oblastech




Neblokujte větrací otvor (sací ani výfukový)




Neinstalujte zařízení na prašných nebo zakouřených místech

Části a funkce



Důležité upozornění:
Zvukový výstup nemusí
správně fungovat se sluchátky
nebo reproduktory s funkcí
mikrofonu.

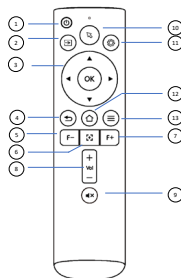


#	Ikona	Funkce	Popis
1		Zapnout/Vypnout	Zapnutí/vypnutí projektoru.
2		Vstupní zdroj	Vyberte zdroje vstupu.
3		Vybrat/potvrdit OK Čtyři směrová tlačítka pro výběr	Stiskněte pro potvrzení vybrané položky. Pomocí tlačítek nahoru/dolů/doleva/doprava můžete vybírat položky nebo provádět úpravy.
4		Zpět	Návrat na předchozí stránku.
5		Zaostření +	Upravit zaostření nahoru.
6		Automatické ostření	Stisknutím zahájíte nastavení automatického ostření.
7		Zaostření -	Upravit zaostření dolů.
8		Zvýšit hlasitost	Zvýšení hlasitosti.
		Snížit hlasitost	Snížit hlasitost
9		Ztlumit	Ztlumení hlasitosti
10		Režim myši	Stisknutím tlačítka funkci myši povolíte, dalším stisknutím ji zakážete.
11		Nabídka nastavení	Krátkým stisknutím vstoupíte do nabídky nastavení. Dlouhým stisknutím vstoupíte do nabídky OSD Nastavení obrazu.
12		Domů	Návrat na úvodní stránku
13		Pomocná funkce	Funkční klíč v aplikaci, v prostředí HDMI nefunkční

Poznámka: Dálkový ovladač je napájen dvěma bateriemi AAA (není zahrnuto)

Připojení zařízení a přístrojů

Směr toku signálu

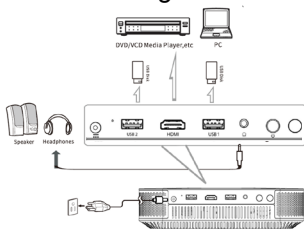


Instalace projektoru



Nastavení obrazu pro
boční projekci 30°

Reference projekční vzdálenosti

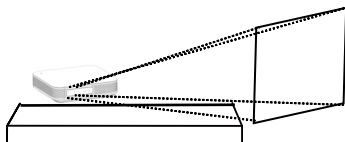

Projekční vzdálenost odpovídá velikosti obrazovky

Velikost projekce (palce)	Délka obrazovky (cm)	Šířka obrazovky (cm)	Vzdálenost objektivu od obrazovky (cm)
37,5	83	47	100
60	133	75	160
75	166	93	200
80	177	100	214
90	199	112	240
100	221	125	267
110	244	137	294
120	266	149	320

Instalace a nastavení





Na stůl



Na strop

Automatické ostření


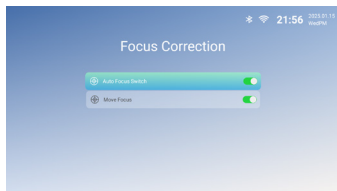
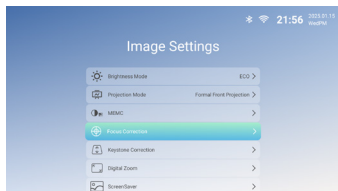


Tento chytrý projektor je vybaven systémem automatického ostření (volitelně s laserovým ostřením), který podporuje ostření pomocí dálkového ovladače a zajišťuje optimální čistotu obrazu.

Automatické ostření se spustí po zapnutí a zajišťuje jasnou projekční plochu.


Vzhledem k různým osobním vizuálním zkušenostem mohou existovat rozdíly v kritériích pro posuzování jasnosti promítaného obrazu. Uživatelé mohou pomocí tlačítka ostření na dálkovém ovladači upravit obraz pro dosažení nejlepšího efektu při sledování.

Korekce lichoběžníkového zkreslení

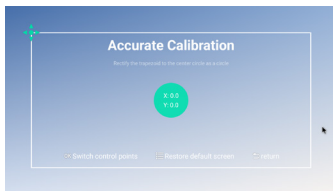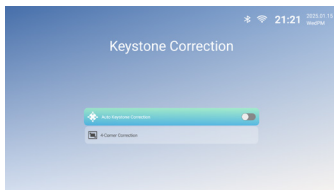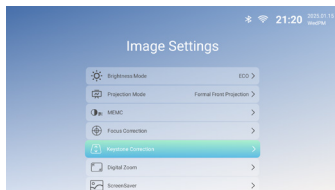


Chytrý projektor podporuje automatickou korekci lichoběžníkového zkreslení při spuštění a uživatel může podle potřeby provést i ruční korekci.

▪ Připojení k bezdrátové síti

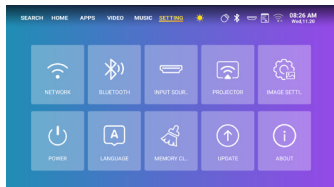



1. Zapněte Wi-Fi kliknutím na „Wi-Fi Settings“ a stiskněte „OK“.
2. Vyberte požadovanou síť a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.

Nastavení Bluetooth

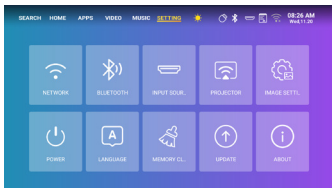



1. Klikněte na „Bluetooth Settings“ a stiskněte „OK“. Poté klikněte na tlačítko „Add accessory“.
2. Zapněte přepínač Bluetooth, vyhledejte požadované zařízení (např. reproduktory Bluetooth) a připojte ho.

Jazyková nastavení:

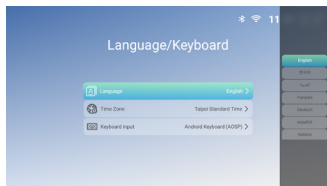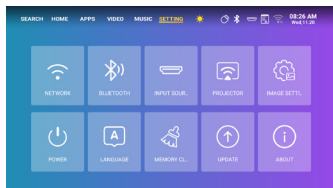



Vyberte si jazyk, který nejlépe vyhovuje vašim osobním preferencím.

Nastavení data a času:

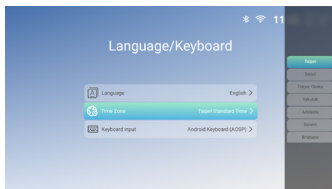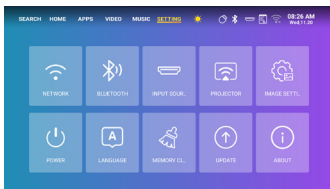



Vyberte preferovaný formát data a času podle svých osobních preferencí.

Nastavení aplikace:

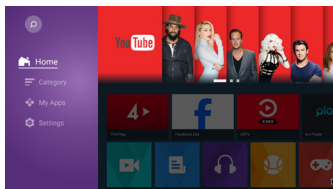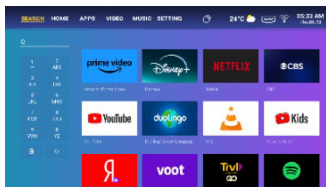

Stáhněte si aplikaci z nabídky Vyhledávání, zadejte název aplikace a vyhledejte ji. Kliknutím na „Application Settings“ zobrazíte všechny stažené aplikace a vyberte aplikaci, kterou chcete použít.


Výběr vstupního zdroje

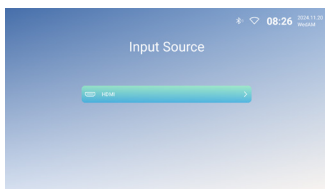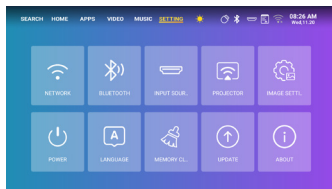

V nabídce „Setting“ stiskněte tlačítko „Input Source“ pro vstup do nabídky zdroje. Vyberte vhodný vstupní zdroj podle svých potřeb.


Pokyny pro zrcadlení obrazovky

• Systémy iOS/Android:

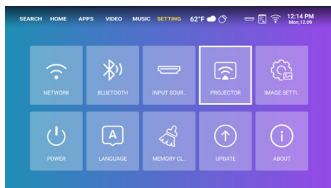



1. Přejděte na „SETTING“ a vyberte ikonu „PROJECTOR“.
2. Stiskněte tlačítko „tranScreen“ a podle pokynů spusťte projekci.

• Zrcadlení pomocí AirPlay:

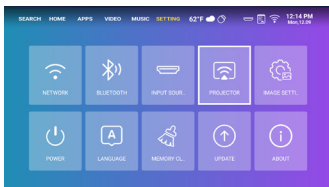

1. Přejděte na „SETTING“ a vyberte ikonu „PROJECTOR“.
2. Stiskněte tlačítko „AirPlay“ a podle pokynů spusťte projekci.


• Miracast:

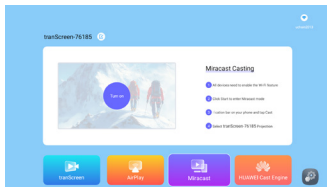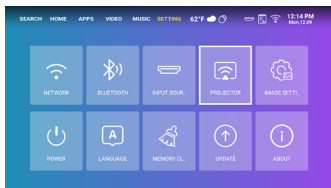




1. Přejděte na „SETTING“ a vyberte ikonu „PROJECTOR“.
2. Stiskněte tlačítko „Miracast“ a podle pokynů spusťte projekci.

Pokyny k nastavení nabídky

- **Upravení obrazu: Existují čtyři režimy: Bright, Presentation, Standard a ECO.**

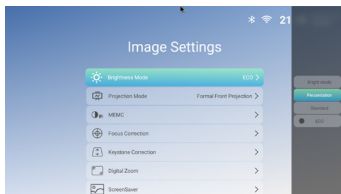








- **Nastavení časovače ScreenSaver:**

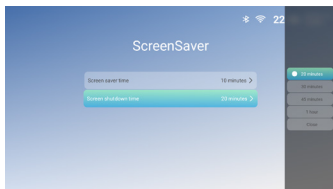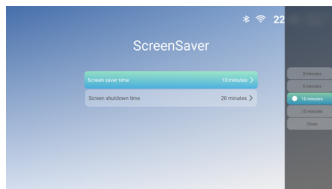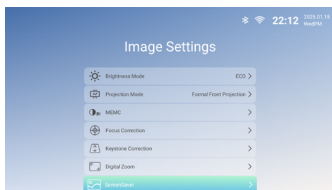

Správa souborů

Soubory lze přenášet mezi Local/USB1/USB2 podle následujících kroků:

1. Vyberte soubory, které chcete přenést, a stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
2. Stiskněte Copy/Cut/Delete a přejděte do cílové složky.
3. Znovu stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači a stisknutím tlačítka Paste soubor zkopírujete.

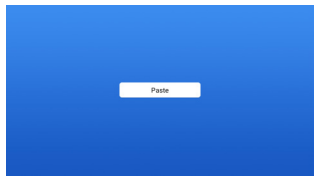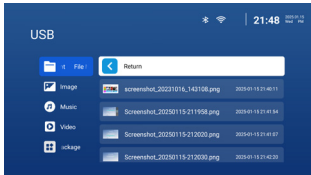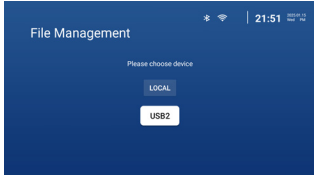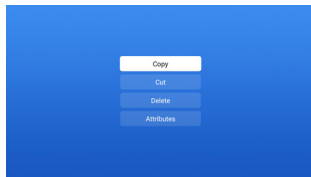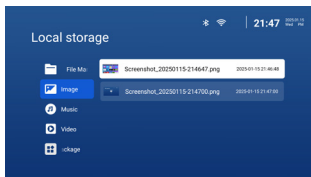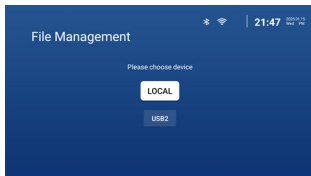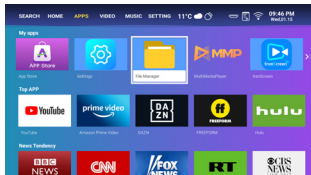

Běžné problémy a jejich řešení

Problémy	Řešení
Není napájení, kontrolka LED nesvítí a projektor nelze zapnout.	Zkontrolujte, zda není uvolněný napájecí kabel.
Kontrolka LED svítí, ale projektor nelze zapnout	Zkontrolujte, zda není uvolněný napájecí kabel. Stisknutím tlačítka napájení projektor zapnete.
Nelze zrcadlit obrazovku	1. Správnou funkci zrcadlení obrazovky naleznete v uživatelské příručce. 2. Pro lepší kvalitu zrcadlení obrazovky zkraťte vzdálenost mezi chytrým zařízením a projektorem. 3. Zkontrolujte, zda je chytré zařízení připojeno ke správnému SSID sítě Wi-Fi.
Nelze streamovat média	Zkontrolujte internetové připojení chytrého zařízení.
Dálkové ovládání nereaguje	1. Vyměňte v něm baterie. 2. Zkontrolujte, zda je dálkový ovladač zarovnan s infračerveným senzorem.
Projektor nelze vypnout	Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 5 sekund, dokud se projektor nevypne.

Připomenutí

1. Projektor slouží především ke sledování nativního videa nebo online videa a nelze jej používat jako mobilní telefon nebo počítač.
2. Pokud dálkový ovladač neumožňuje ovládat aplikaci třetí strany, použijte jako pomocnou funkci myš USB.
3. Chcete-li si stáhnout video aplikaci třetí strany, mějte na paměti, že je třeba stáhnout televizní verzi, nikoli mobilní nebo jinou verzi.
4. Tento přístroj nepodporuje zvukové nebo video soubory s kódováním Dolby.
5. Pokud se objektiv delší dobu nepoužívá, zakryjte jej, aby se na něj neprášilo.
6. Nikdy se nedívejte do objektivu projektoru, když lampa svítí. Jasné světlo může poškodit váš zrak.
7. Nastavení funkcí souvisejících s napájením může zvýšit spotřebu energie.
8. Pro optimální výkon používejte dodaný certifikovaný napájecí adaptér.

Pokyny pro likvidaci



Tento symbol na produktu nebo jeho obalu znamená, že produkt nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem. Při likvidaci použitých zařízení je vaší povinností odevzdat je na sběrném místě, které recykluje použítá elektrická a elektronická zařízení. Třídění a recyklace použitých zařízení pomáhá šetřit přírodní zdroje a zajišťuje jejich recyklaci způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o recyklačních místech pro použitá zařízení vám poskytne místní obecní úřad, komunální služby nebo obchod, kde jste produkt zakoupili.

Metody čištění

Před čištěním se ujistěte, že je zásuvka odpojena od elektrické sítě. Na projektor nebo objektiv nepoužívejte pesticidy ani jiné tekavé chemikálie a nenechávejte gumové nebo vinylové výrobky delší dobu v kontaktu s projektorem, protože by mohlo dojít k poškození nebo odloupení zbývajících vrstev.

Čištění projektoru:

1. K otírání povrchu projektoru používejte měkký a suchý bavlněný hadřík.
2. Navlhčete měkký bavlněný hadřík zředěným neutrálním čisticím prostředkem a jemně otřete povrch projektoru. Osušte suchým bavlněným hadříkem.
3. Na projektor nepoužívejte vodu, benzen ani jiná rozpouštědla.
4. Nepoškrábejte hlavní část projektoru nehty ani jinými tvrdými předměty.

Čištění objektivu:

1. Vyfoukejte prach z povrchu objektivu a otřete případné skvrny měkkým hadříkem.
2. Použijte profesionální vysoušeč nebo papír na čištění čoček určený speciálně pro fotoaparáty a brýle.

POZNÁMKA: K čištění objektivu nepoužívejte obyčejný kapesník. Obyčejný kapesník obsahuje velké částice nečistot, které mohou objektiv poškrábat

Čištění prachového filtru přívodu vzduchu:

Před čištěním prachového filtru větracích otvorů každé tři měsíce vypněte napájení a odpojte napájecí kabel. Tím se zabrání tomu, aby špatné větrání spustilo ochranný mechanismus LCD panelu projektoru a COB.

Specifikace projektoru

Model	PD1520s
CPU	MT9660
DDR/eMMC	2G/ 16G
Systém Android	Android 13.0
Wi-Fi	Dvoupásmová Wi-Fi 6 2,4G a 5G
Nativní rozlišení	1920*1080
Maximální podporované rozlišení	4K
Kontrastní poměr	5000:1
Poměr stran	16:9
Velikost projekce	37,5"–120"
DMD displej	0,33"
Zdroj světla	RGB LED
Funkce zoomu	50 %– 100 %
Zaostření	Automatické ostření
Port	1* port HDMI / 2* porty USB / 1* zvukový port
Obsah balení	1* projektor
	1* napájecí šňůra
	1* kabel HDMI