

Kompaktowy ogrzewacz powietrza



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Gratulujemy zakupu Handy Heater – ogrzewacza powietrza, który mieści się w gniazdku elektrycznym! Ten bezprzewodowy ceramiczny ogrzewacz szybko i łatwo dostarcza ciepłego powietrza w jakimkolwiek miejscu Twojego domu. Wystarczy włączyć do prądu i cieszyć się dodatkowym ciepłem. Dzięki dwustopniowemu wentylatorowi wszędzie będziesz czuć komfort! Prosty w odczycie ekran cyfrowy umożliwi Ci ustawienie temperatury od 15°C do 32°C.

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Używając urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa, aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i urazu ciała.

Przed próbą włączenia lub instalacji produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję obsługi.

URZĄDZENIE NADAJE SIĘ WYŁĄCZNIE DO GNIAZDEK ELEKTRYCZNYCH

UWAGA – niektóre części produktu mogą znacząco nagrzać się i spowodować poparzenie. Szczególną ostrożność należy zachować w obecności dzieci i nieporadnych osób.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka zagrożenia nie należy używać przedłużaczy, wtyczek wielogniazdkowych czy adapterów.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka przegrzania, nie należy przykrywać ogrzewacza.

OSTRZEŻENIE: Nie należy używać ogrzewacza w bezpośrednim otoczeniu wanny, prysznica czy basenu.

OSTRZEŻENIE: Nie należy używać ogrzewacza w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby nie mogące samodzielnie opuścić pomieszczenia, o ile nie znajdują się pod opieką.

Przed użyciem ogrzewacza należy przeczytać instrukcję.

1. Upewnij się, że napięcie wyjściowe odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej

ogrzewacza.

2. Podczas użycia ogrzewacz mocno rozgrzewa się. Aby uniknąć poparzenia, nie doprowadzaj do kontaktu skóry z gorącą powierzchnią. Przenosząc urządzenie należy trzymać za uchwyty. Materiały łatwopalne, jak meble, poduszki, pościel, papier, ubrania, drewno czy plastik lub zasłony w odległości co najmniej 1 metra od ogrzewacza.
3. **Ogrzewacz musi być podłączony do gniazdka w pozycji pionowej, w miejscu co najmniej 20cm odstepu od dolnego wlotu powietrza, aby zapewnić prawidłową wentylację.**
4. Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli ogrzewacz jest używany w pobliżu dzieci czy osób niepełnosprawnych lub jeżeli jest pozostawiony bez nadzoru.
5. Jeżeli ogrzewacz jest nieużywany, należy zawsze go odłączyć.
6. Ogrzewacz nie może być umieszczony bezpośrednio pod wyjściem gniazdka.
7. Nie należy używać ogrzewacza z uszkodzonym kablem lub po usterkach, oraz w przypadku, gdy ogrzewacz został upuszczony lub w jakikolwiek sposób uszkodzony.
8. Nie należy używać ogrzewacza w bezpośrednim otoczeniu wanny, prysznicza czy basenu.

Nie używaj ogrzewacza w łazience, w odległości mniejszej niż 3m z każdej strony od wanny, prysznicza, kranów i innych zbiorników na wodę umieszczonych w miejscach, z których może dojść do spryskania ogrzewacza wodą. Osobom kąpiącym się nie wolno dotykać urządzenia. Nie używać ogrzewacza w pralniach i innych pomieszczeniach, w których może dojść do kontaktu urządzenia z wodą.
9. Nie należy umieszczać urządzenia pod wykładziną. Nie należy przykrywać urządzenia dywanami, bieżnikami itp. Kabel należy umieścić w miejscu, w którym nie można o niego zahaczyć lub potknąć się.
10. Aby odłączyć ogrzewacz, przekręć pokrętło na pozycję OFF, a następnie odłącz z gniazdka zachowując ostrożność, aby nie dotknąć gorących elementów urządzenia (metalowej siatki).
11. Do otworów wentylacyjnych czy wydechowych nie należy wkładać obcych przedmiotów, ponieważ grozi to porażeniem prądem, pożarem lub uszkodzeniem urządzenia.
12. Aby zapobiec pożarom, nie należy blokować otworów wlotowych i wylotowych powietrza. Nie umieszczać urządzenia na miękkich powierzchniach, jak łóżka, gdzie może dojść do zablokowania otworów.
13. We wnętrzu ogrzewacza znajdują się elementy nagrzewające się i emitujące iskry. Nie należy używać urządzenia w miejscu przechowywania substancji łatwopalnych, jak benzyna czy farby.
14. Ogrzewacz należy używać zgodnie z zaleceniami tej instrukcji. Użycie nie zalecane przez producenta grozi pożarem, porażeniem prądem czy urazem ciała użytkownika.

CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do zabiegów pielęgnacyjnych, odłącz urządzenie od źródła zasilania i pozostaw do całkowitego wystygnięcia.

Czyść urządzenie czystą, miękką ściereczką. Możesz użyć łagodnego detergentu. Osusz.

UWAGA: Nie doprowadzaj do przedostania się płynów do wnętrza ogrzewacza.

Do czyszczenia ogrzewacza nie należy używać alkoholu, benzyny, środków żrących, płynów do mebli czy twardych szczotek. Może to spowodować uszkodzenie obudowy urządzenia.

Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

Przed użyciem poczekaj, aż urządzenie całkowicie wyschnie.

Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.

UTYLIZACJA PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA

Możesz pomóc chronić środowisko naturalne!



Pamiętaj o poszanowaniu lokalnych przepisów: zużyte urządzenia należy utylizować we właściwym punkcie składowania.

 Rovus Handy Heater

Model Nr: HEAT-MC4

Napięcie: 220V – 240V

Częstotliwość: 50Hz. Moc: 370W

Wyprodukowano w Chinach.



HANDY HEATER
ROVUS

Rovus jest zarejestrowanym znakiem towarowym Top Shop International S.A.

Data produkcji, nr ORT i numer serii na urządzeniu.

Właściciel znaku towarowego/Importer na UE/Dystrybutor dla Studio Moderna: TOP SHOP International S.A.

Dystrybutor: Studio Moderna Polska Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa

15. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą jedynie włączyć urządzenie ON/OFF. Pod warunkiem, że zostało ono zamontowane w wymaganej pozycji roboczej, a dzieci znajdują się pod opieką i zostały udzielone im instrukcje na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i związanego z tym ryzyka. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie powinny podłączać urządzenia do gniazdka, regulować i czyścić ogrzewacza czy też przeprowadzać innych zabiegów pielęgnacyjnych.

16. Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny mieć kontaktu z urządzeniem, o ile nie znajdują się pod ciągłą opieką.

UWAGA: niektóre elementy urządzenia mocno się nagzewają i mogą spowodować poparzenia. Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli w pobliżu przebywają dzieci lub osoby wymagające opieki.

17. Urządzenia nie należy używać na zewnątrz.


18. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

19. Urządzenie zostało sprawdzone, jednak korzystanie z niego i odpowiedzialność z tym związana leży wyłącznie po stronie użytkownika.


20. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez zewnętrzny timer lub zdalnego pilota.

21. SPECJALNY PRZYCISK ZABEZPIECZAJĄCY – URZĄDZENIE PRACUJE **WYŁĄCZNIE W POZCZYJ POD KĄTEM 90°.**

CZĘŚCI OGRZEWACZA

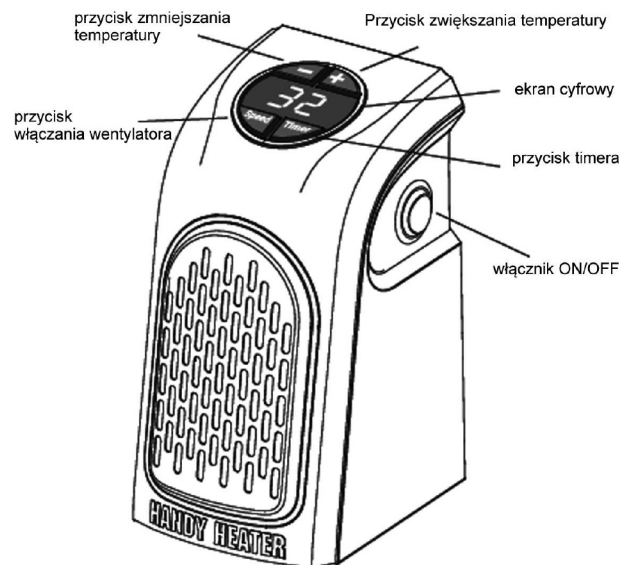

INSTRUKCJA OBSŁUGI

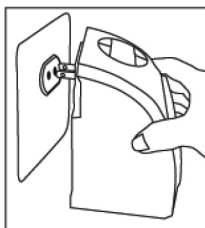

1. Podłącz ogrzewacz Handy Heater do wybranego gniazdka elektrycznego.




2. Włącz „ON/OFF” z boku urządzenia na pozycję „ON”, aby uruchomić ogrzewacz.



3. Przyciskiem „+” zwiększaj temperaturę, przyciskiem „-” zmniejszaj temperaturę, pomiędzy 15°C a 32°C.




4. Wybierz prędkość wentylatora. Wciśnij przycisk prędkości „Fan Speed”, aby wybrać pomiędzy wysoką prędkością „High” (HH) lub niską „Low” (LL), na ekranie urządzenia.

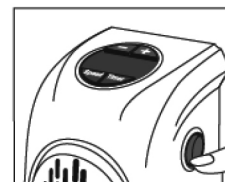

5. Po zakończeniu pracy, wciśnij przycisk „ON/OFF” na pozycję OFF i odłącz Handy Heater od prądu. Przechowuj ogrzewacz w suchym, chłodnym miejscu.

USTAWIANIE TIMERA

Handy Heater posiada wbudowany timer, który automatycznie wyłączy urządzenie „OFF” po upływie ustawionego czasu.

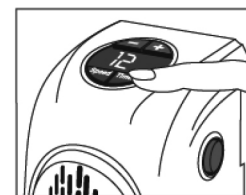

1. Po podłączeniu Handy Heater do prądu i włączeniu „ON”, wciśnij przycisk Timer, aby aktywować ustawienie czasu, jak pokazano na rysunku.
2. Naciskaj przycisk Timer, aby ustawić ilość godzin pracy ogrzewacza. Możesz wybrać pomiędzy 1 a 12 godzinami pracy. Po upływie wybranego czasu, urządzenie wyłączy się automatycznie.

3. Po wybraniu czasu, przestań naciskać przycisk Timer.

4. Aby skasować wybrany czas, wyłącz ogrzewacz „OFF”.