

G877 SERIE

STRONG

Google TV

QLED UHD GOOGLE TV 50/55/65"

SRT50UG8773C, SRT55UG8773C, SRT65UG87773C



S výhradou změn

Návod k instalaci

SERVICE CENTER

AT	 support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	 support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
BG	 support_bg@strong-eu.com +359 32 634451	IT	 support_it@strong-eu.com
CZ	 support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90	NL	 support_nl@strong-eu.com
DE	 support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	 support_pl@strong-eu.com 801 702 017
DK	 support_dk@strong-eu.com	PT	 support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
ES	 support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76	SK	 support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong-eu.com	SL	 +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

Dodává společnost STRONG Austria
 Zastoupeno společností STRONG
 Ges.m.b.H.
 Teinfaltstraße 8/4.Skladem
 A-1010 Vídeň, Rakousko
 E-mail: support_at@strong-eu.com

Licence

Tento produkt obsahuje jeden nebo více programů chráněných mezinárodními a americkými zákony o autorských právech jako nepublikovaná díla. Jsou důvěrné a jsou vlastnictvím společnosti **Dolby Laboratories**. Jejich rozmnožování nebo zveřejňování, ať už v celku nebo po částech, nebo vytváření odvozených děl z nich bez výslovného souhlasu společnosti Dolby Laboratories je zakázáno. Copyright 2003-2009 společnosti Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

TENTO PRODUKT SE PRODÁVÁ S OMEZENOU LICENCÍ A JE OPRÁVNĚN BÝT POUŽÍVÁN POUZE VE SPOJENÍ S OBSAHEM HEVC, KTERÝ SPLŇUJE KAŽDOU Z NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK: (1) OBSAH HEVC POUZE PRO OSOBNÍ POUŽITÍ; (2) OBSAH HEVC, KTERÝ NENÍ NABÍZEN K PRODEJI; A (3) OBSAH HEVC, KTERÝ JE VYTVOŘEN VLASTNÍKEM PRODUKTU. TENTO PRODUKT NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN VE SPOJENÍ S OBSAHEM HEVC KÓDOVANÝM TŘETÍ STRANOU, KTERÝ SI UŽIVATEL OBJEDNAL NEBO ZAKOUPIL OD TŘETÍ STRANY, LEDAŽE BY UŽIVATELI BYLA SAMOSTATNĚ UDĚLENA PRÁVA NA POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU S TAKOVÝM OBSAHEM LICENCOVANÝM PRODEJCEM OBSAHU. POUŽITÍ TOHOTO PRODUKTU VE SPOJENÍ S OBSAHEM KÓDOVANÝM POMOCÍ HEVC SE POVAŽUJE ZA SOUHLAS S VÝŠE UVEDENÝM OMEZENÝM OPRÁVNĚNÍM K POUŽITÍ.

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost STRONG tímto prohlašuje, že zařízení SRT50UG8773C, SRT55UG8773C, SRT65UG8773C, jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

S výhradou změn. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se mohou technické specifikace, design a vzhled výrobků měnit. Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®. Netflix je registrovaná ochranná známka společnosti Netflix, Inc. YouTube™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Všechny názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

© STRONG 2025. Všechna práva vyhrazena.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

1.0 INSTRUKCE	4
1.1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
1.2 SKLADOVÁNÍ	4
1.3 PŘÍSLUŠENSTVÍ	5
1.4 NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ	5
2.0 INSTALACE	6
2.1 PŘEDNÍ PANEL	6
2.2 ZADNÍ PANEL	6
2.3 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	7
2.4 INSTALACE BATERIÍ	8
2.5 POUŽITÍ INFRAČERVENÉHO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ	9
3.0 PRVNÍ INSTALACE	9
3.1 INSTALACE KANÁLŮ PRO KABEL	11
3.2 INSTALACE KANÁLŮ PRO ANTÉNU	12
3.3 INSTALACE KANÁLŮ PRO SATELIT	13
4.0 ÚVODNÍ OBRAZOVKA	16
4.1 VSTUPY	16
4.2 SÍŤ A INTERNET	17
5.0 Používání LIVE TVX	18
5.1 INSTALACE KANÁLŮ	19
5.2 SLEDOVÁNÍ TELEVIZNÍCH KANÁLŮ	19
5.3 ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRŮVODCE (EPG)	19
5.4 TV MENU	20

6.0 MOŽNOSTI SMART TV	21
7.0 NASTAVENÍ SYSTÉMU	21
7.1 HLAVNÍ NABÍDKA NASTAVENÍ	21
7.2 SYSTÉMOVÁ NABÍDKA	22
8.0 MULTIMÉDIA	22
8.1 PŘIPOMENUTÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ PAMĚŤOVÝCH ZAŘÍZENÍ USB	22
8.2 MULTIMEDIÁLNÍ PŘEHRÁVAČ	22
9.0 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	23
10.0 SPECIFIKACE	25

1.0 INSTRUKCE

1.1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím soupravy si přečtěte všechny pokyny. Tento návod dobře uschovejte pro pozdější použití.

- Používejte pouze příslušenství/příslušenství určené nebo dodané výrobcem (např. exkluzivní napájecí adaptér, baterie atd.).
- Před instalací nebo provozem přístroje si přečtěte informace o elektrických a bezpečnostních údajích na vnějším zadním krytu.
- Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.
- Ventilaci by nemělo bránit zakrývání ventilačních otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.
- Přístroj nesmí být vystaven kapání nebo stříkající vodě a na přístroj se nesmí pokládat žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
- Značka ⚠ označuje riziko úrazu elektrickým proudem. Vnější vodiče musí být instalovány poučenou osobou nebo musí být použity hotové příklady nebo šňůry.
- Aby nedošlo ke zranění, musí být tento přístroj bezpečně připevněn k podlaze/stěně v souladu s pokyny k instalaci.
- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Vyměňujte pouze za stejné nebo rovnocenné typy.
- Baterie (baterie nebo baterie nebo akumulátor) nesmí být vystavena nadměrnému teple, například slunečnímu záření, ohni apod.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek a sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Poslech hudby na vysoké úrovni hlasitosti a po delší dobu může poškodit sluch.
- Aby se snížilo riziko poškození sluchu, měl by člověk snížit hlasitost na bezpečnou, pohodlnou úroveň a zkrátit dobu poslechu při vysokých úrovních.
- Síťová zástrčka nebo spojka spotřebiče se používá jako odpojovací zařízení, musí zůstat snadno ovladatelná. Když se nepoužívá a během pohybu, dbejte na sadu napájecího kabelu, např. svažte sadu napájecího kabelu kabelovou páskou nebo něčím podobným. Nesmí na ní být ostré hrany nebo podobné předměty, které by mohly způsobit odření sady napájecích kabelů. Při opětovném uvedení do provozu se ujistěte, že napájecí kabel není poškozen. V případě poškození nechte napájecí kabel vyměnit za podobný se stejnými specifikacemi. Absence světelné indikace na přístroji neznamena, že je zcela odpojen od elektrické sítě. Chcete-li přístroj zcela odpojit, je třeba vytáhnout síťovou zástrčku.
- Je třeba upozornit na ekologické aspekty likvidace baterií.
- Na přístroji by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- ⚡ Abyste zabránili šíření požáru, udržujte svíčky nebo jiný otevřený oheň vždy mimo dosah tohoto výrobku.
- Svorka USB může poskytovat maximálně 500 mA.
-  Zařízení s tímto symbolem je elektrický přístroj třídy II nebo s dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, aby nevyžadovalo bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění.

Provozní prostředí

- Neinstalujte toto zařízení do stísněného prostoru, jako je knihovna nebo podobná jednotka.
- Nepoužívejte soupravu v blízkosti vlhkých a chladných prostor, chraňte soupravu před přehřátím.
- Chraňte před přímým slunečním zářením.
- Nepoužívejte soupravu v blízkosti prašného místa.
- Nepřikládejte svíčku k přístupnému místu otvoru, aby se do televizoru nedostal hořlavý cizí materiál.

Směrnice WEEE

-  Správná likvidace tohoto výrobku. Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatním domovním odpadem v celé EU. Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k recyklaci šetrné k životnímu prostředí.

1.2 SKLADOVÁNÍ


Vaše zařízení bylo před odesláním pečlivě zkontrolováno a zabaleno. Při jeho rozbalování se ujistěte, že jsou v něm obsaženy všechny součásti, a obal uchovávejte mimo dosah dětí. Doporučujeme, abyste si karton ponechali po dobu záruky, aby bylo vaše zařízení dokonale chráněno v případě opravy nebo záruky.

1.3 PŘÍSLUŠENSTVÍ

1x uživatelská příručka
 1x bezpečnostní pokyny/záruční listy
 1x dálkový ovladač
 2x baterie AAA
 1x centrální stojan (skládá se ze tří částí)
 8x Šrouby pro nožičky
 1x napájecí kabel

1.4 NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

Obr. 1

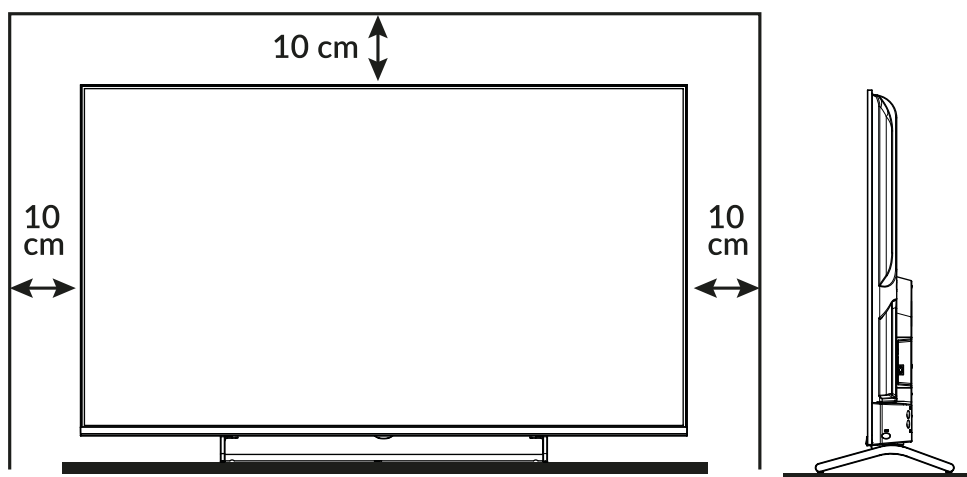

Displej nainstalujte na pevný vodorovný povrch, například na stůl nebo pracovní desku. Kvůli větrání ponechte kolem celé sestavy volný prostor o šířce alespoň 10 cm. Abyste předešli poruchám a nebezpečným situacím, nepokládejte na soupravu žádné předměty. Tento přístroj lze používat v tropickém a/nebo mírném podnebí.

POZNÁMKA: Po vypnutí a odpojení televizoru od sítě očistěte obrazovku měkkým suchým hadříkem a vyhněte se použití sprejů na sklo a jiných čisticích prostředků v domácnosti.

Tento návod k použití obsahuje kompletní pokyny pro instalaci a používání tohoto televizoru. Symboly slouží k následujícímu účelu:

UPOZORNĚNÍ

Označuje výstražné informace.

POZNÁMKA

Označuje další důležité nebo užitečné informace.

MENU


Představuje tlačítko na dálkovém ovladači nebo na televizoru.

Přesun na

Představuje položku nabídky v rámci okna.

2.0 INSTALACE

2.1 PŘEDNÍ PANEL

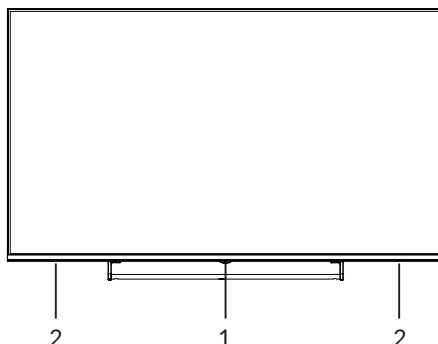


Obr. 2

POZNÁMKA: Grafické znázornění slouží pouze pro představu.

1. Indikátor napájení / dálkový senzor
2. Reproduktory

2.2 ZADNÍ PANEL

POZNÁMKA: Grafické znázornění slouží pouze pro představu.

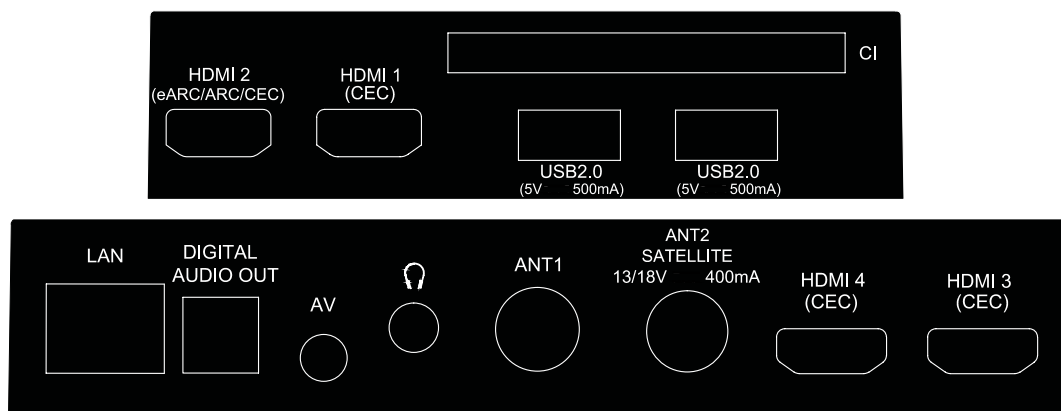


Obr. 3

1. HDMI 2 (eARC/ARC/CEC) Připojte vstupní signál HDMI ze zdroje signálu, jako je DVD, Blu-ray přehrávač nebo herní konzole, nebo přímo k digitálnímu zesilovači, který podporuje funkci ARC. Tento vstup je vybaven funkcí ARC (Audio Return Channel) pro realizaci zvukových připojení a pro plnou podporu Dolby Audio. Připojte vstupní signál HDMI ze zdroje signálu, jako je DVD, přehrávač Blu-ray nebo herní konzole. Vložte modul podmíněného přístupu.
2. HDMI 1 (CEC)
3. CI
4. USB 2.0 Port USB 2.0.
5. LAN Připojte se k internetovému směrovači pro přístup k internetu/aplikacím.
6. DIGITÁLNÍ AUDIO Pomocí optického kabelu připojte televizor k OUT (optickému) kompatibilnímu digitálnímu zesilovači nebo soupravě domácího kina.
7. AV IN Slouží k připojení DVD přehrávače nebo jiného zařízení pomocí 3,5 mm AV kabelu k televizoru pro přehrávání videa na televizní obrazovce.
8. HEADPHONE Zvukový výstup pro sluchátka nebo sluchátka, reproduktory budou ztlumeny, pokud jsou zapojena sluchátka a vybrána sluchátka.
9. ANTÉNNÍ VSTUP 1 Připojte koaxiální kabel pro příjem signálu z antény DVB-T/T2 nebo kabelu DVB-C.
10. ANT 2/ SAT IN Připojte koaxiální kabel pro příjem satelitního signálu DVB-S/S2 z LNB Dish.
11. HDMI 4 (CEC) Připojte vstupní signál HDMI ze zdroje signálu, jako je DVD, Blu-ray přehrávač nebo herní konzole.
12. HDMI 3 (CEC) Připojte vstupní signál HDMI ze zdroje signálu, jako je DVD, Blu-ray přehrávač nebo herní konzole.

POZNÁMKA: Pokud se televizor po připojení kabelu k některému konektoru vypne, stačí jej znovu zapnout.

2.3 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Obr. 4

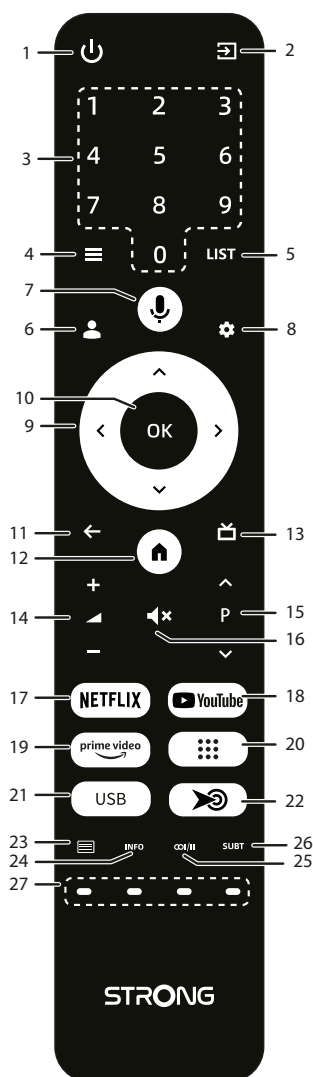

- 1.
- 2.
3. 0 ~ 9
- 4.
5. LIST
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
14. VOL +/-
- 15.
16. P +/-
17. NETFLIX
18. YouTube
19. prime video
- 20.
21. USB
- 22.
23. INFO
24. CC/M
25. SUBT
- 26.
- 27.

- Stisknutím zapnete televizor nebo jej uvedete do pohotovostního režimu.
- Stisknutím získáte přístup ke zdrojům televizoru.
- Přímá volba kanálu.
- Stisknutím získáte přístup k možnostem nabídky v režimu TV.
- Stiskněte pro přístup k seznamu kanálů
- Stiskněte pro výběr účtu.
- Stisknutím aktivujete funkci hlasového ovládání*.
- Stisknutím získáte přístup k nastavení televizoru.
- Procházejte nabídkou.
- Potvrďte výběr.
- Stisknutím se vrátíte na dříve zobrazený kanál. V nabídce: Zpět do předchozí nabídky.
- Vstup na domovskou plochu.
- Stisknutím zobrazíte informace EPG v režimu TV.
- Nastavení hlasitosti nahoru nebo dolů.
- Stisknutím ztlumíte nebo obnovíte hlasitost.
- Změna programů nahoru nebo dolů.
- Stisknutím získáte přímý přístup k službě Netflix**.
- Stisknutím získáte přímý přístup na YouTube.
- Stisknutím získáte přímý přístup k videu Prime Video***.
- Stisknutím zobrazíte seznam aplikací.
- Vstupte do nabídky Multimédia.

22. 

23. 

24. INFO

25. 

26. SUBT

27. BAREVNÁ TLAČÍTKA

Můžete nastavit přístup k vybrané aplikaci.

Stisknutím vstoupíte do teletextu.

Stisknutím zobrazíte informace o kanálu v režimu LiveTV.

Toto tlačítko slouží k výběru zvukových stop v režimu TV.

Slouží k zapnutí/vypnutí titulků v režimu DTV.

Používejte v souladu s pokyny k provoznímu rozhraní.


*Hlasové ovládání a některé další funkce mohly fungovat pouze při spárování této RCU s televizorem.

** Členství není součástí dodávky. Služba Netflix je dostupná ve vybraných zemích. Streamování služby Netflix vyžaduje zřízení účtu. Vyžaduje se širokopásmové připojení k internetu. Podrobnosti naleznete na adrese www.netflix.com/TermsOfUse.

*** Členství není v ceně. Služba Prime je dostupná ve vybraných zemích. Streamování Prime Video vyžaduje zřízení účtu. Vyžaduje se širokopásmové připojení k internetu. Podrobnosti naleznete na www.primevideo.com.

2.4 INSTALACE BATERIÍ

Obr. 5

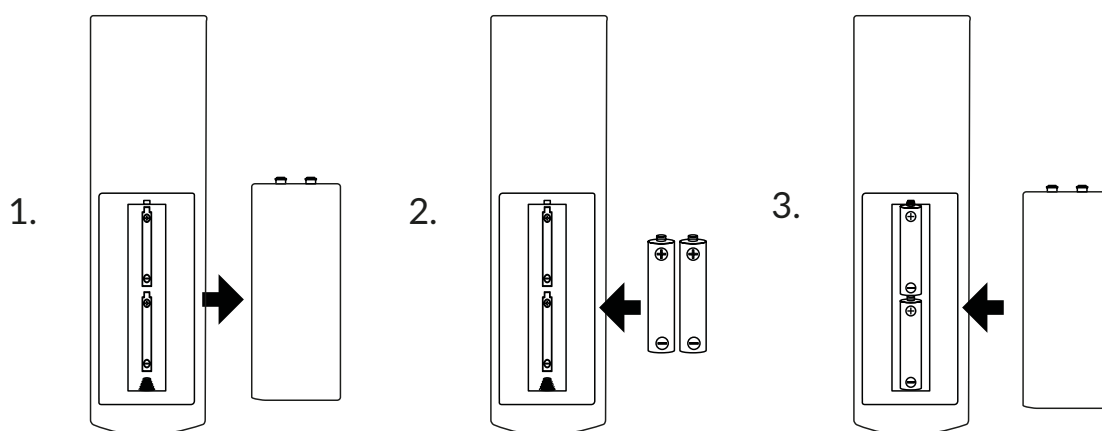

Sejměte kryt baterií z dálkového ovladače a vložte do něj 2x baterie velikosti AAA. Dbejte na to, aby odpovídaly označení polarity uvnitř přihrádky.

POZNÁMKA:

Obrázky jsou pouze orientační. Skutečné položky se mohou lišit.

1 Otevřete kryt.

2 Vložte baterie do přihrádky a ujistěte se, že je správná polarita.

3 Zavřete kryt.

Bezpečnostní opatření při používání baterií

Nesprávné používání baterie způsobí její vytečení. Pečlivě dodržujte následující pokyny.

1. Dbejte na polaritu baterií, aby nedošlo ke zkratu.
2. Pokud je napětí baterie nedostatečné, což ovlivňuje rozsah použití, měli byste ji vyměnit za novou. Pokud nemáte v úmyslu dálkové ovládání delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
3. Nepoužívejte společně různé typy baterií (například manganové a alkalické baterie).
4. Nevkládejte baterie do ohně a nenabíjejte nebo nerozkládejte baterie.
5. Při likvidaci baterií dodržujte příslušné předpisy na ochranu životního prostředí.

2.5 POUŽITÍ INFRAČERVENÉHO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- Dálkový ovladač používejte tak, že jej nasměrujete na dálkový senzor. Předměty mezi dálkovým ovladačem a dálkovým snímačem by mohly blokovat normální provoz.
- Nezpůsobujte prudké vibrace dálkového ovladače. Dálkový ovladač také neošplchávejte tekutinou a neumísťujte jej na místo s vysokou vlhkostí.
- Neumísťujte dálkový ovladač na přímé sluneční světlo, které by způsobilo deformaci přístroje teplem.
- Pokud je dálkový senzor pod přímým slunečním světlem nebo silným osvětlením, dálkový ovladač nebude fungovat. V takovém případě změňte osvětlení nebo polohu televizoru, nebo dálkový ovladač provozujte blíže k dálkovému senzoru.

*pro potvrzení volby použijte tlačítko OK nebo ► tlačítko OK.

3.0 PRVNÍ INSTALACE

Po správném provedení všech připojení SWITCH televizor.


Postupujte podle úvodního postupu První instalace (FTI) na obrazovce a dokončete instalaci. Bude to trvat několik minut.

Krok 1 : Jazyk




Na uvítací stránce vyberte preferovaný jazyk a umístění a stisknutím tlačítka OK **přejděte** k dalšímu kroku.

Krok 2 : Nastavení účtu (aplikace Google Home)

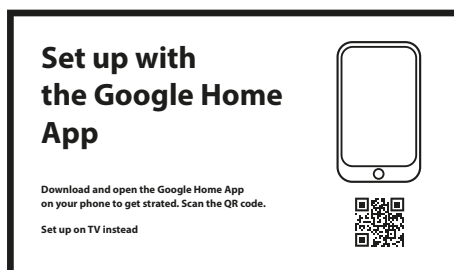


Síť Wi-Fi telefonu Android a účet Google můžete snadno přenést do televizoru.

Krok 3 : Wi-Fi

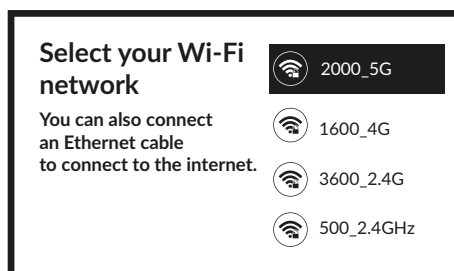

Vyberte síť Wi-Fi pro připojení k internetu. Alternativně je také možné připojit ethernetový kabel ke vstupu na zadní straně.

Krok 4 : Účet

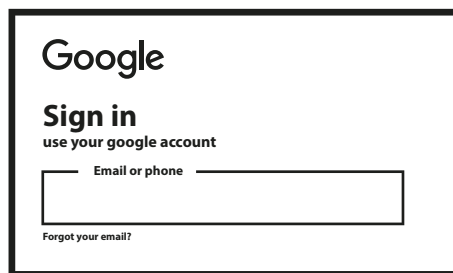

Po instalaci internetu je čas na účet.


Krok 5 : Souhlas pro Google (schválit nebo neschválit)

Několik informací od společnosti Google, které žádají souhlas uživatele.


Krok 6 : Země



Krok 7 : Ochrana osobních údajů a zřeknutí se odpovědnosti

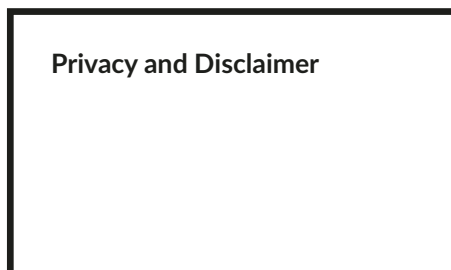


Krok 8 : Dálkové ovládání a příslušenství

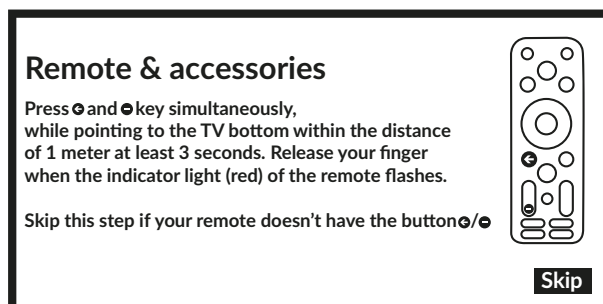

Spárování dálkového ovládání. Tlačítka, která je třeba stisknout současně.


Krok 9 : Výběr tuneru

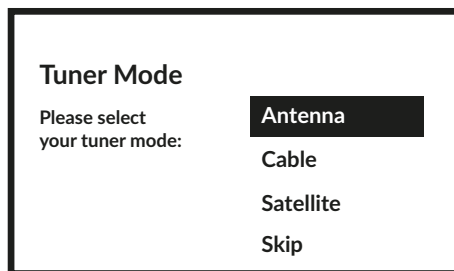


Chcete-li nainstalovat kanály pro pozemní, satelitní nebo kabelové vysílání, vyberte možnost *Anténa*, *Kabel* nebo *Satelit* a zvolte požadovaný typ kanálů Digitální, *Analogové*.

V případě, že nemáte zájem o instalaci žádných televizních kanálů, stiskněte tlačítko *Přeskočit*. Tímto způsobem by televizor dokončil instalaci.

3.1 INSTALACE KANÁLŮ PRO KABEL

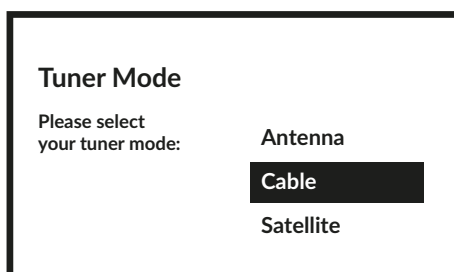


Vyberte režim tuneru *Kabelový* a **pokračujte** stisknutím tlačítka OK.

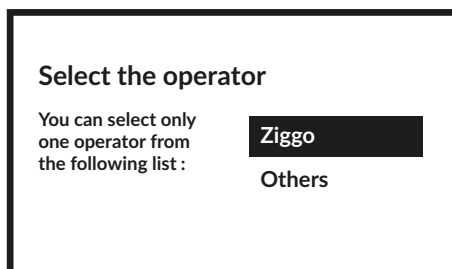


Vyberte jednoho operátora z následujícího seznamu nebo vyberte možnost *Jiný*, *pokud* nemáte předdefinovaného operátora nebo se liší od operátorů uvedených v seznamu. Po dokončení **pokračujte** stisknutím tlačítka OK.

POZNÁMKA:


Ne všechny země mají předdefinované operátory. Pokud vybraná země žádného nemá, bude tento krok přeskočen.

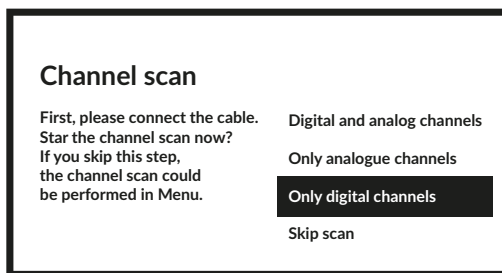

Prvním krokem je připojení kabelu. Poté musíte spustit vyhledávání kanálů. Můžete si vybrat mezi *digitálními a analogovými kanály, pouze analogovými kanály nebo pouze digitálními kanály*. Pokud tento krok přeskočíte, můžete skenování kanálů provést později přístupem do nabídky televizoru. **Pro** výběr stiskněte tlačítko OK.

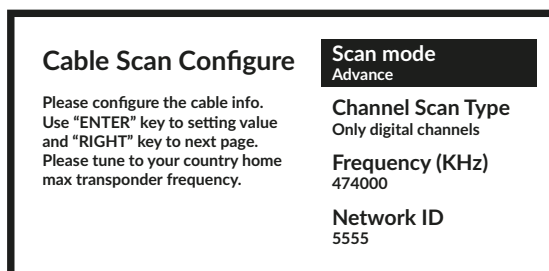


V nabídce *Scan Mode* (Režim skenování) můžete zvolit úplné skenování výběrem *možnosti Full (Úplné)*, zatímco výběrem *možnosti Advance (Předběžné)* můžete provést skenování pomocí údajů *Frequency* (Frekvence) a *Network ID* (ID sítě) poskytnutých vaším operátorem. Pro nastavení hodnoty použijte **tlačítko OK** a ► pro spuštění skenování kanálů.

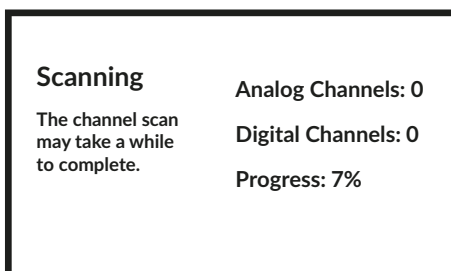

V dalším kroku se spustí skenování kanálů, které bude trvat několik minut.

3.2 INSTALACE KANÁLŮ PRO ANTÉNU

Vyberte režim tuneru *Anténa* a pokračujte stisknutím tlačítka OK.

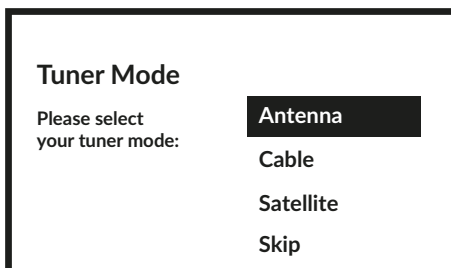

Vyberte preferovaný způsob řazení kanálů.

Scan direction

Select the channel ordering method. Automatic channel ordering is the default method. Pay TV ordering enable user presentation of channel numbers in a convenient form dedicated to Pay TV customers. Use Automatic channel ordering in case Pay TV ordering fails to install channels.

Automatic Channel Ordering

Pay TV Ordering

Výchozí metodou je *Automatické řazení kanálů*. *Objednávání placené televize* umožňuje zákazníkovi zvolit zobrazení čísel kanálů, které mu vyhovuje. *Automatické objednání kanálů* použijte v případě, že při objednání Pay TV nelze kanály nainstalovat. Stiskněte tlačítko **OK** a pokračujte.

Channel scan

First, please connect the cable.
Star the channel scan now?
If you skip this step,
the channel scan could
be performed in Menu.

Digital and analog channels

Only analogue channels

Only digital channels

Skip scan

Prvním krokem je připojení anténního kabelu. Poté musíte spustit vyhledávání kanálů. Můžete si vybrat mezi *digitálními a analogovými kanály*, *pouze analogovými kanály* nebo *pouze digitálními kanály*. Pokud tento krok přeskočíte, můžete skenování kanálů provést později přístupem do nabídky televizoru. **Pro výběr stiskněte tlačítko OK.**

Scanning

The channel scan
may take a while
to complete.

Analog Channels: 0

Digital Channels: 0

Progress: 7%

V dalším kroku se spustí vyhledávání kanálů, které trvá několik minut.

3.3 INSTALACE KANÁLŮ PRO SATELIT

Tuner Mode


Please select
your tuner mode:

Antenna


Cable

Satellite


Vyberte režim tuneru *Satelit* a **pokračujte** stisknutím tlačítka **OK**.

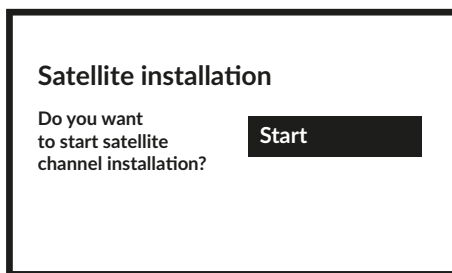



Stisknutím tlačítka **OK** začnete s instalací satelitních kanálů.

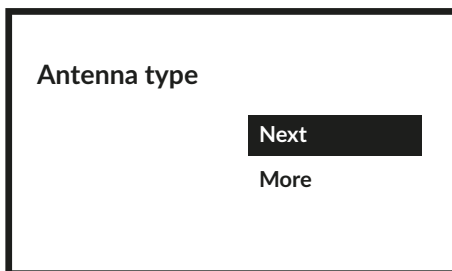

Výběrem možnosti *Další* přejdete na stránku *Výběr operátora*, zatímco výběrem možnosti *Další* přejdete na stránku *Typ satelitní antény*, pokud je nutné nastavit DiSEqC nebo Unicable.

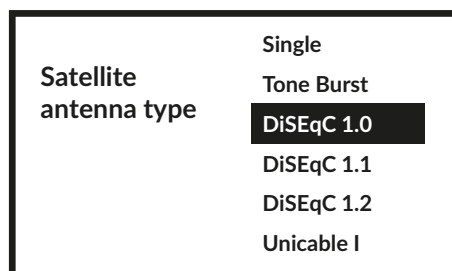


Pokud hledáte seznam LNB, musíte přejít na položku *General (Obecné)* a stisknout tlačítko **OK**.

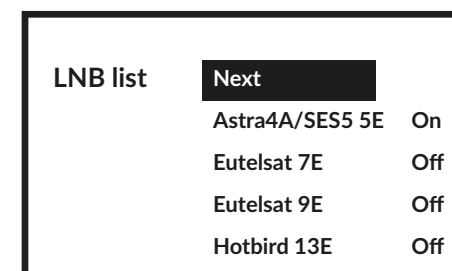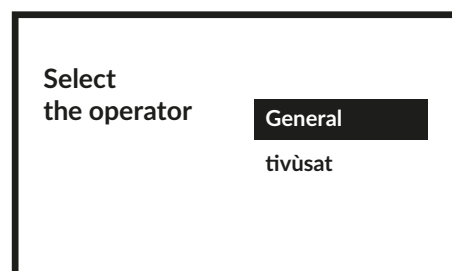


Pomocí stránky ▲▼ můžete vybrat satelit (nebo satelity), ke kterému je vaše anténa adresována. Stisknutím tlačítka **OK** se dostanete do podnabídky, která umožňuje aktivovat nebo deaktivovat vybraný satelit a nastavit jeho různé parametry. Po provedení všech nastavení **POKRAČUJTE** výběrem možnosti *Další*.


POZNÁMKA: Pro nastavení parametrů DiSEqC nebo Unicable je nutné v předchozích krocích zvolit možnost *Více*.

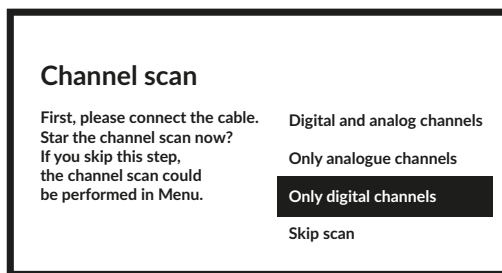

Prvním krokem je připojení satelitu. Poté musíte spustit vyhledávání kanálů. Pokud tento krok přeskočíte, můžete skenování kanálů provést později přístupem do nabídky televizoru. Stiskněte **tlačítko OK pro výběr**.

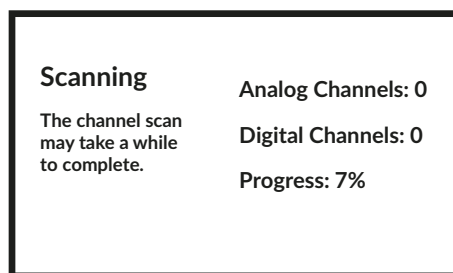

V dalším kroku se spustí vyhledávání kanálů, které trvá několik minut.

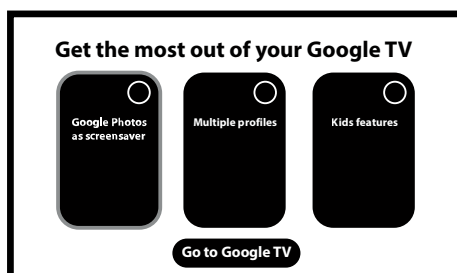


Poslední krok umožňuje přidat a vytvořit další účty pro dospělé a děti.

Doporučení: V případě, že se jedná o síťový kabel, je možné jej připojit k internetu: Pro přímé spuštění vyberte možnost "Přejít na Google TV", protože to zabere nějaký čas a lze to nastavit i dodatečně.
Gratulujeme! Úspěšně jste dokončili první instalaci televizoru.




4.0 ÚVODNÍ OBRAZOVKA

Domovská obrazovka je hlavní obrazovkou tohoto modelu televizoru.

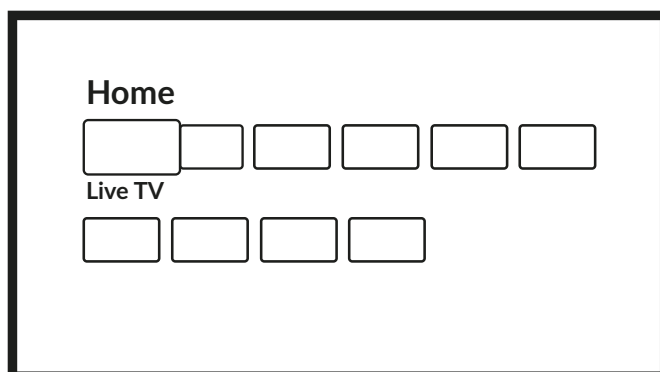


Úplná instalace domovské obrazovky:

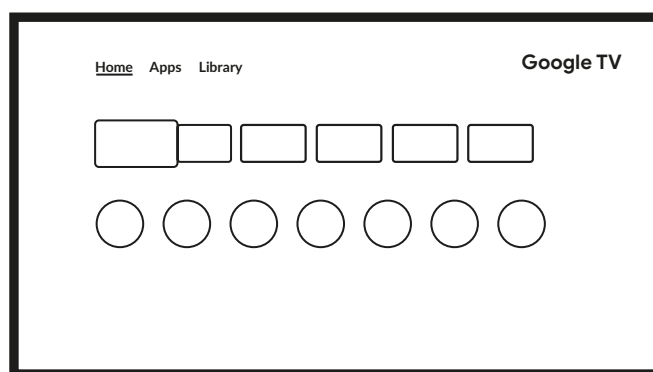

4.1 VSTUPY

Televizor má tyto možné vstupy nebo zdroje: *Live TV* pro příslušný živý náhled nainstalovaných televizních kanálů nebo *HDMI 1*, *HDMI 2*, *HDMI 3*, *HDMI 4* a *AV* pro výběr připojení z externích zařízení.


Pro přístup k této možnosti vyberte položku Vstupy na domovské obrazovce nebo stiskněte **tlačítko** INPUT na RCU. Vyberte vstupní zdroj pro zařízení, která jsou připojena k televizoru prostřednictvím různých vstupů nebo portů.

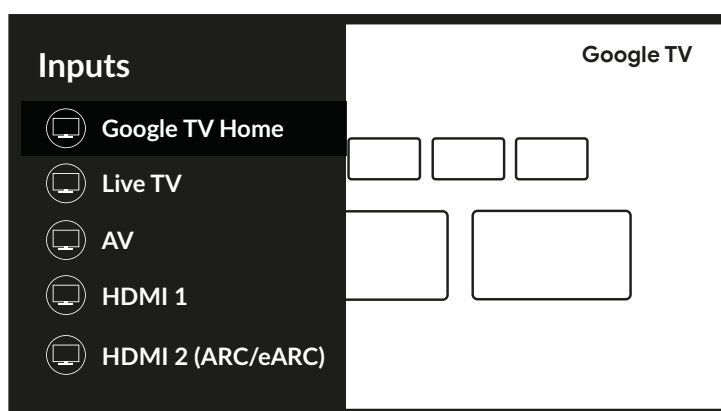

4.2 SÍŤ A INTERNET

Připojení k internetu umožňuje instalovat a používat internetové aplikace (tj. You Tube, Netflix atd.) a využívat další výhody Smart TV.

Přístup k části pro připojení k síti a internetu je přes kapitolu *Síť a internet* v nabídce *Nastavení* nebo přes panel rychlého přístupu na domovské obrazovce.

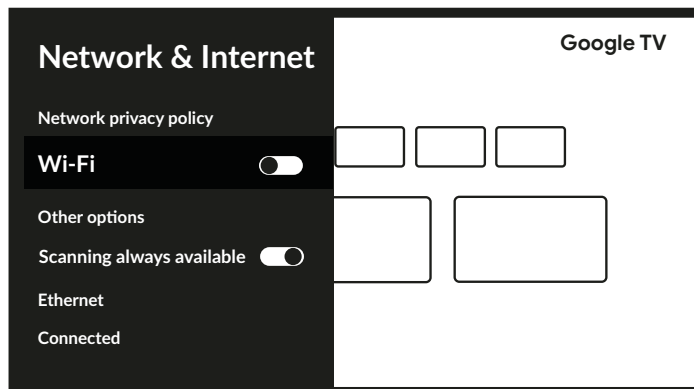

Televizor lze k domácí síti připojit dvěma způsoby:


- Kabelově, pomocí konektoru RJ-45 (LAN) na zadním panelu.
- Bezdrátově, pomocí interní bezdrátové sítě a domácí bezdrátové sítě.

POZNÁMKA: Pro přístup k internetu si musíte u svého poskytovatele internetových služeb objednat vysokorychlostní širokopásmový internet.

POZNÁMKA: Níže uvedené pokyny jsou jen obvyklé způsoby připojení televizoru ke kabelové nebo bezdrátové síti. Způsob připojení se může lišit v závislosti na aktuální konfiguraci vaší sítě. Máte-li jakékoli dotazy týkající se vaší domácí sítě, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb.

Připojení ke kabelové síti

Obr. 6a

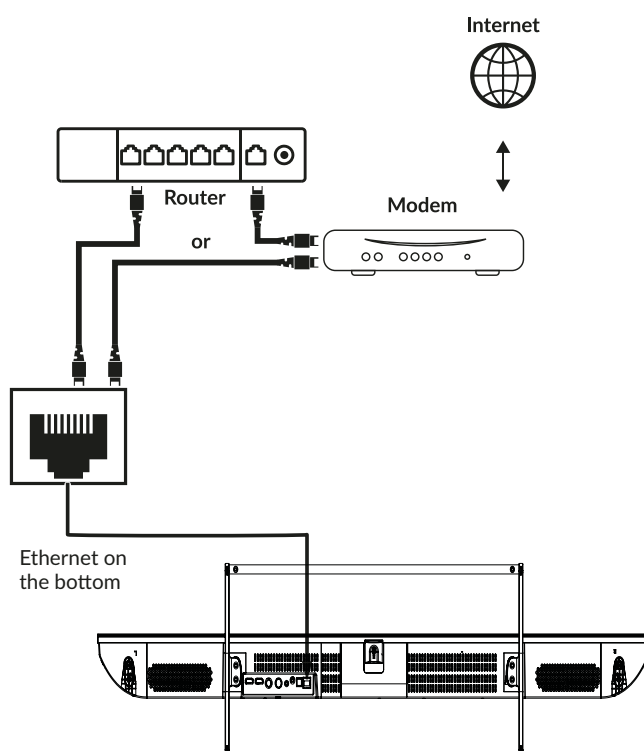

POZN: Grafické znázornění slouží pouze pro představu.

Pro připojení ke kabelové síti

1. Ujistěte se, že máte:


- Ethernetový kabel dostatečně dlouhý, aby dosáhl k televizoru
- Směrovač nebo modem s volným ethernetovým portem
- Vysokorychlostní připojení k internetu

2. Připojte ethernetový kabel ke směrovači a k ethernetovému portu na zadní straně televizoru.

3. Pomocí nabídky *Konfigurace sítě* nakonfigurujte televizor.

Připojení k bezdrátové síti

Obr. 6b

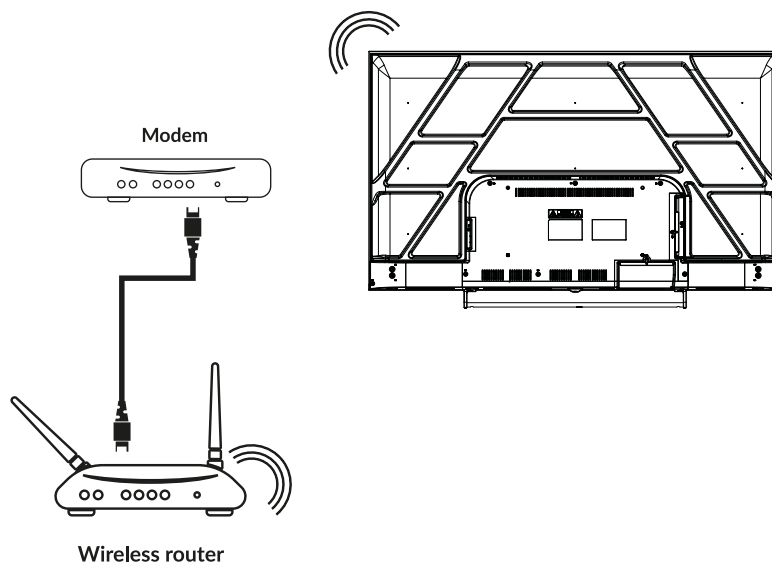

POZNÁMKA:

Grafické znázornění slouží pouze pro představu.

Připojení k bezdrátové síti:

1. Ujistěte se, že máte:

- Směrovač vysílající 2,4GHz nebo 5GHz bezdrátový signál.
- Vysokorychlostní připojení k internetu

2. Vyberte síť Wi-Fi ze seznamu *Dostupné sítě* a zadejte heslo pro připojení.

3. Pomocí dalších možností nabídky nakonfigurujte připojení (pokud je to nutné).

Další informace o inteligentních funkcích televizoru naleznete v kapitole 6.

5.0 Používání LIVE TVX

Pro sledování živých televizních kanálů vyberte aplikaci *Live TVx* na domovské obrazovce nebo jeden z televizních zdrojů ve vstupní nabídce. Stisknutím tlačítka **OK** tuto aplikaci spustíte.

Tato aplikace vám umožní přístup k živému televiznímu vysílání, abyste mohli sledovat a užívat si své oblíbené televizní a rozhlasové programy z televizních zdrojů (ATV, anténa, kabelová televize nebo několik satelitů) podle vašeho výběru.

V případě, že jste při FTI přeskočili část instalace kanálů a vstoupíte do aplikace poprvé, aplikace doporučí provést skenování a instalaci kanálů.

POZNÁMKA:



Vezměte prosím na vědomí, že nemůžete nic sledovat, pokud nejsou žádné kanály naskenovány a nainstalovány.

5.1 INSTALACE KANÁLŮ

Pokud nebyly kanály nalaďeny během první instalace, je možné tak učinit i později, a to přístupem do aplikace **LIVE TV+x** aplikace, která je k dispozici na obrazovce HOME.

Při první aktivaci aplikace LiveTVx televizor požádá o vyhledání nových kanálů. Pokud byl kabel připojený k požadovanému zdroji (pozemní, kabelové nebo satelitní vysílání) správně připojen, vyberte možnost "Scan channels" (Prohledat kanály).

V tomto okamžiku vyberte požadovaný zdroj a postupujte podle pokynů k instalaci, které jsou rovněž k dispozici v kapitole 3.

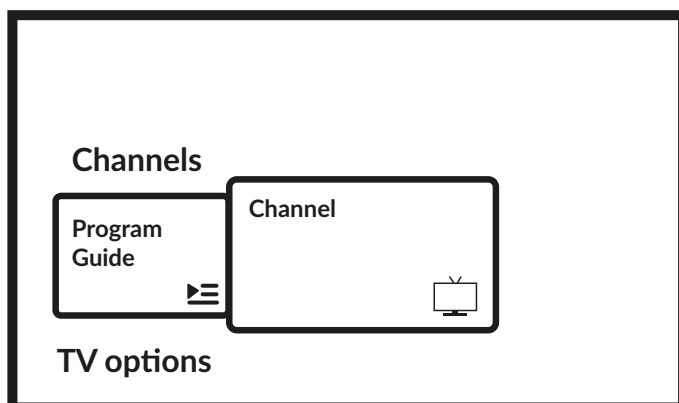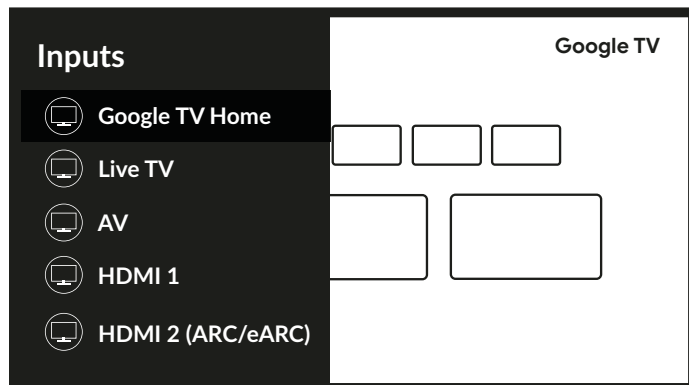

5.2 SLEDOVÁNÍ TELEVIZNÍCH KANÁLŮ

Po dokončení instalace můžete televizor používat ke sledování nainstalovaných televizních programů.

Některé užitečné funkce pro pohodlné sledování.

Změna kanálů

Následující způsoby jsou možné pro změnu kanálů:

- Přímým přístupem pomocí **tlačítek 0 ~9**.
- Prostřednictvím **▲▼** nebo **tlačítky P+/P-**.
- Prostřednictvím seznamu kanálů pomocí **tlačítek OK a ▲▼** tlačítky. Pomocí tlačítek **P+/P-** nebo **◀▶** v seznamu pro pohyb v seznamu Strana nahoru nebo dolů.

Informační banner

Při sledování TV můžete stisknutím **tlačítka INFO** získat informace o aktuálním / následujícím programu a události ve vysílání a také některé další užitečné informace o něm*. Umožňuje také výběr zvukových stop a titulků.

*Informace o události se zobrazí, pokud jsou k dispozici. Dostupnost závisí na vysílání.

5.3 ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRŮVODCE (EPG)

EPG je zkratka pro digitálního elektronického programového průvodce. Je dodáván poskytovateli programů a nabízí informace o vysílaných pořadech. V digitálním režimu se k němu dostanete stisknutím tlačítka **EPG** na dálkovém ovladači.

Použití stránky **▲▼** pro výběr kanálu.

Stiskněte tlačítko **◀** pro zastavení a návrat do režimů sledování.

POZNÁMKA:



Vsílá čára v časovém pruhu zobrazuje aktuální čas.

5.4 TV MENU

Můžete použít přístup k nabídkám *Live TVx* pro provádění změn v zobrazení kanálů a nastavení dalších možností, stiskněte tlačítko  tlačítko pro přístup do nabídky.

Zde je přehled obsažených funkcí:

<i>Nastavení</i>	Tato nabídka obsahuje mnoho funkcí pro vyhledávání a úpravy kanálů a pro správu obrazu a zvuku.
<i>Rodičovská kontrola</i>	Tato nabídka umožňuje spravovat omezení některých televizních programů nastavením různých parametrů Rodičovské kontroly.
<i>Zvuk</i>	Tato nabídka umožňuje spravovat různé zvukové stopy dostupné na jednotlivých kanálech, například jazyk a typ zvukového popisu.
<i>Titulky</i>	Tato nabídka umožňuje spravovat různé titulkové stopy dostupné na každém kanálu, například jazyk a typ zvukového popisu.
<i>Teletext</i>	zde můžete spravovat zobrazení funkce teletextu.
<i>Nastavení HbbTV</i>	Tato nabídka umožňuje spravovat funkci HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) nastavením různých parametrů.
<i>Informace o kameře</i>	Tato nabídka umožňuje přístup k nabídkám CAM a čipové karty v případě, že se používá pro dekódování kódovaných kanálů.
<i>Systémové informace</i>	Obsah různých parametrů týkajících se zobrazeného kanálu.
<i>Otevřené licence</i>	Seznam licencí.

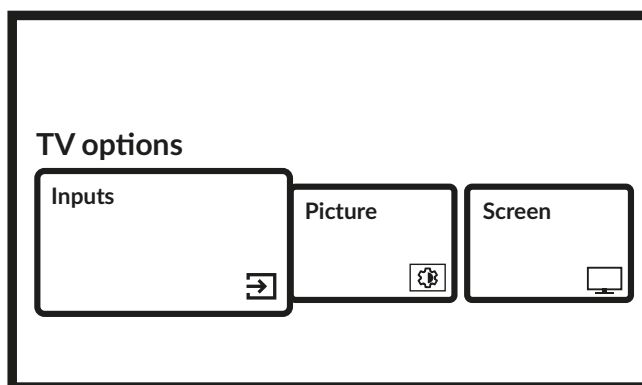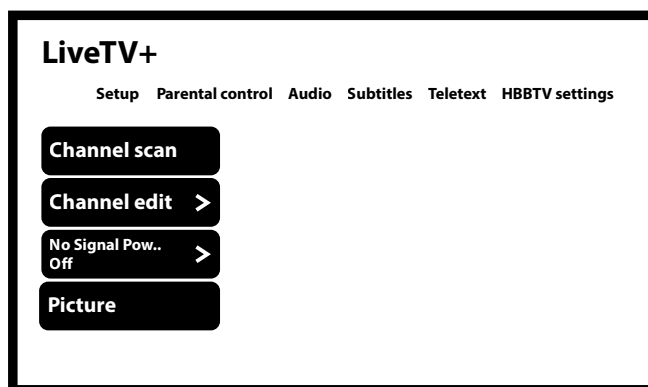

6.0 MOŽNOSTI SMART TV

Váš model televizoru je chytrý. To znamená, že kromě sledování běžného živého televizního vysílání poskytl některé další funkce, které umožňují jeho flexibilnější a širší využití, výběr dalších zdrojů videoobsahu, jako je YouTube, Netflix atd. a instalaci různých aplikací pro rozšíření funkčnosti televizoru.

POZNÁMKA: Používání chytrých funkcí televizoru vyžaduje připojení k internetu a ve většině případů použití účtu Google. Informace o nastavení připojení k internetu a vstupu do účtu Google naleznete v kapitole 3 a kapitole 7.


Použití účtu Google vám umožní přístup k aplikacím a hrám, filmovému a hudebnímu trhu Google Play Store. Zde byste mohli vyhledat, vybrat a nainstalovat některé užitečné nástroje nebo hry, aplikace pro IPTV obsah, pro sledování streamovaného video a hudebního obsahu, další přehrávač pro multimédia, přijímat aktuální informace o počasí a další.

Poměrně často aplikace vyžadovaly registraci a používání jedinečného účtu pro získání přístupu ke svým službám. Upozorňujeme, že ne všechny služby jsou zdarma a vyžadují předplatné. Tyto informace si prosím nechte pro sebe.

7.0 NASTAVENÍ SYSTÉMU

Přístup ke všem hlavním nastavením televizoru získáte v nabídce *Nastavení* prostřednictvím položky  v pravém horním rohu domovské obrazovky nebo stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači.

7.1 HLAVNÍ NABÍDKA NASTAVENÍ

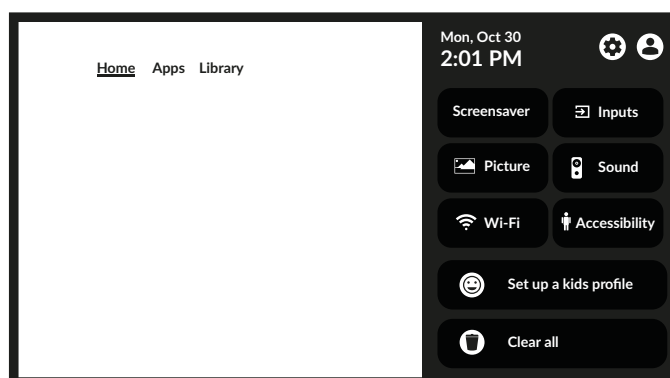

Tato první nabídka poskytuje přístup k nejběžnějším nastavením, pro přístup ke kompletní nabídce vyberte možnost  a potvrďte tlačítkem **OK**.

V této nabídce je možné přidat, upravit a spravovat účet (*Účty a přihlášení*), spravovat síťové připojení (*Síť a internet*), aplikace (*Aplikace*), vyhledávat kanály nebo přejmenovat vstupní nabídky (*Kanály a vstupy*) nebo přistupovat k nastavení zvuku a obrazu v nabídce (*Displej a zvuk*) a k dalším důležitým funkcím nezbytným pro optimální používání televizoru.

Pro *Síť a internet* připojení se podívejte do části **Kapitola 4.2**

Pomocí technologie Bluetooth je možné s televizorem spárovat externí zařízení, jako jsou zvukové reproduktory, sluchátka nebo dálkový ovladač. Výběrem možnosti *Dálkové ovládání a příslušenství* spustíte funkci vyhledávání zařízení, která mají být spárována. Před spuštěním této funkce se ujistěte, že zařízení, které hodláte připojit, je také v režimu vyhledávání.

7.2 SYSTÉMOVÁ NABÍDKA

Chcete-li získat přístup ke všem možnostem ovládání zařízení, jako je datum a čas, jazyk atd. vyberte v této nabídce kapitolu **Systém**.

Vstupte do hlavní nabídky nastavení. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro výběr položky **Systém** a poté stisknutím tlačítka OK **vstupte** do podnabídky.

Obsah dílčího menu:

<i>Okolní režim</i>	Přizpůsobení vzhledu spoříče obrazovky.
<i>Napájení a energie</i>	Obsahuje různá nastavení pro optimalizaci spotřeby energie.
<i>O webu</i>	Poskytuje informace o modelu a názvu vašeho zařízení, některé další užitečné informace a také přístup k nástroji pro restartování nebo aktualizaci systému.
<i>Datum a čas</i>	Definuje způsob nastavení místního data a času, nastavuje formát těchto informací, vybírá místní časové pásmo.
<i>Jazyk</i>	Zobrazí seznam různých jazyků pro nastavení jazyka nabídky televizoru. Použijte ▲▼ vyberte požadovaný jazyk a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
<i>Klávesnice</i>	Nastavení parametrů grafické klávesnice na obrazovce.
<i>Skladování</i>	informace o interních a připojených paměťových zařízeních.
<i>Cast</i>	Propojení zařízení s dalšími zařízeními se systémem Android připojenými k síti Wi-Fi a umožnění jim ovládat vysílání médií do zařízení.
<i>Systémový zvuk</i>	Povolení nebo zakázání systémových zvuků.
<i>Restartování stránky</i>	Výběrem této možnosti restartujete televizor.

8.0 MULTIMÉDIA

8.1 PŘIPOMENUTÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ PAMĚŤOVÝCH ZAŘÍZENÍ USB

1. Některá paměťová zařízení USB nemusí být kompatibilní pro bezproblémový provoz s tímto televizorem.
2. Zálohujte všechna data v úložném zařízení USB pro případ, že by došlo ke ztrátě dat v důsledku neočekávané nehody. Společnost STRONG nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty způsobené nesprávným používáním nebo nesprávnou funkcí. Za zálohování dat odpovídá spotřebitel.
3. V případě velkých velikostí souborů může být rychlost načítání o něco delší.
4. Rychlost rozpoznávání paměťového zařízení USB může záviset na každém zařízení.
5. Při připojování nebo odpojování úložného zařízení USB se ujistěte, že televizor není v režimu USB, jinak může dojít k poškození úložného zařízení USB nebo souborů v něm uložených.
6. Používejte pouze paměťové zařízení USB, které je naformátováno v souborovém systému FAT16, FAT32, NTFS (pouze pro playback) dodaném s operačním systémem Windows. V případě paměťového zařízení naformátovaného jako jiný obslužný program, který není podporován systémem Windows, nemusí být rozpoznáno.
7. Při použití jednotky pevného disku USB, která není samostatně napájena, zajistěte, aby její napájení nepřekročilo 500 mA. V opačném případě se televizní systém přepne do pohotovostního režimu a vy musíte pevný disk USB vytáhnout a televizní systém restartovat.
8. Pokud je formát souboru nepodporovaný nebo je soubor poškozený, zobrazí se zpráva "Nepodporovaný soubor".
9. Velký obraz FHD potřebuje delší dobu ke zpracování, což není způsobeno televizorem. Buďte prosím trpěliví.
10. Tento televizor nemusí podporovat některé multimediální soubory změněné a aktualizované v důsledku změny formátu kódování nebo jiných technických aspektů.


8.2 MULTIMEDIÁLNÍ PŘEHRÁVAČ

Pro přehrávání multimediálních souborů, jako jsou videa, filmy, hudba a fotografie z externího paměťového zařízení USB, se doporučuje používat vestavěný multimediální přehrávač. Pro přístup k němu stačí vybrat ikonu dostupnou v seznamu aplikací na domovské obrazovce, lze k němu také přistupovat přímo stisknutím **tlačítka** USB na dálkovém ovladači.

Pomocí přehrávače Smart Player můžete na obrazovce televizoru reprodukovat video, audio nebo obrazové soubory podporovaných formátů z paměťových zařízení USB.

POZNÁMKA: Pokud z nějakého důvodu nechcete používat vestavěnou aplikaci Smart Player, můžete vstoupit do Google Play Store a nainstalovat některý z dostupných přehrávačů médií (tj. MX Player, VLC Player atd.).

POZNÁMKA: Podpora (nebo nepodpora) multimediálních souborů závisí nejen na vašem televizoru, ale také na aplikaci, která bude použita pro playback. Různé multimediální aplikace mohou obsahovat vestavěné schopnosti pro podporu různých formátů a typů multimediálních souborů.

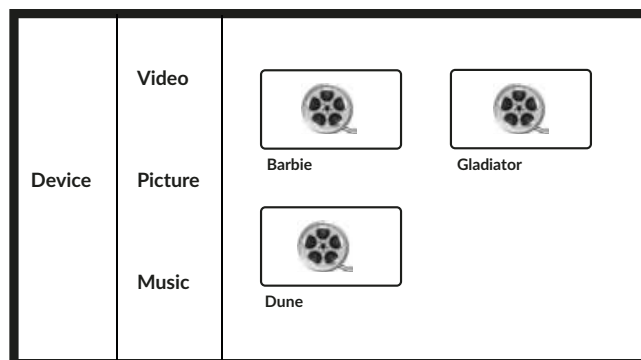

První sloupec vlevo zobrazuje připojená zařízení USB, další sloupec zobrazuje Video .. *Fotografie a Hudba* ikony, které můžete vybrat podle typu souboru, který chcete otevřít. Ve střední části obrazovky jsou zobrazeny různé soubory a složky obsažené v připojeném zařízení.

V pravém horním rohu jsou tři nabídky, které slouží k přizpůsobení obrazovky podle vašeho přání změnou typu zobrazení nebo pořadí souborů.

Chcete-li během přehrávání souborů spravovat různá nastavení, jednoduše postupujte podle pokynů na obrazovce, které se zobrazí po stisknutí tlačítka ▲▼, ◀▶ a tlačítkem OK na dálkovém ovladači.

POZNÁMKA: Výběrem jednoho z typů médií, například Video, se v seznamu zobrazí pouze kompatibilní mediální soubory a žádné soubory jiných typů.

9.0 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Než zavoláte servisního technika, projděte si následující informace o možných příčinách a řešeních problému, který se u vás vyskytl. Pokud televizor po kontrole nefunguje správně, obraťte se na místní servisní linku nebo na prodejce STRONG. Případně můžete poslat e-mail na podporu prostřednictvím našich webových stránek www.strong-eu.com.

Problém	Možná příčina a řešení
Žádný obraz, žádný zvuk	1. Zkontrolujte, zda funguje pojistka nebo jistič. 2. Zapojte do zásuvky jiné elektrické zařízení, abyste se ujistili, že je funkční nebo zapnuté. 3. Zástrčka je ve špatném kontaktu se zásuvkou. 4. Zkontrolujte zdroj signálu.
Žádná barva	1. Změňte systém barev. 2. Upravte sytost. 3. Vyzkoušejte jiný kanál. Může být přijímán černobílý program.
Dálkové ovládání nefunguje	1. Vyměňte baterie. 2. Baterie nejsou správně nainstalovány. 3. Není připojeno hlavní napájení.
Žádný obraz, normální zvuk	1. Upravte jas a kontrast. 2. Může dojít k poruše vysílání.
Normální obraz, žádný zvuk	1. Stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti zvýšte hlasitost. 2. Hlasitost je nastavena na ztlumení, stiskněte ◀✱ pro obnovení zvuku. 3. Změna zvukového systému. 4. Může dojít k selhání vysílání.
Neuspořádané vlnění obrazu	Obvykle je způsobeno místním rušením, například auty, lampami denního světla a fény. Nastavte anténu tak, aby se rušení minimalizovalo.

Problém	Možná příčina a řešení
Zasněžené body, blokování a rušení	Pokud je anténa umístěna v okrajové oblasti televizního signálu, kde je signál slabý, může být obraz poznamenán tečkami, zobrazovat blokování nebo přerušení. Pokud je signál extrémně slabý, může být nutné nainstalovat speciální anténu pro zlepšení příjmu. 1. Upravte polohu a orientaci vnitřní/venkovní antény. 2. Zkontrolujte připojení antény. 3. Doladte kanál. 4. Zkuste jiný kanál. Může dojít k selhání vysílání.
Ghost	Duchové jsou způsobeny tím, že televizní signál sleduje dvě cesty. Jedna je přímá cesta, druhá se odráží od vysokých budov, kopců nebo jiných objektů. Změna směru nebo polohy antény může příjem zlepšit.
Rušení rádiových frekvencí	Toto rušení způsobuje pohyblivé vlnění nebo diagonální pruhy a v některých případech ztrátu kontrastu obrazu. Zjistěte a odstraňte zdroj rádiového rušení.
Při playbacku videa dochází k zamrznutí obrazu/makroblokům nebo podobnému zkreslení, zejména u obsahu HD	Rychlost čtení/zápisu zařízení USB může být příliš nízká. Ujistěte se, že používáte paměťové zařízení USB s dostatečnou rychlostí a prostorem. Pen disky (USB klíčenky) nemusí podporovat dostatečnou rychlost.
Žádný signál nebo slabý signál, přerušovaný příjem	a) Mohlo dojít k uvolnění kabelů; do kabelů nebo konektorů se mohla dostat vlhkost, v současné době silný déšť nebo silná bouřka. Zkontrolujte kabelové spoje, LNB a další zařízení připojené mezi LNB a přijímačem nebo špičku antény. Počkejte, až déšť/bouře ustane. Požádejte o radu místního satelitního specialistu. b) Satelitní anténa není namířena na (správný) satelit (satelity). Upravte parabolu. Požádejte o radu místního satelitního specialistu. c) Satelitní anténa je příliš malá, v cestě stojí stromy nebo budovy. Vyměňte anténu za větší nebo změňte její polohu. d) Signál je příliš silný, parabola je předimenzovaná. Připojte na vstup LNB tlumič signálu. Požádejte o radu místního satelitního specialistu.
Špatný obraz / chyba blokování při silném dešti	Silný déšť zeslabuje satelitní signály, pod určitou úrovní dojde k blokování. Ujistěte se, že instalace vaší paraboly odpovídá standardům, abyste minimalizovali účinky deště. V případě pochybností požádejte o radu místního satelitního specialistu.
Pokud se televizor vypne po zapojení kabelu do jakéhokoli konektoru	Opět zapněte televizor.

POZNÁMKA:

Pokud problém přetrvává i po těchto řešeních, obraťte se na místní centrum podpory nebo pošlete e-mail na podporu prostřednictvím našich webových stránek www.strong-eu.com.

10.0 SPECIFIKACE

Zvuk

Výstup zvuku: Zvukový výstup
je nainstalován na televizoru:

2 x 10 W

Video

Pokrytí kanálu:

DVB-T2: 174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz DVB-C: 113-858 MHz
DVB-S2: 950 MHz-2150 MHz

Systém:

DTV: DTV: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1) AV: PAL,
NTSC, SECAM

Konektory

1x ANT/KABELOVÝ VSTUP
1x SAT IN
1x CI
2x HDMI
1x USB
1x LAN (RJ-45)
1x S/PDIF (optický)
1x AV IN 3,5 mm
1x Sluchátka

Obecné údaje

Provozní napětí:	100 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Spotřeba energie:	max. 45 W / typ. 17W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu:	≤ 0.5 W
Provozní teplota:	+5 °C ~ +35 °C
Teplota při skladování:	-15 °C ~ +45 °C
Provozní vlhkost:	20 % ~ 80 % relativní vlhkosti, nekondenzující
Vlhkost při skladování:	10% ~ 90% relativní vlhkosti, nekondenzující
Rozměry (ŠxHxV) v mm (s podstavcem):	50" : 1110*91.7*641.8 55" : 1225.8*89.4*709.1 65": 14445,3*91,7*831,5
Čistá hmotnost:	50": 8,5 kg 55": 11,4 kg 65": 15,3 kg

Ochrana dat: V případě potřeby je možné použít i jiné zařízení, např:

Upozorňujeme, že společnost STRONG, její výrobní partneři, poskytovatelé aplikací a poskytovatelé služeb mohou shromažďovat a používat technická data a související informace, mimo jiné technické informace o tomto zařízení, systémovém a aplikačním softwaru a periferních zařízeních. Společnost STRONG, její výrobní partneři, poskytovatelé aplikací a poskytovatelé služeb mohou tyto informace použít ke zlepšení svých produktů nebo k poskytování služeb či technologií, pokud jsou ve formě, která vás osobně neidentifikuje.

Kromě toho mějte na paměti, že některé poskytované služby - již v zařízení nebo vámi nainstalované - mohou vyžadovat registraci, pro kterou musíte poskytnout osobní údaje.

Kromě toho mějte na paměti, že některé služby, které nejsou předinstalovány, ale mohou být nainstalovány, mohou shromažďovat osobní údaje i bez poskytnutí dodatečných upozornění a že společnost STRONG nemůže nést odpovědnost za případné porušení ochrany údajů ze strany služeb, které nejsou předinstalovány.