



Návod k použití

EXAM42X.5Y
FEB42XY

RIVELIA
- START -

DēLonghi

Shrnutí


1	POPIS SOUČÁSTÍ	5
1.1	Popis přístroje	5
1.2	Popis ovládacího panelu a domovské stránky	7
1.3	Popis příslušenství**	8
1.4	Popis karafy na mléko	9
2	PRVNÍ POUŽITÍ PŘÍSTROJE	10
2.1	Naplňte nádržku na vodu	10
2.2	Připravte kávovar	11
2.3	První spuštění	11
2.4	Vložte zásobník na kávová zrna	11
2.5	Zkontrolujte tvrdost vody	12
2.6	Nastavte tvrdost vody	12
2.7	Instalace vodního filtru	13
3	ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE	15
4	VYPNUTÍ KÁVOVARU	16
4.1	Vypnutí na delší období	16
5	NASTAVENÍ	17
6	RESETOVÁNÍ NA VÝCHOZÍ HODNOTY	20
7	NÁPOJE	21
7.1	Horké kávové nápoje	21
7.1.1	Příprava se zrnkovou kávou	21
7.1.2	Příprava s předemletou kávou	22
7.2	Kávové nápoje Cold brew a Over ice	22
7.3	Proplachování	23
7.4	Rady pro teplejší kávu	23
7.5	Nastavení kávomlýnku	23
7.6	Horké nápoje s mlékem	24
7.6.1	Jaké mléko použít do karafy „LatteCrema Hot“?	24
7.6.2	Příprava a uchycení karafy „LatteCrema Hot“	25
7.6.3	Nastavení pěny karafy „LatteCrema Hot“	25
7.6.4	Příprava se zrnkovou kávou	26
7.6.5	Příprava s předemletou kávou	26
7.7	Studené nápoje s mlékem*	27
7.7.1	Jaké použít mléko v karafě „LatteCrema Cool“?	27

7.7.2	Příprava a připojení karafy „LatteCrema Cool“	28
7.7.3	Nastavení pěny pro karafu „LatteCrema Cool“	28
7.7.4	Příprava se zrnkovou kávou	29
7.8	Výdej horké vody	29
8	DODATEČNÉ FUNKCE	30
8.1	Extra shot	30
8.2	Bean switch system	30
8.2.1	Vyberte nápoj (Použijte zrnka, která zůstala v mlýnku, k přípravě nápoje):	30
8.2.2	Grind & Empty (provedte jeden cyklus mletí naprázdno, abyste odstranili kávová zrna, která zůstala v mlýnku na kávu)	30
8.2.3	Nyní můžete provést výměnu zásobníku na zrnkovou kávu	30
9	PŘÍZPŮSOBNOSTI MNOŽSTVÍ (POUZE HORKÉ NÁPOJE)	32
10	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	33
10.1	Čištění vyjímatelných částí	33
10.1.1	Metody čištění	33
10.2	Součásti vhodné do myčky nádobí	33
10.2.1	Čištění mřížky misky a odkapávací misky	34
10.2.2	Čištění karafy na mléko	35
10.2.2.1	Čištění karafy na mléko po každém použití	35
10.2.2.2	Hlubkové čištění karafy na mléko	36
10.3	Součásti, které mají být namočený	38
10.3.1	Čištění zásobníku na sedliny	38
10.3.2	Čištění tácky na odkládání šálků	39
10.3.3	Čištění dávkovače vody	40
10.4	Součásti k omytí tekoucí vodou	40
10.4.1	Čištění nádržky na vodu s víkem	40
10.5	Součásti k čištění měkkým hadříkem	41
10.5.1	Čištění vnitřku zásobníku na kávová zrna	41
10.5.2	Čištění vnitřku přístroje	42
10.5.3	Čištění ústí dávkovače kávy	42
10.5.4	Čištění nasytky na předemletou kávu	42
10.5.5	Čištění ovládacího panelu	43
10.6	Hlubkové čištění kávovaru a preventivní údržba	43
10.6.1	Hlubkové čištění přístroje	43


10.6.2	Odvápění	45
10.6.3	Řízení vodního filtru	46
10.6.3.1	Instalace vodního filtru	47
10.6.3.2	Výměna/odstranění vodního filtru.....	47
11	ČASTÁ HLÁŠENÍ A ALARMY	48
11.1	Hlášení o nádrže na vodu a zásobníku na sedliny.....	48
11.2	Hlášení o zrnkové a předemleté kávě	49
11.3	Hlášení týkající se karafy LatteCrema	50
11.4	Alarmová hlášení	51
11.5	Hlášení o čištění a odvápění	52
11.6	Hlášení týkající se filtru změkčovače	53
11.7	Hlášení týkající se zásobníku na kávová zrna	53
12	FAQ	55
13	TECHNICKÉ ÚDAJE	61
13.1	Rady pro úsporu energie	61

1 POPIS SOUČÁSTÍ


1.1 Popis přístroje

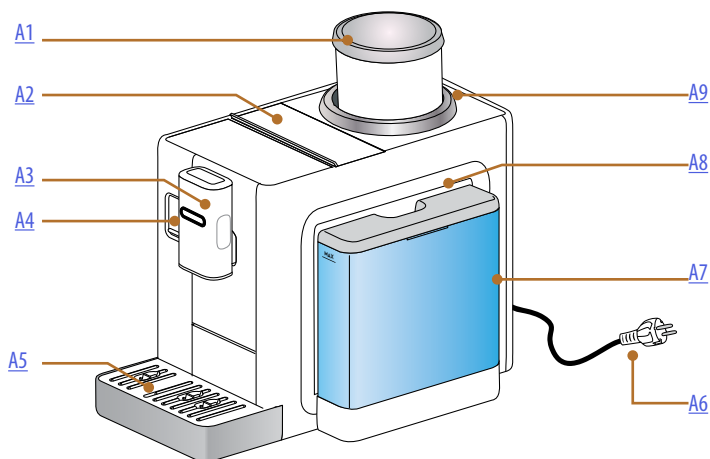

- A1.** Zásobník na zrnkovou kávu s víkem
- A2.** Kryt přihrádky na příslušenství/ přihrádky na předemletou kávu
- A3.** Dávkovač kávy (s nastavitelnou výškou)
- A4.** Dvířka konektoru karafy na mléko/dávkovače horké vody
- A5.** Odkapávací miska
- A6.** Napájecí kabel
- A7.** Nádržka na vodu s víkem
- A8.** Přístupová dvířka ke spařovací jednotce (přístupná po vyjmutí nádržky na vodu)
- A9.** Kolečko pro nastavení stupně hrubosti mletí

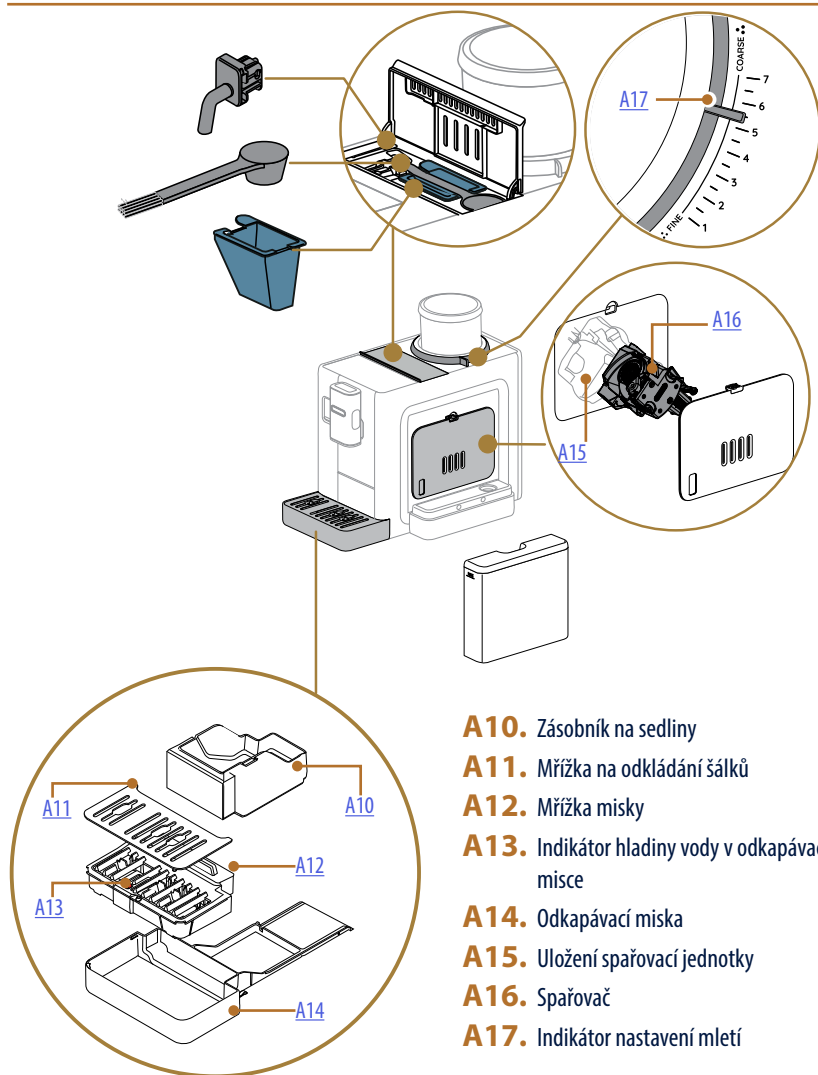

1.2 Popis ovládacího panelu a domovské stránky

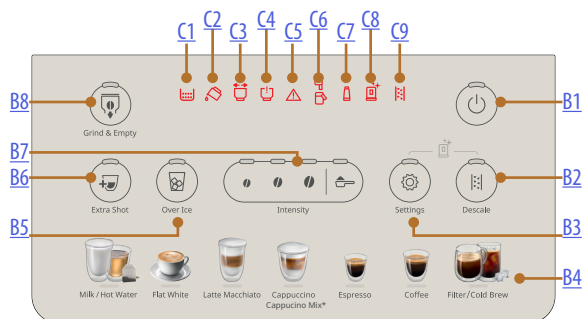

- B1.** Tlačítko ON/Standby
- B2.** Tlačítko „Descal“ (odvápnění)
- B3.** Tlačítko „Settings“ (nabídka nastavení)
- B4.** Volitelné nápoje
- B5.** Tlačítko „Over Ice“ (studené nápoje)
- B6.** Tlačítko „Extra Shot“ (extra dávka espressa)
- B7.** Výběr „Intensity“ (intenzita) nebo předemletá
- B8.** Tlačítko „Grind & Empty“ (mletí a vyprázdnění)


POPIS KONTROLEK

- C1.** Zásobník na sedliny:
 - stále svítící kontrolka: vyprázdněte zásobník na sedliny
 - blikající kontrolka: vložte odkapávací misku nebo zavřete dvířka spařovací jednotky
- C2.** Naplňte nádržku na vodu
- C3.** Zajistěte zásobník na kávová zrna
- C4.** Vložte zásobník na kávová zrna
- C5.** Obecná výstraha
- C6.** Čištění karafy na mléko po každém použití
- C7.** Vyměňte vodní filtr
- C8.** Probíhá čištění přístroje
- C9.** Odvápněte přístroj

1.3 Popis příslušenství**



D1




D2



D3



D4

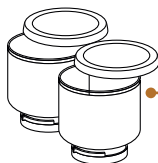

D5



D6



D7



D8




D9

LatteCrema
HOT



LatteCrema
COOL



D10

** Různá příslušenství
podle typu a počtu v
závislosti na modelu

UVNITŘ DRŽÁKU PŘÍSLUŠENSTVÍ [A2](#)

- D1.** Dávkovač horké vody
- D2.** Dávkový odměrka předemleté kávy/štěteček na čištění
- D3.** Násypka na předemletou kávu vyjímatelná

NA ZASOUVACÍM ULOŽENÍ ZÁSOBNÍKU NA ZRNKOVOU KÁVU PŘÍSTROJE

- D4.** Ochranné víko mlýnku


UVNITŘ BALÍČKU PŘÍSLUŠENSTVÍ

- D5.** Zaměnitelné zásobníky na zrnkovou kávu
- D6.** Testovací proužek „Total Hardness Test“
- D7.** Čisticí tablety
- D8.** Odvápňovací přípravek
- D9.** Změkčovací filtr
- D10.** Karafa na mléko

1.4 Popis karafy na mléko

LatteCrema
HOT

LatteCrema
COOL

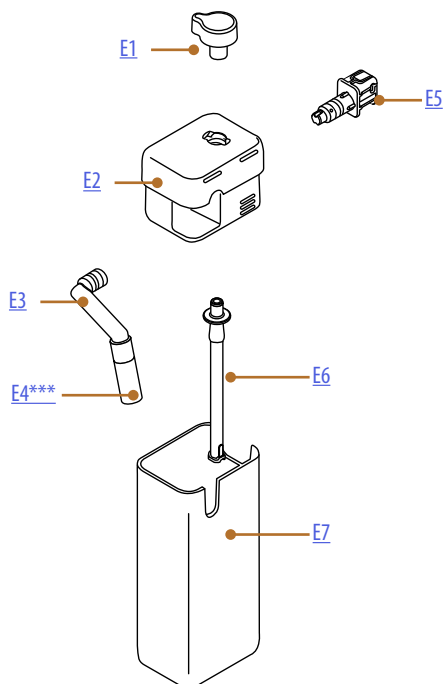


- E1.** Knoflík pro regulaci pěny/čištění (Clean)
- E2.** Víko karafy na mléko
- E3.** Dávkovač LatteCrema (nastavitelná výška)
- E4.** Prodloužení dávkovače mléka (***)pouze u LatteCrema Hot)
- E5.** Konektor-spoj karafy na mléko (odnímatelné pro čištění)
- E6.** Trubička pro nasávání mléka (silikonová)
- E7.** Nádobka na mléko

2 PRVNÍ POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Poznámka:


- Případné stopy kávy v kávomlýnků jsou výsledkem testování přístroje před jeho uvedením na trh a jsou důkazem pečlivé péče, kterou výrobku věnujeme.
- Při prvním použití opláchněte veškeré odnímatelné příslušenství (karafe na mléko (D10), nádržka na vodu (A7), dávkovač horké vody (D1) a zásobník na kávová zrna (D5)), které jsou v kontaktu s vodou nebo mlékem. Doporučujeme mýt karafu na mléko v myčce nádobí.


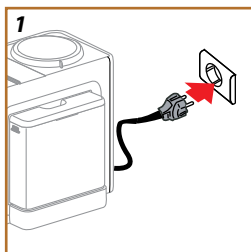


1. Připojte napájecí kabel k elektrické síti (obr. 1).

Přístroj se zapne. Postupujte následovně:










Zde je vše, co potřebujete:

	Čerstvá pitná voda
	Dávkovač horké vody
	Zásobník na kávová zrna (najdete jej v balíčku s příslušenstvím)
	Vaše oblíbená zrnková káva
	Nádoba (ujistěte se, že má objem alespoň 0,2 l)
	Testovací proužek (Total Hardness Test) (najdete jej v balíčku s příslušenstvím)

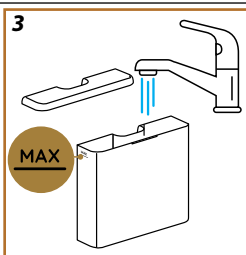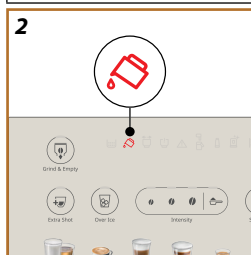

2.1 Naplňte nádržku na vodu

2. Kontrolka „Naplňt nádržku na vodu“ (C2) se rozsvítí (obr. 2).
3. Naplňte nádržku čerstvou pitnou vodou až do úrovně MAX (obr. 3).

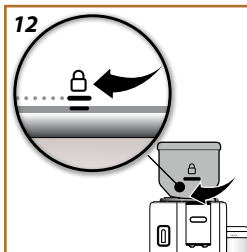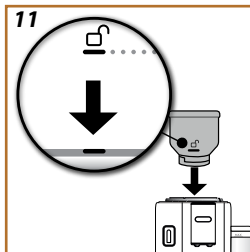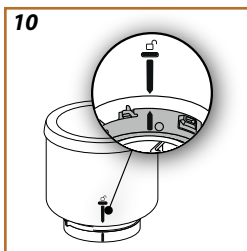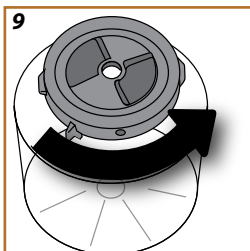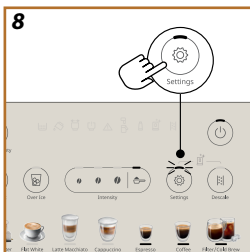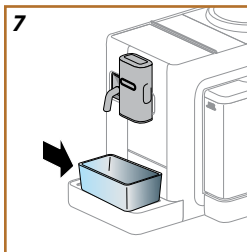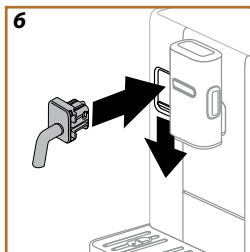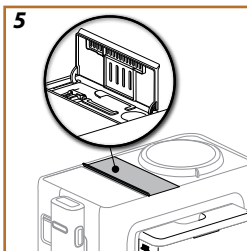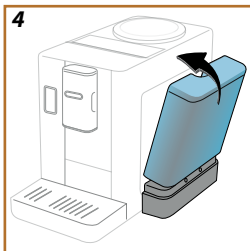

4. Vložte nádržku do přístroje (obr. 4).

2.2 Příprave kávovar

5. Otevřete kryt přihrádky na příslušenství a vyjměte dávkovač vody (obr. 5).
6. Zatlačte dvířka konektoru karafy na mléko/dávkovače vody směrem dolů a zasuněte dávkovač horké vody (obr. 6).

2.3 První spuštění



7. Umístěte nádobu s minimálním objemem 0,2 l pod dávkovače kávy a horké vody (obr. 7).
8. Stiskněte tlačítko „Settings“ (B3) (obr. 8): zahájí se výdej horké vody.

2.4 Vložte zásobník na kávová zrna

9. Zkontrolujte, zda je indikátor stupně mletí na „5.5“: pokud není, nastavte jej na „5.5“.
10. Odstraňte ochranný kryt mlýnku z uložení zásobníku na zrnkovou kávu.

11. Vezměte jeden ze zásobníků na kávová zrna, otočte jej dnem vzhůru a ujistěte se, že je spodní část pevně uzavřena: pro jistotu otočte spodní částí proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí (obr. 9). Zásobník na kávová zrna je správně zavřený, když jsou obě šipky zarovnané (obr. 10).

12. Vložte zásobník na kávová zrna do jeho uložení a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte. Pro správné uložení zarovnejte symbol ☐ se značkou na spodním kroužku (obr. 11) a po vložení otočte nádobu do polohy ☐ (obr. 12).

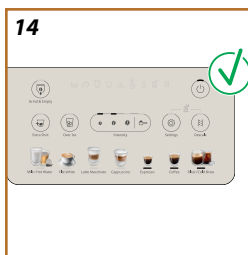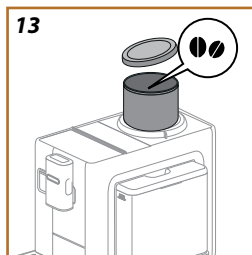


13. Naplňte zásobník na zrnkovou kávu (obr. 13) a zavřete jej,
14. Přístroj je připraven k použití (obr. 14).

2.5 Zkontrolujte tvrdost vody


Kávovar vyžaduje odvápnění po předem stanovené době provozu v závislosti na tvrdosti vody. Podle potřeby je možné kávovar naprogramovat podle skutečné tvrdosti vody používané v různých oblastech a snížit tak interval odvápnění. Postupujte následovně:

1. Vyjměte dodaný testovací proužek „Total hardness test“ z obalu (D6).
2. Ponořte celý proužek do sklenice vody asi na jednu sekundu (obr. 15).
3. Vytáhněte proužek z vody a lehce jím zatřeptejte (obr. 15). Přibližně po minutě se vytvoří 1, 2, 3 nebo 4 červené čtverečky v závislosti na tvrdosti vody, přičemž každý čtvereček odpovídá 1 stupni.

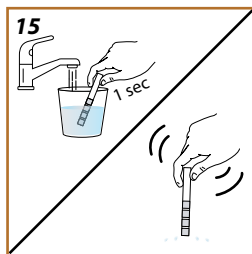

2.6 Nastavte tvrdost vody

4. Stiskněte na 5 sekund tlačítko „Settings“ (B3) (obr. 16). Odpovídající kontrolka LED bliká a signalizuje, že jste vstoupili do nabídky nastavení.
5. Stisknutím ikony „Latte Macchiato“ vyberte „Tvrdost vody“ (obr. 17).
6. Na liště volby „Intensity“ (B7) stiskněte úroveň odpovídající naměřené tvrdosti vody, podle následující tabulky:

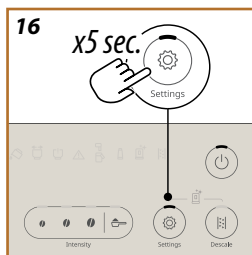

Testovací proužek	Tvrdost vody




- Po výběru potvrďte stisknutím ikony „Latte Macchiato“ (bliká).
- Stisknutím tlačítka „Settings“ opustíte nabídku nastavení a vrátíte se k připravenosti k použití.
- Od tohoto okamžiku je přístroj naprogramován podle nového nastavení tvrdosti vody.

Poznámka:

Stupeň tvrdosti vody lze kdykoli změnit v nabídce nastavení (viz [5 Nastavení](#)).

Poznámka:

- Při prvním použití je nutné extrahovat, bez konzumace, některé nápoje. Řiďte se bezpečnostními upozorněními pro typ a počet nápojů, které mají být extrahovány.
- Při prvním použití je vodní okruh prázdný, a proto může být kávovar velmi hlučný: hluk se bude postupně snižovat, jak se okruh bude naplňovat.

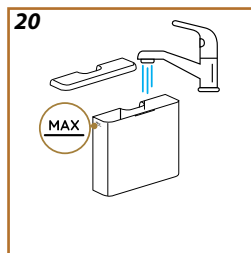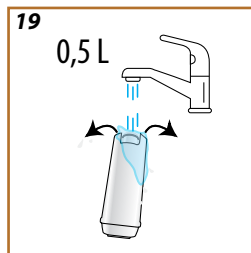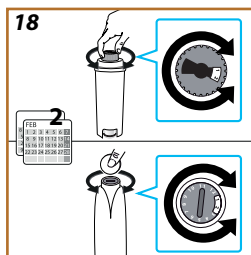

2.7 Instalace vodního filtru


Pro zachování dobrého používání kávovaru v průběhu času spotřebič doporučuje nainstalovat změkčovací filtr vody De'Longhi ([D9](#)). Postupujte následovně:

- Vyjměte filtr z obalu.
- Otáčejte kalendář, dokud se nezobrazí další 2 měsíce (obr. [18](#)).



Poznámka:

Filtr vydrží přibližně dva měsíce, což závisí také na způsobu používání přístroje; pokud se přístroj s nainstalovaným filtrem nepoužívá, vydrží maximálně tři týdny.


- Pro aktivaci filtru nechte protéci ve středovém otvoru filtru alespoň 0,5 l vody z vodovodu, dokud voda nebude vytékat z bočních otvorů, po dobu delší než jednu minutu (obr. [19](#)).
- Vytáhněte nádržku na vodu ([A7](#)) z přístroje a naplňte ji čerstvou pitnou vodou (obr. [20](#)).
- Stiskněte tlačítko „Settings“ na 5 sekund ([B3](#)). Odpovídající kontrolka LED bliká a signalizuje, že jste vstoupili do nabídky nastavení.
- Stiskněte ikonu „Káva“ obr. [21](#) a vyberte „Vodní filtr“: kontrolka „Změkčovací filtr“ ([D9](#)) bude blikat.
- Ponořte filtr do nádržky na vodu, stiskněte střed filtru 2-3krát, aby se vzduchové bubliny dostaly ven (obr. [22](#)).
- Vložte filtr do příslušného uložení (obr. [23](#)) a ujistěte se, že je správně umístěn.
- Vložte zpět nádržku na vodu (obr. [4](#)).

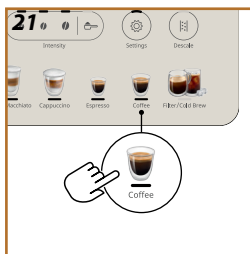

10. Umístěte pod dávkovač horké vody (D1) prázdnou nádobu s minimálním objemem 0,5 litrů (obr. 7) a aktivujte filtr.
11. Vyberte jedno ze zrn na liště „Intensity“ (B7) a potvrďte nainstalování filtru.
12. Znovu stiskněte ikonu „Káva“.
13. Přístroj extrahuje horkou vodu a automaticky se přeruší
14. Filtr je nyní aktivní a přístroj je připraven k použití.

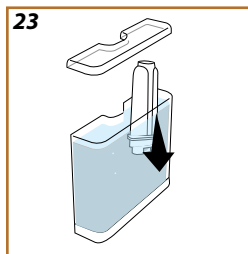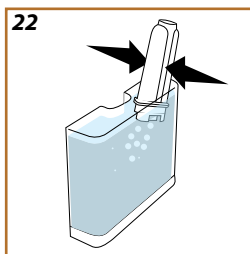

3 ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE

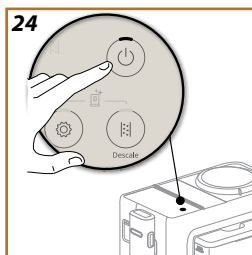

Poznámka:

Při každém zapnutí kávovar automaticky provede cyklus přehřívání a proplachování, který nelze přerušit. K je připraven k použití až po provedení tohoto cyklu.

1. Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko  (obr. 25): přístroj se zapne.
2. Jakmile je ohřev dokončen, začne fáze vyplachování horkou vodou na výstupu z dávkovače kávy; tím se zahřeje nejen bojler, ale horká voda bude také protékat vnitřními kanály, které se tak rovněž zahřejí.

4 VYPNUTÍ KÁVOVARU

Při každém vypnutí kávovar provede automatické proplachování, pokud byla připravena káva.

1. Pro vypnutí kávovar stiskněte tlačítko  (obr. 24).
2. Pokud je to předvídáno, přístroj provede vyplachování z dávkovače kávy horkou vodou a poté se vypne (stand-by).

Pozor!

Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky, když je kávovar zapnutý.

4.1 Vypnutí na delší období

Pokud přístroj několik dní nepoužíváte, postupujte následovně:


- stiskněte tlačítko  pro vypnutí přístroje;
- vyprázdněte a vyčistěte zásobník na sedliny a nádržku na vodu (obr. 52).
- odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Poznámka:

Při opětovném zapnutí kávovar naplňte nádržku na vodu a před výdejem nápoje proveďte 3 proplachování, jak je uvedeno v odstavci „7.3 Proplachování“.

5 NASTAVENÍ

Jakmile vstoupíte do nabídky nastavení, pomocí aktivních tlačítek vyberte odpovídající funkci.






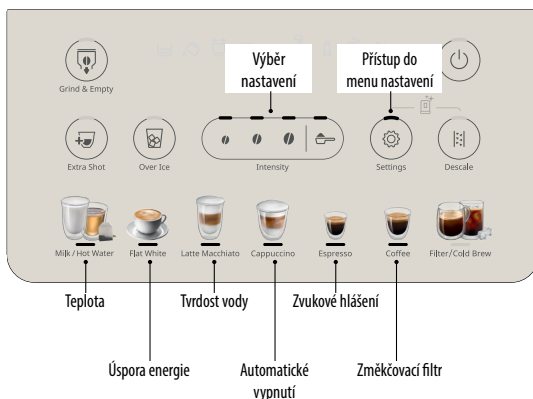


1. Vstupte do nabídky:



	Stiskněte a podržte tlačítko (B3) na několik sekund: rozsvítí se příslušná tlačítka nastavení. Pokračujte stisknutím tlačítka týkajícího se nastavení, které chcete upravit.
--	--

2. Upravte nastavení přístroje:




Teplota	Stiskněte zrna odpovídající požadované teplotě	Potvrďte výběr
	NÍZKÁ STŘEDNÍ VYSOKÁ	

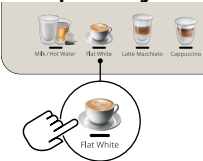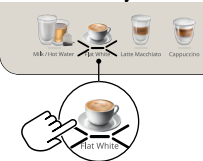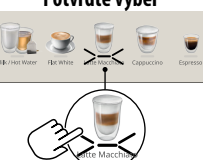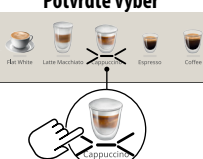Úspora energie  Hot Water Flat White Latte Macchiato Cappuccino Flat White	Stiskněte jedno z kávových zrn pro aktivaci úspory energie Stiskněte symbol předemleté kávy pro deaktivaci úspory energie	ON  OFF 	Potvrďte výběr  Hot Water Flat White Latte Macchiato Cappuccino Flat White
Tvrdost vody  Hot Water Flat White Latte Macchiato Cappuccino Espresso Latte Macchiato	Stiskněte symbol odpovídající stupni, který chcete nastavit	STUPEŇ 1  STUPEŇ 2  STUPEŇ 3  STUPEŇ 4 	Potvrďte výběr  Hot Water Flat White Latte Macchiato Cappuccino Espresso Latte Macchiato
Automatické vypnutí  Flat White Latte Macchiato Cappuccino Espresso Coffee Cappuccino		5 MINUT  15 MINUT  30 MINUT  3 HODINY 	Potvrďte výběr  Flat White Latte Macchiato Cappuccino Espresso Coffee Cappuccino
Zvukové hlášení  Latte Macchiato Cappuccino Espresso Coffee Filter/Cold B Espresso	Stiskněte jedno z kávových zrn pro aktivaci zvukového hlášení Stiskněte symbol předemletí pro deaktivaci zvukového hlášení	ON  OFF 	Potvrďte výběr  Latte Macchiato Cappuccino Espresso Coffee Filter/Cold B Espresso

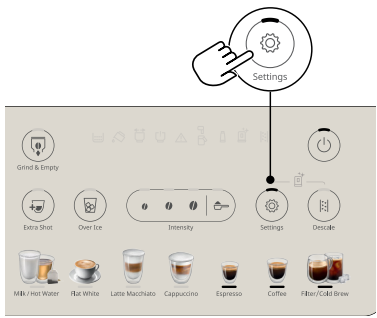

Změkčovací filtr 	Stiskněte jedno z kávových zrn pro instalaci nebo výměnu změkčovacího filtru Stiskněte symbol předemletí a vyjměte filtr změkčovačidla	ZAPOJENO  ODSTRANĚNO 	Potvrďte výběr  Přístroj se automaticky vrátí do stavu připraveného k použití.
3. Výstup z menu:  Stiskněte tlačítko . Přístroj se vrátí na připraven k použití. Poznámka: Přístroj automaticky opustí menu nastavení po 60 sekundách nečinnosti.			




6 RESETOVÁNÍ NA VÝCHOZÍ HODNOTY

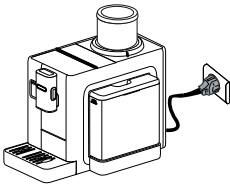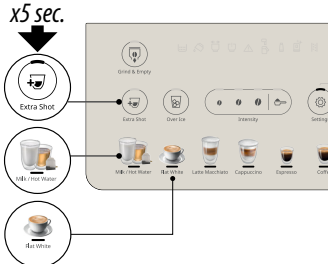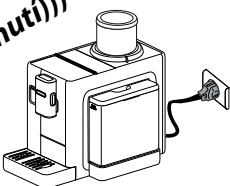Zkontrolujte, zda je přístroj v pohotovostním režimu (vypnutý, ale připojený k elektrické síti).	
Stiskněte na dobu 5 sekund tlačítka „Milk / Hot Water“, „Flat White“ a „Extra Shot“. Všechna nastavení a počet výdejů nápojů se vrátí na výchozí hodnoty.	x5 sec. 
Přístroj vydá dlouhé pípnutí a všechny kontrolky blikají na potvrzení resetování	Pípnutí))) 

7 NÁPOJE

V následujících částech návodu najdete všechny informace, které potřebujete k výdeji nápoje, jeho přizpůsobení a k případně nápojů, u nichž je vyžadováno mléko, i ke správnému použití karaf na mléko.

- [7.1 Horké kávové nápoje](#)
- [7.2 Kávové nápoje Cold brew a Over ice](#)
- [7.3 Proplachování](#)
- [7.4 Rady pro teplejší kávu](#)
- [7.5 Nastavení kávomlýnku](#)
- [7.6 Horké nápoje s mlékem](#)
- [7.7 Studené nápoje s mlékem*](#)
- [7.8 Výdej horké vody](#)

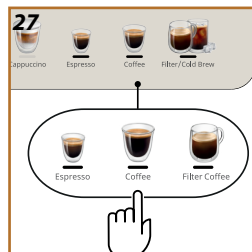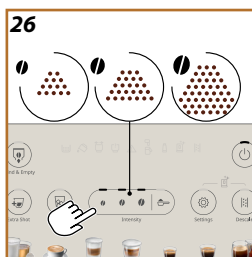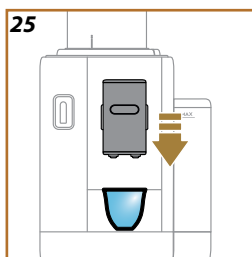

Pozor!





- Nepoužívejte kávová zrna zelená, karamelizovaná nebo obalená v cukru, protože by se mohla nalepit do mlýnku na kávu a znemožnit jeho používání.
- Přítomnost prachových zbytků kávy v prostoru zásobníku na kávová zrna je zcela normální.
- Pokud je zasouvání zásobníku na kávová zrna obtížné, ujistěte se, že se v uložení zásobníku na přístroji nenachází žádná kávová zrna. Pokud naleznete stopy po kávě, vyčistěte uložení zásobníku dodaným kartáčkem a otřete měkkým čistým hadříkem. Odstraňte prachové zbytky kávy pomocí vysavače na drobků.

7.1 Horké kávové nápoje

7.1.1 Příprava se zrnkovou kávou

1. Umístěte 1 šálek pod dávkovač kávy.
2. Sklopte dávkovač tak, abyste ho přiblížili co nejvíce k šálku (obr. 25): docílíte tak lepší cremy.
3. Pokud chcete změnit intenzitu, stiskněte odpovídající zrno na ovládacím panelu (obr. 26).
4. Na panelu stiskněte obrázek odpovídající požadovanému kávovému nápoji (obr. 27).
5. Kávovar přistoupí k přípravě.

Po dokončení přípravy je přístroj připraven k novému použití.

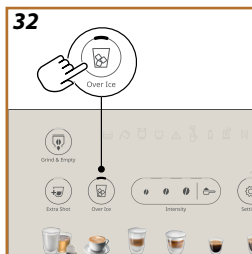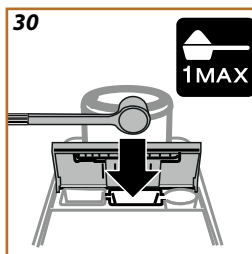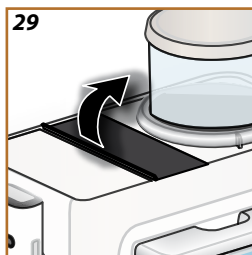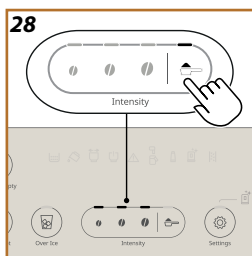


7.1.2 Příprava s předemletou kávou

Pozor!

- Nikdy nesypete předemletou kávu do vypnutého kávovaru; zabrání se tím jejímu rozsypání uvnitř přístroje a jeho znečištění. Přístroj by se takto mohl poškodit.
- Nesypejte nikdy více než 1 zarovnanou odměrku, jinak by mohlo dojít ke znečištění přístroje nebo k zanesení násypky.

- Umístěte 1 šálek pod dávkovač kávy.
- Sklopte dávkovač tak, abyste ho přiblížili co nejvíce k šálku (obr. 25): docílíte tak lepší cremy.
- Stiskněte „Předemletá“ (obr. 28);
- Zvedněte kryt přihrádky na příslušenství (obr. 29).
- Zkontrolujte, zda je násypka na předemletou kávu zasunutá, a ujistěte se, že není ucpaná; přidejte jednu zarovnanou odměrku předemleté kávy (obr. 30).
- Na panelu stiskněte obrázek odpovídající požadovanému kávovému nápoji (obr. 27).
- Spotřebič provede výdej.


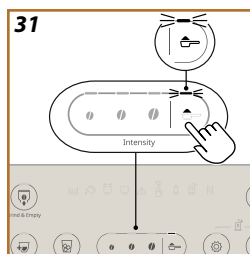


Při přípravě „Filer Coffee“ vyžaduje přístroj další výdej.

- Indikátor „Předemletá“ bliká: nasypejte další zarovnanou odměrku kávy (obr. 30) a potvrďte stisknutím tlačítka „Předemletá“ (obr. 31).


Po dokončení přípravy je přístroj připraven k novému použití.

7.2 Kávové nápoje Cold brew a Over ice

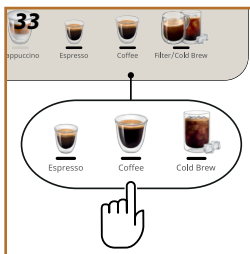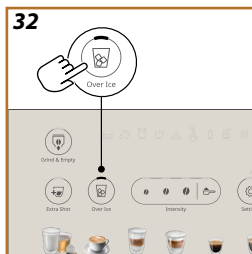

Váš přístroj umožňuje připravit širokou škálu studených kávových nápojů mezi Cold Brew (pomalá extrakce s infúzí za studena pomocí technologie Cold Extraction) a Iced (výdej horké kávy na ledu).

- Stisknutím tlačítka „Over Ice“ (B5) (obr. 32) požádáte o výdej studeného nápoje.

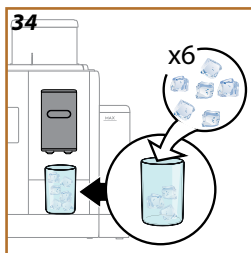

2. Na panelu stiskněte obrázek odpovídající požadovanému studenému kávovému nápoji/Cold brew (obr. 33): na panelu začnou blikat kontrolky lišty „Intensity“ (B7).
3. Nasypte do sklenice kostky ledu (obr. 34) (doporučujeme 6 kostek ledu).
4. Umístěte sklenici pod dávkovač kávy (A3).
5. Stiskněte požadovanou úroveň intenzity: spotřebič provede výdej.

7.3 Proplachování

Pomocí této funkce je možné nechat vytéct horkou vodu z dávkovače kávy (A3) tak, aby se vyčistil a zahřál vnitřní okruh přístroje.

1. Pod dávkovače umístěte nádobu o minimálním objemu 100 ml (obr. 7).
2. Stiskněte tlačítko „Over Ice“ nejméně na 5 sekund (B5): cyklus se spustí a zastaví automaticky (pro zastavení proplachování stiskněte stejné tlačítko znovu).

Poznámka:

- V případě nečinnosti delší než 3 až 4 dny je důrazně doporučeno, jakmile je kávovar opět zapnutý, provést před jeho použitím 2-3 proplachování;
- Je normální, že po provedení této funkce je v zásobníku na kávové sedliny voda (A10).

7.4 Rady pro teplejší kávu

Pro dosažení teplejší kávy se doporučuje:

- před výdejem kávy propláchněte (viz „7.3 Proplachování“);
- zahřejte šálky teplou vodou (použijte funkci horké vody, viz kapitola „7.8 Výdej horké vody“);
- zvyšte nastavení teploty kávy (viz „5 Nastavení“).



7.5 Nastavení kávomlýnku

Mlýnek nevyžaduje žádné nastavení, alespoň zpočátku, protože byl nastaven ve výrobě, aby byla zajištěna správná příprava kávy.

Poznámka:

Kolečkem pro nastavení lze otáčet pouze za chodu mlýnku v počáteční fázi přípravy kávových nápojů.

Chcete-li provést nastavení za chodu mlýnku na kávu, otáčejte kroužkovou maticí (A9) následujícím způsobem:

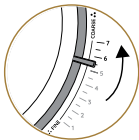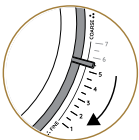Pokud je káva extrahována příliš pomalu nebo vůbec. Účinek této úpravy bude patrný až po přípravě alespoň 2 dalších káv.	Otočte o jednu pozici směrem k číslu „7“ 
Pro plnější a krémovější kávu. Účinek této úpravy bude patrný až po přípravě alespoň 2 dalších káv.	Otočte o jednu pozici směrem k číslu „1“ 

7.6 Horké nápoje s mlékem

Pro přípravu horkých nápojů s mlékem je nutné použít karafu LatteCrema Hot, která se vyznačuje černým [\(E2\)](#) víkem karafy.

7.6.1 Jaké mléko použít do karafy „LatteCrema Hot“?


Karafa LatteCrema Hot je navržena tak, aby ohřívala a napěňovala mléko s několika úrovněmi pěny, a dokonale tak připravila jakýkoli horký nápoj s mlékem. Pára, vzduch a mléko se mísí v ideálním poměru a vytvářejí dokonalou pěnu, která se dostává přímo z karafy do šálku. Karafa LatteCrema Hot má také cyklus čištění párou a vodou (Clean): po vyčištění lze karafu se zbytkem vložit do chladničky pro pozdější použití.

Množství pěny se může lišit v závislosti na:


- teplotě mléka nebo rostlinného nápoje (nejlepších výsledků dosáhnete při dodržení teploty 5 °C z chladničky);
- typu mléka nebo rostlinného nápoje;
- použité značce;
- ingrediencích a nutričních hodnotách.

	LatteCrema HOT 
 Kravské mléko	
Plnotučné (obsah tuku > 3,5 %)	
...➡	


35

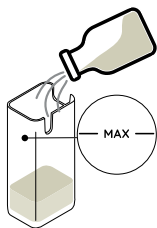


36



37

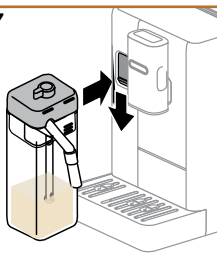

38

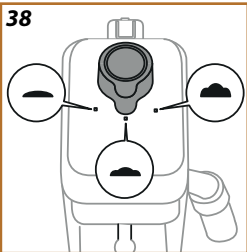

Polotučné (obsah tuku mezi 1,5 a 1,8%)	✓
Odtučněné (obsah tuku < 0,5 %)	✓
 Rostlinné nápoje	
 Sójový	✓
 Mandlový	✓
 Ovesný	✓

7.6.2 Příprava a uchycení karafy „LatteCrema Hot“

V této kapitole se dozvíte, jak připravit karafu LatteCrema Hot k použití. Doporučujeme vždy uchovávat mléko mimo chladničku co nejkratší dobu, aby jeho teplota zůstala kolem 5 °C, jak je popsáno v odstavci „[7.6.1 Jaké mléko použít do karafy „LatteCrema Hot“?](#)“.



1. Zvedněte víko (E2) a naplňte nádobu na mléko (E7) dostatečným množstvím mléka, aniž byste překročili hladinu MAX uvedenou na nádobě (obr. 35);
2. Ujistěte se, že je trubička pro nasávání mléka (E6) dobře zasunuta do příslušného uložení na dně víka karafy na mléko (obr. 36). Vložte víko zpět na nádobku na mléko;
3. Spusťte dvířka dolů (A4) a zatlačte karafu na konektor (obr. 37).

7.6.3 Nastavení pěny karafy „LatteCrema Hot“

Karafa LatteCrema Hot je navržena tak, aby nabízela 3 úrovně pěny, které dokonale vyhovují jakémukoli požadovanému nápoji.

Otočením knoflíku pro nastavení pěny (E1) vyberete množství mléčné pěny, které bude vydáno během přípravy mléčného nápoje (obr. 38).

Poloha knoflíku	Doporučeno pro..
 MIN Jemná pěna	• Teplé mléko (nenapěněné)

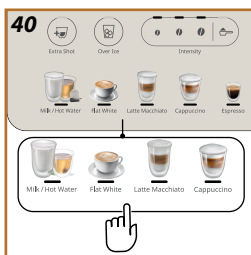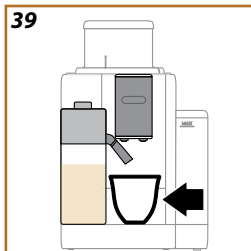

 MED Krémová pěna	• Latte Macchiato • Flat White
 MAX Hustá pěna	• Cappuccino • Teplé mléko (napěněné)

7.6.4 Příprava se zrnkovou kávou

1. Postupujte podle pokynů v odstavci „[7.6.2 Příprava a uchycení karafy „LatteCrema Hot“](#)“;
2. Umístěte dostatečně velký šálek pod ústí dávkovače kávy (A3) a pod dávkovač mléka (E3);
3. Upravte délku násadce dávkovače mléka (E4) vzhledem k velikosti šálku a snižte dolů dávkovač kávy tak, aby byl co nejbližší šálku (obr. 39).
4. Stiskněte obrázek na panelu, odpovídající požadovanému nápoji s mlékem (obr. 40).
5. Po dokončení přípravy vás přístroj požádá o vyčištění karafy (funkce Clean) pro vyčištění víka karafy na mléko (E2): příslušná kontrolka (C6) se rozsvítí a připomene nutnost provedení čištění. Postupujte podle pokynů ve vyhrazeném odstavci „[10.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití](#)“.

Poznámka:

Po dokončení výdeje horkých nápojů s mlékem nezapomeňte vyčistit karafu na mléko, jak je uvedeno v odstavci „[10.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití](#)“: karafu můžete uložit do chladničky podle pokynů uvedených v odstavci.

7.6.5 Příprava s předemletou kávou

1. Postupujte podle pokynů v odstavci „[7.6.2 Příprava a uchycení karafy „LatteCrema Hot“](#)“;
2. Umístěte dostatečně velký šálek pod ústí dávkovače kávy (A3) a pod dávkovač mléka (E3);
3. Upravte délku násadce dávkovače mléka (E4) vzhledem k velikosti šálku a snižte dolů dávkovač kávy, aby byl co nejbližší šálku (obr. 39).
4. Stiskněte „Předemletá“  (obr. 28);
5. Zvedněte kryt příhrádky na příslušenství (obr. 29).
6. Zkontrolujte, zda je násypka na předemletou kávu zasunutá, a ujistěte se, že není ucpaná; přidejte jednu zarovnanou odměrku předemleté kávy (obr. 30).

7. Na panelu stiskněte obrázek odpovídající požadovanému mléčnému nápoji (obr. 40).
8. Po dokončení přípravy vás přístroj požádá o vyčištění karafy (funkce Clean) pro vyčištění víka karafy na mléko (E2): příslušná kontrolka (C6) se rozsvítí a připomene nutnost provedení čištění. Postupujte podle pokynů ve vyhrazeném odstavci „[10.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití](#)“.

Poznámka:

Po dokončení výdeje horkých nápojů s mlékem nezapomeňte vyčistit karafu na mléko, jak je uvedeno v odstavci „[10.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití](#)“: karafu můžete uložit do chladničky podle pokynů uvedených v odstavci.

7.7 Studené nápoje s mlékem*

Pro přípravu studených nápojů s mlékem musíte použít karafu LatteCrema Cool, která se vyznačuje (E2) bílým víkem karafy. Pokud není součástí vašeho modelu, vstupte na stránky „[delonghi.com](#)“, kde je možné ji koupit.

7.7.1 Jaké použít mléko v karafě „LatteCrema Cool“?

Karafa LatteCrema Cool je navržena tak, aby napěnila mléko s několika úrovněmi pěny a dokonale připravila jakýkoli studený nápoj s mlékem. Pára, vzduch a mléko se mísí v ideálním poměru a vytvářejí dokonalou pěnu, která se dostává přímo z karafy do šálku. Karafa LatteCrema Cool má také cyklus čištění párou a vodou (Clean): po vyčištění lze karafu se zbytkem mléka vložit do chladničky pro pozdější použití.

Množství pěny se může lišit v závislosti na:

- teplotě mléka nebo rostlinného nápoje (nejlepších výsledků dosáhnete při dodržení teploty 5 °C z chladničky);
- typu mléka nebo rostlinného nápoje;
- použité značce;
- ingrediencích a nutričních hodnotách.

	LatteCrema cool 
 Kravské mléko	
Plnotučné (obsah tuku > 3,5 %)	
	

Polotučné (obsah tuku mezi 1,5 a 1,8%)	
Odtučněné (obsah tuku < 0,5 %)	
 Rostlinné nápoje	
 Sójový	
 Mandlový	
 Ovesný	

7.7.2 Příprava a připojení karafy „LatteCrema Cool“

V této kapitole se dozvíte, jak připravit karafu LatteCrema Cool k použití. Doporučujeme vždy uchovávat mléko mimo chladničku co nejkratší dobu, aby jeho teplota zůstala kolem 5 °C, jak je popsáno v odstavci „[7.7.1 Jaké použít mléko v karafě „LatteCrema Cool“?](#)“.

1. Zvedněte víko [\(E2\)](#) a naplňte nádobu na mléko [\(E7\)](#) dostatečným množstvím mléka, aniž byste překročili hladinu MAX uvedenou na nádobě (obr. [35](#)).
2. Ujistěte se, že je trubička pro nasávání mléka [\(E6\)](#) dobře zasunuta do příslušného uložení na dně víka karafy na mléko (obr. [36](#)). Vložte víko zpět na nádobku na mléko;
3. Spusťte dvířka dolů [\(A4\)](#) a zatlačte karafu na konektor na doraz.
4. Umístěte dostatečně velký šálek pod ústí dávkovače kávy [\(A3\)](#) a pod dávkovač mléka [\(E3\)](#).

7.7.3 Nastavení pěny pro karafu „LatteCrema Cool“

Karafa LatteCrema Cool poskytuje 3 úrovně pěny, které dokonale vyhovují jakémukoli požadovanému nápoji.


Otáčením nastavovacího knoflíku pěny [\(E1\)](#) zvolíte množství mléčné pěny, které bude vydáno během přípravy mléčných nápojů.

Poloha knoflíku	Doporučeno pro..
-----------------	------------------

 MIN Jemná pěna	• Studené mléko (nenapěněné)
 MED Krémová pěna	• Iced Latte Macchiato • Iced Flat White
 MAX Hustá pěna	• Iced Cappuccino • Studené mléko (napěněné)


7.7.4 Příprava se zrnkovou kávou

1. Postupujte podle pokynů v odstavci „7.6.2 Příprava a uchycení karafy „LatteCrema Hot““.
2. Stisknutím tlačítka „Over Ice“ (B5) (obr. 32) si vyžádejte studený nápoj.
3. Na panelu stiskněte obrázek odpovídající požadovanému studenému nápoji s mlékem (obr. 41): na panelu budou blikat LED kontrolky lišty „Intensity“ (B7).
4. Nasypte do sklenice kostky ledu (obr. 34) (doporučujeme 6 kostek ledu).
5. Umístěte sklenici pod dávkovač kávy (A3) pod dávkovač mléka (E3).
6. Stiskněte požadovanou úroveň intenzity: spotřebič provede výdej.
7. Po dokončení přípravy vás přístroj požádá o vyčištění karafy (funkce Clean) pro vyčištění víka karafy na mléko (E2): příslušná kontrolka (C6) se rozsvítí a připomene nutnost provedení čištění. Postupujte podle pokynů ve vyhrazeném odstavci „10.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití“.

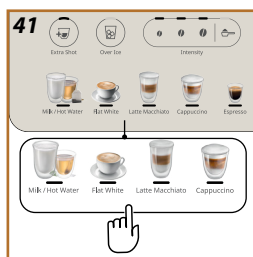

Poznámka:


Po dokončení výdeje horkých nápojů s mlékem nezapomeňte vyčistit karafu na mléko, jak je uvedeno v odstavci „10.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití“: karafu můžete uložit do chladničky podle pokynů uvedených v odstavci.

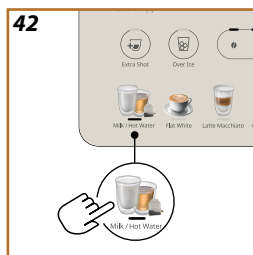


7.8 Výdej horké vody

1. Otevřete kryt přihrádky na příslušenství a vyjměte dávkovač vody (obr. 5).
2. Zatlačte na dvířka konektoru příslušenství dolů a zasuněte dávkovač horké vody (obr. 6).
3. Položte šálek pod dávkovač horké vody.
4. Na panelu stiskněte obrázek „Hot Water“ (obr. 42).
5. Výdej se automaticky zastaví.


43

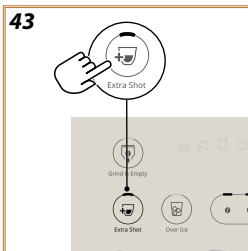


44

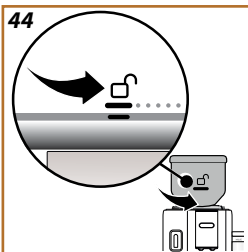


45

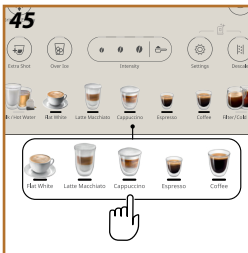

46

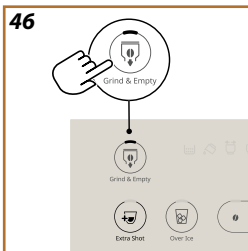

47

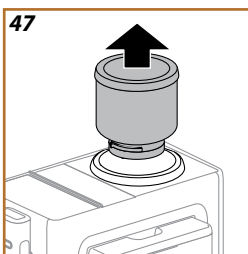

8 DODATEČNÉ FUNKCE

8.1 Extra shot

Pro další výdej přidejte další Espresso (30 ml) k vašim kávovým nápojům a nápojům s horkým mlékem! Postupujte následovně:

1. Umístěte šálek pod dávkovače.
2. Stiskněte „Extra Shot“ (B6) (obr. 43): rozsvítí se LED kontrolky odpovídající volitelným nápojům.
3. Na panelu stiskněte obrázek odpovídající požadovanému nápoji.
4. Výdej se automaticky zastaví.

8.2 Bean switch system

Vyměňte zásobník na zrnkovou kávu a vychutnejte si jinou směs kávových zrn.

Postupujte následovně:

1. Otočte zásobník na kávová zrna do odjištěné polohy (obr. 44) a nechte jej v této poloze až do konce postupu.

8.2.1 Vyberte nápoj (Použijte zrnka, která zůstala v mlýnku, k přípravě nápoje):

2. Na panelu vyberte požadovaný nápoj (obr. 45).
3. Výdej se automaticky zastaví.

Poznámka:

- K přípravě nápoje na bázi mléka použijte karafu LatteCrema.
- Intenzita nápoje není volitelná.


8.2.2 Grind & Empty (provedte jeden cyklus mletí naprázdno, abyste odstranili kávová zrna, která zůstala v mlýnku na kávu)

1. Stiskněte tlačítko „Grind & Empty“ (obr. 46): odpovídající LED kontrolka začne blikat;
2. Počkejte, až přístroj dokončí mletí;


8.2.3 Nyní můžete provést výměnu zásobníku na zrnkovou kávu

3. Vyměňte zásobník na kávová zrna (obr. 47).
4. Zasuňte nový zásobník na zrnkovou kávu a otočte jím ve směru hodinových ručiček, aby se zafixoval. Pro správné provedení operace zarovnejte symbol odjištění (obr. 48) a po vložení otočte zásobník na kávová zrna do zajištěné polohy (obr. 49).

48

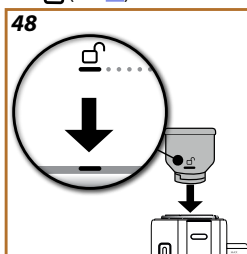

49

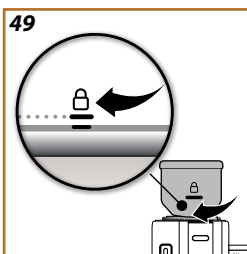

Poznámka:

Pokud je zásobník na zrnkovou kávu vyměněn bez vyprázdnění mlýnku, bude vydávaná káva směsí starých a nových kávových zrn.

Pozor!

- Je běžné, že se v uložení zásobníku na zrnkovou kávu nacházejí zbytky kávového prášku.
- Pokud je obtížné zasunutí zásobníku na zrnkovou kávu, ujistěte se, že v uložení zásobníku na zrnkovou kávu se nenachází žádná kávová zrna. V takovém případě vyčistěte uložení zásobníku na zrnkovou kávu dodaným kartáčkem a čistým měkkým hadříkem. K odstranění kávového prášku použijte vysavač na drobky.

9 PŘÍZPŮSOBNÍ MNOŽSTVÍ (POUZE HORKÉ NÁPOJE)

Pro každý požadovaný horký nápoj lze přizpůsobit množství jeho ingrediencí. Toto nastavení umožňuje nastavit jeho množství přesně podle vašeho šálku.

Ovládání je velmi jednoduché a intuitivní: jakmile začne výdej nápoje, stačí jej zastavit a toto množství se uloží.

Níže jsou uvedeny podrobné pokyny, jak uložit množství pro nápoj se dvěma ingrediencemi (např. Cappuccino = mléko + káva). Stejný postup lze uplatnit pro nápoj s jedinou ingrediencí.

1. Na panelu stisknete na 5 sekund ikonu „Cappuccino“: příslušná LED kontrolka zabliká a začne výdej mléka.
2. Po dosažení požadovaného množství mléka znovu stisknete ikonu: výdej mléka se zastaví a začne výdej kávy.
3. Po dosažení požadovaného množství kávy znovu stisknete ikonu: výdej kávy se zastaví a všechny LED kontrolky nápojů na panelu budou blikat společně, což signalizuje, že nové množství pro Cappuccino je uloženo v paměti.
4. Spotřebič je opět připraven k použití.

Níže uvedená tabulka ukazuje programovatelná množství.

Tabulka s množstvím		
Nápoj	Standardní množství	Naprogramovatelné množství
Hot water (horká voda)	250 ml	20-420 ml
Espresso	40 ml	20-80 ml
Káva	150 ml	100-270 ml
Filter Coffee	160 ml	115-250 ml

10 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

10.1 Čištění vyjímatelných částí

V následující kapitole najdete informace o údržbě a čištění doporučené společností DeLonghi.

Pro správné čištění přístroje bylo mnoho součástí navrženo tak, aby je bylo možné snadno vyjmout a umýt.


Poznámka:


- Na čištění kávovaru nepoužívejte ředidla, abrazivní čisticí prostředky nebo líh. U superautomatických přístrojů De'Longhi není nutné k čištění kávovaru používat chemické přísady.
- Na odstraňování vodního kamene nebo kávových usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohlo dojít k poškrábání kovového nebo plastového povrchu.

10.1.1 Metody čištění





- [10.2 Součásti vhodné do myčky nádobí](#)
- [10.3 Součásti, které mají být namočený](#)
- [10.4 Součásti k omytí tekoucí vodou](#)
- [10.5 Součásti k čištění měkkým hadříkem](#)

10.2 Součásti vhodné do myčky nádobí



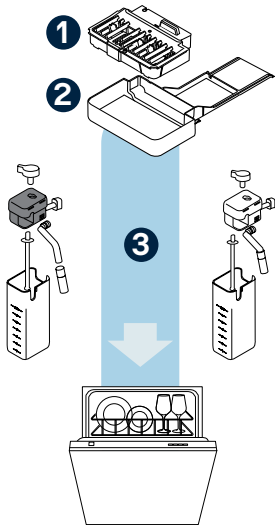- 1** [Mřížka misky \(A12\)](#)
- 2** [Odkapávací miska \(A5\)](#)
- 3** [Karafova na mléko \(D10\)](#) (všechny součásti je třeba rozebrat)

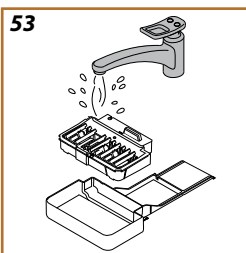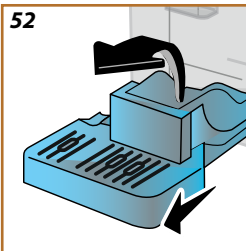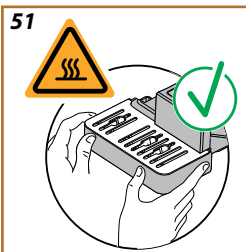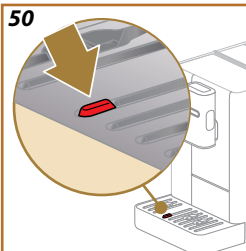

Poznámka:

Pokud nemáte myčku nádobí, doporučujeme všechny součásti opláchnout horkou pitnou vodou (40-50 °C) a poté je alespoň na 30 minut namočit do horké pitné vody (40-50 °C) a čističím prostředkem na nádobí. Po uplynutí této doby všechny součásti důkladně opláchněte horkou pitnou vodou (40-50 °C) a poté je osušte čistým hadříkem.

10.2.1 Čištění mřížky misky a odkapávací misky

Odkapávací miska (A5) je vybavena červeným plovoucím indikátorem (A13), který indikuje hladinu obsažené vody (obr. 50).

Dříve, než tento indikátor začne vyčnívat z tácky na šálky (A5), bude nutné misku vyprázdnit a vyčistit, jinak by mohla voda přetéct přes okraj a poškodit kávovar, opěrnou plochu nebo okolní prostor. Po vyjmutí odkapávací misky, postupujte následovně:




Pozor! Nebezpečí opaření!

Pokud se připravuje několik nápojů s mlékem za sebou, kovový tácek na odkládání šálků (A12) se zahřeje. Před manipulací počkejte, až vychladne, a uchopte ho pouze zepředu (obr. 51).

1. Vypněte přístroj (viz odstavec „4.Vypnutí kávovaru“).
2. Demontujte sestavu odkapávací misky (A5) (obr. 52).
3. Vyjměte tácek na šálky (A11) a mřížku misky (A12), poté vyprázdněte odkapávací misku (A14) a zásobník na kávové sedliny (A10).
4. Všechny součásti opláchněte horkou pitnou vodou (40-50 °C)(obr. 53);
5. Součásti uvedené v odstavci „10.2 Součásti vhodné do myčky nádobí“ umyjte v myčce nádobí a poté je osušte čistým hadříkem;
6. Součásti jsou čisté: vyčistěte ostatní, jak je uvedeno v odstavci „10.3 Součásti, které mají být namočený“, znovu sestavte sestavu odkapávací misky (A5) a zasuňte ji do přístroje.

Pozor!

- Při vyjmutí odkapávací misky je nutné vždy vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněný. Pokud tento úkon neprovedete, může se stát, že při přípravě dalších káv se zásobník na sedliny naplní příliš a přístroj se zanechá zbytky použité kávy.
- Ostatní součásti sestavy odkapávací misky nelze mýt v myčce nádobí.

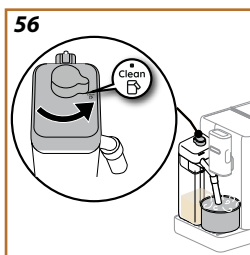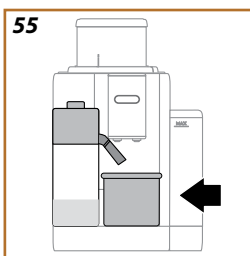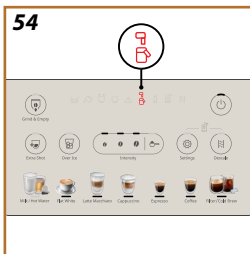

10.2.2 Čištění karafy na mléko

10.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití

Po každém výdeji mléčného nápoje se (C6) rozsvítí kontrolka (obr. 54), která vám připomene, že přístroj vyžaduje čištění karafy (funkce Clean) k čištění vika karafy na mléko (E2).

Chcete-li zahájit čištění, postupujte takto:

1. Karafu na mléko nechte v přístroji (nádoba na mléko není třeba vyprazdňovat).
2. Umístěte šálek nebo jinou prázdnou nádobu pod dávkovač mléka (E3) (obr. 55).
3. Otočte knoflík pro nastavení pěny/čištění (E1) do polohy „Clean“ (obr. 56): z dávkovače mléka vyteče horká voda a pára. Čištění se přeruší automaticky.
4. Vraťte knoflík pro nastavení do jedné z možností výběru pěny.

Pokud musím provést několik příprav po sobě:

- Po poslední přípravě proveďte čištění karafy na mléko.

Na konci příprav je nádoba na mléko prázdná nebo není dostatek mléka pro další recepty

- Po vyčištění (pomocí funkce „Clean“) rozmontujte karafu na mléko a vyčistěte všechny součásti podle postupu v odstavci „10.2.2.2 Hluboké čištění karafy na mléko“.

Na konci příprav je v nádobě ještě dostatek mléka pro další recepty





- Po vyčištění pomocí funkce „Clean“ vyjměte karafu na mléko a ihned ji vložte do chladničky. Karafu LatteCrema Hot ☕ lze skladovat v chladničce nejdéle 2 dny, zatímco karafu LatteCrema Cool ❄️ maximálně jeden den: poté proveďte čištění všech součástí podle postupu uvedeného v odstavci „10.2.2.2 Hluboké čištění karafy na mléko“.

Pozor:

Pokud byla karafa na mléko mimo chladničku déle než **30 minut**, rozeberte a vyčistěte všechny součásti podle postupu v odstavci „10.2.2.2 Hluboké čištění karafy na mléko“.

Obecné poznámky po přípravě nápojů s mlékem

- Pokud čištění neproběhne, rozsvítí se kontrolka (C6), která připomene, že je nutno provést čištění karafy na mléko.
- V některých případech je nutné počkat, až se přístroj zahřeje, aby bylo možné provést čištění (funkce Clean).
- Chcete-li dosáhnout správného čištění, počkejte na ukončení funkce CLEAN. Funkce je automatická. Nesmí být zastavena, když probíhá.

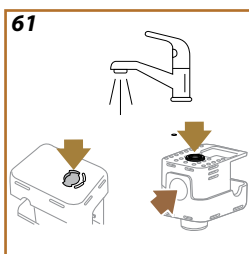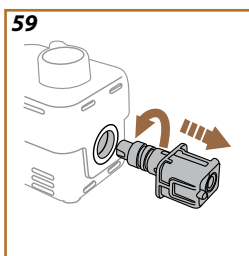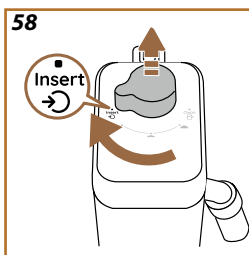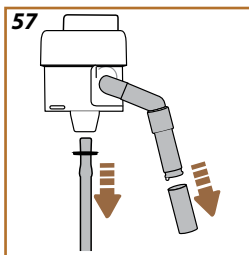

10.2.2.2 Hlubokové čištění karafy na mléko

Hlubkové čištění karafy na mléko (D10) je nezbytné pro zajištění optimálních a dlouhodobě konzistentních výsledků.

Poznámka:


Pro čištění po každém výdeji nápoje s mlékem viz odstavec „10.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití“.

Doporučujeme karafu důkladně vyčistit:

- po 1 dni pro karafu LatteCrema Cool
- po 2 dnech pro karafu LatteCrema Hot.

Postupujte následovně:


1. Zvedněte víko (E2) z nádoby na mléko (E7).
2. Vyjměte dávkovač mléka (E3), nástavec dávkovače mléka (E4) (pokud je k dispozici) a trubičku pro nasávání mléka (E6) (obr. 57).
3. Otočte knoflík pro nastavení pěny ve směru hodinových ručiček (E1) do polohy „Insert“ (obr. 58) a vytáhněte jej nahoru;
4. Otáčejte proti směru hodinových ručiček a vytáhněte konektor-spojku karafy na mléko (E5) (obr. 59).

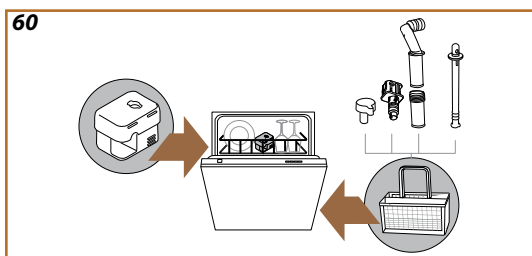

5. Myjte v myčce nádobí (doporučeno) nebo ručně, jak je uvedeno níže:



- **V myčce nádobí:** Všechny součásti opláchněte horkou pitnou vodou (40-50 °C), poté umístěte víko ve svislé poloze na horní koš myčky nádobí a malé odnímatelné části (trubičku pro výdej, trubičku pro nasávání, konektor, knoflík) do koše na příbory (obr. 60). Spusťte program na 50°C, např. Eco Standard.
- **Ručně:** Pečlivě opláchněte všechny součásti horkou pitnou vodou (40-50 °C), abyste odstranili všechny viditelné zbytky: ujistěte se, že voda protéká mezi otvory (obr. 61). Namočte všechny součásti (včetně nádobky na mléko) do horké pitné vody (40-50 °C) a čisticího prostředku na nádobí na dobu nejméně 30 minut. Všechny součásti důkladně opláchněte horkou pitnou vodou (40-50 °C) a jednotlivě je promněte rukama.

62

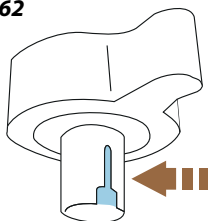

6. Ujistěte se, že v dutině a drážce ve spodní části knoflíku nejsou žádné zbytky mléka (obr. 62). V případě potřeby je seškrábněte párátkem;
7. Zkontrolujte, zda trubička pro nasávání mléka (E6) a trubička pro výdej mléka (E3) nejsou ucpané zbytky mléka
8. Osušte součásti čistým a suchým hadříkem;
9. Znovu sestavte všechny součásti karafy na mléko.

10.3 Součásti, které mají být namočený

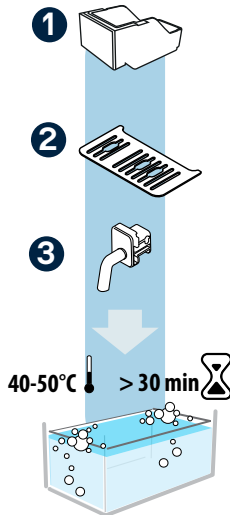

- 1 [Nádoba na kávovou sedlinu \(A10\)](#)
- 2 [Tácek na šálky \(A11\)](#)
- 3 [Dávkovač horké vody \(výškově nastavitelný\) \(D1\)](#)

Poznámka:

Důkladně opláchněte všechny součástky horkou pitnou vodou (40–50°C), namočte je do horké pitné vody (40–50°C) a čistícího prostředku na nádobí na dobu zhruba 30 minut. Důkladně opláchněte horkou vodou (40–50°C) a osušte čistým hadříkem.

10.3.1 Čištění zásobníku na sedliny

Když se rozsvítí  (C1) kontrolka, je nutné vyprázdnit a vyčistit zásobník na sedliny (A10). Dokud nedojde k vyčištění zásobníku na sedliny, přístroj nebude schopen připravovat kávu. Aby se zabránilo tvorbě plísní, signalizuje přístroj potřebu vyprázdnit nádobu, i když není plná, pokud uplynulo 72 hodin od provedení první přípravy (aby bylo počítání 72 hodin provedeno správně, nesmí být přístroj nikdy odpojen od napájení).

Pozor! Nebezpečí opaření

Pokud se připravuje několik nápojů s mlékem za sebou, kovový tácek na odkládání šálků (A11) se zahřeje a bude horký. Počkejte, až vychladne, než se ho dotknete a uchopíte ho pouze po stranách (obr. 51).

Pro čištění (při zapnutém kávovaru):

1. Vyjměte odkapávací misku (A5) a zásobník na sedliny (A10) (obr. 52).
2. Vyprázdněte a vyčistěte odkapávací tácek a zásobník na sedliny, přičemž dbejte na odstranění všech zbytků, které se mohly usadit na dně.
3. Opláchněte horkou pitnou vodou (40-50 °C).
4. Namočte zásobník na sedliny do horké pitné vody (40-50°C) a čistícího prostředku na nádobí na dobu zhruba 30 minut. Důkladně propláchněte horkou vodou (40-50°C) a osušte čistým hadříkem.
5. Vyčistěte ostatní součásti a vraťte sestavu odkapávací misky (A5) se zásobníkem na sedliny zpět do přístroje.

Pozor!

Při vytahování odkapávací misky (A5) je nutné vždy vyprázdnit zásobník na sedliny (A10) i když je plný jen částečně. Pokud tuto operaci neprovedete, může se stát, že při přípravě dalších káv se zásobník na kávové sedliny přeplní a kávovar se ucpe.

Pro optimalizaci čištění doporučujeme vyprázdnit také odkapávací misku.

10.3.2 Čištění tácku na odkládání šálků

Pravidelně čistěte tácek na odkládání šálků (A11) následujícím způsobem:

1. Vypněte přístroj (viz odstavec „4 Vypnutí kávovaru“).
2. Vyjměte odkapávací misku (A5).

Pozor!

Pro optimalizaci čištění doporučujeme vyprázdnit také zásobník na sedliny (A10) a odkapávací misku. Při vytahování odkapávací misky (A5) je nutné vždy vyprázdnit zásobník na sedliny (A10) i když je plný jen částečně. Pokud tuto operaci neprovedete, může se stát, že při přípravě dalších káv se zásobník na kávové sedliny přeplní a kávovar se ucpe.

3. Zvedněte tácek (A11).
4. Opláchněte horkou pitnou vodou (40-50 °C).


5. Namočte tácek do horké pitné vody (40-50 °C) a mycího prostředku na mytí nádobí po dobu asi 30 minut. Důkladně propláchněte horkou vodou (40-50 °C), a osušte čistým hadříkem.
6. Znovu umístěte tácek na odkládání šálků a vložte zpět do kávovaru odkapávací misku.

10.3.3 Čištění dávkovače vody

Pravidelně čistěte dávkovač vody (D1) následujícím způsobem:

1. Vyjměte dávkovač z přístroje nebo přihrádky na příslušenství (A2).
2. Nejprve opláchněte horkou pitnou vodou (40-50 °C).
3. Namočte do vody (40-50 °C) a čistícího prostředku na nádobí na dobu cca 30 minut. Důkladně opláchněte teplou pitnou vodou (40-50 °C), poté osušte čistým hadříkem a uložte do uložení.

10.4 Součásti k omytí tekoucí vodou

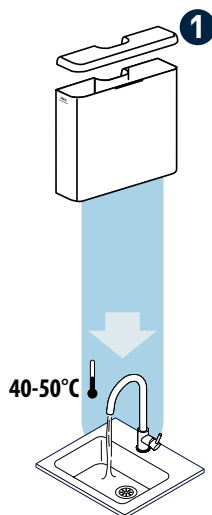

1 Nádržka na vodu s víkem (A7)

10.4.1 Čištění nádržky na vodu s víkem

Nádržka na vodu (A7) (asi jednou za měsíc) nebo pokud se přístroj nepoužívá déle než 3 dny.

Čištění nádržky na vodu je také nedílnou součástí cyklu výměny změkčovacího filtru (D9) (viz odstavec „10.6.3 Řízení vodního filtru“).

1. Vyjměte nádržku na vodu, sejměte víko a vyjměte změkčovací filtr (pokud je přítomen) a propláchněte jej pitnou vodou.
2. Vyprázdněte nádržku na vodu a umyjte ji horkou pitnou vodou (40-50 °C), v případě potřeby použijte neabrazivní hadřík. Důkladně opláchněte horkou pitnou vodou (40-50 °C).
3. Pokud byl filtr dříve vyjmut, vložte jej zpět, naplňte čerstvou pitnou vodou až po hladinu MAX, nasadte víko a vložte nádrž zpět do přístroje.
4. (Pouze pokud je zasunut změkčovací filtr) Vydejte 100 ml horké vody pro opětovnou aktivaci filtru.

10.5 Součásti k čištění měkkým hadříkem



1



1



Zaměnitelné zásobníky na zrnkovou kávu (D5)

10.5.1 Čištění vnitřku zásobníku na kávová zrna

Pravidelně čistěte zásobník na zrnkovou kávu. Postupujte následovně:

1. Otočte zásobník na kávová zrna proti směru hodinových ručiček do odjištěné polohy ☐ (obr. 44) a ponechte jej v této poloze až do konce postupu: přejděte do režimu „Změna kávových zrn“.

2. Vyberte jeden z režimů (Vyberte nápoj (Použijte zrnka, která zůstala v mlýnku, k přípravě nápoje); nebo Grind & Empty (provedte jeden cyklus mletí naprázdno, abyste odstranili kávová zrna, která zůstala v mlýnku na kávu)) a proveďte postup;
3. Odstraňte víko zásobníku na zrnkovou kávu. Vyprázdněte zásobník přespáním v něm zbylých kávových zrn;
4. Vyčistěte vnitřní i vnější část nádoby měkkým navlhčeným hadříkem a odstraňte všechny zbytky kávy.
5. Vyčistěte uložení zásobníku na zrnkovou kávu v přístroji pomocí štětečku a čistého měkkého hadříku. K odstranění kávového prášku použijte vysavač na drobký.
6. Zásobník na zrnkovou kávu a jeho víko důkladně osušte čistým, suchým hadříkem nebo papírem: ujistěte se, že je zcela suchý.
7. Naplňte zásobník zrnkovou kávou a zavírejte víkem. Pro správné provedení operace zarovnejte symbol odjištění ☐ se zářezem na kružkové matici (obr. 48) a po vložení otočte zásobník na kávová zrna do zajišťovací polohy ☐ (obr. 49).

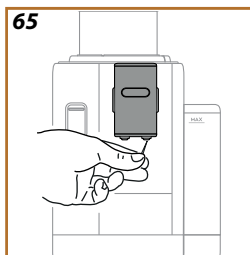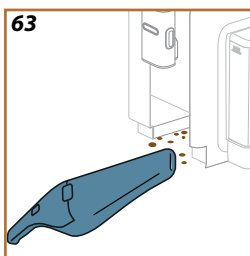

10.5.2 Čištění vnitřku přístroje

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Před čištěním vnitřních částí musí být přístroj vypnutý (viz „4 Vypnutí kávovaru“) a odpojený od elektrické sítě. Nikdy přístroj neponořujte do vody.

1. Pravidelně kontrolujte (asi jednou za měsíc), zda vnitřek přístroje (přístupný po vyjmutí odkapávací misky (A5)) není znečištěný.
2. V případě potřeby odstraňte usazeniny kávy pomocí dodaného kartáčku (D2) a čistého hadříku.
3. Vysajte všechny zbytky vysavačem na drobký (obr. 63).

10.5.3 Čištění ústí dávkovače kávy

1. Dávkovač kávy pravidelně čistěte houbičkou nebo hadříkem (obr. 64).
2. Zkontrolujte, zda otvory v dávkovači kávy nejsou ucpané. V případě potřeby odstraňte kávové usazeniny párátkem (obr. 65).

10.5.4 Čištění násypky na předemletou kávu

Pravidelně čistěte (přibližně jednou za měsíc) vyjímatelnou násypku na předemletou kávu. Postupujte následovně:

1. Vypněte přístroj (viz „4 Vypnutí kávovaru“).
2. Zvedněte kryt přihrádky na příslušenství (A2).
3. Odstraňte odměrku/štěteček;
4. Vyjměte vyjímatelnou násypku;

5. Násypku omyjte pod tekoucí teplou vodou (40–50 °C) a osušte čistým hadříkem. Násypku lze také mýt v myčce nádobí při mycím cyklu na 50 °C.
6. Znovu zasuňte násypku do jejího uložení a uložte štěteček;
7. Znovu zavřete víko.

Pozor!

Po vyčištění se ujistěte, že v násypce nezůstalo žádné příslušenství. Přítomnost cizích těles během provozu by mohla způsobit poškození přístroje.

10.5.5 Čištění ovládacího panelu



Ovládací panel je velmi citlivý. Při čištění je proto třeba postupovat velmi šetrně a dodržovat níže uvedené kroky:

1. Vypněte přístroj (viz odstavec „4.Vypnutí kávovaru“) a odpojte jej od elektrické sítě: tímto způsobem můžete také lépe vidět nečistoty.
2. Poříďte si hadřík z mikrovláčna, který čistí povrchy, aniž by je poškrábal nebo poškodil.
3. Nepoužívejte ředidla ani abrazivní čisticí prostředky nebo líh;
4. Otrete dotykovou obrazovku hadříkem z mikrovláčna (hadřík můžete také navlhčit vodou);
5. Suchou částí hadříku z mikrovláčna osušte povrch.

10.6 Hlubkové čištění kávovaru a preventivní údržba

10.6.1 Hlubkové čištění přístroje

Hlubkové čištění přístroje umožňuje odstranit kávové usazeniny, které se někdy mohou tvořit v některých jeho částech.

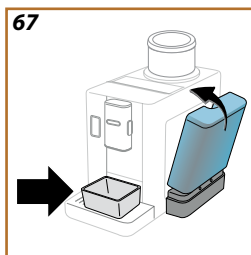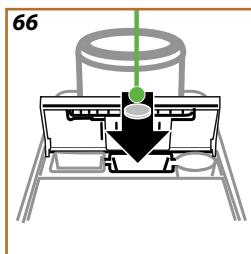


Čištění přístroje

Čisticí tablety	viz delonghi.com
Nádoba	Doporučená kapacita: 0,5 litru
Doba	~10min


Postupujte následovně:

1. Stiskněte současně na 5 sekund tlačítka „Settings“ (B3) a „Descal“ (B2): kontrolka  (C8) se rozsvítí a bude signalizovat, že dochází k čištění.
2. Otevřete víko (A2) pro přístup k násypce předemleté kávy (A2) a vložte čisticí tabletu (cleaning tab) (obr. 66): ujistěte se, že se nikde nezasekla.
3. Vyjměte nádržku na vodu (A7) (obr. 4) a opláchněte ji.
4. Naplňte nádržku na vodu na úroveň MAX. Znovu ji vložte do přístroje (obr. 67).

68

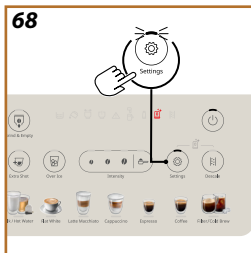


69

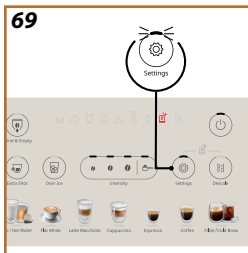


5. Umístíte nádobu o objemu 0,5 l, abyste zachytili vodu, která vytéká z dávkovače kávy (A3) (obr. 67).

6. Stisknete tlačítko „Settings“ (B3) (obr. 68). Přístroj automaticky spustí cyklus rozpouštění tablety a proplachování, který bude trvat několik minut


70

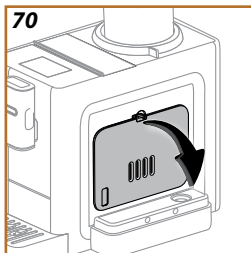

71

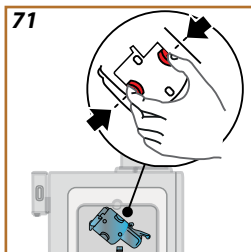

72

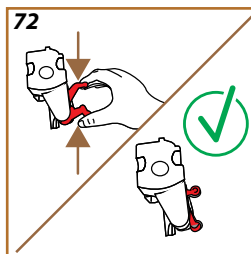

7. Na konci proplachovacího cyklu vyjměte a vyprázdněte nádobu použitou ke sběru vody.
8. Rozsvítí se 4 Led kontrolky lišty intenzity a Led kontrolka tlačítka „Settings“ bude blikat (obr. 69) a signalizovat, že spařovací jednotka je ve správné poloze a může být vyjmuta pro vyčištění. Vyjměte nádržku na vodu.
9. Otevřete dvířka spařovací jednotky (A8) umístěné na pravé straně (obr. 70).
10. Stisknete směrem dovnitř obě uvolňovací barevná tlačítka (obr. 71) a zároveň vytáhnete spařovací jednotku (A16) směrem ven.
11. Opláchněte spařovací jednotku pod čerstvou tekoucí vodou bez použití mycího prostředku.

Pozor!

OPLÁCHNĚTE POUZE VODOU


NE MYČÍ PROSTŘEDKY - NE MYČKA NA NÁDOBÍ

12. Kartáček použijte (D2) také k čištění zbytků kávy na uložení spařovací jednotky, viditelných z jejích dvířek (A14).
13. Nastavte spařovací jednotku do správné polohy stisknutím obou páček (obr. 72).
14. Vraťte zpět spařovací jednotku zasunutím do podpěry a přitlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.
15. Po zasunutí zkontrolujte, zda se obě barevná tlačítka vysunula směrem ven.
16. Zavřete dvířka spařovací jednotky a znovu vložte nádržku na vodu.
17. Pod dávkovač kávy umístíte nádobu o objemu 0,5 litru.
18. Stisknete tlačítko „Settings“ (obr. 68) a dokončete čištění: přístroj provede několik proplachů horkou vodou z dávkovače kávy.


Přístroj se zahřeje, provede několik proplachování a po dokončení se vrátí na domovskou stránku.

10.6.2 Odvápňení


73

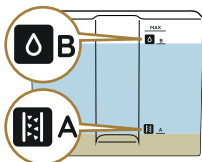


74

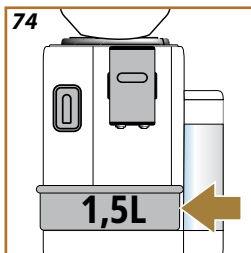

75

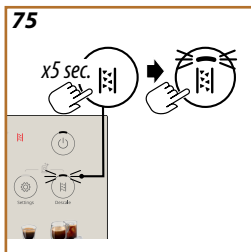

76

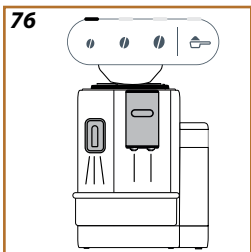

Pozor!

- Před použitím si přečtěte pokyny a štítek na obalu odvápňovače.
- Doporučujeme používat výhradně odvápňovací přípravek De'Longhi. Použití nevhodných odvápňovacích přípravků nebo nesprávné provádění odvápňení by mohly vést ke vzniku závad, na které se nevztahuje záruka výrobce.
- Odvápňovací přípravek může poškodit citlivé povrchy. Pokud dojde k náhodnému úniku produktu, okamžitě jej osušte.

Pro provedení odvápňení

Odvápňovací přípravek	Odvápňovací přípravek De'Longhi
Nádoba	Doporučená kapacita: 1,5 litru
Doba	~30min

Odvápňte přístroj, když se kontrolka  (C9) rozsvítí: postupujte následovně:

1. Vyjměte a vyprázdněte odkapávací misku (A14) a zásobník na sedliny (A10) (obr. 52), poté je opět vložte do přístroje.
2. Vyndejte nádržku na vodu (A7), zvedněte víko a (pokud je vložený) vyjměte filtr (D9).
3. Úplně vyprázdněte nádržku a nalijte odvápňovač až po značku A (odpovídající 100 ml nebo jedné dávce odvápňovače De'Longhi) vyraženou na vnitřní straně nádržky; poté přidejte pitnou vodu (jeden litr) až po úroveň B (obr. 73). Zasuňte zpět nádržku na vodu (spolu s víkem).
4. Vložte trysku na vodu (D1) (obr. 6) (uloženou v přihrádce na příslušenství (A2) na přístroji).
5. Pod dávkovače umístěte (A3) a (D1) prázdnou nádobu o minimálním objemu 1,5 litru (obr. 74).
6. Stiskněte na 5 sekund tlačítko pro odvápňení „Descalc“ (B2), když odpovídající Led kontrolka začne blikat, opět jej stiskněte a začne odvápňení (obr. 75): na liště „Intensity“ se rozsvítí první Led kontrolka, která bude signalizovat, že probíhá první krok odvápňení (obr. 76).


Pozor! Nebezpečí opaření

Z dávkovačů vytéká horká voda obsahující kyseliny. Dávejte tedy pozor, abyste nepišli do kontaktu s tímto roztokem.

7. Program odvápňení se spustí a odvápňovací roztok vytéká jak z dávkovače horké vody, tak z dávkovače kávy a provede automaticky v intervalech celou řadu vyplachování za účelem odstranění zbytků vodního kamene z vnitřku přístroje.

Po několika minutách přístroj dokončí první fázi odvápnění: kontrolka  (C2) se rozsvítí, kontrolka  (C9) začne blikat a na liště „Intensity“ se rozsvítí druhá Led kontrolka, která signalizuje, že probíhá druhý krok.

8. Přístroj bude nyní připraven k proplachování čerstvou vodou. Vyprázdněte nádobu použitou k zachycení odvápnovacího roztoku; vyjměte nádržku na vodu, vyprázdněte ji, dobře ji propláchněte tekoucí pitnou vodou, naplňte ji čerstvou vodou až po úroveň MAX (obr. 77) a vložte ji do přístroje.
9. Položte pod dávkovače vyprázdněnou nádobu použitou ke sběru odvápnovacího roztoku: stiskněte tlačítko pro odvápnění „Descal“ (B2).
10. Horká voda vyteče jak z dávkovače horké vody, tak z dávkovače kávy: rozsvítí se třetí Led kontrolka lišty „Intensity“, která signalizuje, že probíhá proplachování.
11. Když se nádržka na vodu vyprázdní, rozsvítí se čtvrtá Led kontrolka lišty „Intensity“, která signalizuje konec odvápnění: vyprázdněte nádobu použitou ke sběru vody z proplachování, poté vyjměte odkapávací misku a zásobník na sedliny, vyprázdněte je a vložte je zpět do přístroje.
12. Vyjměte nádržku na vodu, doplňte ji na max úroveň a zasuňte ji zpět do přístroje.
13. Proces odvápnění je tak dokončen.
14. Přístroj se rychle zahřeje a poté se vrátí do stavu připravenosti k použití.

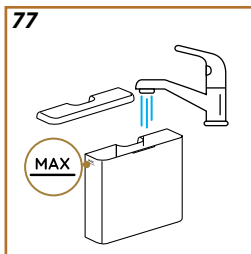

Poznámka:

- Pokud by cyklus odvápnění neskončil správně (např. výpadek elektrického proudu), po opětovném zapnutí přístroj požádá o restartování cyklu od místa, kde byl přerušen
- Je normální, že po provedení odvápnovacího cyklu v zásobníku na kávové sedliny bude voda (A10).
- Přístroj vyžaduje třetí vyplachování v případě, že nádržka na vodu nebyla naplněna až do úrovně max: to aby bylo zaručeno, že se ve vnitřních trubkách přístroje nenachází odvápnovací roztok. Před spuštěním vyplachování nezapomeňte vyprázdnit odkapávací misku.

10.6.3 Řízení vodního filtru

Použití změkčovacího filtru lze považovat za preventivní údržbu, která má dvojí účel:

- zlepšit kvalitu vody protékající okruhem přístroje do vašeho šálku;
- snížit četnost, s jakou přístroj vyžaduje odvápnění.

Pro zachování dobré funkčnosti kávovaru v čase doporučujeme používat změkčovací filtr De'Longhi (D9).

Další informace naleznete na stránkách [delonghi.com](https://www.delonghi.com).

WATERFILTER: EAN: 8004399327252

10.6.3.1 Instalace vodního filtru

Viz odstavec „[2.7 Instalace vodního filtru](#)“.

10.6.3.2 Výměna/odstranění vodního filtru

vyměňte nebo vyjměte filtr, když se rozsvítí kontrolka  [\(C7\)](#).

Postupujte následovně:


1. Vyjměte nádržku na vodu a filtr:
 - **Pokud nechcete filtr vyměnit**, přejděte do nabídky nastavení a informujte přístroj (viz „[5 Nastavení](#)“).
 - **Pokud chcete filtr vyměnit**, postupujte podle pokynů v odstavci „[2.7 Instalace vodního filtru](#)“.

11 ČASTÁ HLÁŠENÍ A ALARMY


V této části naleznete seznam možných výstrah a alarmů, které jsou sešskupeny následovně:

- [11.1 Hlášení o nádržce na vodu a zásobníku na sedliny](#)
- [11.2 Hlášení o zrnkové a předemleté kávě](#)
- [11.3 Hlášení týkající se karafy LatteCrema](#)
- [11.4 Alarmová hlášení](#)
- [11.5 Hlášení o čištění a odvápění](#)
- [11.6 Hlášení týkající se filtru změkčovače](#)
- [11.7 Hlášení týkající se zásobníku na kávová zrna](#)

11.1 Hlášení o nádržce na vodu a zásobníku na sedliny

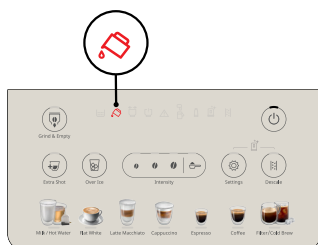


- V nádržce není dostatečné množství vody
Vytáhněte nádržku, naplňte ji čerstvou pitnou vodou až do úrovně MAX (obr. 3) a vložte ji zpět
- Nádržka není správně zasunutá
Zasuňte nádržku správně

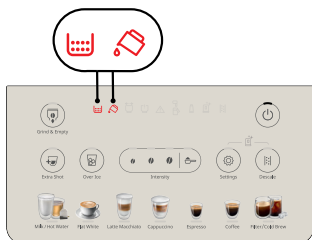

- Voda v nádržce nestačí na přípravu nápoje a brzy bude nutné vyprázdnit zásobník na sedliny
Přístroj si okamžitě vyžádá obě operace, aby bylo možné připravit několik nápojů za sebou, bez přerušení




- Zásobník na sedliny je plný.
[Provedte čištění popsané v odst. „10.3.1 Čištění zásobníku na sedliny“](#)

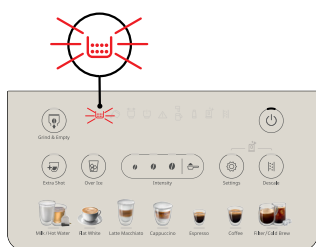


- Zásobník na sedliny a/nebo odkapávací miska nebyly správně vloženy nebo nejsou přítomné.
Vložte odkapávací misku včetně zásobníku na sedliny
- Boční dvířka chybí nebo nejsou správně nasazena.
Zasuňte dvířka nebo je zavřete správně. Vyprázdněte zásobník na sedliny, aby stroj mohl správně pokračovat v počítání


11.2 Hlášení o zrnkové a předemleté kávě

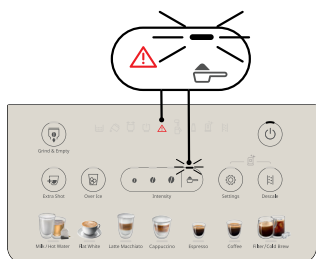


- Byla vybrána příprava s předemletou kávou, ale nebylo vloženo dostatečné množství předemleté kávy.
Ujistěte se, že násypka je volná, poté nasypejte jednu rovnou odměrku mleté kávy a postupujte podle pokynů v odstavci. [„7.1.2 Příprava s předemletou kávou“](#).

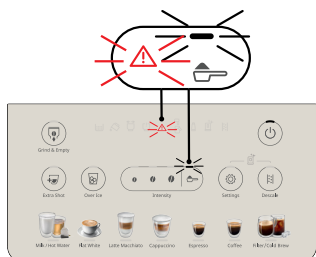

- Byla použita nadměrná dávka předemleté kávy.
Stisknutím libovolného tlačítka (kromě tlačítka „Standby“) opustíte alarm a snížíte množství předemleté kávy (max. 1 odměrka).

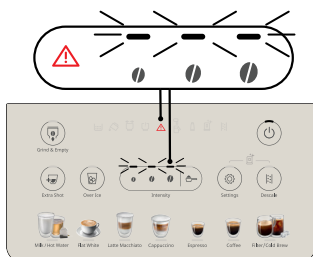


- Kávoová zrna jsou spotřebována. Naplňte zásobník na kávoová zrna a zopakujte operaci.

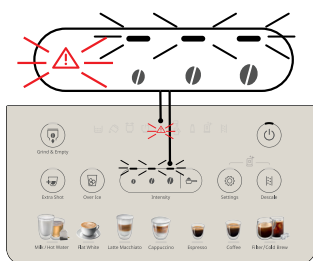


- Mletí je příliš jemné, a proto káva vytéká příliš pomalu nebo nevytéká vůbec. Stisknutím libovolného tlačítka (kromě tlačítka „Standby“) opustíte alarm a zvolíte nižší intenzitu.


11.3 Hlášení týkající se karafy LatteCrema

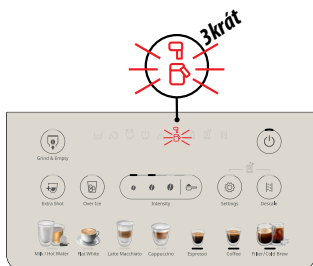


- Byl požadován horký nápoj s mlékem, ale karafa není vložena do přístroje.
- Vložte karafu LatteCrema Hot (s černým víkem).

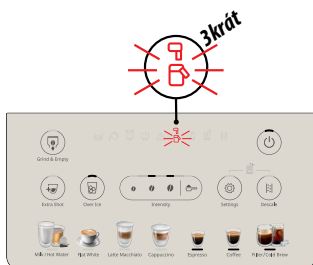

- Byl požadován studený nápoj s mlékem, ale karafa není vložena do přístroje.
- Vložte karafu LatteCrema Cool (s bílým víkem).

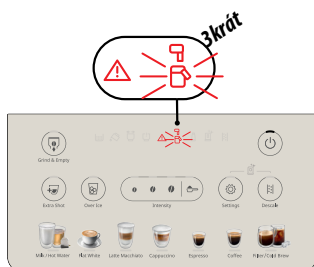


- Uživatel zadal pro vybraný nápoj ne-
správную karafu.
- Odstraňte nesprávnou karafu a
použijte karafu, která je vhodná pro
požadovaný nápoj.

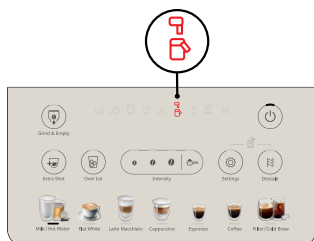


- Po dokončení všech příprav vyčistěte
karafu otočením **(D10)** knoflíku do
polohy „Clean“ (funkce Clean).
- Postupujte, jak je uvedeno v odstav-
ci [„10.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém
použití“](#).


11.4 Alarmová hlášení

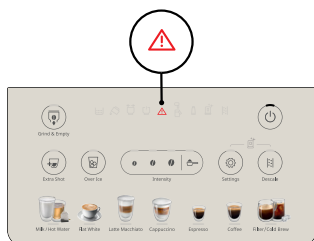


- Obecný alarm: přístroj je velmi
znečištěn
Vyčistěte vnitřek přístroje (viz
[„10.5.2 Čištění vnitřku přístroje“](#)): pokud
problém bude přetrvávat,
obratte se na servisní středisko.

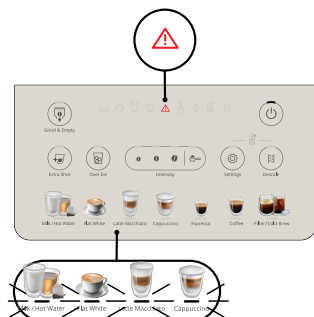

- Bylo postupně vyrobeno mnoho
mléčných nápojů a přístroj se
musí vrátit na ideální teplotu,
aby připravil další.
Počkejte, až se přístroj ochladí.

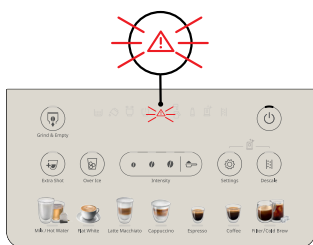


- Po vyčištění nebyla vložena spařovací jednotka (A16). Zasuňte spařovací jednotku, jak je popsáno v odst. [„10.6.1 Hlubokové čištění přístroje“](#)

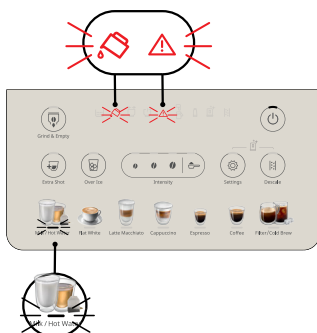


- Hydraulický okruh je prázdný. Stiskněte tlačítko „Hot Water“ pro naplnění okruhu: přívod se automaticky zastaví. Pokud bude problém přetrvávat, zkontrolujte, zda je nádržka na vodu zasunuta až na doraz.


11.5 Hlášení o čištění a odvápění

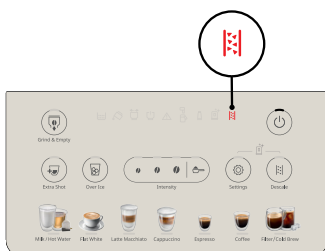

- Je třeba přistoupit k odvápění. Proveďte odvápění, jak je uvedeno v odst. [„10.6.2 Odvápění“](#)

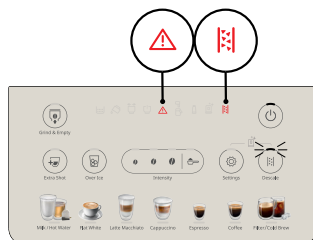

- Odvápění bylo přerušeno nebo nebylo dokončeno správně. Stiskněte tlačítko pro odvápění „Descale“ (B2) a dokončete proces

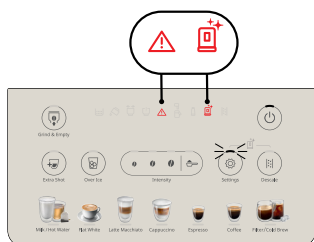


- Čištění přístroje bylo přerušeno nebo nebylo dokončeno správně
Stiskněte tlačítko „Settings“ (B3) a dokončete operaci

11.6 Hlášení týkající se filtru změkčovače




- Filtr (D9) je vyčerpán
Vyměňte filtr (viz „10.6.3.2 Výměna/ odstranění vodního filtru“)


11.7 Hlášení týkající se zásobníku na kávová zrna

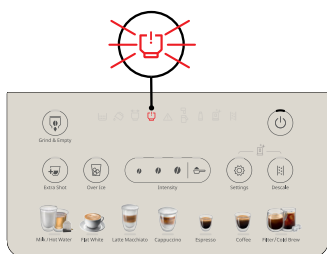


- Mlýnek na kávu není zakrytý
Vložte zásobník na kávová zrna (D5) nebo ochranný kryt (D4)

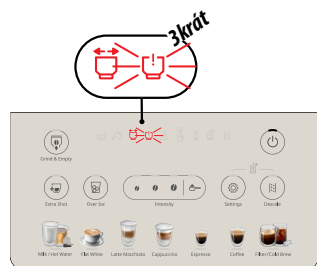

- Byla požadována příprava nápoje, ale je přítomno ochranné víko (D4) místo zásobníku na zrnkovou kávu (D5).
Sejměte víko a vložte zásobník na kávová zrna

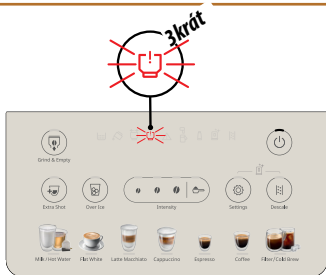


- Zásobník na kávová zrna byla odstraněn a bylo požádáno o výdej nápoje
Viz odst. [„8.2 Bean switch system“](#)

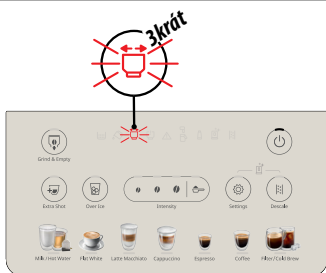

- Zásobník na kávová zrna se nachází mezi polohou „zajištění“ a „odjištění“ a bylo stisknuto nějaké tlačítko
Otočte zásobník na kávová zrna do polohy „zajištění“ nebo do polohy „odjistit“ a operaci zopakujte
- Zásobník na kávová zrna je v poloze „zajištění“ a bylo stisknuto tlačítko „Grind & Empty“ [\(B8\)](#)
Otočte zásobník na kávová zrna do polohy „odjištění“ a zopakujte operaci
- Zásobník na kávová zrna je v poloze „odjištění“ a bylo stisknuto tlačítko „Extra Shot“ [\(B6\)](#) nebo úroveň intenzity [\(B7\)](#)
Otočte zásobník na kávová zrna do polohy „zajištění“ a zopakujte operaci


12 FAQ

Nádržku na vodu je obtížné vyjmout

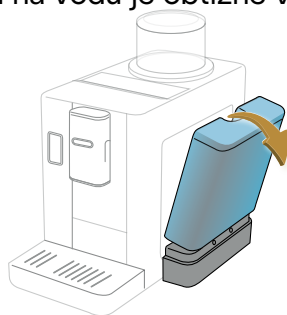

Nakloňte nádržku směrem ven: po uvolnění ji lze snadno vyjmout.


Po výdeji kávy z horní části vychází pára

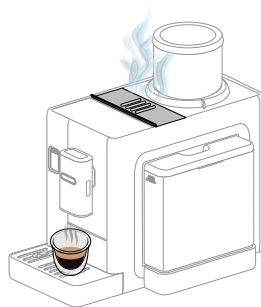


Jedná se o páru, která se uvolňuje z použité dávky kávy a automaticky se likviduje v zásobníku na sedliny přístroje. Je součástí běžného a správného provozu přístroje.

Vložení zásobníku na zrnkovou kávu je obtížné


Ujistěte se, že je uložení zásobníku na zrnkovou kávu čisté a nejsou tam žádná zrna: použijte štěteček k odstranění zbytků kávy.

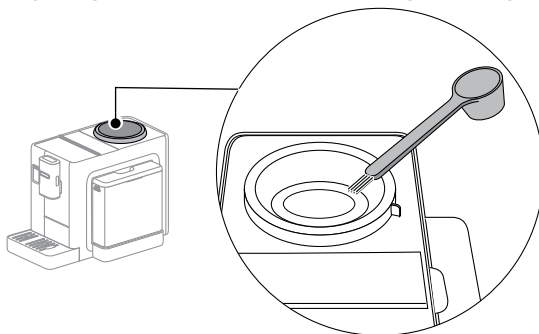

Zasuňte zásobník na zrnkovou kávu a dbejte na to, aby odjištěná poloha  odpovídala značce na přístroji

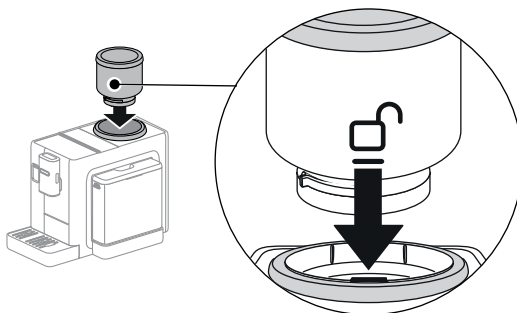

Otočte zásobník na zrnkovou kávu ve směru hodinových ručiček, dokud nebude poloha zajištění  zarovnaná se značkou na přístroji

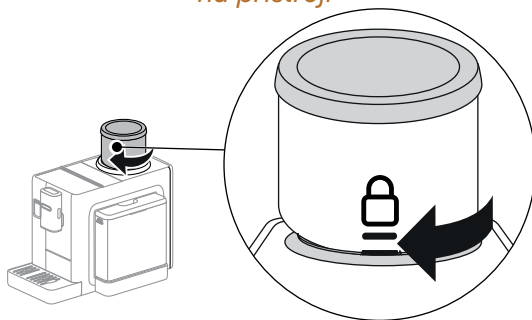

Káva není teplá (1)

Od poslední přípravy uplynuly 2-3 minuty a vnitřní okruh kávovaru se ochladil: je vhodné provést proplachování horkou vodou. Stiskněte na 5 sekund tlačítko „Over Ice“ [\(B5\)](#): po několika sekundách začne vytékat horká voda, která vyčistí a ohřeje vnitřní okruh přístroje.



Káva není teplá (2)

Teplota nastavená pro přípravu kávy je nízká. Vyberte vyšší teplotu, jak je uvedeno v nabídce nastavení (viz [„5 Nastavení“](#)) a vyberte vyšší teplotu (Střední nebo Max).

Káva není teplá (3)

Je nutné provést odvápnění: postupujte tak, jak je uvedeno v odst. [„10.6.2 Odvápnění“](#). Poté zkontrolujte, zda nastavená tvrdost vody odpovídá tvrdosti používané ve vaší vodovodní síti (viz [„2.5 Zkontrolujte tvrdost vody“](#)).

Káva je příliš řídká nebo má málo cremy (1)

Káva je namleta příliš nahrubo. Regulovat mlýnek na kávu (viz [„7.5 Nastavení kávomlýnku“](#)).

Káva je příliš řídká nebo má málo cremy (2)

*Káva není vhodná.
Použijte kávu pro kávovar na espresso.*

Káva je příliš řídká nebo má málo cremy (3)

Káva není čerstvá: balení bylo nějakou dobu otevřeno a ztratilo chuť.

Vydaná káva je vodnatá

Násypka je ucpaná: vyčistěte, jak je uvedeno v odst. [10.5.4 Čištění násypky na předemletou kávu](#).

Káva vytéká příliš pomalu nebo kape

Káva je namleta příliš jemně. Regulovat mlýnek na kávu (viz [„7.5 Nastavení kávomlýnku“](#)).

Mléko má velké bubliny nebo vystřikuje z dávkovače mléka nebo je málo napěnění (1).

Používejte kravské mléko nebo rostlinné nápoje při teplotě z chladničky (cca 5 °C) (viz [7.6.1 Jaké mléko použít do karafy „LatteCrema Hot“?](#) a [7.7.1 Jaké použít mléko v karafě „LatteCrema Cool“?](#)).

Pokud výsledek stále není podle představ, zkuste změnit značku mléka.

Pro rostlinné nápoje doporučujeme používat verze „Barman“.

Mléko má velké bubliny nebo vystřikuje z dávkovače mléka nebo je málo napěnění (2)

Důkladně vyčistěte víko karafy na mléko (viz [„10.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití“](#) a [„10.2.2.2 Hlubkové čištění karafy na mléko“](#)).

Po dokončení odvápnění si přístroj vyžádá další vyplachování

Během cyklu proplachování nebyla nádržka [\(A7\)](#) naplněna až po úroveň MAX

Postupujte podle požadavků stroje, ale nejprve vyprázdněte odkapávací misku,

[\(A5\)](#) aby voda nepřetekla. Viz odst. „[10.6.2 Odvápnění](#)“.

Přístroj vydává obláčky páry z odkapávací misky (A5) a/nebo je na ploše, kde je přístroj umístěn, voda.

Po vyčištění nebyla mřížka zásobníku znovu vložena (A12).

Zasuňte zpět do odkapávací misky mřížku misky.

Spařovač (A16) nelze vytáhnout.

Spařovací jednotku lze vyjmout pomocí postupu hloubkového čištění nebo při vypnutém přístroji. Viz odst. „10.6.1

Hloubkové čištění přístroje“ nebo vypněte stisknutím  (B1)

13 TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Výkon:	1450W
Tlak:	1,5 MPa (15 bar)
Kapacita nádržky na vodu:	1,4 l
Rozměry ŠxHxV:	250x430x390 mm
Délka kabelu:	1200 mm
Hmotnost:	9,7 kg
Max. kapacita zásobníku na kávová zrna:	250 g

Společnost De'Longhi si vyhrazuje právo kdykoli změnit technické a estetické vlastnosti při zachování funkčnosti a kvality výrobků.

13.1 Rady pro úsporu energie

- Chcete-li snížit spotřebu energie po výdeji jednoho nebo více nápojů, vyjměte karafu na mléko nebo příslušenství.
- Nastavte dobu automatického vypnutí na nejnižší hodnotu (viz odstavec „[5 Nastavení](#)“);
- Aktivujte úsporu energie (viz odstavec „[5 Nastavení](#)“);
- Pokud to přístroj vyžaduje, proveďte cyklus odvápnění.



57132C9680_01_0626