
DREO

Smart Convection Heater

711S

Model No. DR-HSH041S

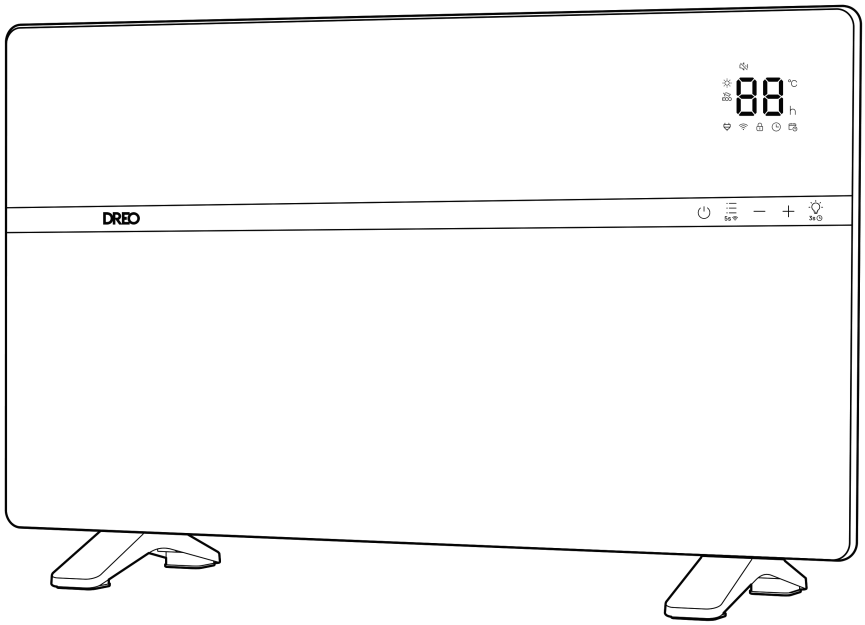


EN English ..... page 2
DE Deutsch .... page 17
CS Čeština .... page 32
SK Slovenčina .. page 47
PL Polski ..... page 62
HU Magyar .... page 77
RO Română .... page 92
SL Slovenščina page 107
BG Bulgarian . page 121

DREO

Smart Convection Heater

711S

Model No. DR-HSH041S

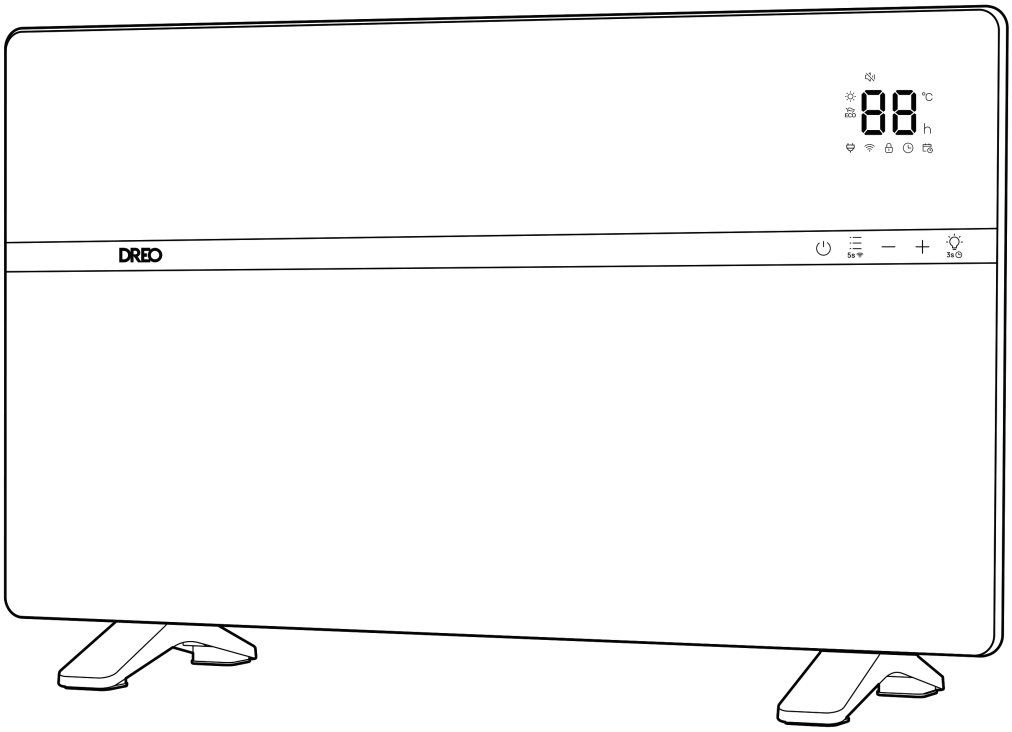

User Manual

Contents

1 Assembling Your Appliance **2**
1.1 Assembly Instructions 2
1.2 Option 1: Mounting Setup 2
1.3 Option 2: Standing Setup 4
1.4 Warning 4

2 Knowing Your Appliance **5**
2.1 Package Contents 5

3 Connecting to Your Appliance **6**

4 Using Your Appliance **7**
4.1 Control Panel 7
4.2 LED Display 8
4.3 More Features 9
4.4 Remote Control 10

5 Cleaning and Maintenance **12**

6 Troubleshooting **13**

7 Customer Support **13**


1. Assembling Your Appliance


1.1. Assembly Instructions

- Only use the screws provided with the product for installation.
- When using the appliance for the first time, remove the wraps and attach the parts by following the steps below.

1.2. Option 1: Mounting Setup


❶

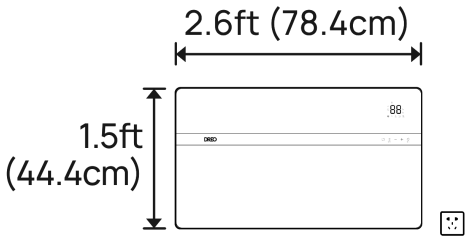

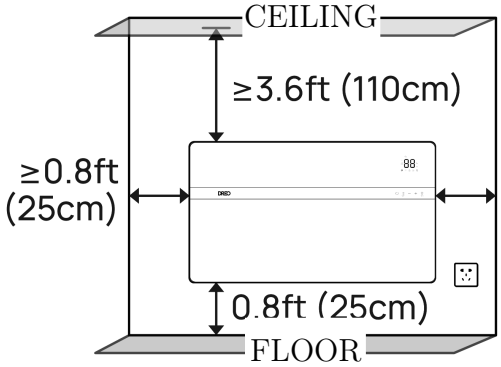


Find a suitable wall to install your heater. **Note:** Do not install the heater in front of a power outlet.

❷

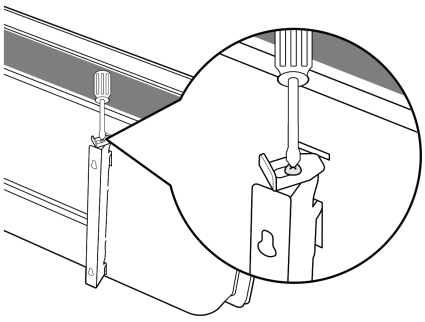


Loosen the screw on the locking tab, then slide it out of the slot.

❸

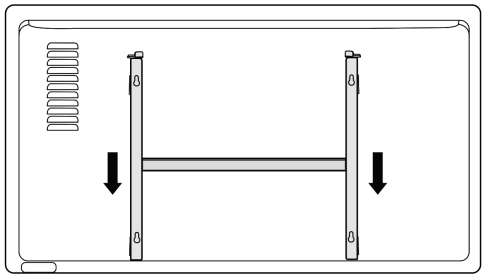


Hold the bracket firmly, and slide it downward to remove it from the heater.

❹

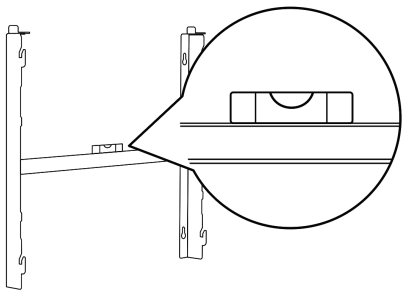


Place the bracket against the wall and ensure it is level with a bubble level.

❺

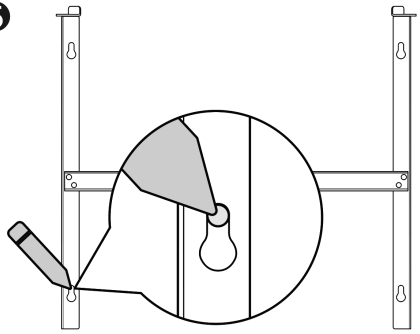


Mark the positions for the wall anchors and drill the holes.

❻

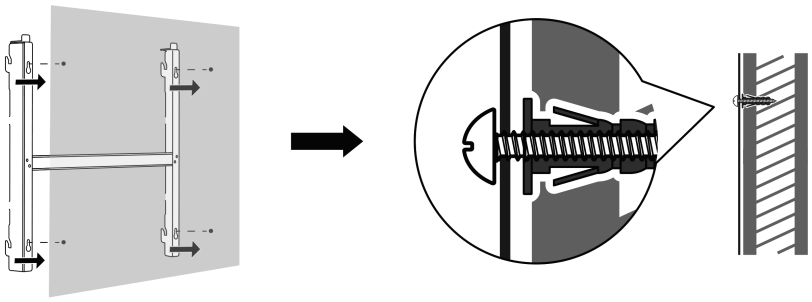


Align the screw holes of the bracket with the drilled holes, and insert or tap the wall anchors and screws to secure the bracket.

❼

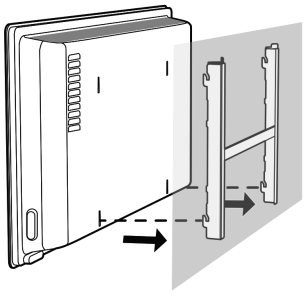


Insert the lower hooks of the bracket into the lower slots of the heater.

❽

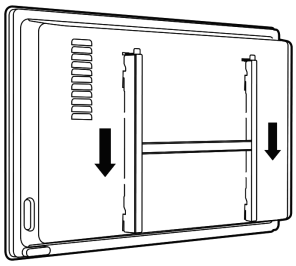

Slide the heater down until the upper hooks fit into the upper slots.


❾

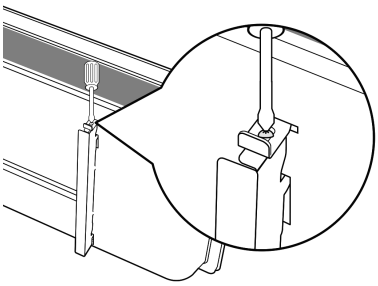

Slide the locking tab back into the slot, then tighten the screw to secure the heater to the bracket.


1.3. Option 2: Standing Setup

❶

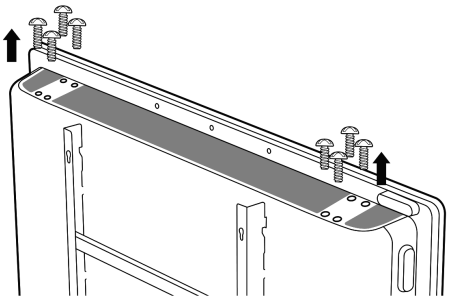


Place the heater upside down and remove the eight pre-installed screws from the bottom.

❷

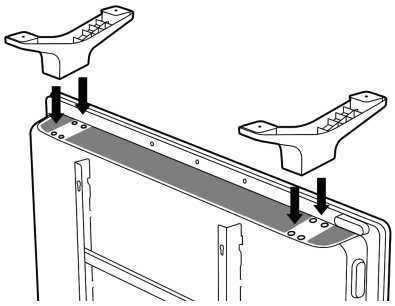


Align the supporting feet with the holes on the base.

❸

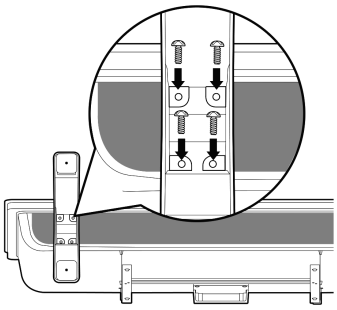

Screw through the holes in the supporting feet.

❹

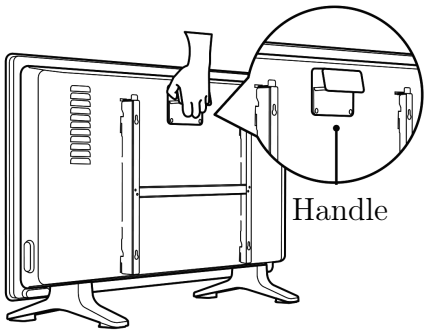

Set the heater upright. Use the handle to move to the desired location.

1.4. Warning


Tip-over hazard
Do not operate without the heater or supporting feet properly installed.


Burn hazard
Unplug and allow the heater to cool before using the handle to move the heater.

Fire hazard
Operate the heater in the upright position only. Any other position can cause damage to this heater and even a fire hazard.

2. Knowing Your Appliance


2.1. Package Contents

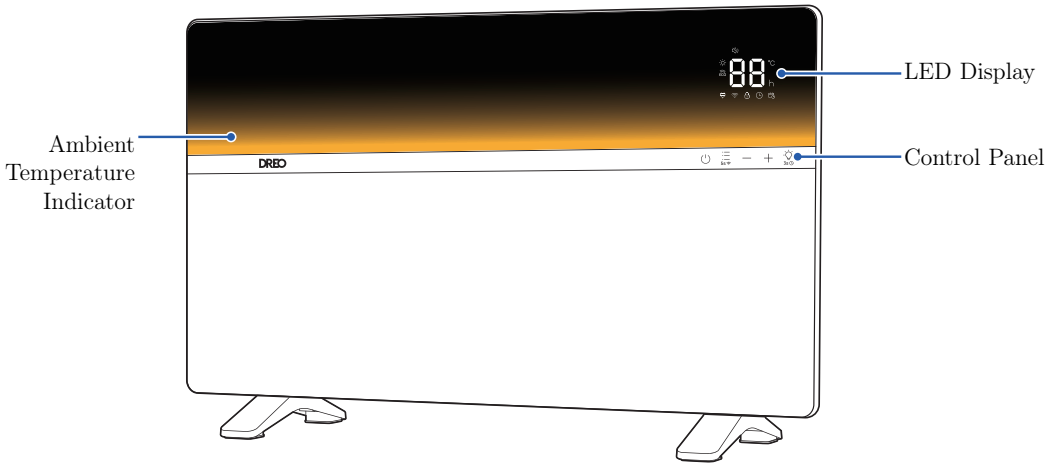

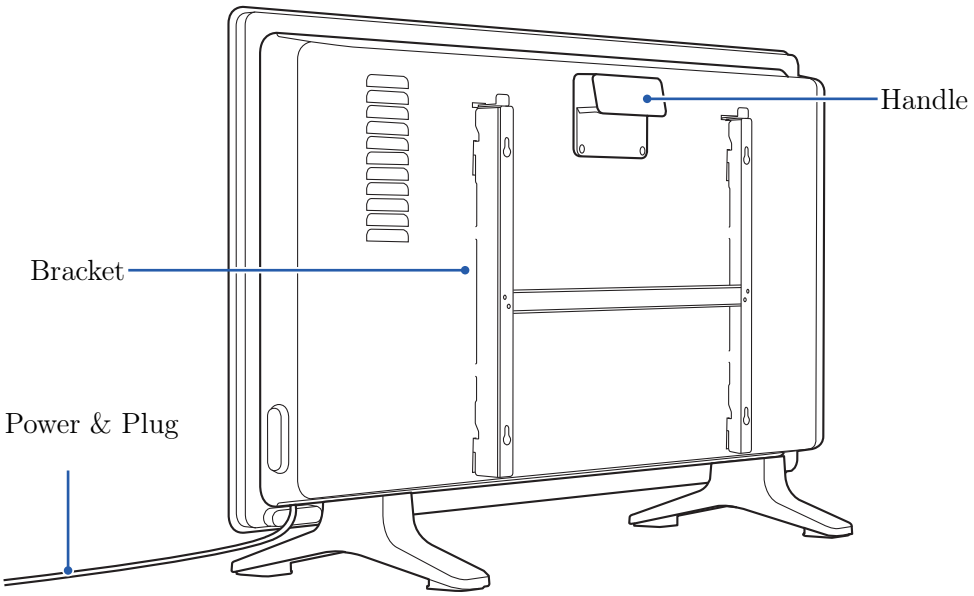



1 x Bubble Level




5 x Wall Anchors




5 x Screws




Remote Control

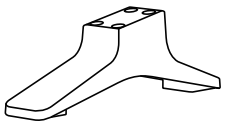

2 x Supporting Feet

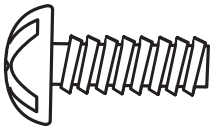

8 x Supporting Feet Screws (Pre-installed)

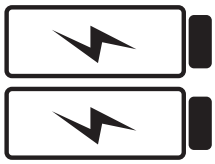

2 x AAA Batteries

User Guide

Important Safety Instructions

3. Connecting to Your Appliance

Before connecting the appliance to your mobile device, please scan the QR code on the left or go to the app store and search "DREO", then select and download the app.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Look for "Smart Convection Heater 711S" when connecting your new appliance.

You can use the DREO app to connect your appliance to Amazon Alexa or Google Home. Please follow the in-app instructions to set up your voice assistant.

NOTE: You must create a DREO account to access voice assistants.

1. Launch DREO and sign in or create an account by following in-app instructions.
2. Enable Bluetooth on your mobile device and plug in your appliance.

3. Hold ☰ for 5 seconds to start WiFi connection settings.
   (Tip: The WiFi icon ᯤ will keep flashing when pairing.)
4. Tap + **Add Device** and select **Smart Convection Heater 711S**.
5. Follow in-app instructions to complete WiFi connection.
6. You're now ready to control the appliance on your app.
   (Tip: To restart connection settings, hold ☰ again for 5 seconds.)

4. Using Your Appliance

4.1. Control Panel



Power
Touch to turn the heater on or off.
Note: When the heater is plugged into the electric outlet, ⏚ will light in red.



Mode
- Touch to switch between ☼ and ECO.
- Long press for 5 seconds to enter WiFi settings.

☼ Three heating levels: H1 (900 W), H2 (1100 W), H3 (2000 W).
The display will show H1, H2 or H3 accordingly:
H1 — Low heat mode
H2 — Medium heat mode
H3 — High heat mode

ECO The heater will automatically select its optimal heating power, depending on the difference between the set temperature (5–35 °C) and ambient temperature.


Note:
- When the ambient temperature drops below the set temperature, the heater will adjust the power depending on the difference between the two temperatures.
- When the ambient temperature reaches the set temperature, the heater will turn off automatically.
- If your heater turns off frequently, please raise the set temperature or switch to Power Heat mode.



Ambient Temperature Indicator

- Touch to turn the ambient temperature indicator on/off.
- When the heater is on, long press for 3 seconds to set the timer (0–24 h). After the timer ends, the heater will turn off automatically.
- When the heater is off, long press for 3 seconds to set the timer (0–24 h). After the timer ends, the heater will turn on automatically.



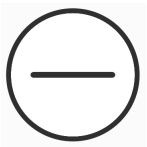

Settings Adjustment

- In Power Heat mode, touch + or — to adjust the heating level.
- In ECO mode, touch + or — to adjust the set temperature.
- When setting a timer, touch + or — to adjust the duration of timer.
- Long press + and — for 3 seconds to restore factory settings.




Child Lock

- Long press ☰ and — for 3 seconds to activate / deactivate the Child Lock function. When activated, the display will show LC, and all the buttons on the heater will be locked.

Note: Child Lock is not available on the remote control.

4.2. LED Display

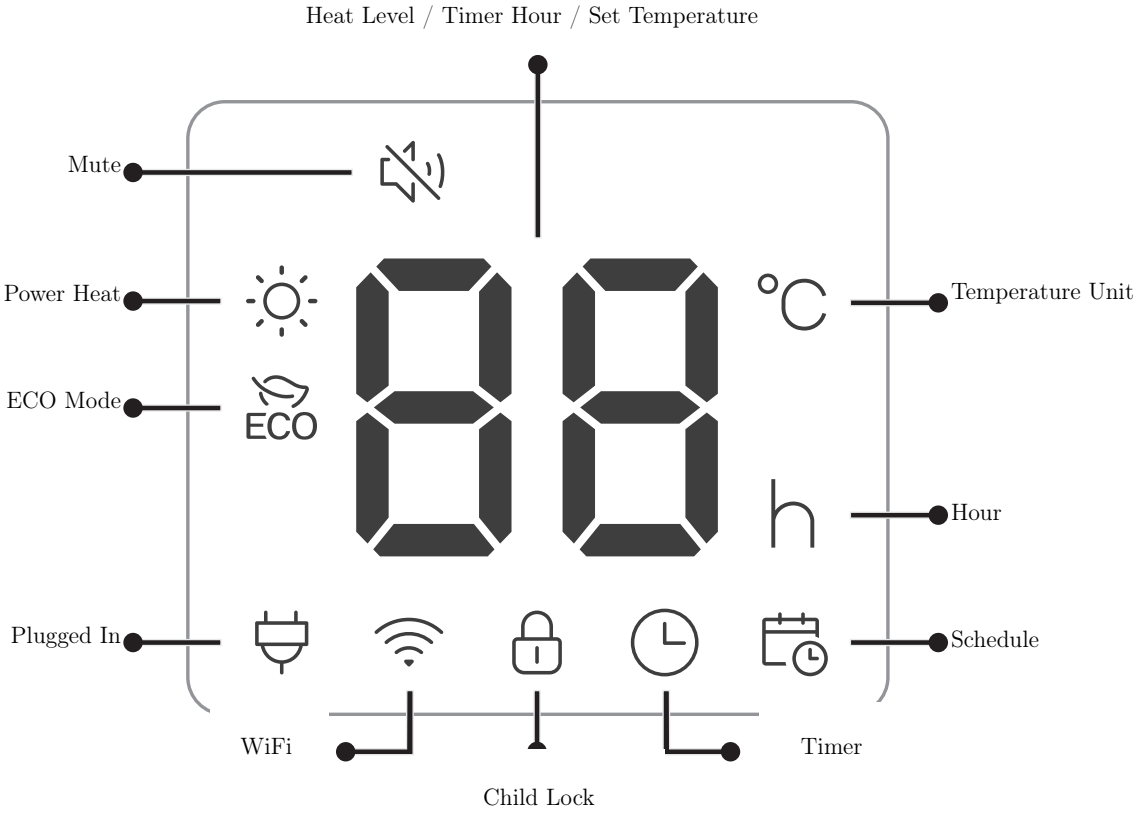



Note: The LED display, Child Lock, Ambient Light Effects, and Schedule are available in the DREO app.

4.3. More Features

Ambient Temperature Indicator

Besides the LED display, your new heater comes with an additional LED light that lets you see the ambient temperature condition even from far away. The lighting effects and color can be adjusted via the app.

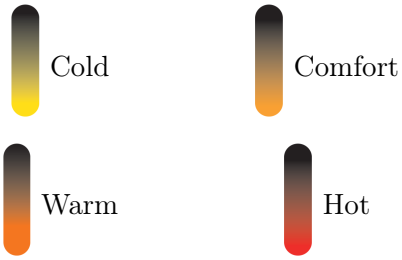

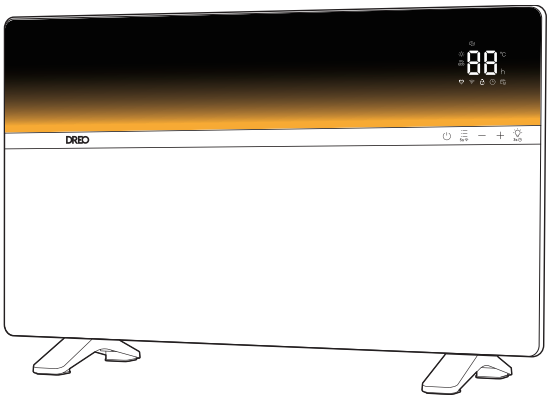



Memory
If the heater is turned OFF or disconnected from power, it will operate under the previous settings (except the Timer setting) when it is turned ON again.



Tip-over Protection
When the heater is tipped over, it will shut off automatically. To restore it, place it back up and wait for the ⏻ indicator to light on to turn the heater on.



Overheat Protection
When the heater overheats, it will shut off automatically with the error code "**F2**" on the display.




Open Window Detection
When the heater detects a rapid temperature drop (e.g., 5–6 °C within 20 minutes), it will send a notification via the app. This feature is disabled by default and must be activated through the app.




24-Hour Auto Off
This feature is not ON by default. When this feature is ON, the heater will shut off automatically after continuously running for 24 hours. Long press ☼ and ☰ for 3 seconds to turn this feature ON/OFF when this heater is on standby. The display will show "ON" and "OF" respectively.

4.4. Remote Control


When using the remote control, ensure it is pointed toward the LED display.

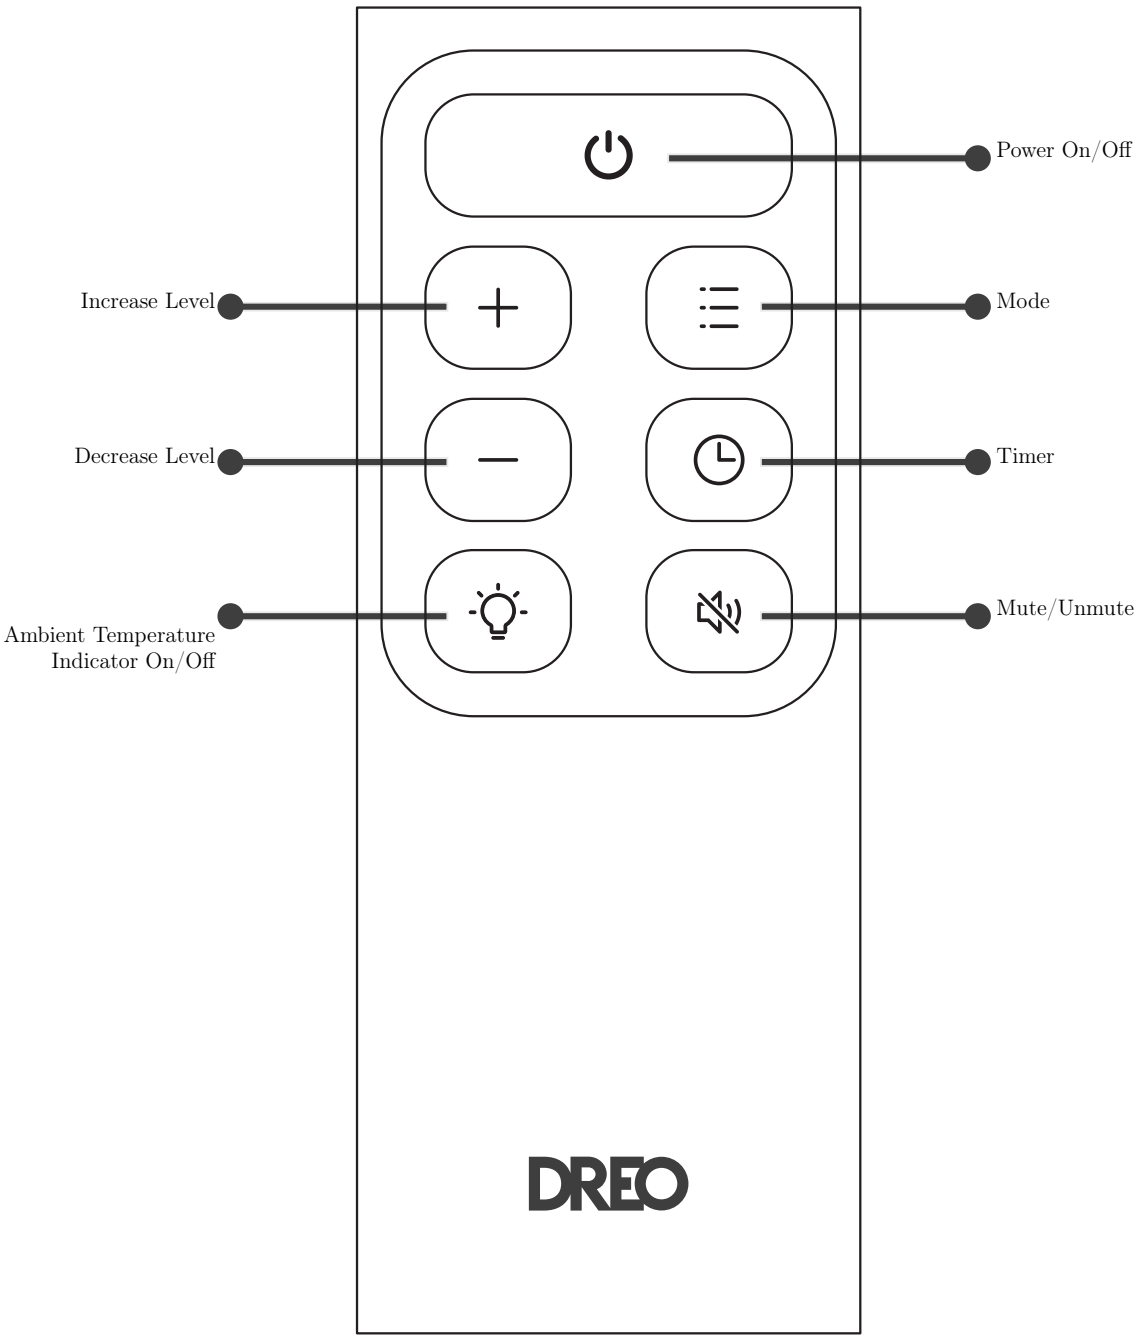
Power On/Off
Increase Level
Mode
Decrease Level
Timer
Ambient Temperature Indicator On/Off
Mute/Unmute
DREO


5. Cleaning and Maintenance

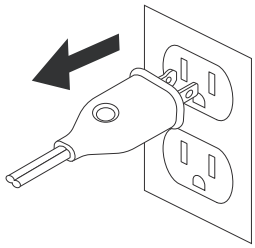

Always turn off and unplug before cleaning.

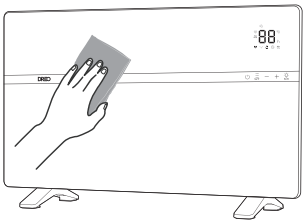

Outer Surface
Gently wipe off the dust with a soft, dry cloth.

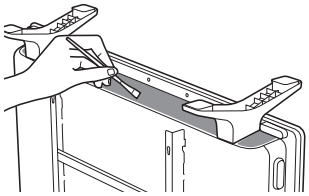

Air Inlet
Use a soft, dry cloth or a cotton-tipped swab to remove any dust from the air inlet.

⚠ ATTENTION



DO NOT unscrew the unit.



DO NOT use cleaning agents.



DO NOT use abrasive scrubbers.



Fire or electrical shock hazard.
DO NOT immerse the main unit in water.
NEVER allow water to get inside the heater.



Except for cleaning, any servicing should be performed by an authorized service representative.



Store in a cool, dry area and keep the cable out of high-traffic areas to avoid tripping hazards.

6. Troubleshooting

Problem	Possible Causes	Solution
Malfunction codes on LED display	E2 — Temperature sensor short circuit	Unplug it from the power source and contact Customer Support.
	E1 — Temperature sensor open circuit	Unplug it from the power source and contact Customer Support.
	F2 — Overheat protection	Unplug and wait for it to cool down before plugging in again.
	P4 — Tip-over protection	Place the heater back on a flat, level and stable surface.
Heater does not start	Power cord is not properly plugged in.	Connect the plug to a powered electrical outlet.
	Overheat protection has been activated.	Unplug and wait for it to cool down before plugging in again. Remove any objects on or near the heater.
	No power is passing through the unit.	Ensure that your circuit breaker or fuse is working properly. Ensure that your heater is placed on a flat and even surface.
	The set temperature is lower than the ambient temperature.	Ensure that the temperature is set to be higher than the ambient temperature.
The heater suddenly stops during heating	The temperature exceeds the threshold of the thermal cutoff.	Turn off and unplug the unit. Allow it to cool and plug into the electrical outlet again.
	The heater is tipped over.	Place it on a flat, level and stable surface.
	In ECO mode, the heater will turn off automatically when the set temperature has been reached.	This is normal. If your heater turns off frequently, please raise the set temperature, or switch to Power Heat mode.

If your problem is not listed or still persists, please contact our Customer Support.

7. Customer Support

Reach out to us, it's easy! Contact us to get expert support.

- Phone: +49 800 000 9169
  Mon–Fri 9:00–12:00 / 14:00–17:00 CEST/UTC+2 (Germany Only)
- E-mail: eu-support@dreo.com / uk-support@dreo.com

- Website: `https://www.dreo.com`

Model No. DR-HSH041S Rev_EU_1.0


Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz

DREO

Smart Convection Heater

711S

Modell-Nr. DR-HSH041S

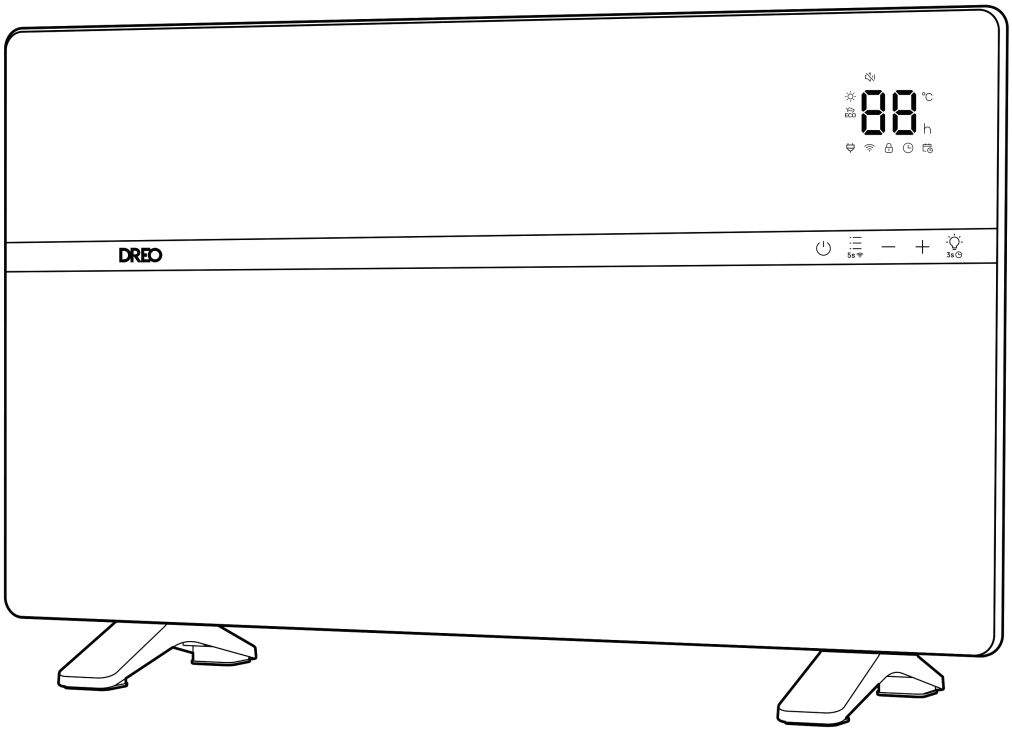

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1 Ihr Gerät montieren **2**
1.1 Montageanweisungen 2
1.2 Option 1: Montage 2
1.3 Option 2: Aufstellung 4
1.4 Warnung 5

2 Ihr Gerät im Überblick **5**
2.1 Lieferumfang 5

3 Verbindung mit Ihrem Gerät **6**

4 Ihr Gerät verwenden **7**
4.1 Bedienfeld 7
4.2 LED-Anzeige 9
4.3 Weitere Funktionen 9
4.4 Fernbedienung 10

5 Reinigung und Wartung **12**

6 Problemlösung **13**

7 Kundendienst **14**


1. Ihr Gerät montieren


1.1. Montageanweisungen

- Verwenden Sie zur Installation nur die mit dem Produkt bereitgestellten Schrauben.
- Entfernen Sie bei erstmaliger Verwendung des Gerätes die Hüllen und bringen Sie die Teile anhand der nachstehenden Schritte an.

1.2. Option 1: Montage


❶

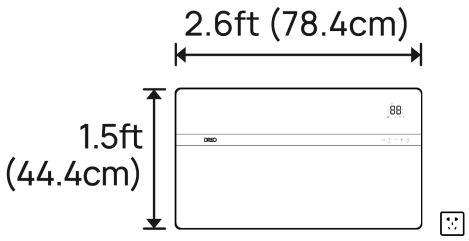

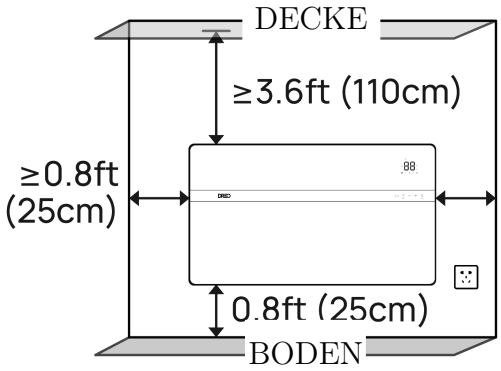


Suchen Sie zur Installation Ihres Heizgerätes nach einer geeigneten Wand. **Hinweis:** Installieren Sie das Heizgerät nicht vor einer Steckdose.

❷

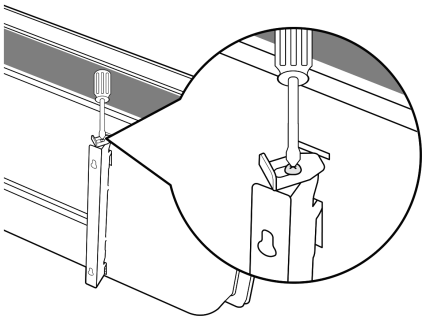


Lösen Sie die Schraube an der Verriegelungslasche und schieben Sie diese dann aus dem Schlitz heraus.

❸

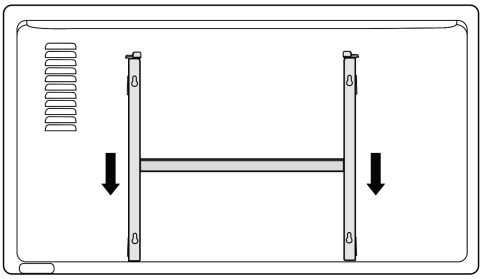


Halten Sie die Halterung fest und schieben Sie sie nach unten, um sie aus dem Heizgerät zu entfernen.

❹

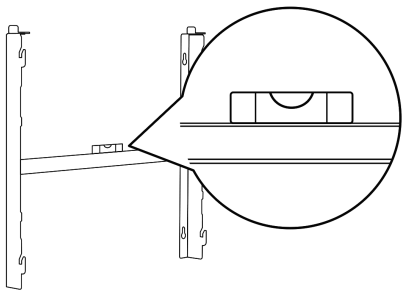


Platzieren Sie die Halterung an der Wand. Achten Sie mit Hilfe einer Wasserwaage darauf, dass sie waagerecht ist.

❺

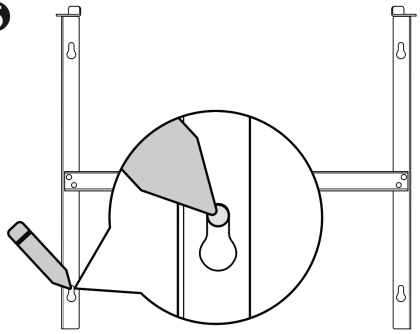


Markieren Sie die Positionen für die Dübel und bohren Sie die Löcher.

❻

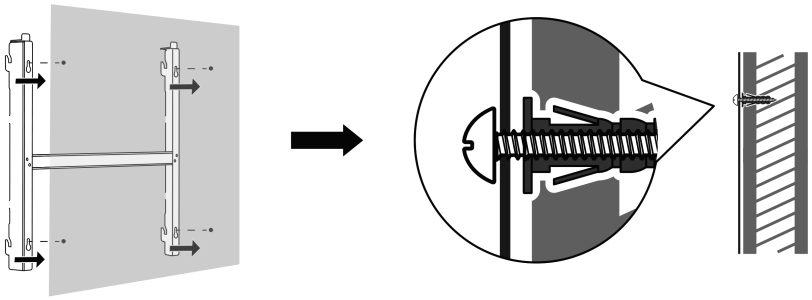


Richten Sie die Schraubenlöcher der Halterung an den Bohrlöchern aus und stecken Sie die Dübel in die Wand (verwenden Sie gegebenenfalls einen Hammer). Sichern Sie die Halterung dann mit Schrauben.

❼

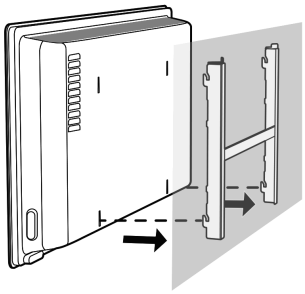


Stecken Sie die unteren Haken der Halterung in die unteren Schlitze des Heizgerätes.

❽

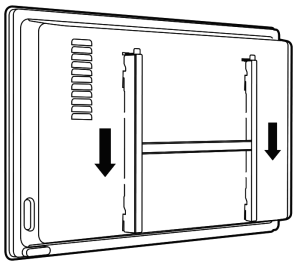

Schieben Sie das Heizgerät nach unten, bis die oberen Haken in den oberen Schlitzen greifen.


❾

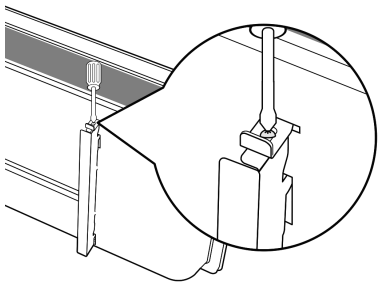

Schieben Sie die Verriegelungslasche zurück in den Schlitz und ziehen Sie anschließend die Schraube fest, um das Heizgerät an der Halterung zu befestigen.


1.3. Option 2: Aufstellung

❶

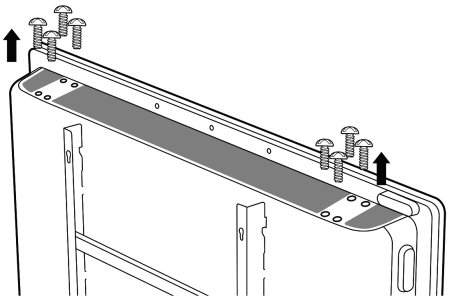


Platzieren Sie das Heizgerät verkehrt herum und entfernen Sie die acht vorinstallierten Schrauben von der Unterseite.

❷

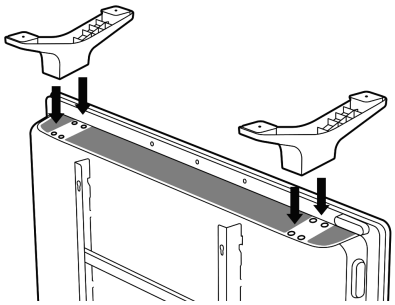


Richten Sie die Stützfüße an den Löchern an der Basis aus.

❸

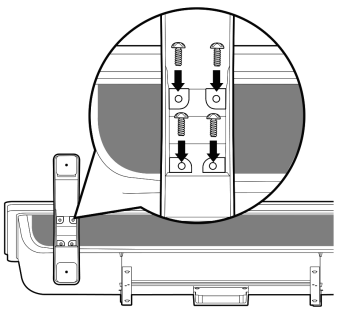

Schrauben Sie durch die Löcher in den Stützfüßen.

❹

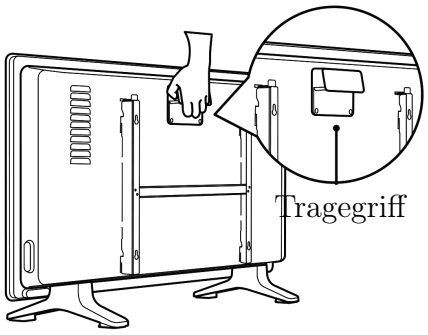

Stellen Sie das Heizgerät aufrecht hin. Bewegen Sie es mit dem Griff an den gewünschten Ort.

1.4. Warnung


Kippgefahr
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, solange Heizgerät und Stützfüße nicht richtig installiert sind.


Verbrennungsgefahr
Trennen Sie das Heizgerät vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie die Heizung am Griff bewegen.

Brandgefahr
Nehmen Sie das Heizgerät nur in aufrechter Position in Betrieb. Jede andere Position kann dieses Heizgerät beschädigen und sogar Brandgefahr bergen.

2. Ihr Gerät im Überblick


2.1. Lieferumfang

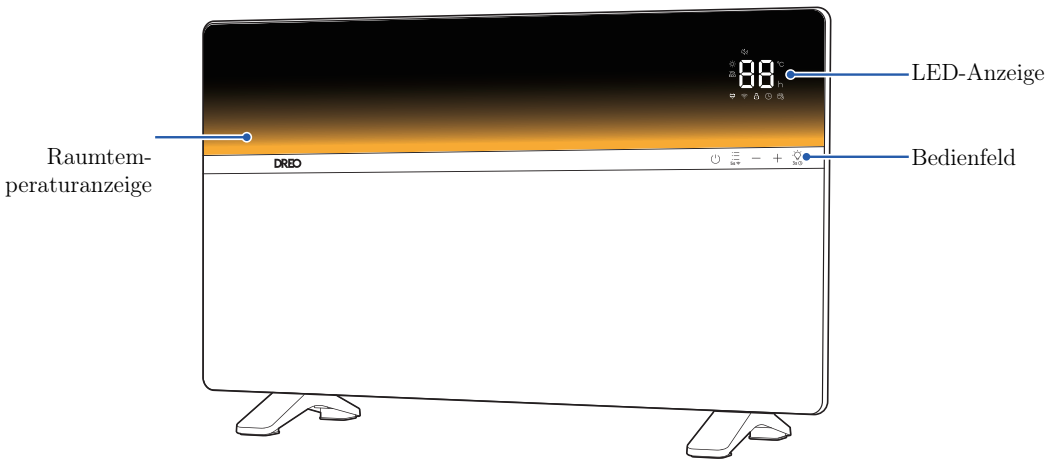

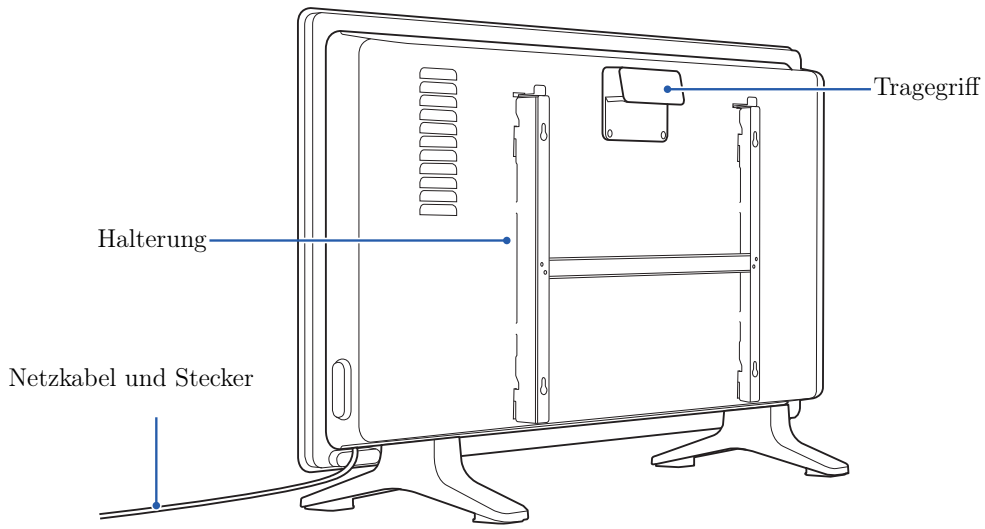



1 x Wasserwaage




5 x Dübel




5 x Schrauben




Fernbedienung

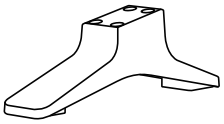

2 x Stützfüße

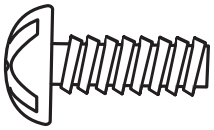

8 x Schrauben für Stützfüße (Vorinstalliert)

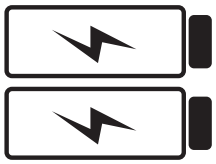

2 x AAA-Batterien

Benutzerhandbuch

Wichtige Sicherheitshinweise

3. Verbindung mit Ihrem Gerät

Vor Verbindung des Gerätes mit Ihrem Mobilgerät scannen Sie bitte den QR-Code auf der linken Seite oder rufen den App Store auf und suchen nach „DREO“. Wählen Sie dann die App und laden Sie sie herunter.

Download on the App Store GET IT ON Google Play

Suchen Sie nach „Smart Convection Heater 711S“, wenn Sie Ihr neues Gerät anschließen.

Über die DREO-App können Sie Ihr Gerät mit Amazon Alexa oder Google Home verbinden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der App zur Einrichtung Ihres Sprachassistenten.

HINWEIS: Sie müssen zum Zugreifen auf Sprachassistenten ein DREO-Konto erstellen.

1. Starten Sie DREO und melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, indem Sie die Anweisungen in der App befolgen.
2. Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Mobilgerät und schließen Sie Ihr Gerät an.
3. Halten Sie ☰ zum Starten der WLAN-Verbindungseinstellungen 5 Sekunden gedrückt.
   (Tipp: Das WLAN-Symbol ᯤ blinkt bei der Kopplung weiterhin.)
4. Tippen Sie auf + **Gerät hinzufügen** und wählen Sie **Smart Convection Heater 711S**.
5. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die WLAN-Verbindung herzustellen.
6. Nun können Sie das Gerät in Ihrer App steuern.
   (Tipp: Starten Sie die Verbindungseinstellungen neu, indem Sie ☰ erneut 5 Sekunden gedrückt halten.)

4. Ihr Gerät verwenden

4.1. Bedienfeld



Ein/Aus
Berühren Sie diese Taste, um das Heizgerät ein- oder auszuschalten.
Hinweis: Wenn das Heizgerät an die Steckdose angeschlossen ist, leuchtet die Betriebsanzeige ⏚ rot.



Modus
- Berühren Sie diese Taste, um zwischen ☼ und ECO umzuschalten.
- Zum Aufrufen der WLAN-Einstellungen 5 Sekunden lang gedrückt halten.

Drei Heizstufen: H1 (900 W), H2 (1100 W), H3 (2000 W).
Auf der Anzeige erscheint entsprechend H1, H2 oder H3:
H1 — schwacher Heizmodus
H2 — mittlerer Heizmodus
H3 — starker Heizmodus

ECO Das Heizgerät wählt automatisch die optimale Heizleistung, abhängig von der Differenz zwischen der eingestellten Temperatur (5–35 °C) und der Umgebungstemperatur.

Hinweis:

- Wenn die Umgebungstemperatur unter die eingestellte Temperatur fällt, passt das Heizgerät die Leistung entsprechend der Differenz zwischen den beiden Temperaturen an.
- Wenn die Umgebungstemperatur die eingestellte Temperatur erreicht, schaltet sich das Heizgerät automatisch aus.
- Falls sich Ihr Heizgerät regelmäßig ausschaltet, erhöhen Sie die eingestellte Temperatur oder wechseln Sie in den Leistungsheizmodus.


Raumtemperaturanzeige



- Zum Ein-/Ausschalten der Umgebungstemperaturanzeige berühren.
- Wenn die Heizung eingeschaltet ist, 3 Sekunden lang drücken, um den Timer einzustellen (0 bis 24 h). Nach Ablauf des Timers schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- Wenn die Heizung ausgeschaltet ist, 3 Sekunden lang drücken, um den Timer einzustellen (0 bis 24 h). Nach Ablauf des Timers schaltet sich das Heizgerät automatisch ein.

Einstellungsanpassung



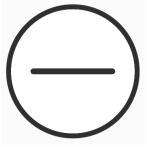

- Berühren Sie im Leistungsheizungsmodus + oder —, um die Heizstufe einzustellen.
- Berühren Sie im ECO-Modus + oder —, um die eingestellte Temperatur einzustellen.
- Berühren Sie beim Einstellen eines Timers + oder — zur Anpassung der Timer-Dauer.
- Drücken Sie zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen 3 Sekunden lang + und —.


Kindersicherung



- Drücken Sie zum De-/Aktivieren der Kindersicherung 3 Sekunden lang ☰ und —. Bei Aktivierung zeigt das Display LC, und alle Tasten am Heizgerät werden gesperrt.

Hinweis: Die Kindersicherung ist an der Fernbedienung nicht verfügbar.

4.2. LED-Anzeige

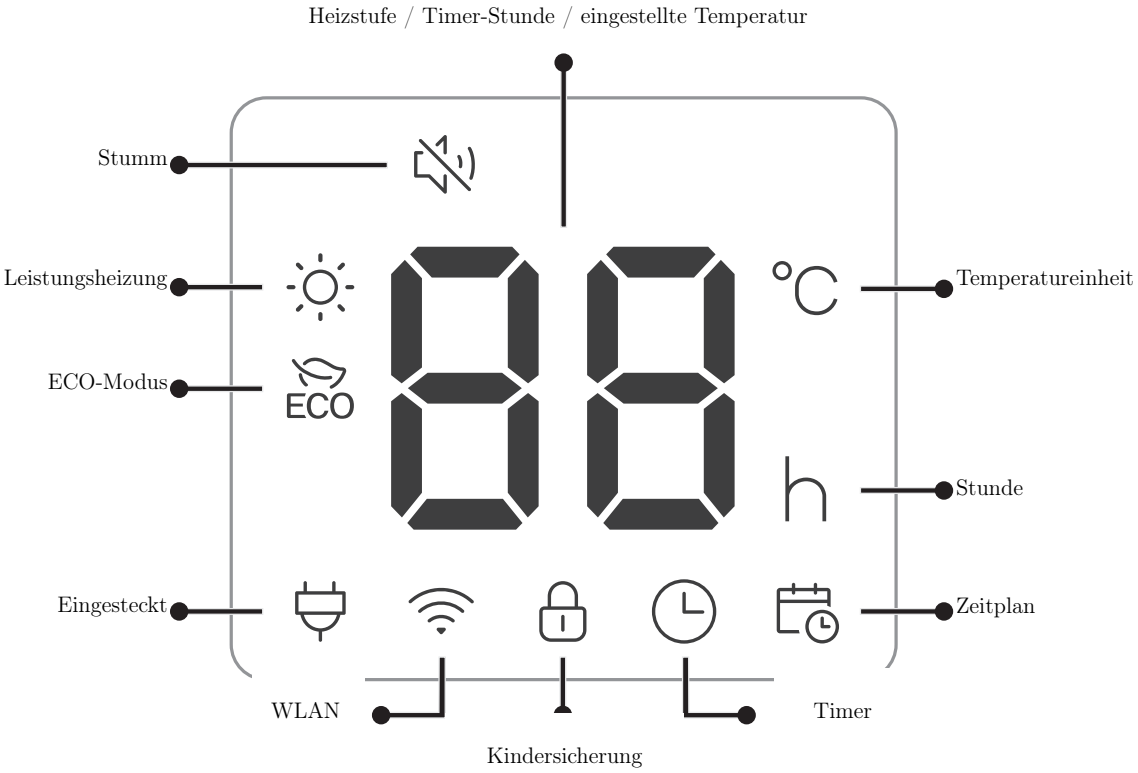



Hinweis: LED-Anzeige, Kindersicherung, Umgebungslichteffekte und Zeitplan sind in der DREO-App verfügbar.

4.3. Weitere Funktionen

Raumtemperaturanzeige

Neben der LED-Anzeige kommt Ihr neues Heizgerät mit einem zusätzlichen LED-Licht, das Ihnen die Prüfung der Umgebungstemperatur auch aus der Ferne ermöglicht. Lichteffekte und Farbe können über die App angepasst werden.

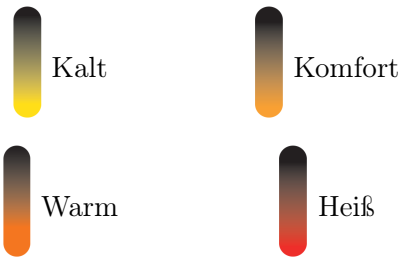

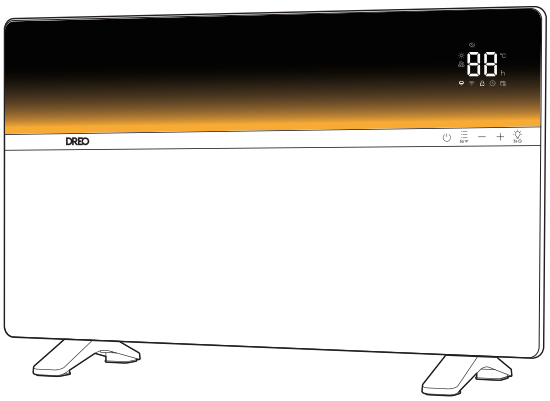



Arbeitsspeicher
Wenn der Heizlüfter ausgeschaltet oder vom Stromnetz getrennt wird, arbeitet er beim erneuten Einschalten mit den vorherigen Einstellungen (mit Ausnahme der Timer-Einstellung).



Umkippschutz
Das Gerät schaltet sich automatisch aus, falls es umkippt. Stellen Sie es wieder auf und warten Sie mit dem erneuten Einschalten, bis die ⏚-Anzeige aufleuchtet.



Überhitzungsschutz
Wenn das Heizgerät überhitzt, schaltet es sich automatisch ab und zeigt den Fehlercode „**F2**“ auf dem Display an.




Offenes-Fenster-Erkennung
Wenn das Heizgerät eine schnelle Temperaturabsenkung (z. B. 5–6 °C innerhalb von 20 Minuten) erkennt, sendet es eine Benachrichtigung über die App. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert und muss über die App aktiviert werden.




24-Stunden-Abschaltautomatik
Diese Funktion ist standardmäßig ausgeschaltet. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, wird das Heizgerät automatisch nach 24 Stunden ununterbrochenem Betrieb ausgeschaltet. Um diese Funktion EIN/AUS zu schalten, halten Sie ☼ und ☰ 3 Sekunden lang gedrückt, während sich das Heizgerät im Standby-Modus befindet; das Display zeigt dann entsprechend „ON“ oder „OF“ an.

4.4. Fernbedienung

Stellen Sie bei Verwendung der Fernbedienung sicher, dass sie auf die LED-Anzeige zeigt.

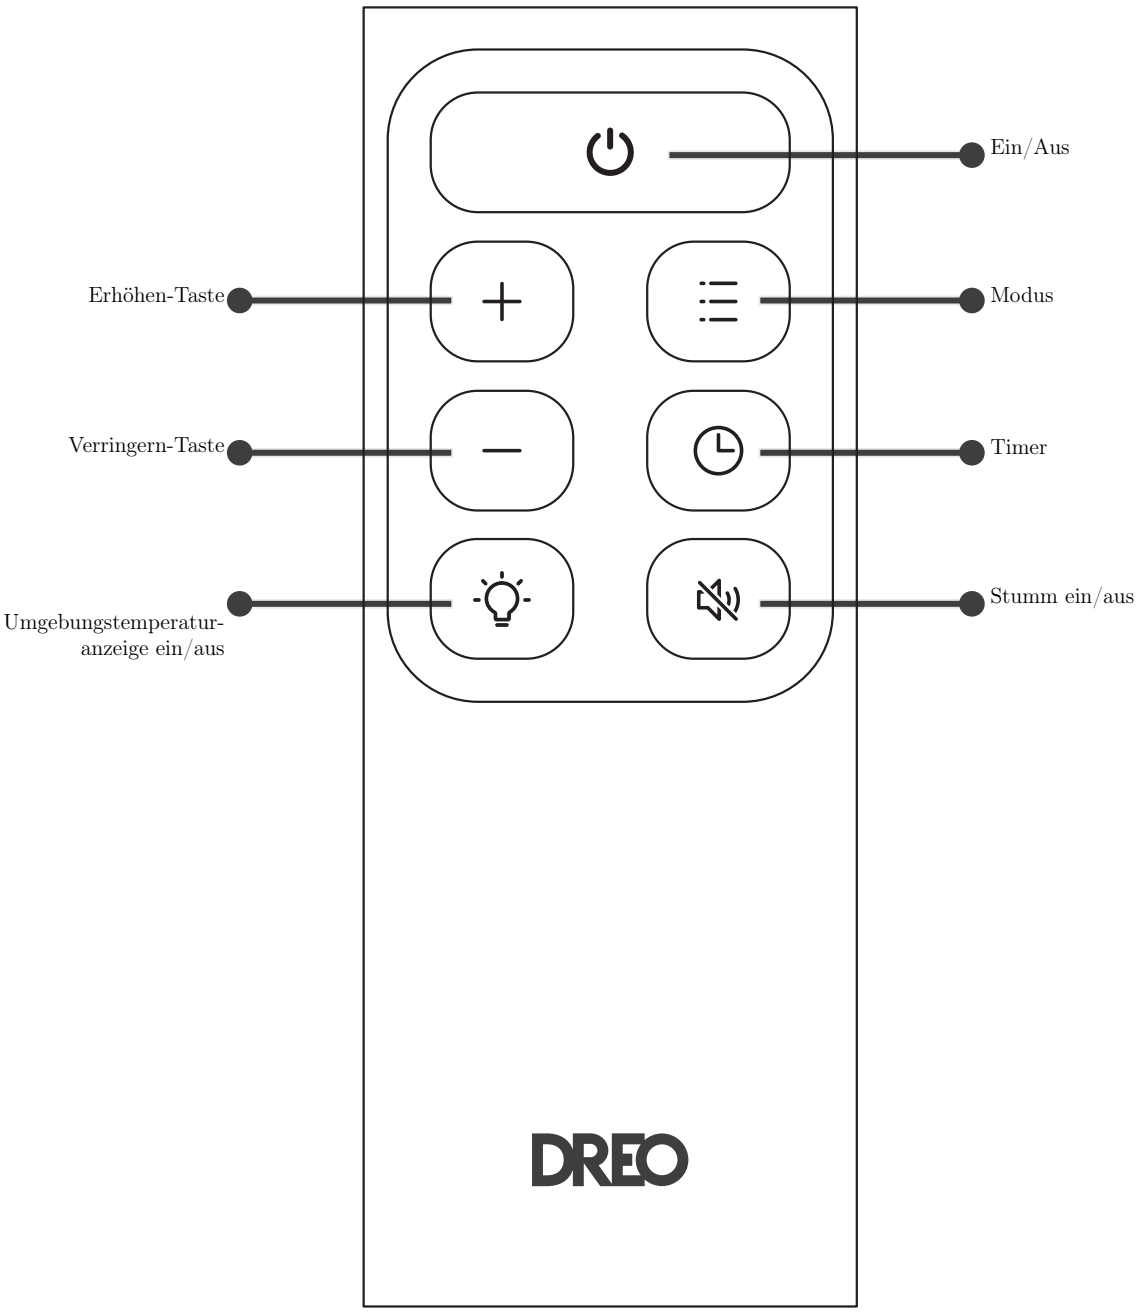
Ein/Aus
Erhöhen-Taste
Modus
Verringern-Taste
Timer
Umgebungstemperatur-
anzeige ein/aus
Stumm ein/aus
DREO


5. Reinigung und Wartung

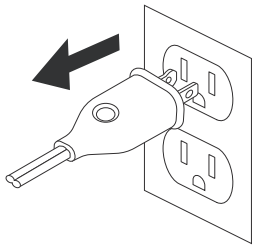

Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.



Außenfläche
Wischen Sie den Staub vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

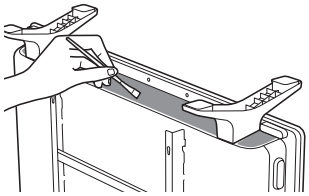

Lufteinlass
Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch oder ein Wattestäbchen, um Staub aus dem Lufteinlass zu entfernen.

⚠ ACHTUNG



Das Gerät NICHT abschrauben.



KEINE Reinigungsmittel verwenden.



KEINE Scheuermittel verwenden.



Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
Tauchen Sie das Hauptgerät NICHT in Wasser.
Lassen Sie NIEMALS Wasser in das Heizgerät gelangen.



Mit Ausnahme der Reinigung sollten alle Wartungsarbeiten von einem autorisierten Kundendienstvertreter durchgeführt werden.



Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort und halten Sie das Kabel von stark frequentierten Bereichen fern, um zu vermeiden, dass jemand stolpert.

6. Problemlösung

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Störungscodes auf dem LED-Display	E2 — Temperatursensor Kurzschluss	Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle und wenden Sie sich an den Kundendienst.
	E1 — Temperatursensor offener Stromkreis	Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle und wenden Sie sich an den Kundendienst.
	F2 — Überhitzungsschutz	Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es wieder einstecken.
	P4 — Umkippschutz	Stellen Sie das Heizgerät auf einen flachen, ebenen und stabilen Untergrund.
Das Heizgerät startet nicht	Das Netzkabel ist nicht richtig eingesteckt.	Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.
	Der Überhitzungsschutz wurde aktiviert.	Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es wieder einstecken.
		Entfernen Sie alle Gegenstände, die sich auf oder neben dem Heizgerät befinden.
	Es fließt kein Strom durch das Gerät.	Stellen Sie sicher, dass Ihr Stromkreisunterbrecher oder Ihre Sicherung richtig funktioniert.
		Stellen Sie sicher, dass Ihr Heizgerät auf einer flachen und ebenen Oberfläche steht.
	Die eingestellte Temperatur ist niedriger als die Umgebungstemperatur.	Stellen Sie sicher, dass die Temperatur höher eingestellt ist als die Umgebungstemperatur.
Das Heizgerät stoppt plötzlich während des Heizvorgangs	Die Temperatur überschreitet den Schwellenwert der thermischen Abschaltung.	Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker. Lassen Sie es abkühlen und schließen Sie es wieder an die Steckdose an.
	Das Heizgerät ist umgekippt.	Stellen Sie es auf einen flachen, ebenen und stabilen Untergrund.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
	Im ECO-Modus schaltet sich das Heizgerät automatisch aus, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.	Das ist normal. Wenn sich Ihr Heizgerät häufig ausschaltet, erhöhen Sie bitte die eingestellte Temperatur oder wechseln Sie in den Leistungsheizungsmodus.

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst, falls Ihr Problem nicht aufgelistet ist oder sich nicht beheben lässt.

7. Kundendienst

Kontaktieren Sie uns, es ist ganz einfach! Wenden Sie sich an uns, um fachkundige Unterstützung zu erhalten.

- Telefon: +49 800 000 9169
  Mo–Fr 9:00–12:00 / 14:00–17:00 MESZ/UTC+2 (nur Deutschland)
- E-Mail: eu-support@dreo.com / uk-support@dreo.com
- Webseite: `https://www.dreo.com`

Modell-Nr. DR-HSH041S Rev_EU_1.0


Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu

DREO

Smart Convection Heater

711S

Model č. DR-HSH041S

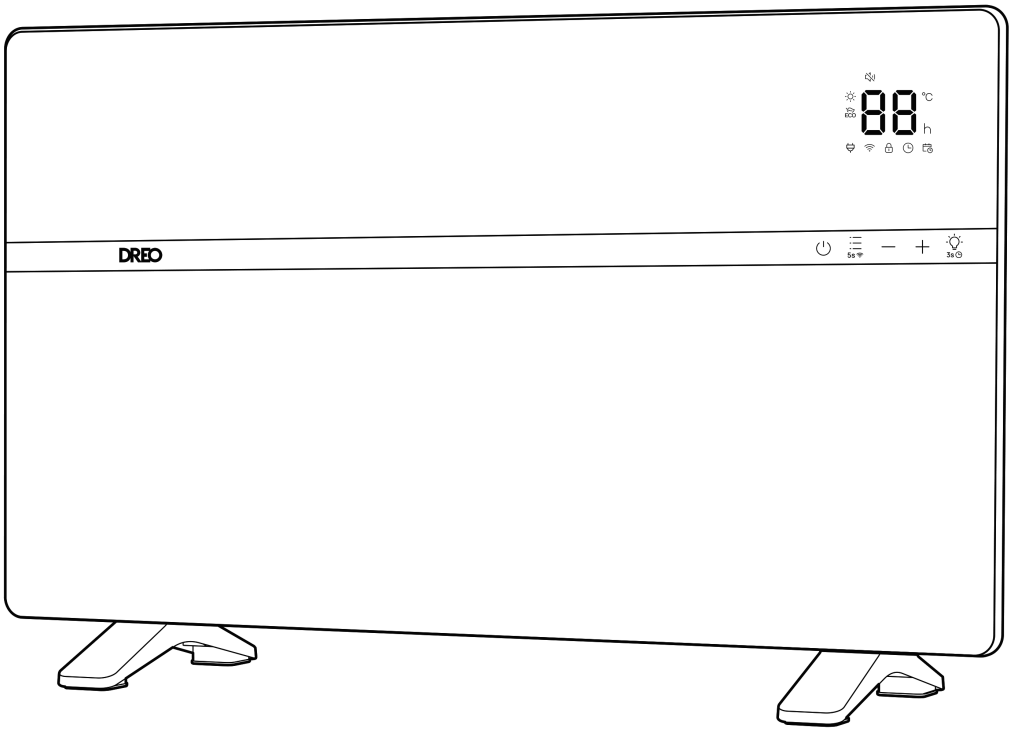

Uživatelská příručka

Obsah

1 Montáž spotřebiče **2**
1.1 Pokyny k montáži 2
1.2 Možnost 1: Montáž na stěnu 2
1.3 Možnost 2: Postavení na podlahu 4
1.4 Varování 4

2 Seznámení se spotřebičem **5**
2.1 Obsah balení 5

3 Připojení spotřebiče **6**

4 Používání spotřebiče **7**
4.1 Ovládací panel 7
4.2 LED displej 8
4.3 Další funkce 9
4.4 Dálkové ovládání 10

5 Čištění a údržba **12**

6 Řešení potíží **13**

7 Zákaznická podpora **14**


1. Montáž spotřebiče


1.1. Pokyny k montáži

- K instalaci používejte pouze šrouby dodané s výrobkem.
- Před prvním použitím spotřebiče odstraňte obaly a připevněte díly podle níže uvedených kroků.

1.2. Možnost 1: Montáž na stěnu


❶

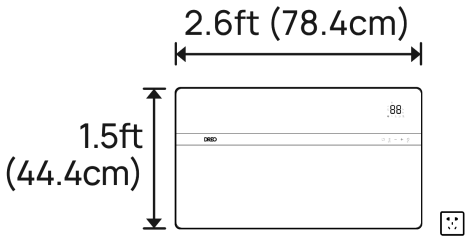

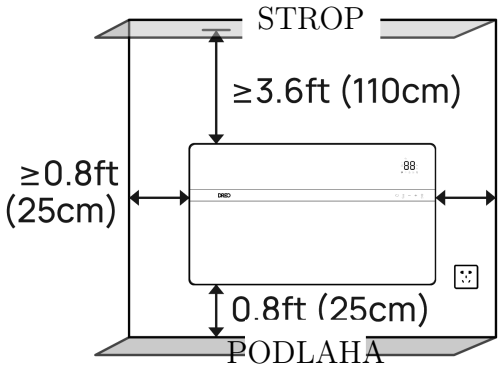


Najděte vhodnou stěnu pro instalaci topidla. **Poznámka:** Neinstalujte topidlo před elektrickou zásuvku.

❷

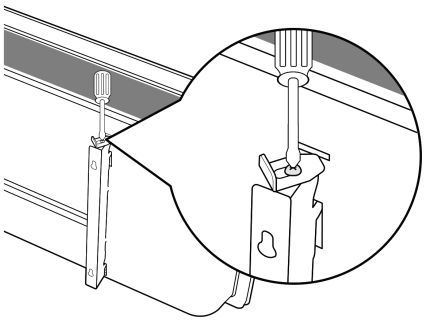


Povolte šroub na pojistné západce a poté ji vysuňte z drážky.

❸

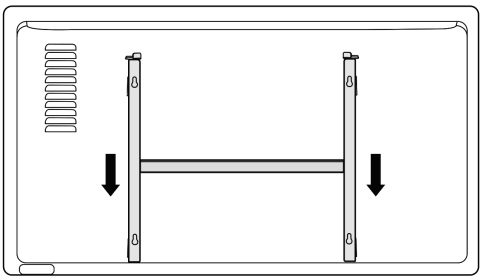


Pevně držte držák a posuňte jej dolů, abyste jej z topidla vyjmuli.

❹

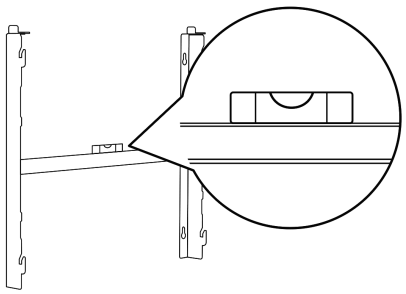


Přiložte držák ke stěně a pomocí vodováhy se ujistěte, že je vodorovně.

❺

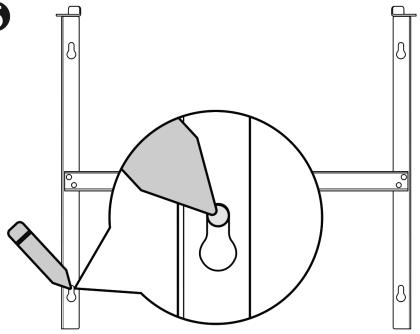


Vyznačte polohy hmoždinek a vyvrtejte otvory.

❻

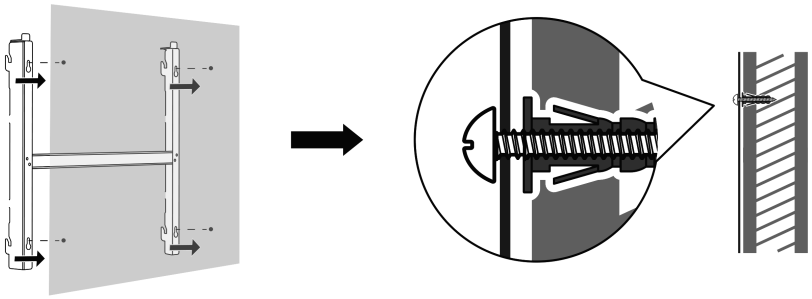


Zarovnejte otvory pro šrouby v držáku s vyvrtanými otvory, vložte nebo zaklepejte hmoždinky a šrouby a držák tak upevněte.

❼

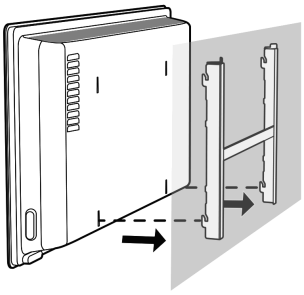


Zasuňte spodní háky držáku do spodních drážek topidla.

❽

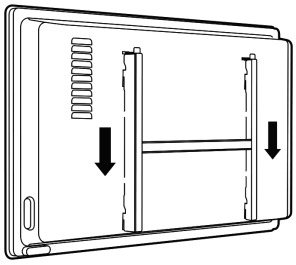

Posuňte topidlo dolů, dokud horní háky nezapadnou do horních drážek.


❾

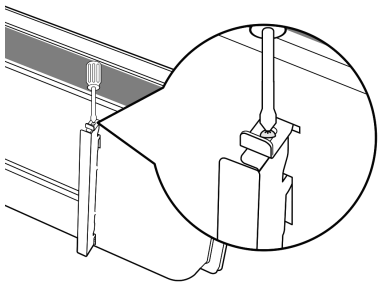

Zasuňte pojistnou západku zpět do drážky a poté utáhněte šroub, abyste topidlo k držáku zajistili.


1.3. Možnost 2: Postavení na podlahu

❶

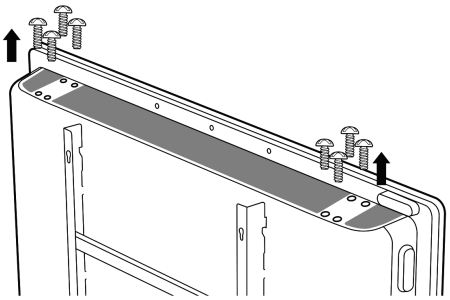


Položte topidlo dnem vzhůru a vyšroubujte osm předinstalovaných šroubů ze spodní strany.

❷

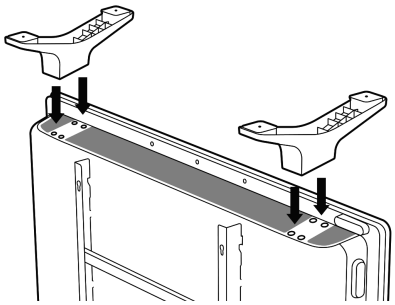


Zarovnejte podpěrné nožky s otvory v základně.

❸

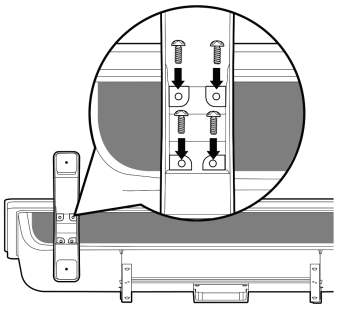

Prošroubujte otvory v podpěrných nožkách.

❹

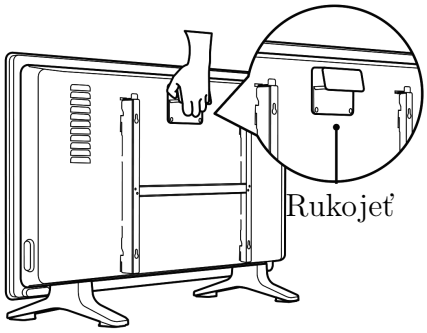

Postavte topidlo svisle. K přenesení na požadované místo použijte rukojeť.

1.4. Varování


Nebezpečí převrácení
Nepoužívejte spotřebič, dokud nejsou topidlo a podpěrné nožky správně nainstalovány.


Nebezpečí popálení
Před přenášením topidla za rukojeť je odpojte ze zásuvky a nechte vychladnout.

Nebezpečí požáru
Topidlo používejte pouze ve svislé poloze. Jakákoli jiná poloha může topidlo poškodit a dokonce způsobit požár.

2. Seznámení se spotřebičem


2.1. Obsah balení

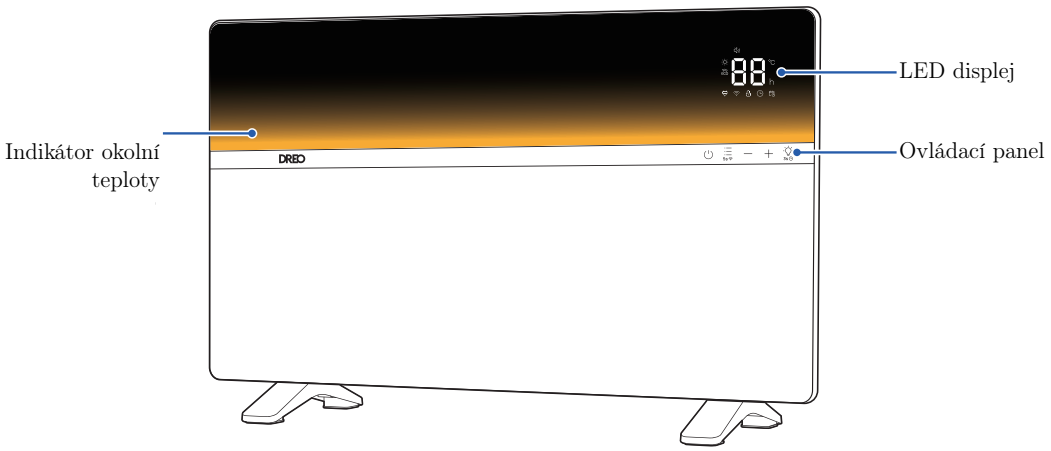

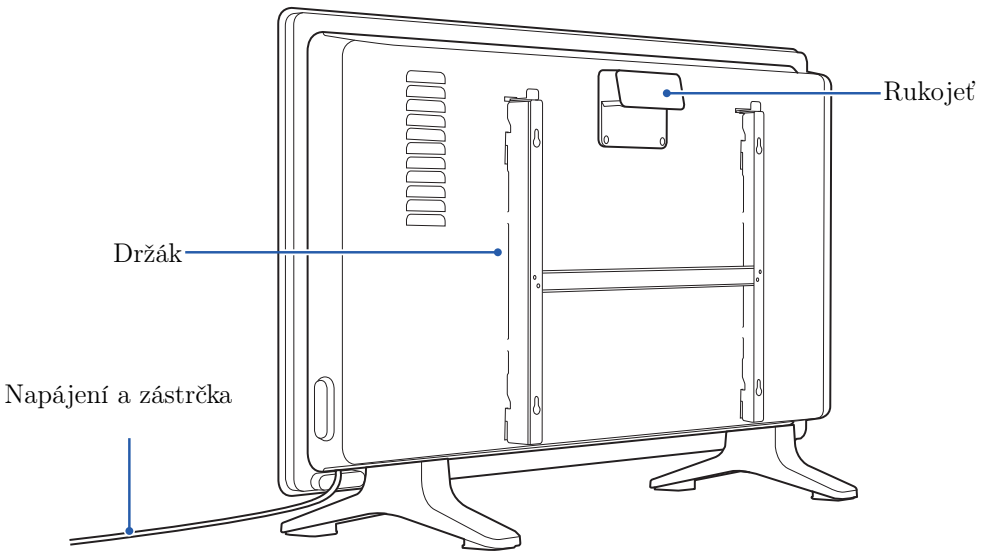



1x vodováha




5x hmoždinka




5x šroub




Dálkové ovládání

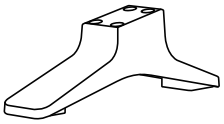

2x podpěrná nožka

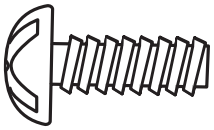

8x šroub podpěrných nožek (předinstalováno)

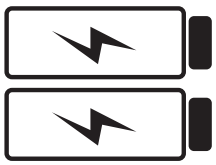

2x AAA baterie

Uživatelská příručka

Důležité bezpečnostní pokyny

3. Připojení spotřebiče

Před připojením spotřebiče k mobilnímu zařízení naskenujte QR kód vlevo nebo přejděte do obchodu s aplikacemi, vyhledejte „DREO“, vyberte aplikaci a stáhněte ji.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Při připojování nového spotřebiče hledejte „Smart Convection Heater 711S“.

Pomocí aplikace DREO můžete spotřebič připojit ke službě Amazon Alexa nebo Google Home. Při nastavování hlasového asistenta postupujte podle pokynů v aplikaci.

POZNÁMKA: Pro přístup k hlasovým asistentům je nutné vytvořit účet DREO.

1. Spusťte aplikaci DREO a přihlaste se nebo si podle pokynů v aplikaci vytvořte účet.
2. Zapněte na mobilním zařízení Bluetooth a zapojte spotřebič do zásuvky.
3. Podržte ☰ po dobu 5 sekund pro zahájení nastavení připojení k WiFi.
   (Tip: Ikona WiFi bude během párování blikat.)
4. Klepněte na + **Přidat zařízení** a vyberte **Smart Convection Heater 711S**.
5. Dokončete připojení k WiFi podle pokynů v aplikaci.
6. Nyní můžete spotřebič ovládat ve své aplikaci.
   (Tip: Nastavení připojení restartujete opětovným podržením ☰ po dobu 5 sekund.)

4. Používání spotřebiče

4.1. Ovládací panel



Napájení
Dotykem zapnete nebo vypnete topidlo.
Poznámka: Když je topidlo zapojeno do elektrické zásuvky, indikátor se rozsvítí červeně.



Režim
- Dotykem přepínáte mezi a ECO.
- Dlouhým stisknutím po dobu 5 sekund vstoupíte do nastavení WiFi.

Tři úrovně vytápění: H1 (900 W), H2 (1100 W), H3 (2000 W).
Na displeji se zobrazí odpovídající údaj H1, H2 nebo H3:
H1 — nízký výkon vytápění
H2 — střední výkon vytápění
H3 — vysoký výkon vytápění

ECO Topidlo automaticky zvolí optimální výkon vytápění v závislosti na rozdílu mezi nastavenou teplotou (5–35 °C) a okolní teplotou.

Poznámka:
- Když okolní teplota klesne pod nastavenou teplotu, topidlo upraví výkon podle rozdílu mezi těmito dvěma teplotami.
- Když okolní teplota dosáhne nastavené teploty, topidlo se automaticky vypne.
- Pokud se topidlo často vypíná, zvyšte nastavenou teplotu nebo přepněte do režimu Výkonné vytápění.



Indikátor okolní teploty

- Dotykem zapnete nebo vypnete indikátor okolní teploty.
- Když je topidlo zapnuté, dlouhým stisknutím na 3 sekundy nastavíte časovač (0–24 h). Po uplynutí nastavené doby se topidlo automaticky vypne.
- Když je topidlo vypnuté, dlouhým stisknutím na 3 sekundy nastavíte časovač (0–24 h). Po uplynutí nastavené doby se topidlo automaticky zapne.





Úprava nastavení

- V režimu Výkonné vytápění se dotkněte + nebo — a upravte úroveň vytápění.
- V režimu ECO se dotkněte + nebo — a upravte nastavenou teplotu.
- Při nastavování časovače se dotkněte + nebo — a upravte dobu trvání časovače.
- Dlouhým stisknutím + a — po dobu 3 sekund obnovíte tovární nastavení.




Dětský zámek

- Dlouhým stisknutím ☰ a — po dobu 3 sekund aktivujete nebo deaktivujete funkci dětského zámku. Po aktivaci se na displeji zobrazí LC a všechna tlačítka na topidle budou zablokována.

Poznámka: Dětský zámek není na dálkovém ovládání k dispozici.

4.2. LED displej

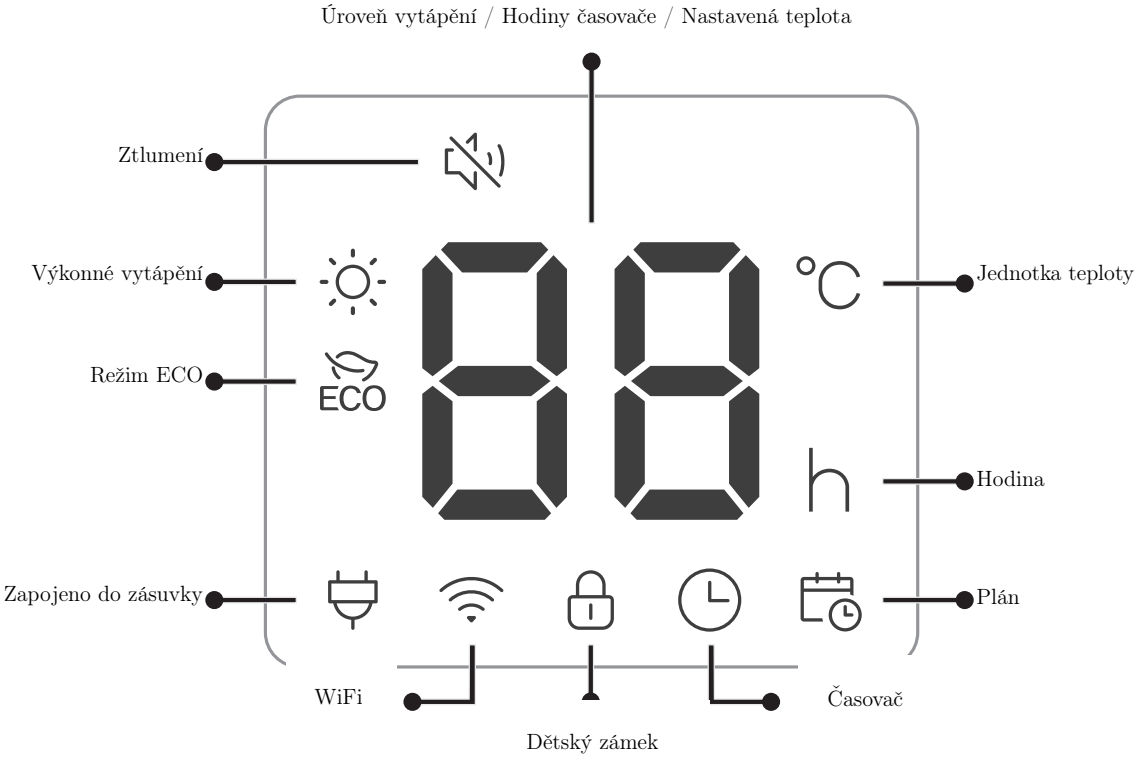



Poznámka: LED displej, dětský zámek, efekty okolního osvětlení a plán jsou dostupné v aplikaci DREO.

4.3. Další funkce

Indikátor okolní teploty

Kromě LED displeje je vaše nové topidlo vybaveno dalším LED světlem, které vám umožní vidět stav okolní teploty i z dálky. Světelné efekty a barvu lze upravit v aplikaci.

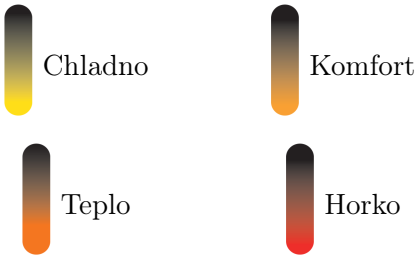

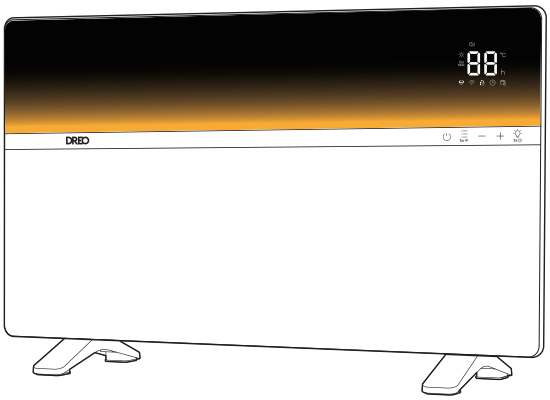



Paměť

Pokud je topidlo vypnuté nebo odpojené od napájení, bude po opětovném zapnutí fungovat s předchozím nastavením (kromě nastavení časovače).



Ochrana proti převrácení
Pokud se topidlo převrátí, automaticky se vypne. Chcete-li jej obnovit, postavte jej zpět a počkejte, až se rozsvítí indikátor ⏻, poté topidlo zapněte.



Ochrana proti přehřátí
Když se topidlo přehřeje, automaticky se vypne a na displeji se zobrazí chybový kód „**F2**“.




Detekce otevřeného okna
Když topidlo zjistí rychlý pokles teploty (např. o 5–6 °C během 20 minut), odešle upozornění prostřednictvím aplikace. Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnutá a je nutné ji aktivovat v aplikaci.




24hodinové automatické vypnutí
Tato funkce není ve výchozím nastavení zapnuta. Pokud je zapnuta, topidlo se po 24 hodinách nepřetržitého provozu automaticky vypne. Dlouhým stisknutím ☼ a ☰ po dobu 3 sekund tuto funkci zapnete nebo vypnete, když je topidlo v pohotovostním režimu. Na displeji se zobrazí „ON“, resp. „OF“.

4.4. Dálkové ovládání


Při používání dálkového ovládání jej mířte na LED displej.

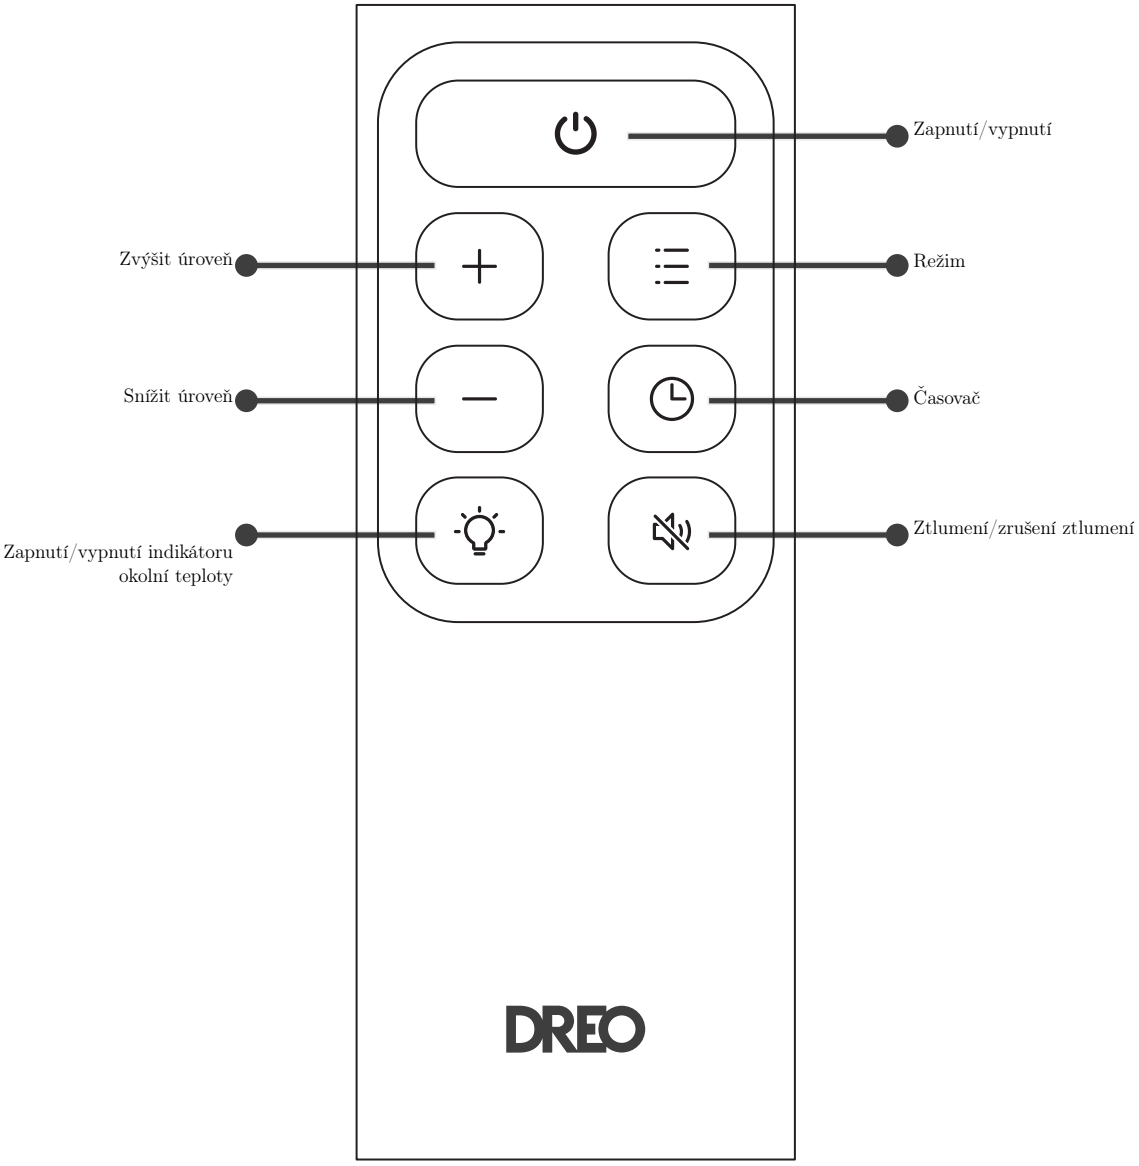
Zapnutí/vypnutí
Zvýšit úroveň
Režim
Snížit úroveň
Časovač
Zapnutí/vypnutí indikátoru okolní teploty
Ztlumení/zrušení ztlumení
DREO


5. Čištění a údržba

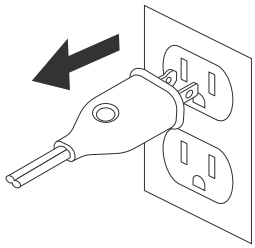

Před čištěním vždy vypněte a odpojte přístroj ze zásuvky.

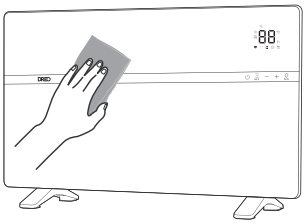

Vnější povrch
Jemně setřete prach měkkým, suchým hadříkem.

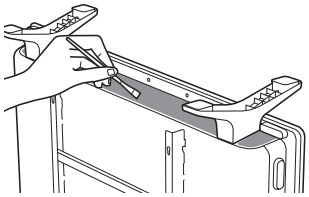

Přívod vzduchu
K odstranění prachu z přívodu vzduchu použijte měkký, suchý hadřík nebo vatový tampon.

⚠ UPOZORNĚNÍ



NEODŠROUBOVÁVEJTE jednotku.



NEPOUŽÍVEJTE čisticí prostředky.



NEPOUŽÍVEJTE abrazivní drátěnky.



Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
NEPONOŘUJTE hlavní jednotku do vody.
NIKDY nedovolte, aby se dovnitř topidla dostala voda.



S výjimkou čištění by měl veškerý servis provádět autorizovaný servisní zástupce.



Skladujte na chladném a suchém místě a udržujte kabel mimo místa s vysokou frekvencí pohybu, abyste předešli nebezpečí zakopnutí.

6. Řešení potíží

Problém	Možné příčiny	Řešení
Kódy poruch na LED displeji	E2 — Zkrat teplotního senzoru	Odpojte jej od zdroje napájení a kontaktujte zákaznickou podporu.
	E1 — Přerušený obvod teplotního senzoru	Odpojte jej od zdroje napájení a kontaktujte zákaznickou podporu.
	F2 — Ochrana proti přehřátí	Odpojte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až vychladne, než ji znovu zapojíte.
	P4 — Ochrana proti převrácení	Umístěte topidlo zpět na plochý, rovný a stabilní povrch.
Topidlo se nespustí	Napájecí kabel není správně zapojený.	Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky.
	Byla aktivována ochrana proti přehřátí.	Odpojte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až vychladne, než ji znovu zapojíte. Odstraňte všechny předměty z topidla nebo v jeho blízkosti.
	Jednotkou neprochází žádný proud.	Ujistěte se, že jistič nebo pojistka funguje správně. Ujistěte se, že je topidlo umístěno na rovném a vodorovném povrchu.
	Nastavená teplota je nižší než okolní teplota.	Ujistěte se, že je teplota nastavena na vyšší než okolní teplota.
Topidlo se během topení náhle zastaví	Teplota překročí prahovou hodnotu tepelné pojistky.	Jednotku vypněte a odpojte. Nechte ji vychladnout a znovu zapojte do elektrické zásuvky.
	Topidlo se převrátilo.	Umístěte jej na rovný, vodorovný a stabilní povrch.
	V režimu ECO se topidlo automaticky vypne po dosažení nastavené teploty.	To je normální. Pokud se topidlo často vypíná, zvyšte prosím nastavenou teplotu nebo přepněte do režimu Výkonné vytápění.

Pokud váš problém není uveden v seznamu nebo stále přetrvává, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu.

7. Zákaznická podpora

Ozvěte se nám, je to snadné! Kontaktujte nás a získejte odbornou podporu.

- Telefon: +49 800 000 9169
  Po–Pá 9:00–12:00 / 14:00–17:00 SELČ/UTC+2 (pouze Německo)
- E-mail: eu-support@dreo.com / uk-support@dreo.com
- Webové stránky: `https://www.dreo.com`

Model č. DR-HSH041S Rev_EU_1.0


Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

DREO

Smart Convection Heater

711S

Model č. DR-HSH041S

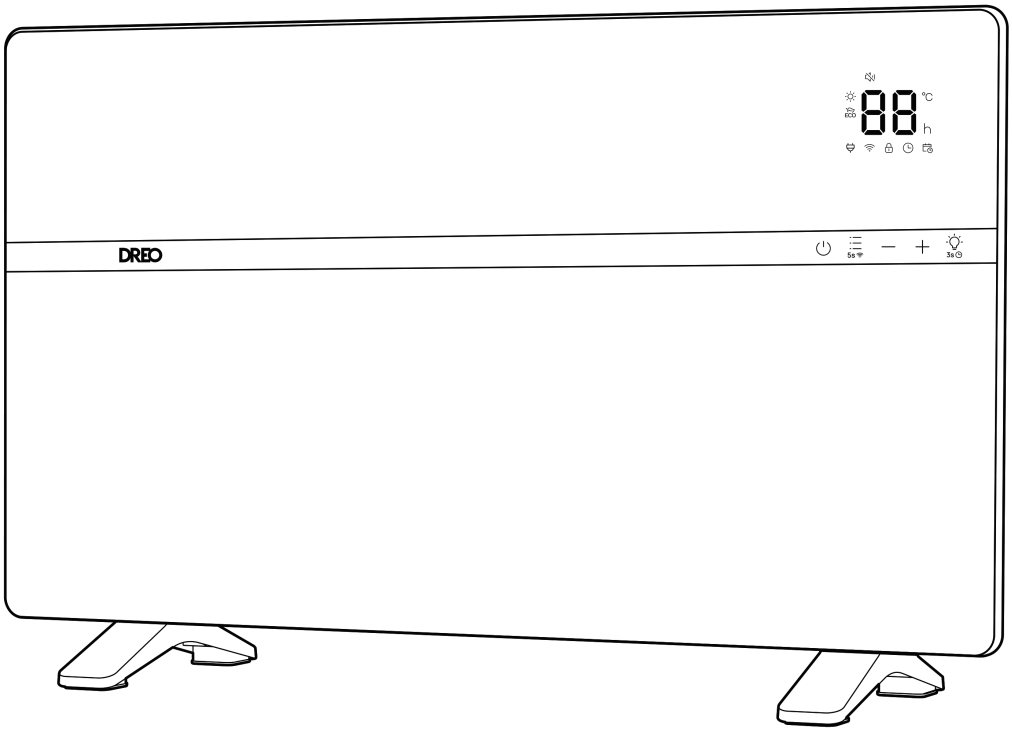

Používateľská príručka

Obsah

1 Montáž spotrebiča **2**
1.1 Pokyny na montáž 2
1.2 Možnosť 1: Montáž na stenu 2
1.3 Možnosť 2: Postavenie na podlahu 4
1.4 Varovanie 4

2 Zoznámenie sa so spotrebičom **5**
2.1 Obsah balenia 5

3 Pripojenie spotrebiča **6**

4 Používanie spotrebiča **7**
4.1 Ovládací panel 7
4.2 LED displej 9
4.3 Ďalšie funkcie 9
4.4 Diaľkové ovládanie 10

5 Čistenie a údržba **12**

6 Riešenie problémov **13**

7 Zákaznícka podpora **14**


1. Montáž spotrebiča


1.1. Pokyny na montáž

- Na inštaláciu používajte iba skrutky dodané s výrobkom.
- Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte obaly a pripevnite diely podľa nižšie uvedených krokov.

1.2. Možnosť 1: Montáž na stenu


❶

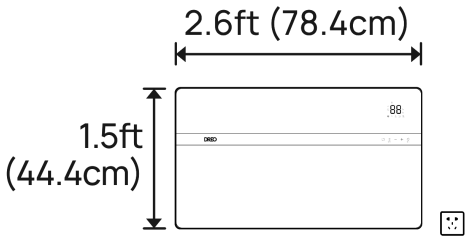

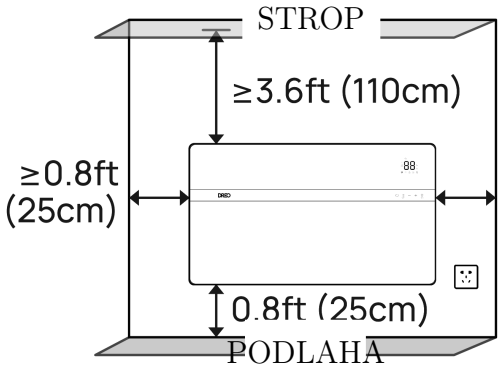


Nájdite vhodnú stenu na inštaláciu ohrievača. **Poznámka:** Neinštalujte ohrievač pred elektrickú zásuvku.

❷

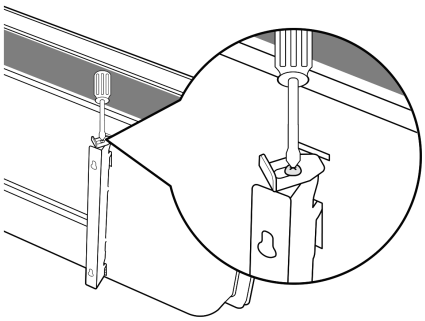


Povoľte skrutku na poistnej západke a potom ju vysuňte z drážky.

❸

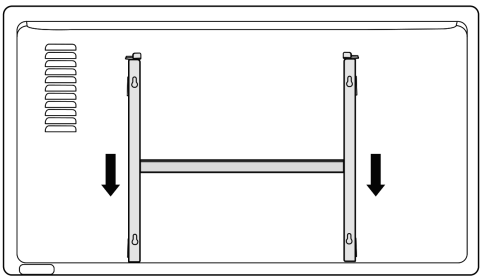


Pevne držte držiak a posuňte ho nadol, aby ste ho z ohrievača vybrali.

❹

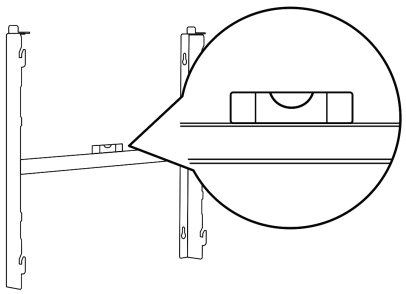


Priložte držiak k stene a pomocou vodováhy sa uistite, že je vodorovne.

❺

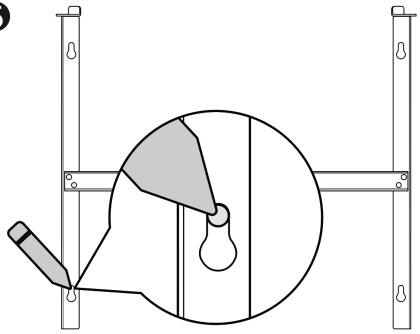


Vyznačte polohy hmoždiniek a vyvŕtajte otvory.

❻

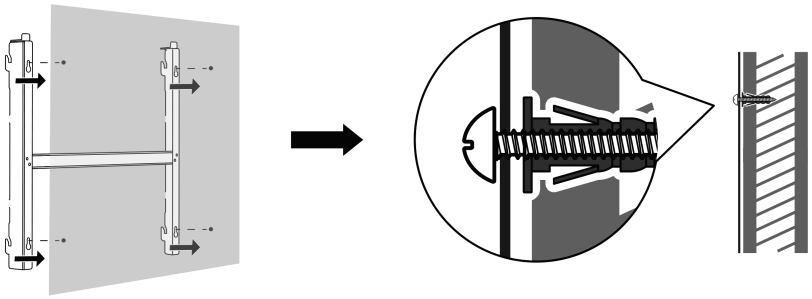


Zarovnajte otvory pre skrutky v držiaku s vyvŕtanými otvormi, vložte alebo zaklepte hmoždinky a skrutky a držiak tak upevnite.

❼

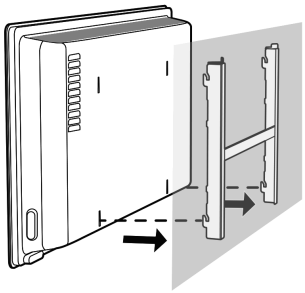


Zasuňte spodné háky držiaka do spodných drážok ohrievača.

❽

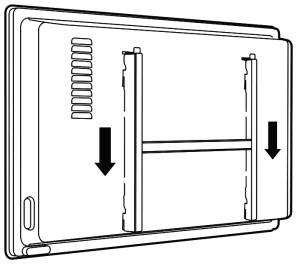

Posuňte ohrievač nadol, kým horné háky nezapadnú do horných drážok.


❾

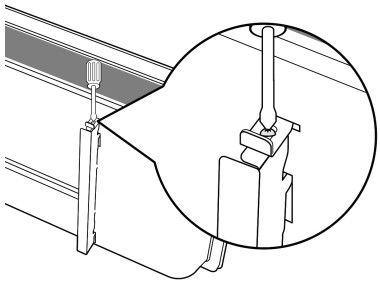

Zasuňte poistnú západku späť do drážky a potom utiahnite skrutku, aby ste ohrievač k držiaku zaistili.


1.3. Možnosť 2: Postavenie na podlahu

❶

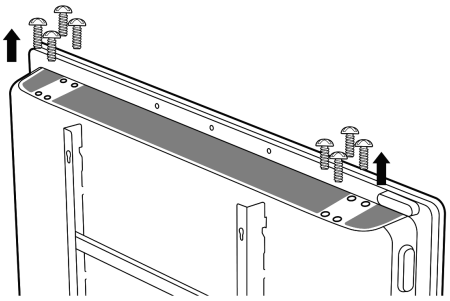


Položte ohrievač dnom nahor a vyskrutkujte osem predinštalovaných skrutiek zo spodnej strany.

❷

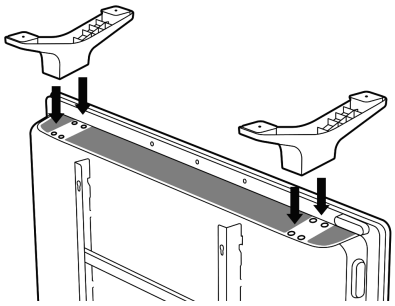


Zarovnajte podperné nožičky s otvormi v základni.

❸

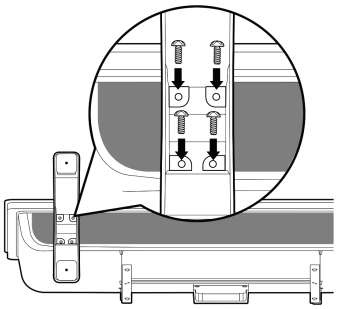

Preskrutkujte otvory v podperných nožičkách.

❹

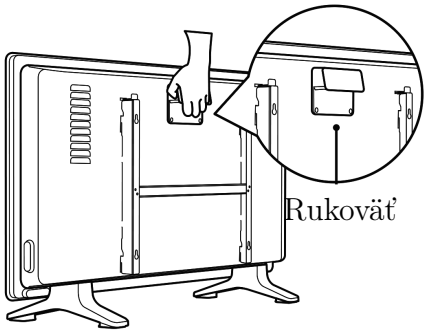

Postavte ohrievač zvislo. Na prenesenie na požadované miesto použite rukoväť.

1.4. Varovanie


Nebezpečenstvo prevrátenia
Nepoužívajte spotrebič, kým nie sú ohrievač a podperné nožičky správne nainštalované.


Nebezpečenstvo popálenia
Pred prenášaním ohrievača za rukoväť ho odpojte zo zásuvky a nechajte vychladnúť.

Nebezpečenstvo požiaru
Ohrievač používajte iba vo zvislej polohe. Akákoľvek iná poloha môže ohrievač poškodiť a dokonca spôsobiť požiar.

2. Zoznámenie sa so spotrebičom


2.1. Obsah balenia

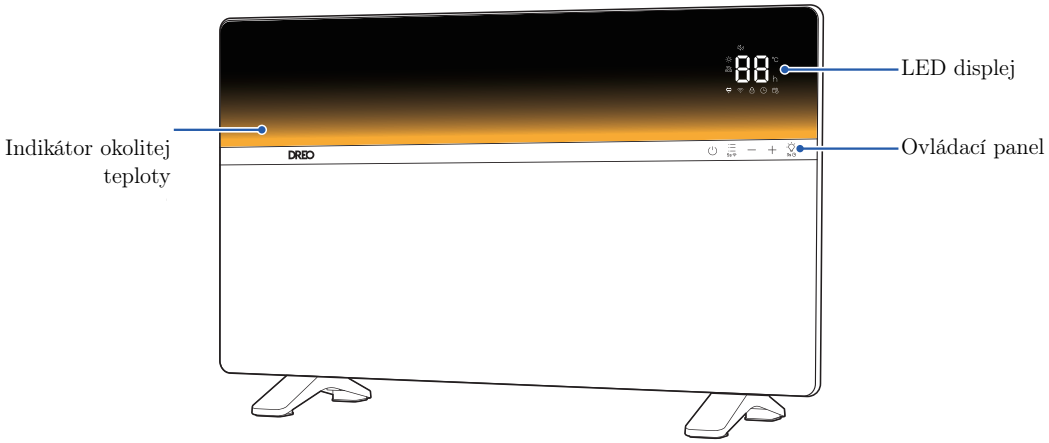

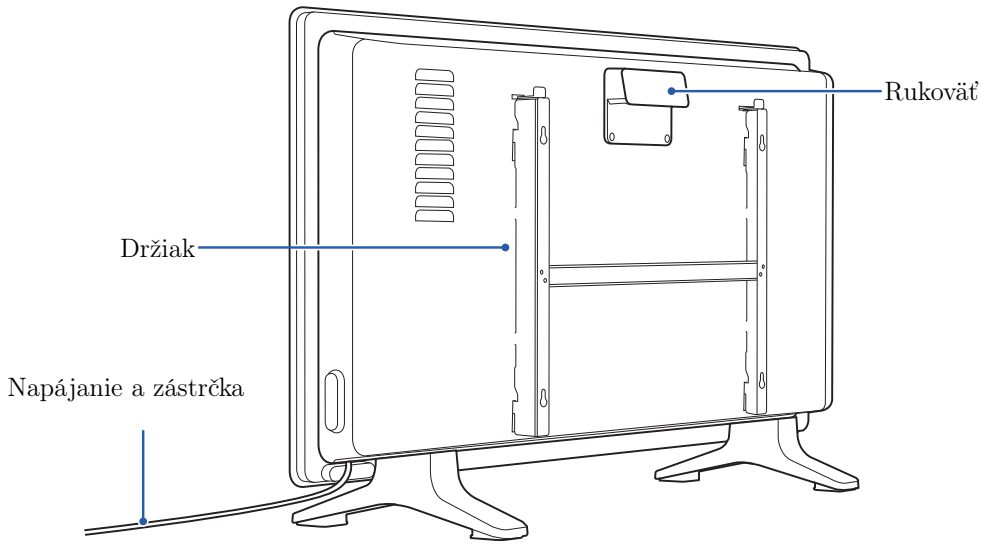



1x vodováha




5x hmoždinka




5x skrutka




Diaľkové ovládanie

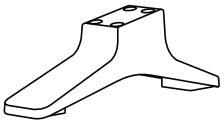

2x podperná nožička

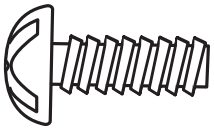

8x skrutka podperných nožičiek (predinštalované)

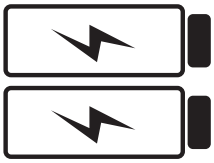

2x batéria AAA

Používateľská príručka

Dôležité bezpečnostné pokyny

3. Pripojenie spotrebiča

Pred pripojením spotrebiča k mobilnému zariadeniu naskenujte QR kód vľavo alebo prejdite do obchodu s aplikáciami, vyhľadajte „DREO“, vyberte aplikáciu a stiahnite ju.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Pri pripájaní nového spotrebiča hľadajte „Smart Convection Heater 711S“.

Pomocou aplikácie DREO môžete spotrebič pripojiť k službe Amazon Alexa alebo Google Home. Pri nastavovaní hlasového asistenta postupujte podľa pokynov v aplikácii.

POZNÁMKA: Na prístup k hlasovým asistentom je potrebné vytvoriť účet DREO.

1. Spustite aplikáciu DREO a prihláste sa alebo si podľa pokynov v aplikácii vytvorte účet.
2. Zapnite na mobilnom zariadení Bluetooth a zapojte spotrebič do zásuvky.
3. Podržte ☰ po dobu 5 sekúnd na spustenie nastavenia pripojenia k WiFi.
   (Tip: Ikona WiFi ᯤ bude počas párovania blikať.)
4. Ťuknite na + **Pridať zariadenie** a vyberte **Smart Convection Heater 711S**.
5. Dokončite pripojenie k WiFi podľa pokynov v aplikácii.
6. Teraz môžete spotrebič ovládať vo svojej aplikácii.
   (Tip: Nastavenie pripojenia reštartujete opätovným podržaním ☰ po dobu 5 sekúnd.)

4. Používanie spotrebiča

4.1. Ovládací panel



Napájanie
Dotykom zapnete alebo vypnete ohrievač.
Poznámka: Keď je ohrievač zapojený do elektrickej zásuvky, indikátor ⏚ sa rozsvieti načerveno.



Režim
- Dotykom prepínate medzi ☼ a ECO.
- Dlhým stlačením na 5 sekúnd vstúpite do nastavenia WiFi.

☼ Tri úrovne vykurovania: H1 (900 W), H2 (1100 W), H3 (2000 W).
Na displeji sa zobrazí zodpovedajúci údaj H1, H2 alebo H3:
H1 — nízky vykurovací výkon
H2 — stredný vykurovací výkon
H3 — vysoký vykurovací výkon

ECO Ohrievač automaticky zvolí optimálny vykurovací výkon v závislosti od rozdielu medzi nastavenou teplotou (5–35 °C) a okolitou teplotou.

Poznámka:
- Keď okolitá teplota klesne pod nastavenú teplotu, ohrievač upraví výkon podľa rozdielu medzi týmito dvoma teplotami.
- Keď okolitá teplota dosiahne nastavenú teplotu, ohrievač sa automaticky vypne.
- Ak sa ohrievač často vypína, zvýšte nastavenú teplotu alebo prepnite do režimu Výkonné vykurovanie.



Indikátor okolitej teploty

- Dotykom zapnete alebo vypnete indikátor okolitej teploty.
- Keď je ohrievač zapnutý, dlhým stlačením na 3 sekundy nastavíte časovač (0–24 h). Po uplynutí nastaveného času sa ohrievač automaticky vypne.
- Keď je ohrievač vypnutý, dlhým stlačením na 3 sekundy nastavíte časovač (0–24 h). Po uplynutí nastaveného času sa ohrievač automaticky zapne.





Úprava nastavení

- V režime Výkonné vykurovanie sa dotknite + alebo — a upravte úroveň vykurovania.
- V režime ECO sa dotknite + alebo — a upravte nastavenú teplotu.
- Pri nastavovaní časovača sa dotknite + alebo — a upravte dĺžku trvania časovača.
- Dlhým stlačením + a — na 3 sekundy obnovíte továrenské nastavenia.




Detská poistka

- Dlhým stlačením ☰ a — na 3 sekundy aktivujete alebo deaktivujete funkciu detskej poistky. Po aktivácii sa na displeji zobrazí LC a všetky tlačidlá na ohrievači budú zablokované.

Poznámka: Detská poistka nie je na diaľkovom ovládaní k dispozícii.

4.2. LED displej

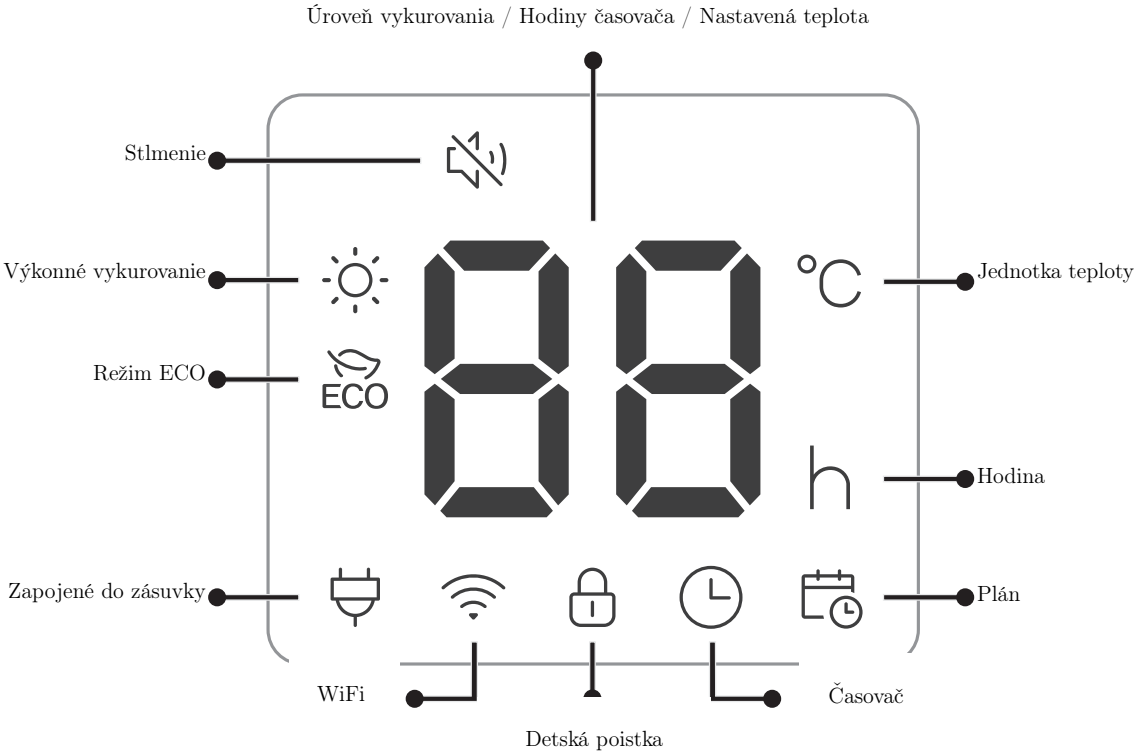



Poznámka: LED displej, detská poistka, efekty okolitého osvetlenia a plán sú dostupné v aplikácii DREO.

4.3. Ďalšie funkcie

Indikátor okolitej teploty

Okrem LED displeja je váš nový ohrievač vybavený ďalším LED svetlom, ktoré vám umožní vidieť stav okolitej teploty aj z diaľky. Svetelné efekty a farbu možno upraviť v aplikácii.

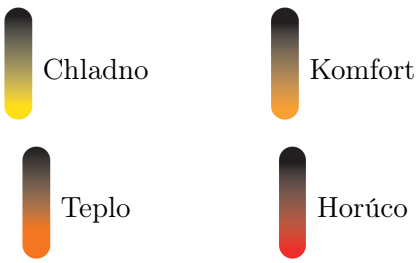

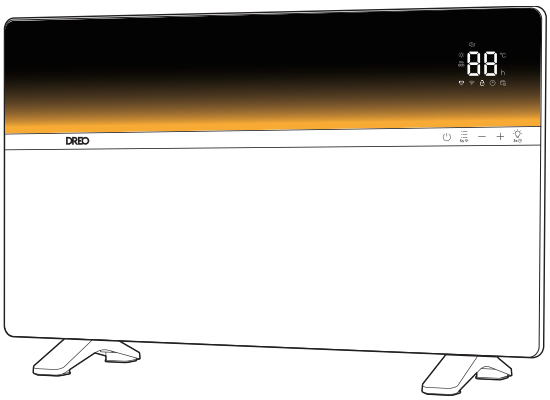



Pamäť
Ak je ohrievač vypnutý alebo odpojený od napájania, po opätovnom zapnutí bude fungovať s predchádzajúcim nastavením (okrem nastavenia časovača).



Ochrana proti prevráteniu
Ak sa ohrievač prevráti, automaticky sa vypne. Ak ho chcete obnoviť, postavte ho späť a počkajte, kým sa rozsvieti indikátor ⏻, potom ohrievač zapnite.



Ochrana proti prehriatiu
Keď sa ohrievač prehreje, automaticky sa vypne a na displeji sa zobrazí chybový kód „**F2**“.




Detekcia otvoreného okna
Keď ohrievač zistí rýchly pokles teploty (napr. o 5–6 °C počas 20 minút), odošle upozornenie prostredníctvom aplikácie. Táto funkcia je vo východiskovom nastavení vypnutá a treba ju aktivovať v aplikácii.




24-hodinové automatické vypnutie
Táto funkcia nie je vo východiskovom nastavení zapnutá. Ak je zapnutá, ohrievač sa po 24 hodinách nepretržitej prevádzky automaticky vypne. Dlhým stlačením ☼ a ☰ na 3 sekundy túto funkciu zapnete alebo vypnete, keď je ohrievač v pohotovostnom režime. Na displeji sa zobrazí „ON“, resp. „OF“.

4.4. Diaľkové ovládanie


Pri používaní diaľkového ovládania ho mierte na LED displej.

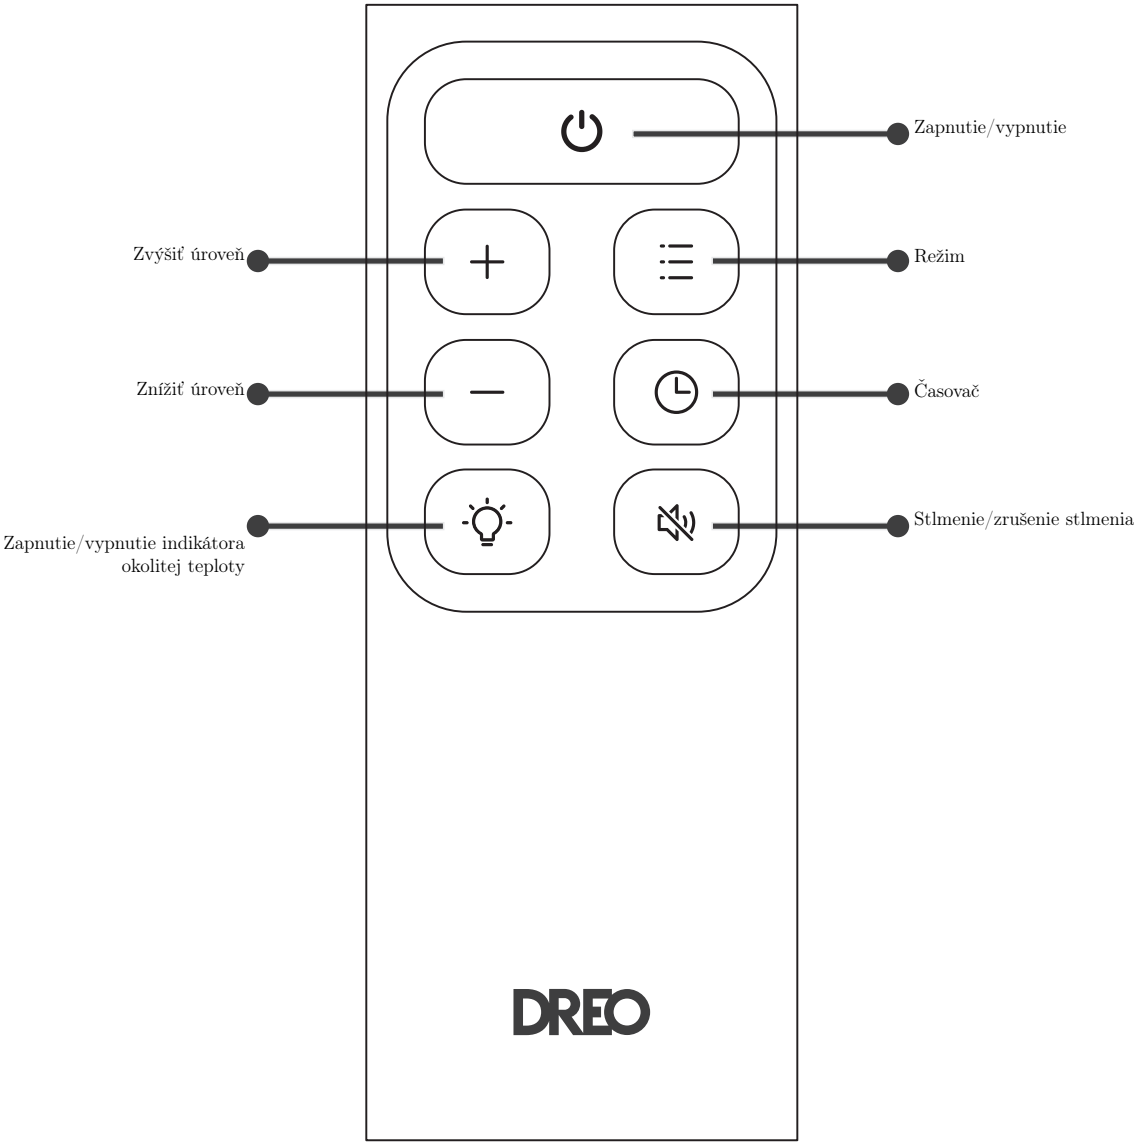
Zapnutie/vypnutie
Zvýšiť úroveň
Režim
Znížiť úroveň
Časovač
Zapnutie/vypnutie indikátora okolitej teploty
Stlmenie/zrušenie stlmenia
DREO


5. Čistenie a údržba

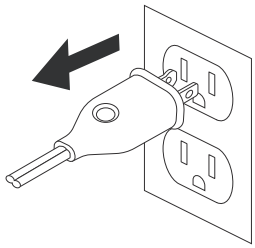

Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte zo zásuvky.

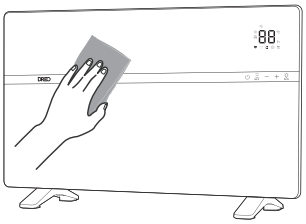

Vonkajší povrch
Prach jemne zotrite mäkkou, suchou handričkou.

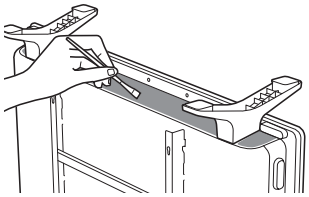

Prívod vzduchu
Na odstránenie prachu z prívodu vzduchu použite mäkkú, suchú handričku alebo vatovú tyčinku.

⚠ UPOZORNENIE



NEODSKRUTKÚVAJTE jednotku.



NEPOUŽÍVAJTE čistiace prostriedky.



NEPOUŽÍVAJTE abrazívne drôtenky.



Nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
NEPONÁRAJTE hlavnú jednotku do vody.
NIKDY nedovoľte, aby sa dovnútra ohrievača dostala voda.



S výnimkou čistenia by mal všetok servis vykonávať autorizovaný servisný zástupca.



Skladujte na chladnom a suchom mieste a kábel udržiavajte mimo miest s vysokou frekvenciou pohybu, aby ste predišli nebezpečenstvu zakopnutia.

6. Riešenie problémov

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Kódy porúch na LED displeji	E2 — Skrat teplotného snímača	Odpojte ho od zdroja napájania a kontaktujte zákaznícku podporu.
	E1 — Prerušený obvod teplotného snímača	Odpojte ho od zdroja napájania a kontaktujte zákaznícku podporu.
	F2 — Ochrana proti prehriatiu	Odpojte zástrčku zo zásuvky a počkajte, kým vychladne, až potom ju znova zapojte.
	P4 — Ochrana proti prevráteniu	Umiestnite ohrievač späť na plochý, rovný a stabilný povrch.
Ohrievač sa nespustí	Napájací kábel nie je správne zapojený.	Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky.
	Bola aktivovaná ochrana proti prehriatiu.	Odpojte zástrčku zo zásuvky a počkajte, kým vychladne, až potom ju znova zapojte. Odstráňte všetky predmety z ohrievača alebo v jeho blízkosti.
	Jednotkou neprechádza žiadny prúd.	Uistite sa, že istič alebo poistka funguje správne. Uistite sa, že je ohrievač umiestnený na rovnom a vodorovnom povrchu.
	Nastavená teplota je nižšia ako okolitá teplota.	Uistite sa, že je teplota nastavená vyššie ako okolitá teplota.
Ohrievač sa počas vykurovania náhle zastaví	Teplota prekročí prahovú hodnotu tepelnej poistky.	Jednotku vypnite a odpojte. Nechajte ju vychladnúť a znova zapojte do elektrickej zásuvky.
	Ohrievač sa prevrátil.	Umiestnite ho na rovný, vodorovný a stabilný povrch.
	V režime ECO sa ohrievač automaticky vypne po dosiahnutí nastavenej teploty.	To je normálne. Ak sa ohrievač často vypína, zvýšte prosím nastavenú teplotu alebo prepnite do režimu Výkonné vykurovanie.

Ak váš problém nie je uvedený v zozname alebo pretrváva, kontaktujte prosím našu zákaznícku podporu.

7. Zákaznícka podpora

Ozvite sa nám, je to jednoduché! Kontaktujte nás a získajte odbornú podporu.

- Telefón: +49 800 000 9169
  Po–Pi 9:00–12:00 / 14:00–17:00 SELČ/UTC+2 (iba Nemecko)
- E-mail: eu-support@dreo.com / uk-support@dreo.com
- Webové stránky: `https://www.dreo.com`

Model č. DR-HSH041S Rev_EU_1.0


Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

DREO

Smart Convection Heater

711S

Nr modelu DR-HSH041S

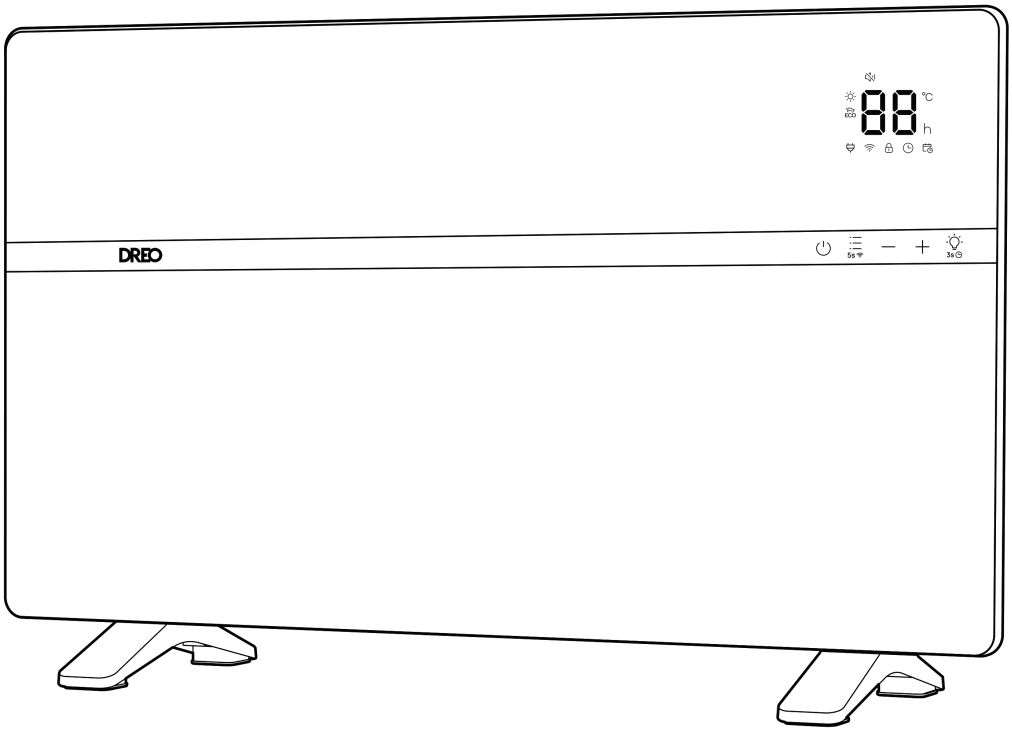

Instrukcja obsługi

Spis treści

1 Montaż urządzenia **2**
1.1 Instrukcje montażu 2
1.2 Opcja 1: Montaż na ścianie 2
1.3 Opcja 2: Ustawienie na podłodze 4
1.4 Ostrzeżenie 4

2 Informacje o urządzeniu **5**
2.1 Zawartość opakowania 5

3 Łączenie z urządzeniem **6**

4 Obsługa urządzenia **7**
4.1 Panel sterowania 7
4.2 Wyświetlacz LED 8
4.3 Więcej funkcji 9
4.4 Pilot zdalnego sterowania 10

5 Czyszczenie i konserwacja **12**

6 Rozwiązywanie problemów **13**

7 Obsługa klienta **14**


1. Montaż urządzenia


1.1. Instrukcje montażu

- Do instalacji używaj wyłącznie śrub dostarczonych z produktem.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia zdejmij opakowania i zamontuj części, wykonując poniższe kroki.

1.2. Opcja 1: Montaż na ścianie


❶

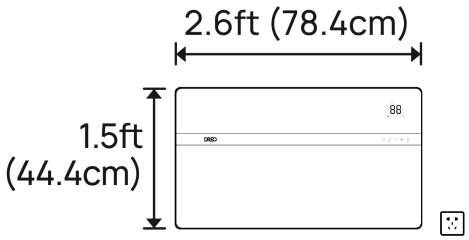

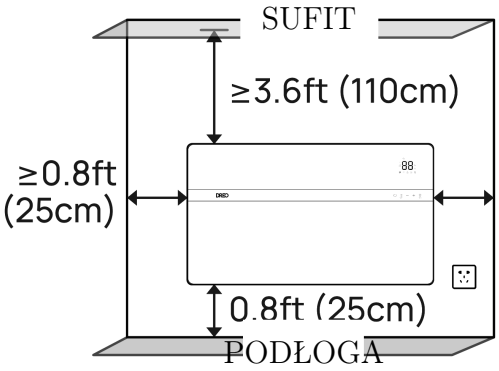


Znajdź odpowiednią ścianę do zamontowania grzejnika. **Uwaga:** Nie montuj grzejnika przed gniazdkiem elektrycznym.

❷

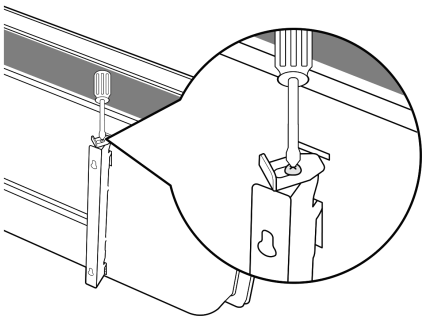


Poluzuj śrubę na zaczepie blokującym, a następnie wysuń go ze szczeliny.

❸

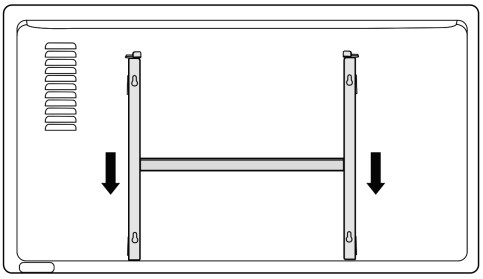


Mocno przytrzymaj wspornik i przesuń go w dół, aby zdjąć go z grzejnika.

❹

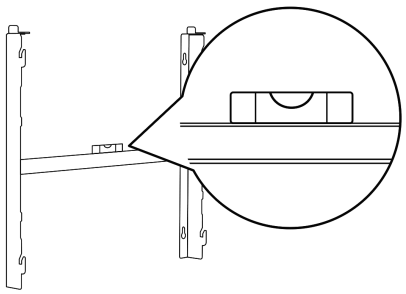


Przyłóż wspornik do ściany i za pomocą poziomicy upewnij się, że jest wypoziomowany.

❺

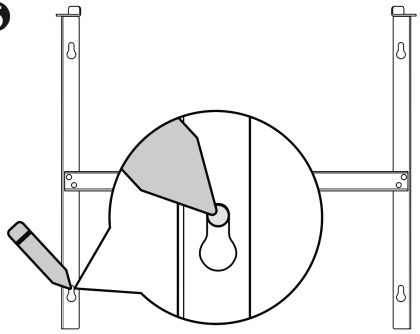


Zaznacz pozycje kołków rozporowych i wywierć otwory.

❻

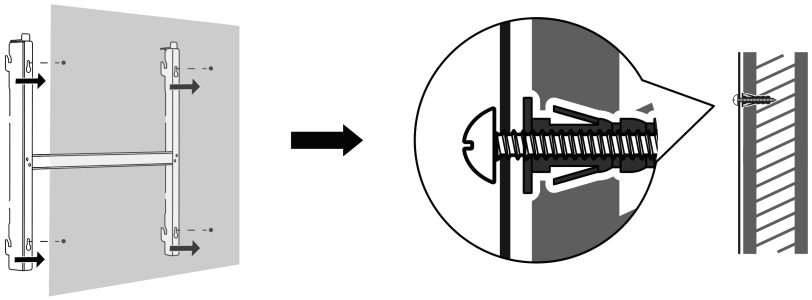


Wyrównaj otwory na śruby we wsporniku z wywierconymi otworami, a następnie włóż lub wbij kołki rozporowe i wkręć śruby, aby zamocować wspornik.

❼

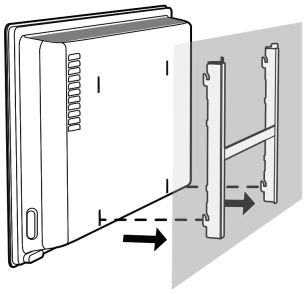


Włóż dolne haki wspornika w dolne szczeliny grzejnika.

❽

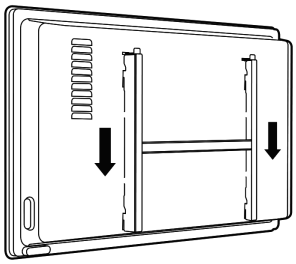

Przesuń grzejnik w dół, aż górne haki wejdą w górne szczeliny.


❾

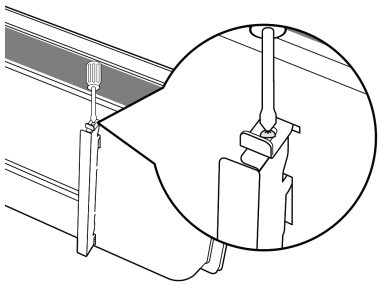

Wsuń zaczep blokujący z powrotem w szczelinę, a następnie dokręć śrubę, aby zamocować grzejnik do wspornika.


1.3. Opcja 2: Ustawienie na podłodze

❶

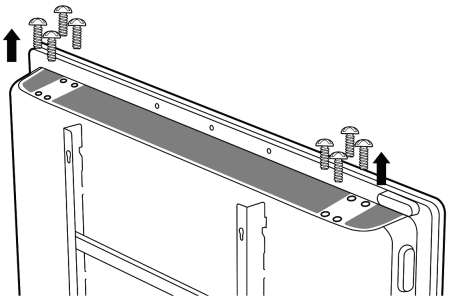


Połóż grzejnik spodem do góry i wykręć osiem fabrycznie zamontowanych śrub od spodu.

❷

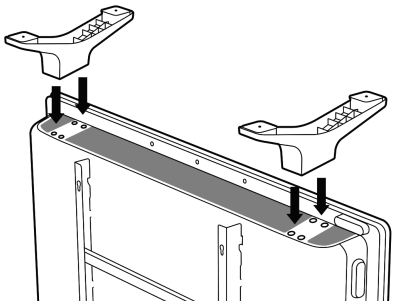


Wyrównaj nóżki podporowe z otworami w podstawie.

❸

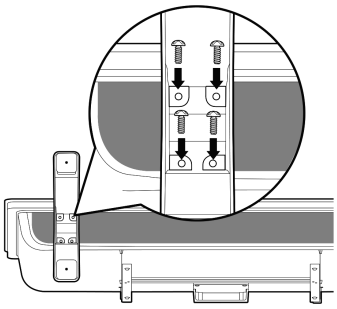

Przykręć śruby przez otwory w nóżkach podporowych.

❹

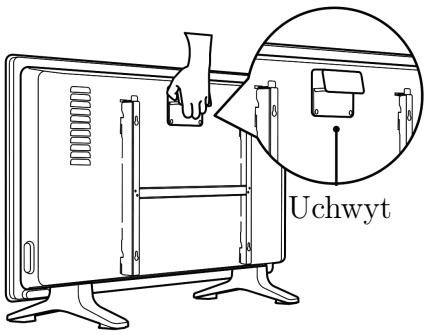

Ustaw grzejnik pionowo. Do przeniesienia go w wybrane miejsce użyj uchwytu.

1.4. Ostrzeżenie


Ryzyko przewrócenia
Nie używaj urządzenia, dopóki grzejnik i nóżki podporowe nie zostaną prawidłowo zamontowane.


Ryzyko poparzenia
Przed przeniesieniem grzejnika za uchwyt odłącz go od zasilania i pozostaw do ostygnięcia.

Ryzyko pożaru
Używaj grzejnika wyłącznie w pozycji pionowej. Każda inna pozycja może spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet pożar.

2. Informacje o urządzeniu


2.1. Zawartość opakowania

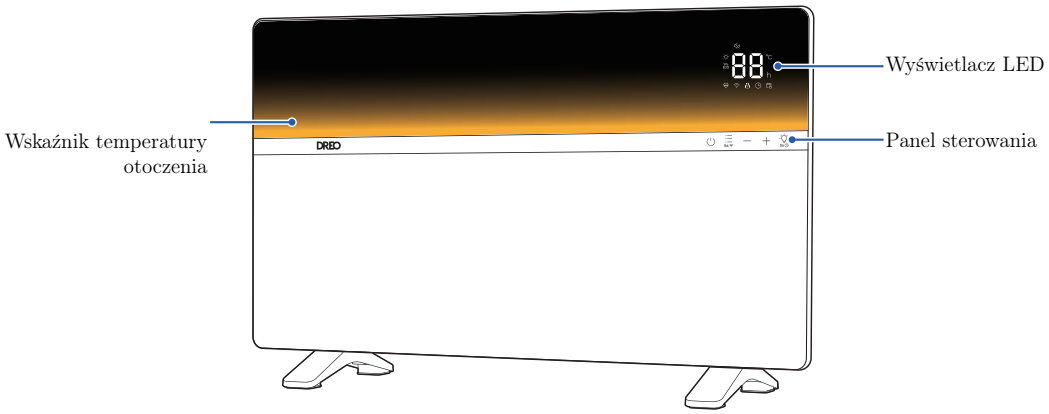

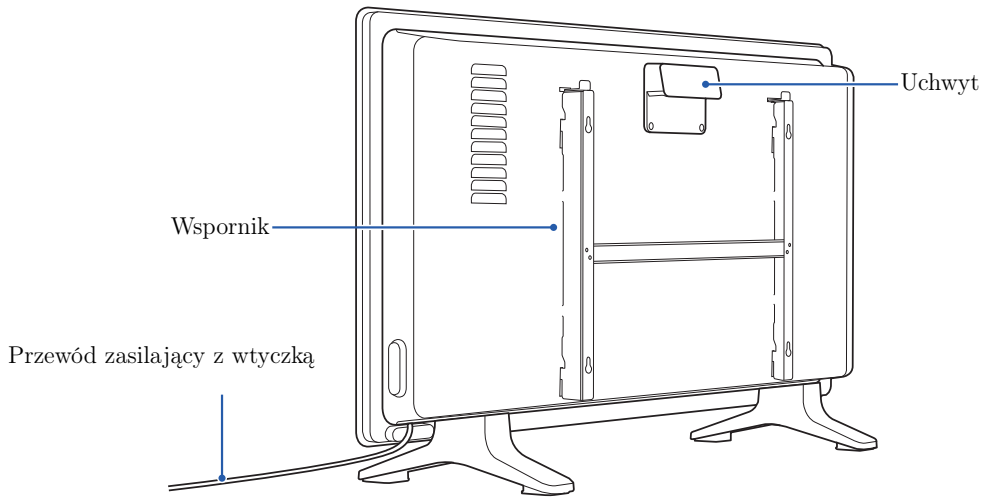



1x poziomica




5x kołek rozporowy




5x śruba




Pilot zdalnego sterowania

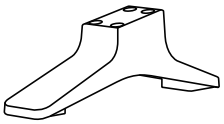

2x nóżka podporowa

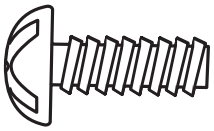

8x śruba nóżek podporowych (fabrycznie zamontowane)

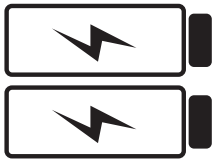

2x bateria AAA

Instrukcja obsługi

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

3. Łączenie z urządzeniem

Przed połączeniem urządzenia z urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR po lewej stronie lub przejdź do sklepu z aplikacjami, wyszukaj „DREO”, a następnie wybierz i pobierz aplikację.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Podczas łączenia nowego urządzenia szukaj pozycji „Smart Convection Heater 711S”.

Za pomocą aplikacji DREO możesz połączyć urządzenie z Amazon Alexa lub Google Home. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować asystenta głosowego.

UWAGA: Aby korzystać z asystentów głosowych, musisz założyć konto DREO.

1. Uruchom DREO i zaloguj się lub załóż konto, postępując zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
2. Włącz Bluetooth w urządzeniu mobilnym i podłącz urządzenie do zasilania.
3. Przytrzymaj ☰ przez 5 sekund, aby rozpocząć konfigurację połączenia WiFi. (Wskazówka: Ikona WiFi ᯤ będzie migać podczas parowania.)
4. Dotknij + **Dodaj urządzenie** i wybierz **Smart Convection Heater 711S**.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć łączenie z WiFi.
6. Możesz już sterować urządzeniem w aplikacji. (Wskazówka: Aby ponownie uruchomić konfigurację połączenia, przytrzymaj ☰ ponownie przez 5 sekund.)

4. Obsługa urządzenia

4.1. Panel sterowania



Zasilanie
Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć grzejnik.
Uwaga: Gdy grzejnik jest podłączony do gniazdka elektrycznego, wskaźnik ⏻ świeci na czerwono.



Tryb
- Dotknij, aby przełączać między ☼ a ECO.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby wejść do ustawień WiFi.

☼ Trzy poziomy grzania: H1 (900 W), H2 (1100 W), H3 (2000 W).
Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednio H1, H2 lub H3:
H1 — niska moc grzania
H2 — średnia moc grzania
H3 — wysoka moc grzania

ECO Grzejnik automatycznie dobierze optymalną moc grzania, w zależności od różnicy między temperaturą ustawioną (5–35 °C) a temperaturą otoczenia.

Uwaga:
- Gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej ustawionej wartości, grzejnik dostosuje moc w zależności od różnicy między tymi dwiema temperaturami.
- Gdy temperatura otoczenia osiągnie ustawioną wartość, grzejnik wyłączy się automatycznie.
- Jeśli grzejnik często się wyłącza, zwiększ ustawioną temperaturę lub przełącz do trybu mocnego ogrzewania.



Wskaźnik temperatury otoczenia

- Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć wskaźnik temperatury otoczenia.
- Gdy grzejnik jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby ustawić timer (0–24 godz.). Po upływie ustawionego czasu grzejnik wyłączy się automatycznie.
- Gdy grzejnik jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby ustawić timer (0–24 godz.). Po upływie ustawionego czasu grzejnik włączy się automatycznie.





Regulacja ustawień

- W trybie mocnego ogrzewania dotknij + lub —, aby dostosować poziom grzania.
- W trybie ECO dotknij + lub —, aby dostosować ustawioną temperaturę.
- Podczas ustawiania timera dotknij + lub —, aby ustawić czas timera.
- Naciśnij i przytrzymaj + oraz — przez 3 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne.




Blokada przed dziećmi

- Naciśnij i przytrzymaj ☰ oraz — przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej. Po włączeniu na wyświetlaczu pojawi się LC, a wszystkie przyciski grzejnika zostaną zablokowane.

Uwaga: Blokada przed dziećmi nie jest dostępna na pilocie.

4.2. Wyświetlacz LED

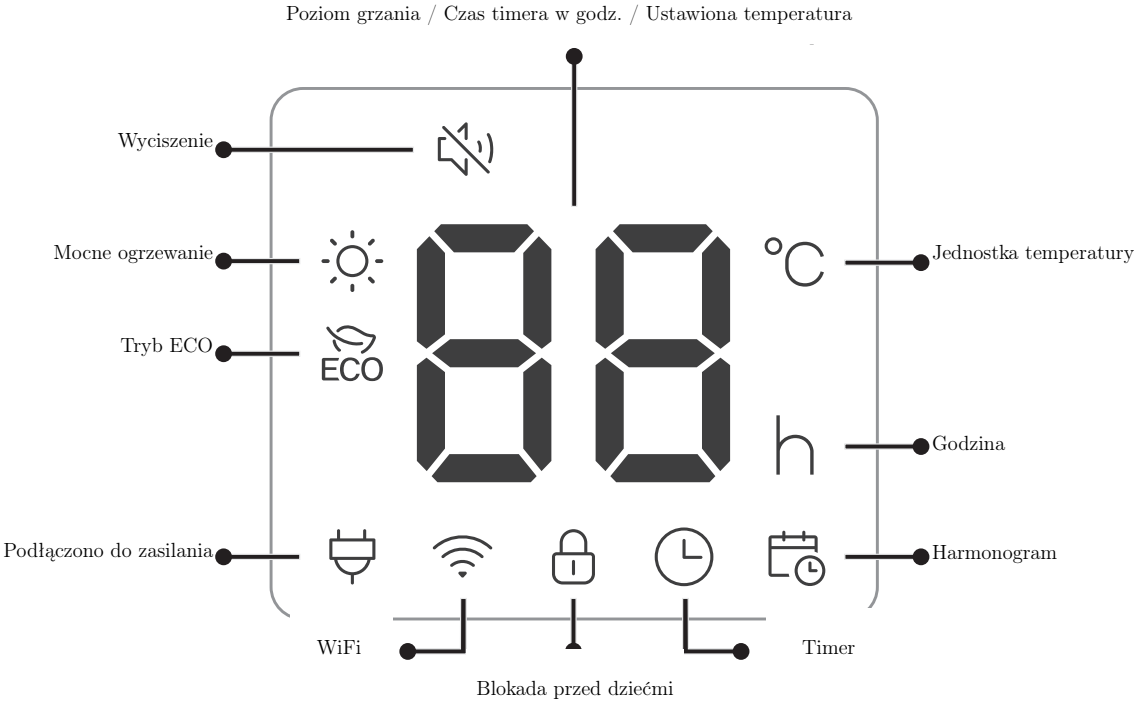


Uwaga: Wyświetlacz LED, blokada przed dziećmi, efekty świetlne i harmonogram są dostępne w aplikacji DREO.

4.3. Więcej funkcji

Wskaźnik temperatury otoczenia

Oprócz wyświetlacza LED nowy grzejnik wyposażono w dodatkowe podświetlenie LED, dzięki któremu stan temperatury otoczenia widać nawet z daleka. Efekty świetlne i kolor można dostosować w aplikacji.



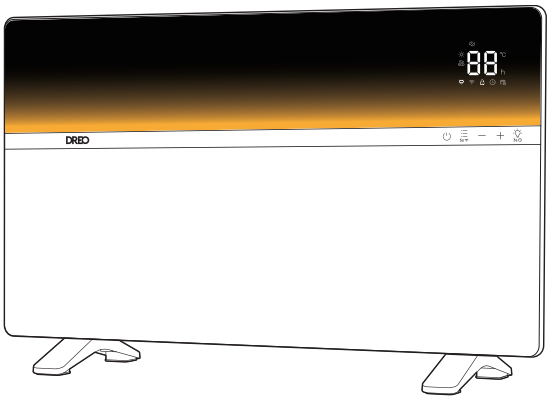



Pamięć

Jeśli grzejnik zostanie wyłączony lub odłączony od zasilania, po ponownym włączeniu będzie działał zgodnie z poprzednimi ustawieniami (oprócz ustawienia timera).



Zabezpieczenie przed przewróceniem
Gdy grzejnik się przewróci, wyłączy się automatycznie. Aby go przywrócić, postaw go z powrotem i poczekaj, aż zaświeci się wskaźnik ⏻, następnie włącz grzejnik.



Zabezpieczenie przed przegrzaniem
W razie przegrzania grzejnik wyłączy się automatycznie, a na wyświetlaczu pojawi się kod błędu „**F2**”.




Wykrywanie otwartego okna
Gdy grzejnik wykryje szybki spadek temperatury (np. o 5–6 °C w ciągu 20 minut), wyśle powiadomienie przez aplikację. Ta funkcja jest domyślnie wyłączona i należy ją włączyć w aplikacji.




Automatyczne wyłączanie po 24 godz.
Ta funkcja nie jest domyślnie włączona. Gdy jest włączona, grzejnik wyłączy się automatycznie po 24 godzinach nieprzerwanej pracy. Naciśnij i przytrzymaj ☼ oraz ☰ przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, gdy grzejnik jest w trybie gotowości. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednio „ON” i „OF”.

4.4. Pilot zdalnego sterowania


Podczas korzystania z pilota kieruj go w stronę wyświetlacza LED.

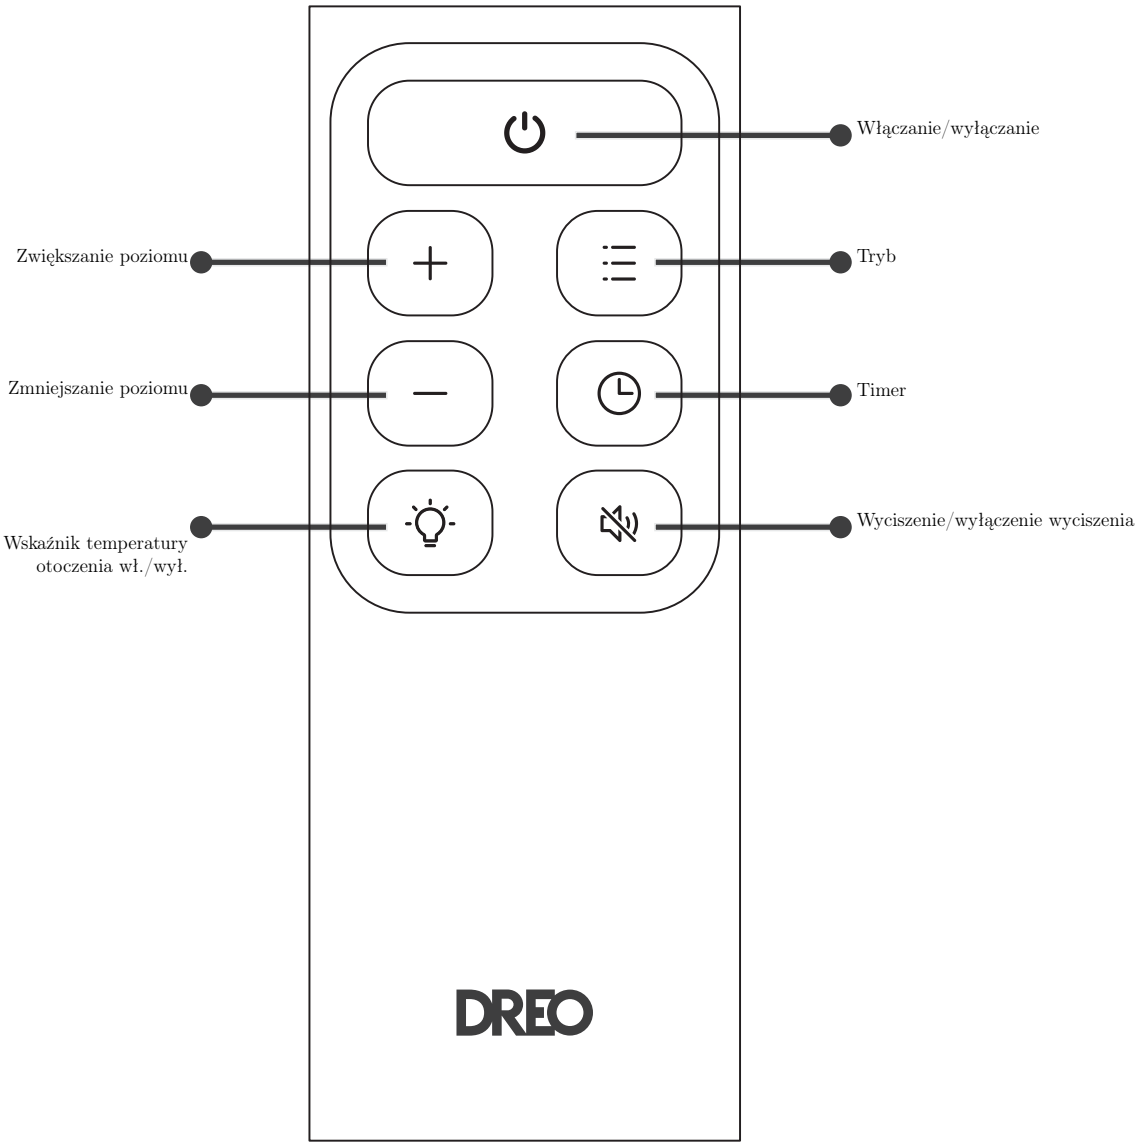
Włączanie/wyłączanie
Zwiększanie poziomu
Tryb
Zmniejszanie poziomu
Timer
Wskaźnik temperatury otoczenia wł./wył.
Wyciszenie/wyłączenie wyciszenia
DREO


5. Czyszczenie i konserwacja

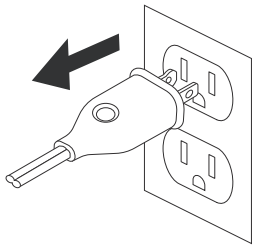

Przed czyszczeniem urządzenie należy zawsze wyłączyć i odłączyć od zasilania.

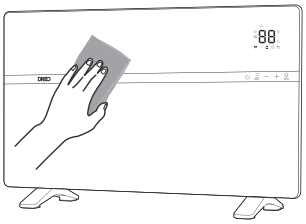

Powierzchnia zewnętrzna
Kurz należy zetrzeć delikatnie miękką, suchą szmatką.

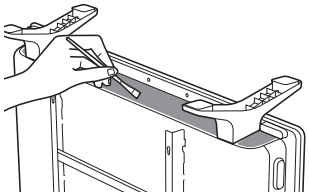

Wlot powietrza
Kurz z wlotu powietrza usuń za pomocą miękkiej, suchej szmatki lub patyczka kosmetycznego.

⚠ UWAGA



NIE odkręcać śrub urządzenia.



NIE używać środków czyszczących.



NIE używać szorstkich materiałów czyszczących.



Ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
NIE zanurzać urządzenia głównego w wodzie.
NIGDY nie dopuszczać do dostania się wody do wnętrza grzejnika.



Za wyjątkiem czyszczenia, wszelkie prace serwisowe powinny być wykonywane przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu.



Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, a przewód trzymać z dala od miejsc o dużym natężeniu ruchu, aby uniknąć ryzyka potknięcia.

6. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Kody usterek na wyświetlaczu LED	E2 — Zwarcie czujnika temperatury	Odłącz urządzenie od źródła zasilania i skontaktuj się z działem obsługi klienta.
	E1 — Otwarty obwód czujnika temperatury	Odłącz urządzenie od źródła zasilania i skontaktuj się z działem obsługi klienta.
	F2 — Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Odłącz urządzenie i odczekaj, aż ostygnie, i dopiero wtedy podłącz je ponownie.
	P4 — Zabezpieczenie przed przewróceniem	Postaw ponownie urządzenie na płaskiej, równej i stabilnej powierzchni.
Grzejnik nie włącza się	Przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony.	Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
	Zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem.	Odłącz urządzenie i odczekaj, aż ostygnie, i dopiero wtedy podłącz je ponownie.
		Usuń wszelkie przedmioty znajdujące się na urządzeniu lub w jego pobliżu.
	Brak zasilania w urządzeniu.	Sprawdź, czy wyłącznik bezpieczeństwa lub bezpiecznik działa prawidłowo.
		Upewnij się, że urządzenie stoi na płaskiej i równej powierzchni.
	Ustawiona temperatura jest niższa niż temperatura otoczenia.	Upewnij się, że ustawiona temperatura jest wyższa niż temperatura otoczenia.
Grzejnik nagle zatrzymuje się podczas grzania	Temperatura przekracza próg zadziałania wyłącznika termicznego.	Wyłącz i odłącz urządzenie od zasilania. Pozostaw do ostygnięcia i podłącz ponownie do gniazdka elektrycznego.
	Grzejnik się przewrócił.	Postaw urządzenie na płaskiej, równej i stabilnej powierzchni.
	W trybie ECO urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy osiągnięta zostanie ustawiona temperatura.	To jest normalne zjawisko. Jeśli grzejnik często się wyłącza, zwiększ ustawioną temperaturę lub przełącz do trybu mocnego ogrzewania.

Jeśli problemu nie ma na liście lub nadal występuje, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

7. Obsługa klienta

Skontaktuj się z nami, to proste! Skontaktuj się z nami, aby uzyskać fachowe wsparcie.

- Telefon: +49 800 000 9169
  Pn–Pt 9:00–12:00 / 14:00–17:00 CEST/UTC+2 (tylko Niemcy)
- E-mail: eu-support@dreo.com / uk-support@dreo.com
- Strona internetowa: `https://www.dreo.com`

Nr modelu DR-HSH041S Rev_EU_1.0


Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

DREO

Smart Convection Heater

711S

Modellszám: DR-HSH041S

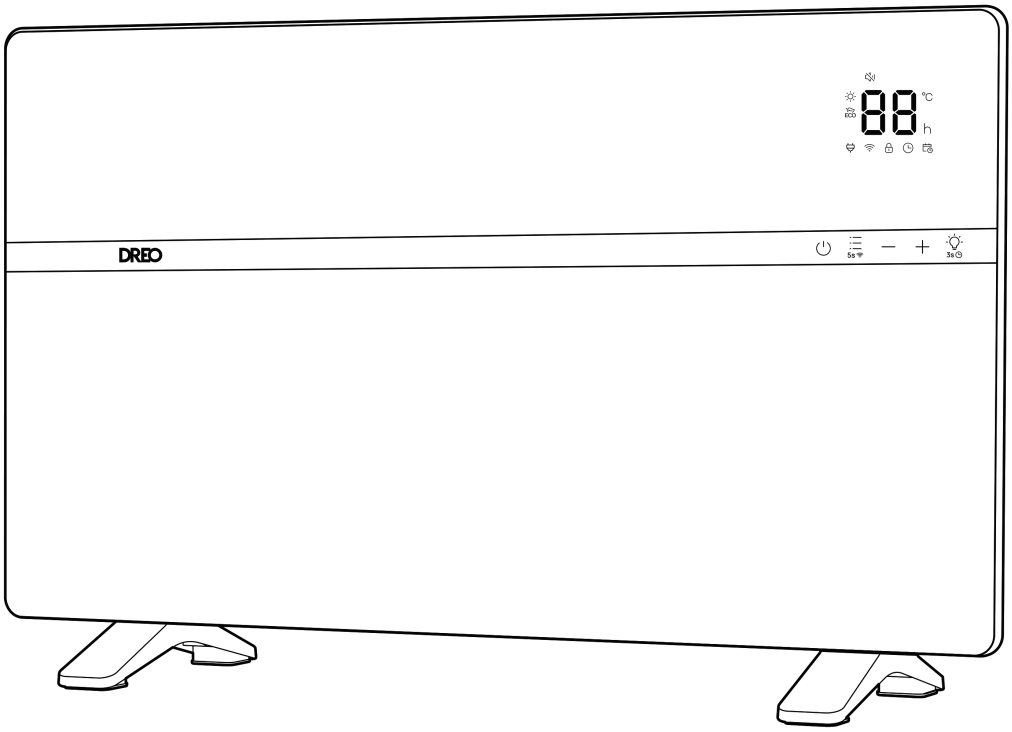

Felhasználói kézikönyv

Tartalomjegyzék

1. A készülék összeszerelése **2**
1.1. Összeszerelési útmutató . . . 2
1.2. 1. lehetőség: Falra szerelés . . . 2
1.3. 2. lehetőség: Álló elhelyezés . . . 4
1.4. Figyelmeztetés . . . 4

2. A készülék ismertetése **5**
2.1. A csomag tartalma . . . 5

3. Csatlakoztatás a készülékhez **6**

4. A készülék használata **7**
4.1. Kezelőpanel . . . 7
4.2. LED-kijelző . . . 9
4.3. További jellemzők . . . 9
4.4. Távvezérlő . . . 10

5. Tisztítás és karbantartás **12**

6. Hibaelhárítás **13**

7. Ügyfélszolgálat **14**


1. A készülék összeszerelése


1.1. Összeszerelési útmutató

- A felszereléshez kizárólag a termékhez mellékelt csavarokat használja.
- A készülék első használatakor távolítsa el a csomagolást, és az alábbi lépések szerint szerelje fel az alkatrészeket.

1.2. 1. lehetőség: Falra szerelés


❶

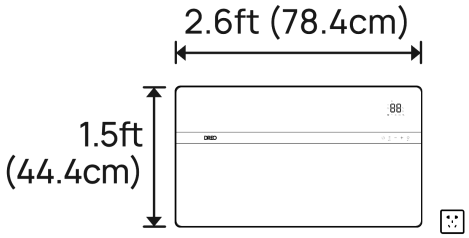

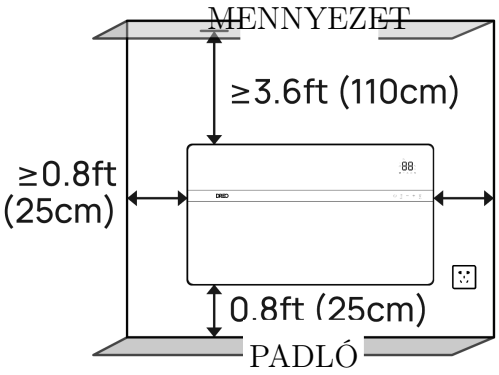


Keressen megfelelő falat a fűtőkészülék felszereléséhez. **Megjegyzés:** Ne szerelje a fűtőkészüléket konnektor elé.

❷

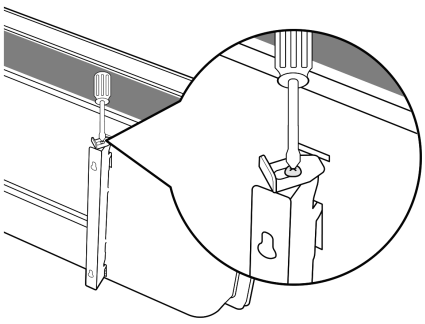


Lazítsa meg a rögzítőfül csavarját, majd csúsztassa ki a fület a nyílásból.

❸

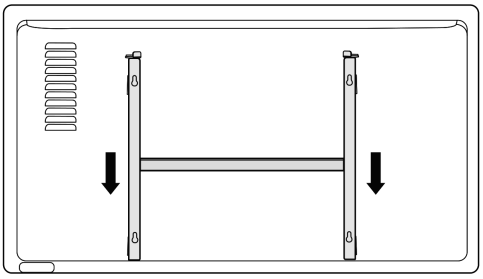


Tartsa erősen a tartókonzolt, és csúsztassa lefelé, hogy leválassza a fűtőkészülékről.

❹

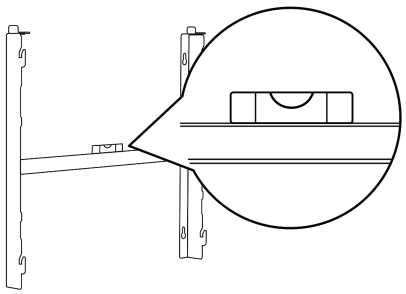


Helyezze a tartókonzolt a falhoz, és vízmértékkel ellenőrizze, hogy vízszintes-e.

❺

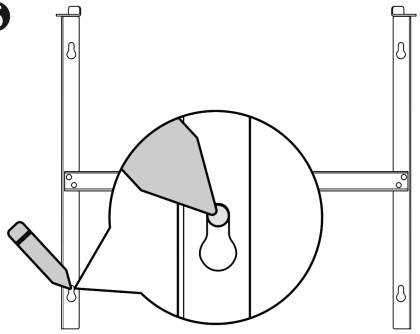


Jelölje be a tiplik helyét, és fúrja ki a lyukakat.

❻

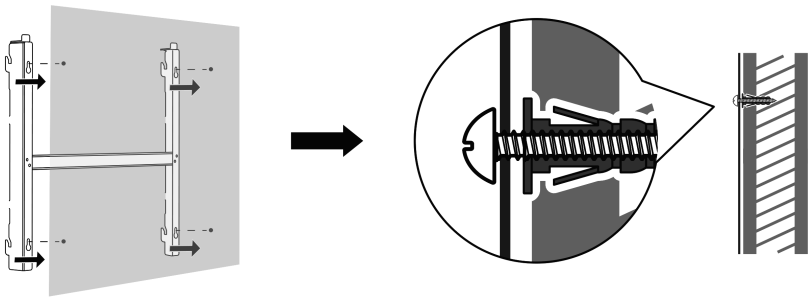


Igazítsa a tartókonzol csavarfuratait a kifúrt lyukakhoz, majd helyezze be vagy üsse be a tipliket és a csavarokat a konzol rögzítéséhez.

❼

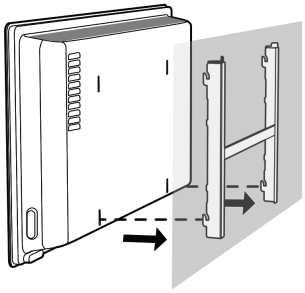


Illessze a tartókonzol alsó horgait a fűtőkészülék alsó nyílásaiba.

❽

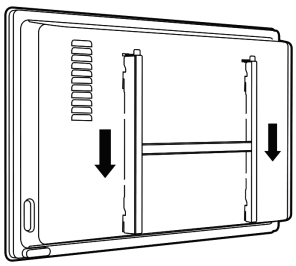

Csúsztassa lefelé a fűtőkészüléket, amíg a felső horgok bele nem illeszkednek a felső nyílásokba.


❾

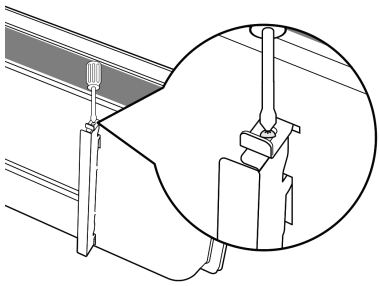

Csúsztassa vissza a rögzítőfület a nyílásba, majd húzza meg a csavart, hogy a fűtőkészüléket a konzolhoz rögzítse.


1.3. 2. lehetőség: Álló elhelyezés

❶

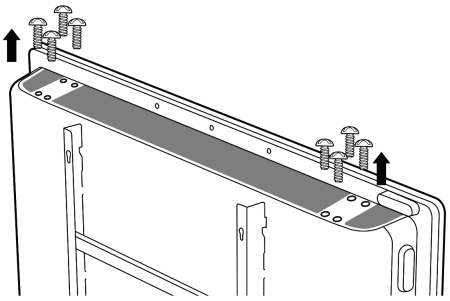


Fordítsa fejjel lefelé a fűtőkészüléket, és távolítsa el az aljáról a nyolc gyárilag beszerelt csavart.

❷

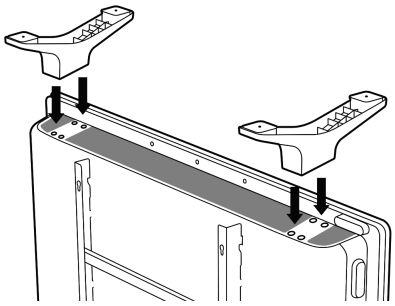


Igazítsa a támasztólábakat az alap furataihoz.

❸

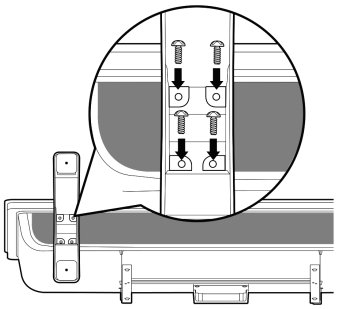

Csavarozza át a támasztólábak furatait.

❹

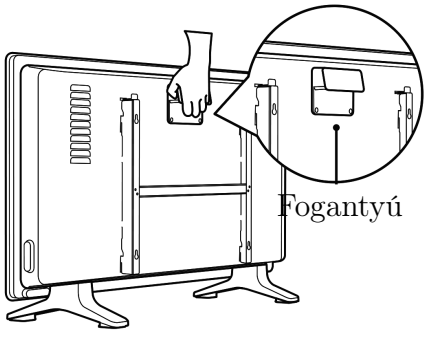

Állítsa fel a fűtőkészüléket. A fogantyú segítségével vigye a kívánt helyre.

1.4. Figyelmeztetés


Felborulásveszély
Ne üzemeltesse a készüléket, amíg a fűtőkészülék vagy a támasztólábak nincsenek megfelelően felszerelve.


Égésveszély
Húzza ki a dugaszt, és hagyja lehűlni a fűtőkészüléket, mielőtt a fogantyúnál fogva megmozgatná.

Tűzveszély
A fűtőkészüléket kizárólag álló helyzetben üzemeltesse. Bármely más helyzet károsíthatja a készüléket, sőt tüzet is okozhat.

2. A készülék ismertetése


2.1. A csomag tartalma

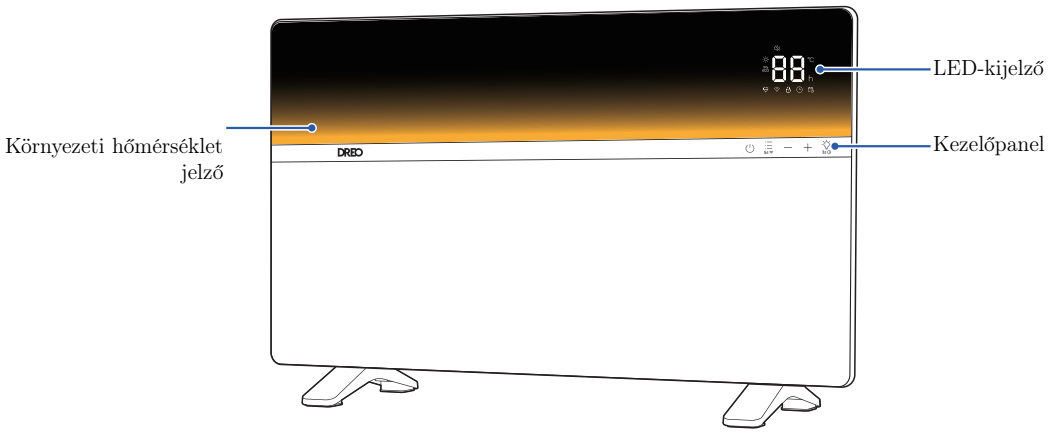

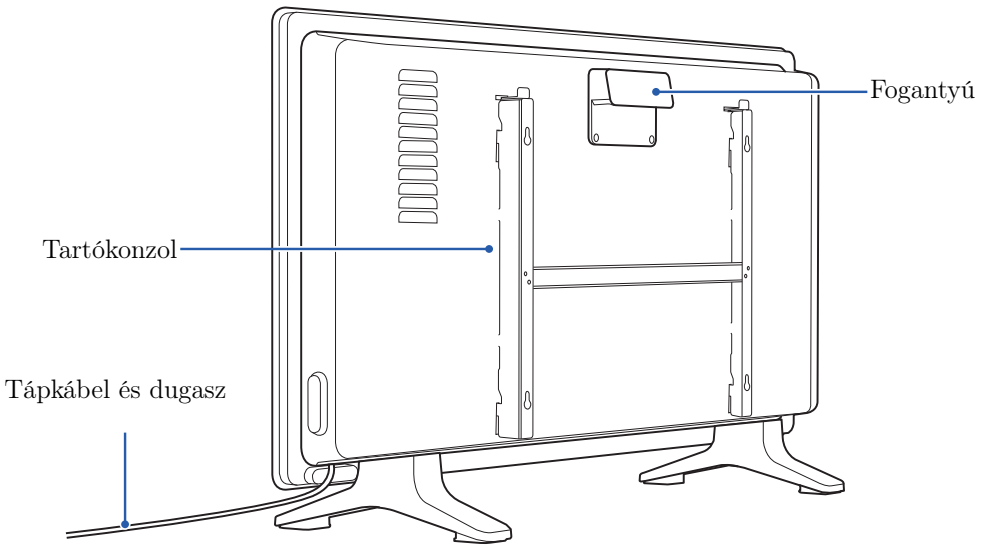



1 db vízmérték




5 db tipli




5 db csavar




Távvezérlő

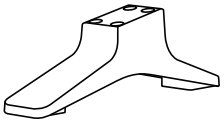

2 db támasztóláb

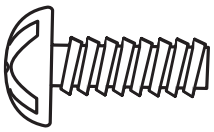

8 db támasztóláb-csavar (gyárilag beszerelve)

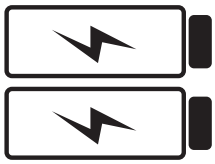

2 db AAA elem

Felhasználói kézikönyv

Fontos biztonsági utasítások

3. Csatlakoztatás a készülékhez

Mielőtt a készüléket a mobileszközéhez csatlakoztatná, olvassa be a bal oldali QR-kódot, vagy nyissa meg az alkalmazásáruházat, keressen rá a „DREO” névre, majd válassza ki és töltse le az alkalmazást.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Az új készülék csatlakoztatásakor keresse a „Smart Convection Heater 711S” elemet.

A DREO alkalmazással a készüléket összekapcsolhatja az Amazon Alexával vagy a Google Home-mal. A hangasszisztens beállításához kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

MEGJEGYZÉS: A hangasszisztensek eléréséhez DREO-fiókot kell létrehoznia.

1. Indítsa el a DREO alkalmazást, és jelentkezzen be, vagy hozzon létre fiókot az alkalmazás utasításai szerint.

2. Kapcsolja be a Bluetooth-t a mobileszközén, és csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
3. Tartsa nyomva a ☰ gombot 5 másodpercig a WiFi-kapcsolat beállításának indításához.
   (Tipp: A WiFi ikon villog a párosítás alatt.)
4. Koppintson a + **Eszköz hozzáadása** lehetőségre, és válassza a **Smart Convection Heater 711S** elemet.
5. A WiFi-kapcsolat befejezéséhez kövesse az alkalmazás utasításait.
6. Most már vezérelheti a készüléket az alkalmazásból.
   (Tipp: A kapcsolat beállításának újraindításához tartsa nyomva ismét a ☰ gombot 5 másodpercig.)

4. A készülék használata

4.1. Kezelőpanel



Be-/kikapcsolás
Érintse meg a fűtőkészülék be-, illetve kikapcsolásához.
Megjegyzés: Amikor a fűtőkészülék be van dugva a konnektorba, a jelző piros színnel világít.



Üzemmód
- Érintse meg a ☼ és a ECO közötti váltáshoz.
- A WiFi-beállítások megnyitásához tartsa nyomva 5 másodpercig.

☼ Három fűtési szint: H1 (900 W), H2 (1100 W), H3 (2000 W).
A kijelzőn ennek megfelelően H1, H2 vagy H3 jelenik meg:
H1 — alacsony fűtési fokozat
H2 — közepes fűtési fokozat
H3 — magas fűtési fokozat

ECO A fűtőkészülék automatikusan kiválasztja az optimális fűtési teljesítményt a beállított hőmérséklet (5–35 °C) és a környezeti hőmérséklet közötti különbségtől függően.

Megjegyzés:
- Amikor a környezeti hőmérséklet a beállított hőmérséklet alá csökken, a fűtőkészülék a két hőmérséklet közötti különbségnek megfelelően állítja be a teljesítményt.
- Amikor a környezeti hőmérséklet eléri a beállított hőmérsékletet, a fűtőkészülék automatikusan kikapcsol.
- Ha a fűtőkészülék gyakran kikapcsol, emelje meg a beállított hőmérsékletet, vagy váltson Teljesítményfűtés üzemmódra.



Környezeti hőmérséklet jelző

- Érintse meg a környezeti hőmérséklet jelző be- vagy kikapcsolásához.
- Ha a fűtőkészülék be van kapcsolva, tartsa nyomva 3 másodpercig az időzítő beállításához (0–24 óra). Az időzítő lejárta után a készülék automatikusan kikapcsol.
- Ha a fűtőkészülék ki van kapcsolva, tartsa nyomva 3 másodpercig az időzítő beállításához (0–24 óra). Az időzítő lejárta után a készülék automatikusan bekapcsol.





Beállítások módosítása

- Teljesítményfűtés üzemmódban érintse meg a + vagy — gombot a fűtési szint beállításához.
- ECO üzemmódban érintse meg a + vagy — gombot a beállított hőmérséklet módosításához.
- Az időzítő beállításakor érintse meg a + vagy — gombot az időzítő időtartamának beállításához.
- A gyári beállítások visszaállításához tartsa nyomva a + és — gombot 3 másodpercig.




Gyermekzár

- A gyermekzár funkció be- vagy kikapcsolásához tartsa nyomva a ☰ és — gombot 3 másodpercig. Aktiváláskor a kijelzőn a LC jelzés látható, és a fűtőkészülék összes gombja zárolva lesz.

Megjegyzés: A gyermekzár a távvezérlőn nem érhető el.

4.2. LED-kijelző

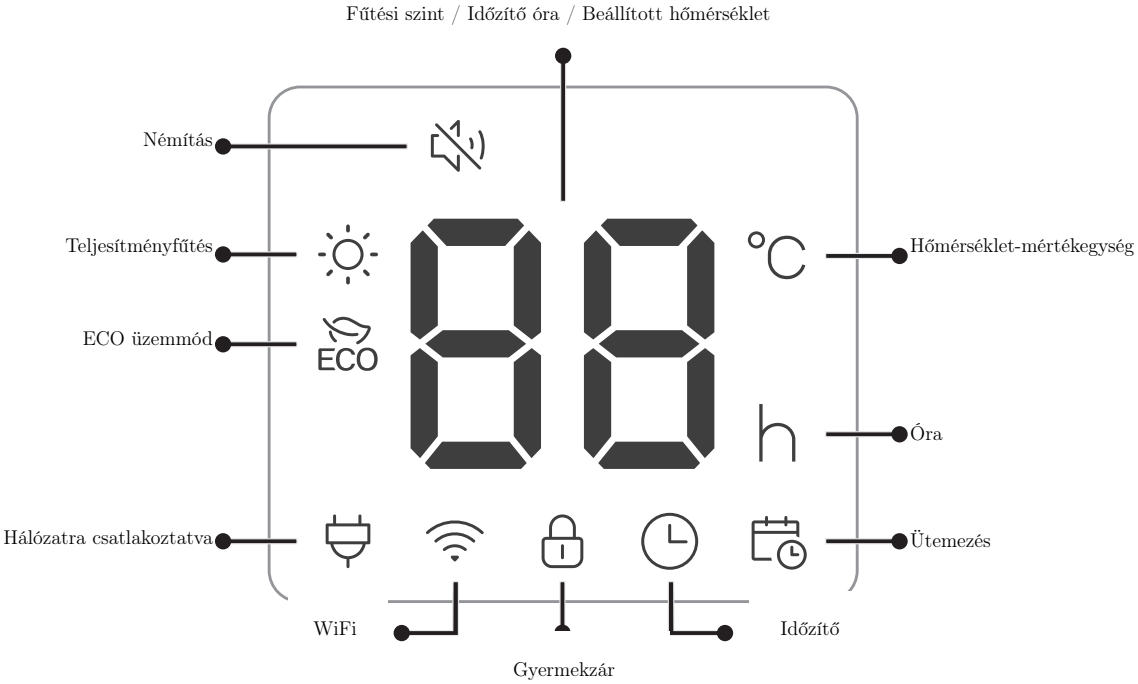


Megjegyzés: A LED-kijelző, a gyermekzár, a hangulatvilágítás és az ütemezés a DREO alkalmazásban érhető el.

4.3. További jellemzők

Környezeti hőmérséklet jelző

A LED-kijelző mellett új fűtőkészüléke további LED-fénnyel is rendelkezik, amellyel a környezeti hőmérséklet állapota még messziről is látható. A fényhatások és a szín az alkalmazásban állítható.



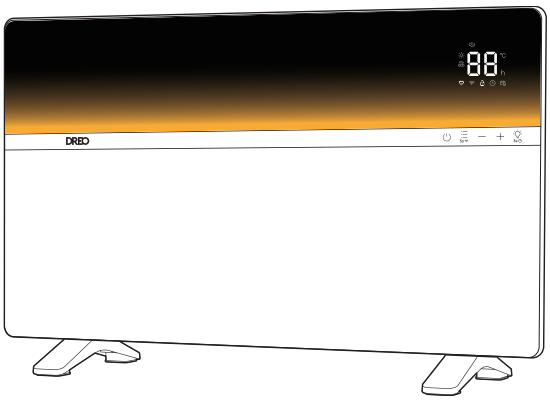

Memória

Ha a fűtőkészüléket kikapcsolják vagy leválasztják az áramforrásról, az ismételt bekapcsoláskor a korábbi beállításokkal (az időzítő beállítását kivéve) fog működni.



Felborulás elleni védelem
Ha a fűtőkészülék felborul, automatikusan kikapcsol. A helyreállításhoz állítsa vissza, és várja meg, amíg a ⏚ jelző világítani kezd, majd kapcsolja be a készüléket.



Túlmelegedés elleni védelem
Ha a fűtőkészülék túlmelegszik, automatikusan kikapcsol, és a kijelzőn megjelenik az „**F2**” hibakód.




Nyitottablak-érzékelés
Ha a fűtőkészülék gyors hőmérséklet-csökkenést érzékel (pl. 5–6 °C 20 percen belül), értesítést küld az alkalmazáson keresztül. Ez a funkció alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, és az alkalmazásban kell aktiválni.




24 órás automatikus kikapcsolás
Ez a funkció alapértelmezés szerint nincs bekapcsolva. Ha be van kapcsolva, a fűtőkészülék 24 óra folyamatos működés után automatikusan kikapcsol. A funkció be-/kikapcsolásához tartsa nyomva a ☼ és ☰ gombot 3 másodpercig, amikor a készülék készenléti állapotban van. A kijelzőn „ON”, illetve „OF” lesz látható.

4.4. Távvezérlő


A távvezérlő használatakor irányítsa azt a LED-kijelző felé.

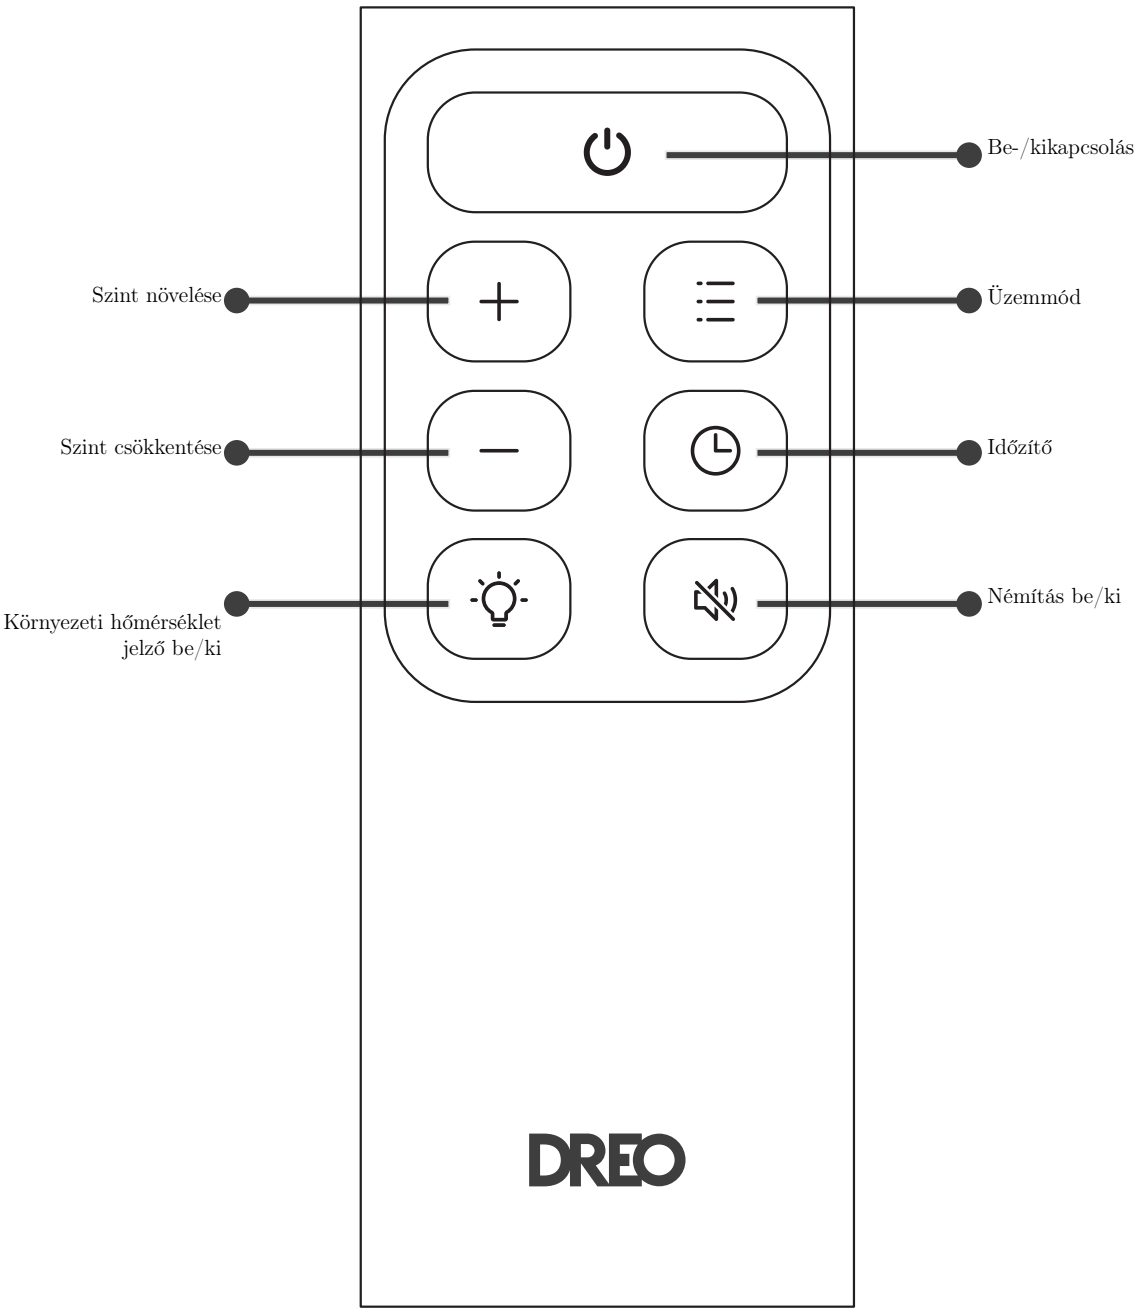
Be-/kikapcsolás
Szint növelése
Üzemmód
Szint csökkentése
Időzítő
Környezeti hőmérséklet jelző be/ki
Némítás be/ki
DREO


5. Tisztítás és karbantartás

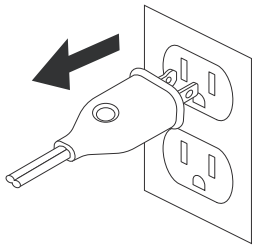

Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból a készüléket.

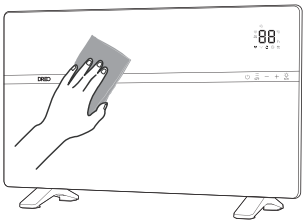

Külső felület
Óvatosan törölje le a port egy puha, száraz kendővel.

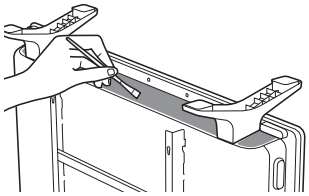

Légbeszívó nyílás
Puha, száraz kendővel vagy pamutvégű pálcikával távolítsa el a port a légbeszívó nyílásról.

⚠ FIGYELEM



NE hajtsa ki a készülék csavarjait.



NE használjon tisztítószereket.



NE használjon súrolószereket.



Tűz vagy áramütés veszélye.
NE merítse a főegységet vízbe.
SOHA ne engedje, hogy víz kerüljön a fűtőkészülék belsejébe.



A tisztítás kivételével minden szervizmunkát csak hivatalos szervizképviselő végezhet.



Hűvös, száraz helyen tárolja, és a botlásveszély elkerülése érdekében tartsa a kábelt a nagy forgalmú területektől távol.

6. Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Üzemzavar-kódok a LED-kijelzőn	E2 — Hőmérséklet-érzékelő rövidzárlata	Húzza ki a készüléket az áramforrásból, és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
	E1 — Hőmérséklet-érzékelő nyitott áramkör	Húzza ki a készüléket az áramforrásból, és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
	F2 — Túlmelegedés elleni védelem	Húzza ki a konnektorból, és várja meg, amíg lehűl, mielőtt újra bedugja.
	P4 — Felborulás elleni védelem	Helyezze vissza a fűtőkészüléket egy sík, vízszintes és stabil felületre.
A fűtőkészülék nem indul el	A tápkábel nincs megfelelően bedugva.	Csatlakoztassa a dugaszt egy áram alatt lévő konnektorhoz.
	A túlmelegedés elleni védelem aktiválódott.	Húzza ki a konnektorból, és várja meg, amíg lehűl, mielőtt újra bedugja.
		Távolítsa el a fűtőkészüléken vagy annak közelében lévő tárgyakat.
	A készüléknek nincs áramellátása.	Győződjön meg arról, hogy az áramkör kismegszakítója vagy biztosítéka megfelelően működik.
		Győződjön meg arról, hogy a fűtőkészülék sima és egyenletes felületen áll.
	A beállított hőmérséklet alacsonyabb, mint a környezeti hőmérséklet.	Győződjön meg arról, hogy a hőmérsékletet a környezeti hőmérsékletnél magasabbra állította be.
A fűtőkészülék hirtelen leáll fűtés közben	A hőmérséklet meghaladja a termikus megszakító küszöbértékét.	Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket. Hagyja kihűlni, és ismét dugja be a konnektorba.
	A fűtőkészülék felborult.	Helyezze egy sík, vízszintes és stabil felületre.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
	ECO üzemmódban a fűtőkészülék automatikusan kikapcsol, ha elérte a beállított hőmérsékletet.	Ez nem hibajelenség. Ha a fűtőkészülék gyakran kikapcsol, emelje meg a beállított hőmérsékletet, vagy váltson Teljesítményfűtés üzemmódra.

Ha az Ön problémája nem szerepel a listán, vagy továbbra is fennáll, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

7. Ügyfélszolgálat

Vegye fel velünk a kapcsolatot, egyszerű! Lépjen kapcsolatba velünk szakértői támogatásért.

- Telefon: +49 800 000 9169
  H–P 9:00–12:00 / 14:00–17:00 CEST/UTC+2 (csak Németország)
- E-mail: eu-support@dreo.com / uk-support@dreo.com
- Weboldal: `https://www.dreo.com`

Modellszám: DR-HSH041S Rev_EU_1.0


Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

DREO

Smart Convection Heater

711S

Nr. model DR-HSH041S

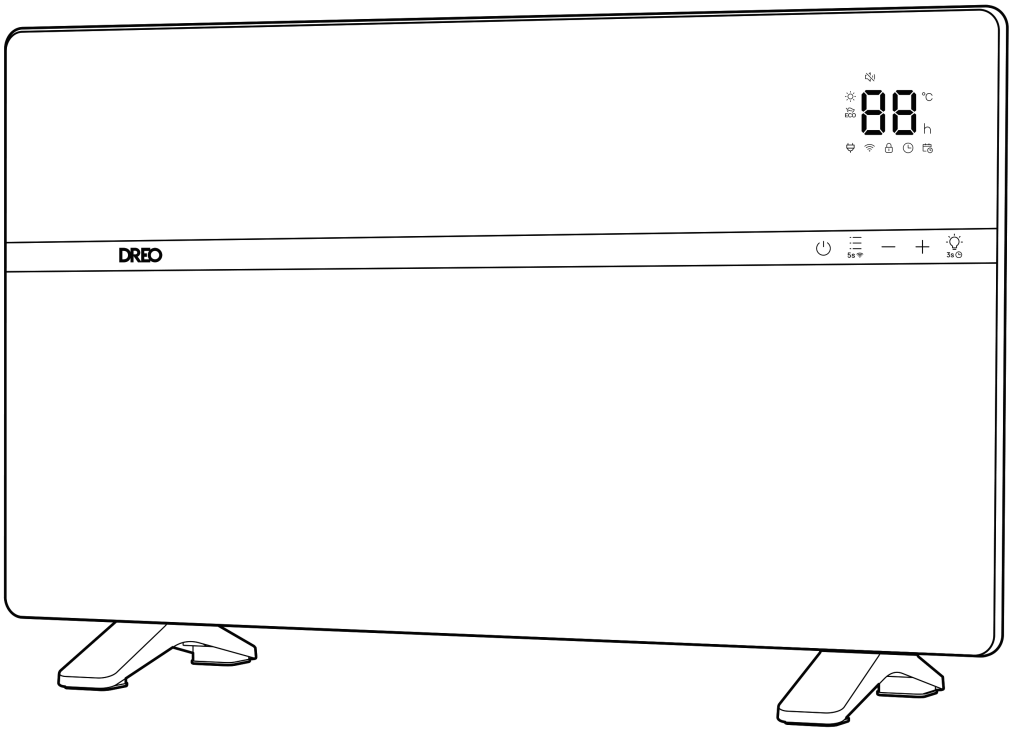

Ghid de utilizare

Contents

1 Asamblarea aparatului **2**
1.1 Instrucţiuni de asamblare 2
1.2 Opţiunea 1: Montare pe perete 2
1.3 Opţiunea 2: Amplasare pe podea 4
1.4 Avertisment 4

2 Cunoaşteţi-vă aparatul **5**
2.1 Conţinutul pachetului 5

3 Conectarea la aparat **6**

4 Utilizarea aparatului **7**
4.1 Panou de control 7
4.2 Afişaj LED 8
4.3 Alte caracteristici 9
4.4 Telecomandă 10

5 Curăţare şi întreţinere **12**

6 Depanare **13**

7 Asistenţă pentru clienţi **14**


1. Asamblarea aparatului


1.1. Instrucţiuni de asamblare

- Folosiţi la instalare numai şuruburile furnizate împreună cu produsul.
- La prima utilizare a aparatului, îndepărtaţi ambalajele şi montaţi piesele urmând paşii de mai jos.

1.2. Opţiunea 1: Montare pe perete


❶

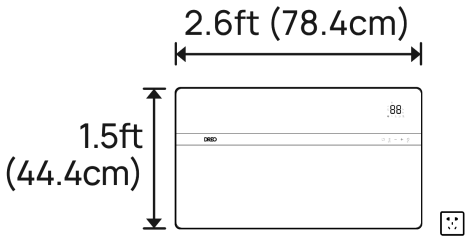

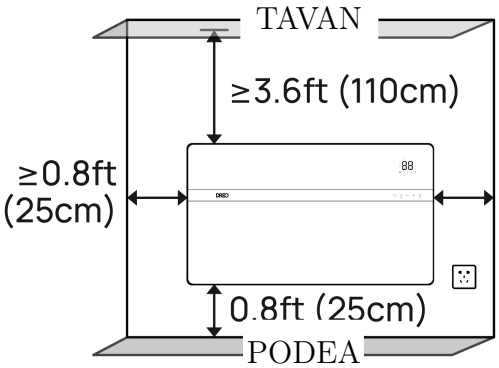


Găsiţi un perete potrivit pentru instalarea încălzitorului. **Notă:** Nu instalaţi încălzitorul în faţa unei prize electrice.

❷

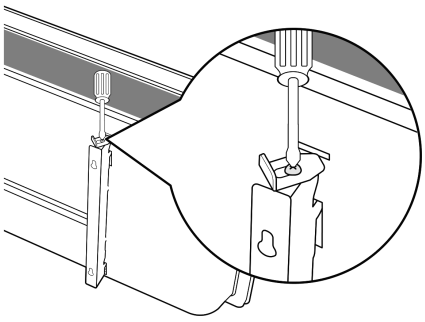


Slăbiţi şurubul de pe clema de blocare, apoi scoateţi-o din fantă.

❸

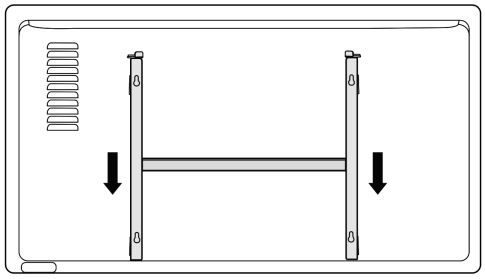


Ţineţi ferm suportul şi glisaţi-l în jos pentru a-l scoate de pe încălzitor.

❹

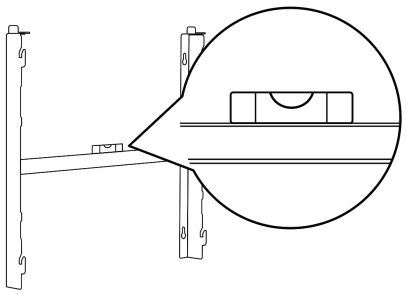


Aşezaţi suportul pe perete şi asiguraţi-vă că este orizontal, folosind o nivelă cu bulă.

❺

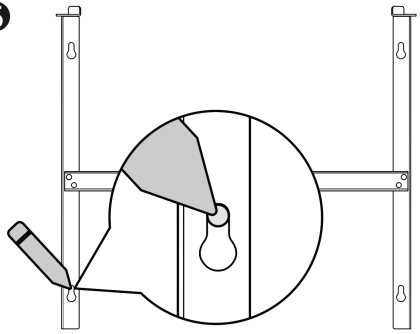


Marcaţi poziţiile diblurilor şi găuriţi.

❻

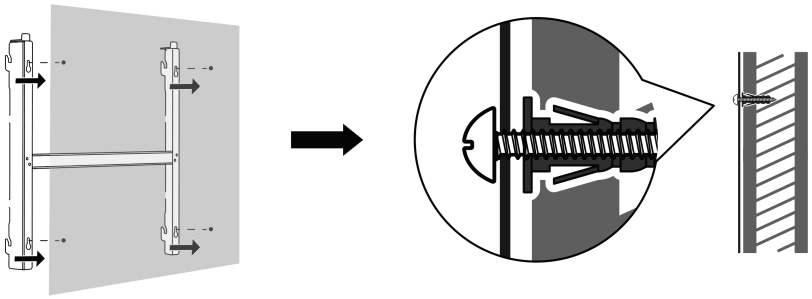


Aliniaţi orificiile pentru şuruburi ale suportului cu găurile realizate şi introduceţi sau bateţi diblurile şi şuruburile pentru a fixa suportul.

❼

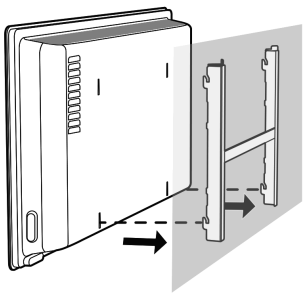


Introduceţi cârligele inferioare ale suportului în fantele inferioare ale încălzitorului.

❽

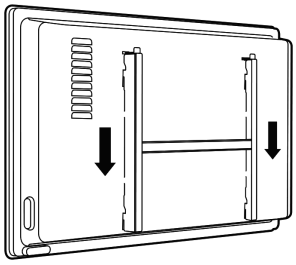

Glisaţi încălzitorul în jos până când cârligele superioare intră în fantele superioare.


❾

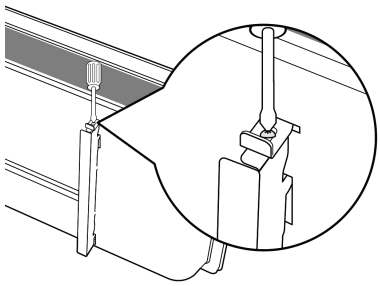

Glisaţi clema de blocare înapoi în fantă, apoi strângeţi şurubul pentru a fixa încălzitorul pe suport.


1.3. Opţiunea 2: Amplasare pe podea

❶

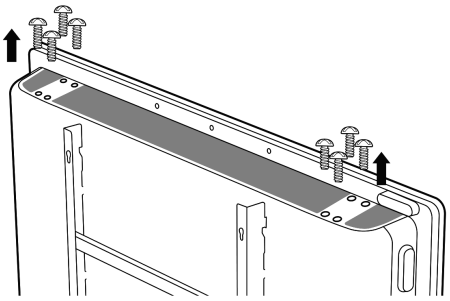


Aşezaţi încălzitorul cu susul în jos şi scoateţi cele opt şuruburi preinstalate din partea inferioară.

❷

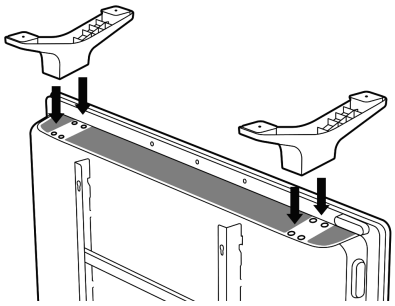


Aliniaţi picioarele de sprijin cu orificiile de pe bază.

❸

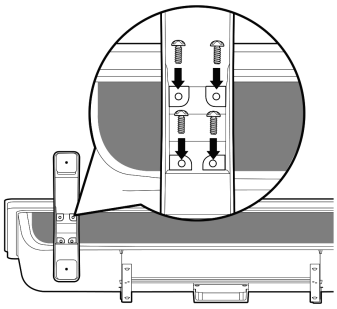

Înşurubaţi prin orificiile din picioarele de sprijin.

❹

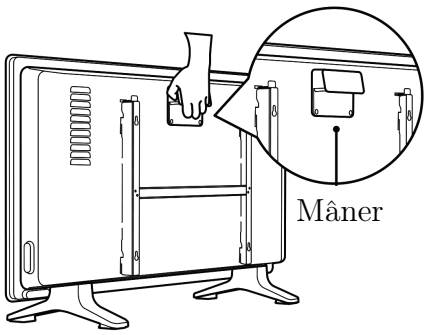

Aşezaţi încălzitorul în poziţie verticală. Folosiţi mânerul pentru a-l muta în locul dorit.

1.4. Avertisment


Pericol de răsturnare
Nu utilizaţi aparatul înainte ca încălzitorul şi picioarele de sprijin să fie montate corect.


Pericol de arsuri
Deconectaţi aparatul şi lăsaţi-l să se răcească înainte de a folosi mânerul pentru a-l muta.

Pericol de incendiu
Utilizaţi încălzitorul numai în poziţie verticală. Orice altă poziţie poate deteriora aparatul şi poate provoca chiar un incendiu.

2. Cunoaşteţi-vă aparatul


2.1. Conţinutul pachetului

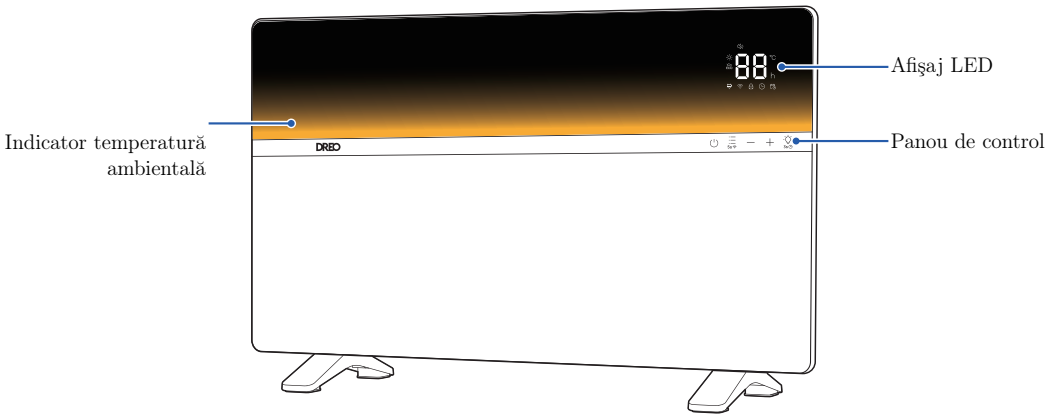

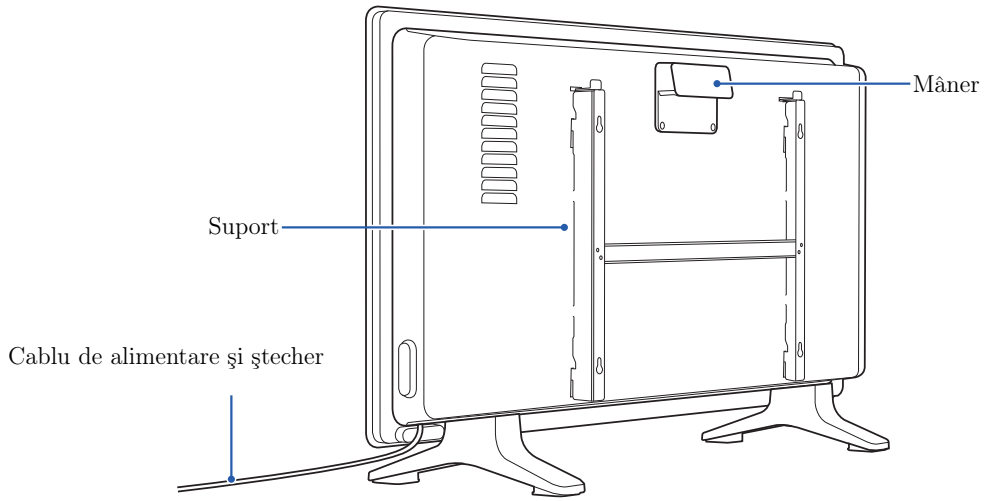



1 x nivelă cu bulă




5 x dibluri




5 x şuruburi




Teleco-
mandă

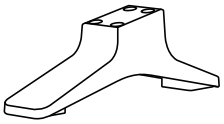

2 x picioare de
sprijin

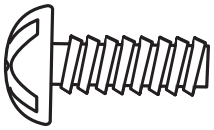

8 x şuruburi
pentru picioarele
de sprijin
(preinstalate)

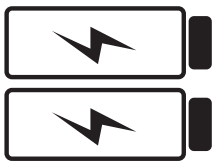

2 x baterii AAA

Ghid de
utilizare

Instrucţiuni
importante de
siguranţă

3. Conectarea la aparat

Înainte de a conecta aparatul la dispozitivul mobil, scanaţi codul QR din stânga sau accesaţi magazinul de aplicaţii şi căutaţi „DREO”, apoi selectaţi şi descărcaţi aplicaţia.

Download on the App Store GET IT ON Google Play

Când conectaţi noul aparat, căutaţi „Smart Convection Heater 711S”.

Puteţi folosi aplicaţia DREO pentru a conecta aparatul la Amazon Alexa sau Google Home. Urmaţi instrucţiunile din aplicaţie pentru a configura asistentul vocal.

NOTĂ: Trebuie să creaţi un cont DREO pentru a accesa asistenţii vocali.

1. Lansaţi DREO şi autentificaţi-vă sau creaţi un cont urmând instrucţiunile din aplicaţie.
2. Activaţi Bluetooth pe dispozitivul mobil şi conectaţi aparatul la priză.
3. Ţineţi apăsat timp de 5 secunde pentru a începe configurarea conexiunii WiFi.
   (Sfat: Pictograma WiFi va clipi în timpul asocierii.)
4. Atingeţi + **Adăugare dispozitiv** şi selectaţi **Smart Convection Heater 711S**.
5. Urmaţi instrucţiunile din aplicaţie pentru a finaliza conexiunea WiFi.
6. Acum puteţi controla aparatul din aplicaţie.
   (Sfat: Pentru a relua configurarea conexiunii, ţineţi din nou apăsat timp de 5 secunde.)

4. Utilizarea aparatului

4.1. Panou de control



Pornire/oprire
Atingeţi pentru a porni sau opri încălzitorul.
Notă: Când încălzitorul este conectat la priza electrică, indicatorul se aprinde în roşu.



Mod
- Atingeţi pentru a comuta între şi ECO.
- Apăsaţi lung timp de 5 secunde pentru a accesa setările WiFi.

Trei niveluri de încălzire: H1 (900 W), H2 (1100 W), H3 (2000 W).
Pe afişaj va apărea corespunzător H1, H2 sau H3:
H1 — mod de încălzire redusă
H2 — mod de încălzire medie
H3 — mod de încălzire ridicată

ECO Încălzitorul va selecta automat puterea optimă de încălzire, în funcţie de diferenţa dintre temperatura setată (5–35 °C) şi temperatura ambientală.

Notă:
- Când temperatura ambientală scade sub temperatura setată, încălzitorul va ajusta puterea în funcţie de diferenţa dintre cele două temperaturi.
- Când temperatura ambientală atinge temperatura setată, încălzitorul se va opri automat.
- Dacă încălzitorul se opreşte frecvent, ridicaţi temperatura setată sau comutaţi la modul Căldură electrică.



Indicator temperatură ambientală

- Atingeţi pentru a activa sau dezactiva indicatorul de temperatură ambientală.
- Când încălzitorul este pornit, apăsaţi lung 3 secunde pentru a seta cronometrul (0–24 h). După expirarea cronometrului, încălzitorul se va opri automat.
- Când încălzitorul este oprit, apăsaţi lung 3 secunde pentru a seta cronometrul (0–24 h). După expirarea cronometrului, încălzitorul va porni automat.





Reglarea setărilor

- În modul Căldură electrică, atingeţi + sau — pentru a regla nivelul de încălzire.
- În modul ECO, atingeţi + sau — pentru a regla temperatura setată.
- Când setaţi un cronometru, atingeţi + sau — pentru a regla durata cronometrului.
- Apăsaţi lung + şi — timp de 3 secunde pentru a restabili setările din fabrică.




Blocare copii

- Apăsaţi lung ☰ şi — timp de 3 secunde pentru a activa sau dezactiva funcţia de blocare pentru copii. Când este activată, afişajul va indica LC, iar toate butoanele încălzitorului vor fi blocate.

Notă: Blocarea pentru copii nu este disponibilă pe telecomandă.

4.2. Afişaj LED

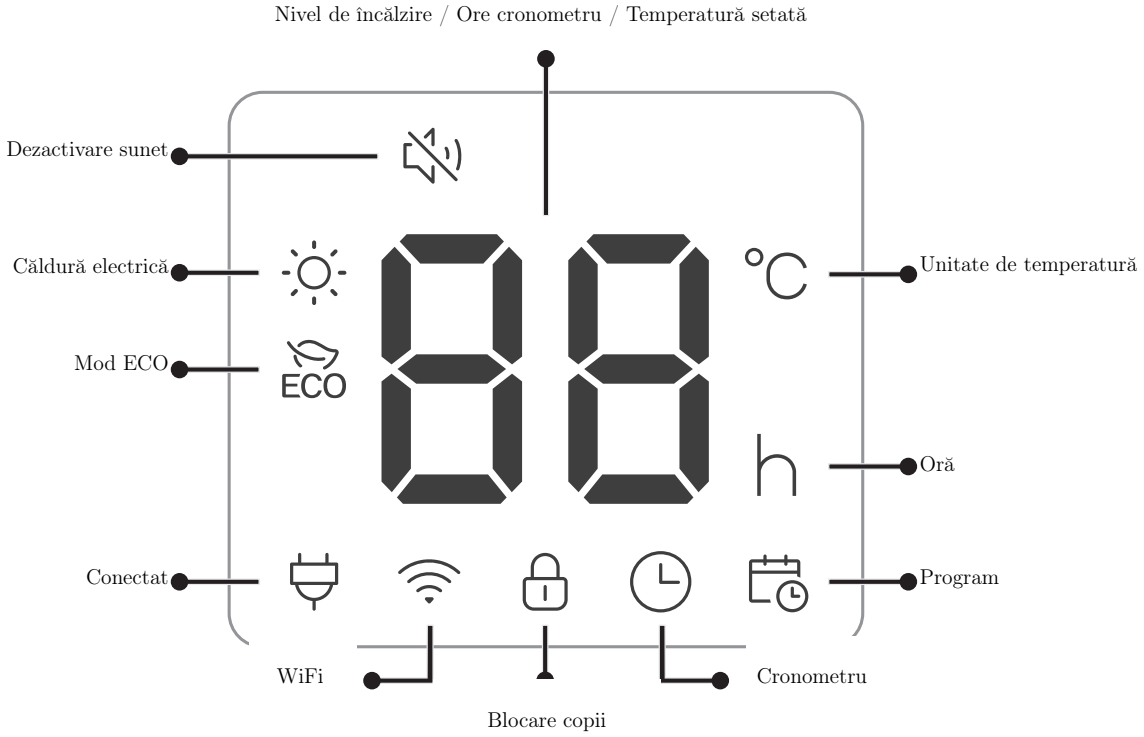



Notă: Afişajul LED, blocarea pentru copii, efectele de lumină ambientală şi programul sunt disponibile în aplicaţia DREO.

4.3. Alte caracteristici

Indicator temperatură ambientală

Pe lângă afişajul LED, noul dvs. încălzitor este prevăzut cu o lumină LED suplimentară care vă permite să vedeţi starea temperaturii ambientale chiar şi de la distanţă. Efectele de lumină şi culoarea pot fi ajustate din aplicaţie.

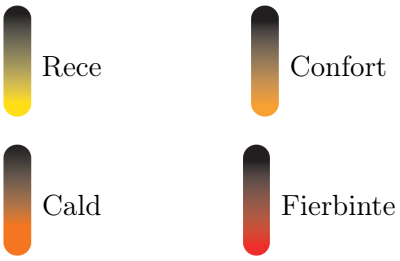

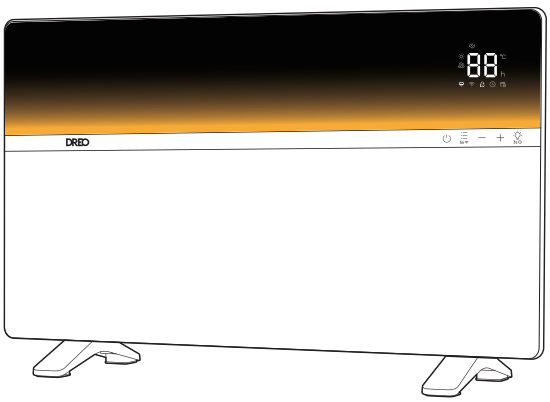



Memorie

Dacă încălzitorul este oprit sau deconectat de la sursa de alimentare, la repornire va funcţiona conform setărilor anterioare (cu excepţia setării cronometrului).



Protecţie împotriva răsturnării
Când încălzitorul este răsturnat, acesta se va opri automat. Pentru a-l reporni, aşezaţi-l la loc şi aşteptaţi ca indicatorul ⏻ să se aprindă, apoi porniţi încălzitorul.



Protecţie împotriva supraîncălzirii
Când încălzitorul se supraîncălzeşte, acesta se va opri automat, iar pe afişaj va apărea codul de eroare „**F2**”.




Detectarea ferestrei deschise
Când încălzitorul detectează o scădere rapidă a temperaturii (de ex. 5–6 °C în 20 de minute), va trimite o notificare prin aplicaţie. Această funcţie este dezactivată implicit şi trebuie activată din aplicaţie.




Oprire automată după 24 de ore
Această funcţie nu este activată implicit. Când este activată, încălzitorul se va opri automat după ce a funcţionat continuu timp de 24 de ore. Apăsaţi lung ☼ şi ☰ timp de 3 secunde pentru a activa/dezactiva această funcţie când încălzitorul este în standby. Pe afişaj vor apărea „On”, respectiv „OF”.

4.4. Telecomandă


Când utilizaţi telecomanda, asiguraţi-vă că este îndreptată spre afişajul LED.

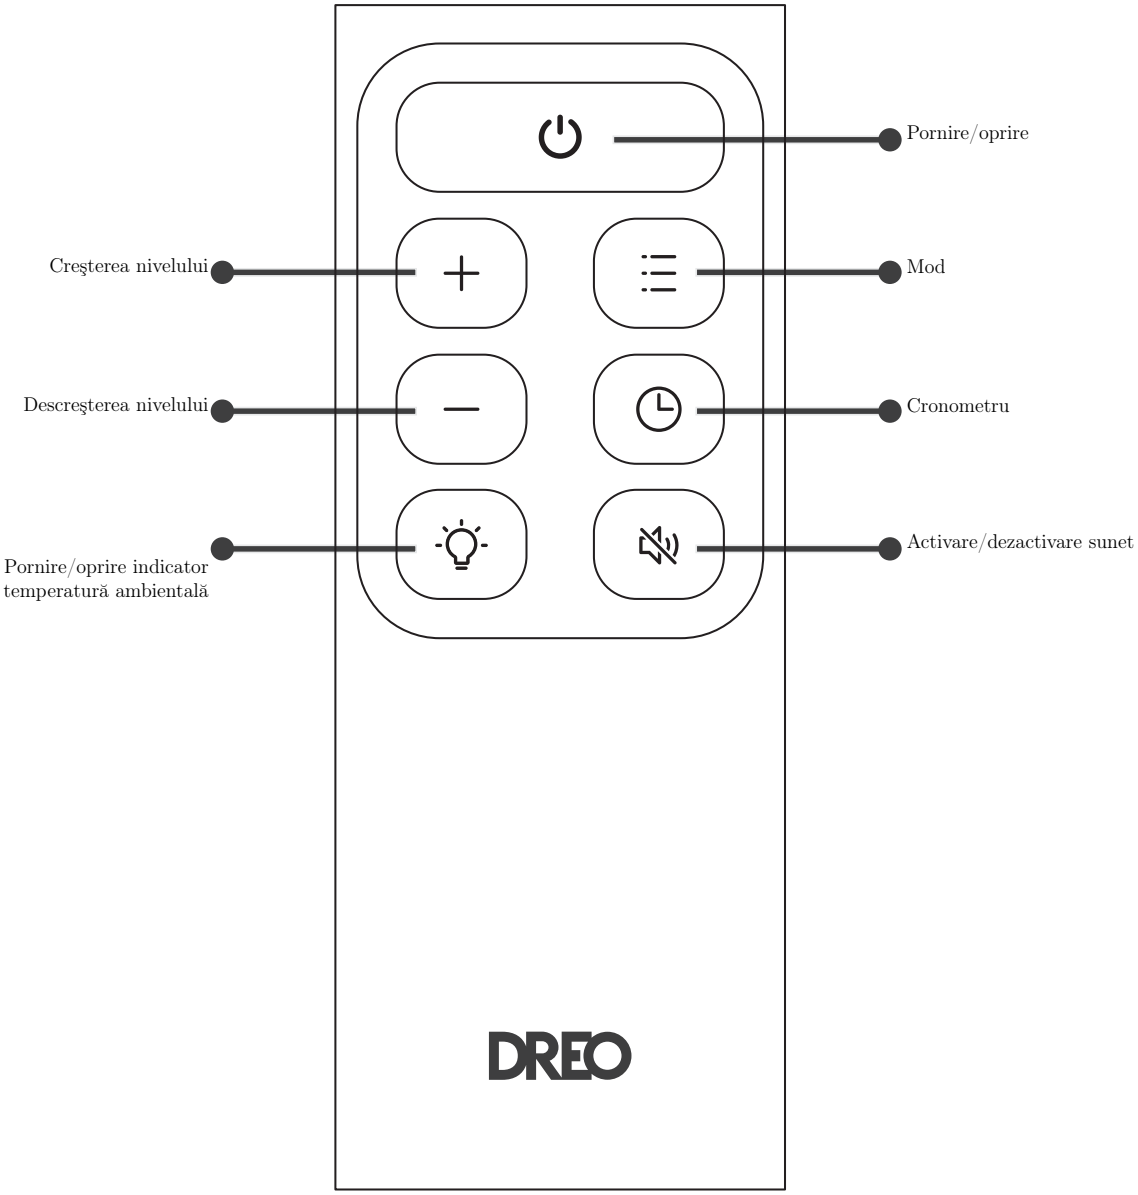
Pornire/oprire
Creşterea nivelului
Mod
Descreşterea nivelului
Cronometru
Pornire/oprire indicator temperatură ambientală
Activare/dezactivare sunet
DREO


5. Curăţare şi întreţinere

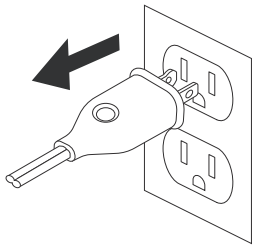

Opriţi şi deconectaţi întotdeauna aparatul înainte de curăţare.

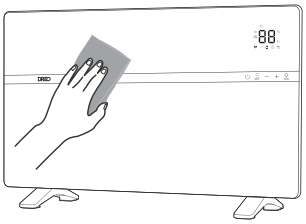

Suprafaţa exterioară
Ştergeţi uşor praful cu o cârpă moale şi uscată.

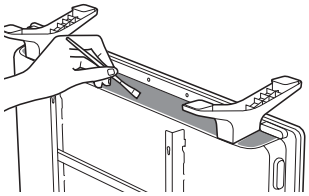

Admisie aer
Folosiţi o cârpă moale şi uscată sau un tampon cu vârf de bumbac pentru a îndepărta praful din orificiul de admisie a aerului.

⚠ ATENŢIE



NU deşurubaţi unitatea.



NU utilizaţi agenţi de curăţare.



NU utilizaţi perii abrazive.



Pericol de incendiu sau electrocutare.
NU scufundaţi unitatea principală în apă.
NU permiteţi niciodată pătrunderea apei în interiorul încălzitorului.



Cu excepţia curăţării, orice operaţiune de întreţinere trebuie efectuată de un reprezentant autorizat al serviciului de asistenţă.



Depozitaţi într-un loc răcoros şi uscat şi ţineţi cablul departe de zonele cu trafic intens pentru a evita riscul de împiedicare.

6. Depanare

Problema	Cauze posibile	Soluţie
Coduri de eroare pe afişajul LED	E2 — Scurtcircuit senzor de temperatură	Deconectaţi-l de la sursa de alimentare şi contactaţi serviciul de asistenţă pentru clienţi.
	E1 — Circuit deschis senzor de temperatură	Deconectaţi-l de la sursa de alimentare şi contactaţi serviciul de asistenţă pentru clienţi.
	F2 — Protecţie împotriva supraîncălzirii	Deconectaţi-l şi aşteptaţi să se răcească înainte de a-l reconecta.
	P4 — Protecţie împotriva răsturnării	Aşezaţi încălzitorul înapoi pe o suprafaţă plană, orizontală şi stabilă.
Încălzitorul nu porneşte	Cablul de alimentare nu este conectat corect.	Conectaţi ştecherul la o priză electrică alimentată.
	Protecţia împotriva supraîncălzirii a fost activată.	Deconectaţi-l şi aşteptaţi să se răcească înainte de a-l reconecta. Îndepărtaţi orice obiecte aflate pe sau în apropierea încălzitorului.
	Nu trece curent prin unitate.	Asiguraţi-vă că întrerupătorul sau siguranţa funcţionează corect. Asiguraţi-vă că încălzitorul este aşezat pe o suprafaţă plană şi uniformă.
	Temperatura setată este mai mică decât temperatura ambiantă.	Asiguraţi-vă că temperatura este setată la o valoare mai mare decât temperatura ambiantă.
Încălzitorul se opreşte brusc în timpul încălzirii	Temperatura depăşeşte pragul de întrerupere termică.	Opriţi şi deconectaţi aparatul. Lăsaţi-l să se răcească şi conectaţi-l din nou la priza electrică.
	Încălzitorul este răsturnat.	Aşezaţi-l pe o suprafaţă plană, orizontală şi stabilă.
	În modul ECO, încălzitorul se va opri automat când temperatura setată va fi atinsă.	Este normal. Dacă încălzitorul se opreşte frecvent, ridicaţi temperatura setată sau comutaţi la modul Căldură electrică.

Dacă problema dvs. nu este menţionată sau persistă, vă rugăm să contactaţi serviciul nostru de asistenţă pentru clienţi.

7. Asistenţă pentru clienţi

Contactaţi-ne, este simplu! Contactaţi-ne pentru asistenţă de specialitate.

- Telefon: +49 800 000 9169
  Lu–Vi 9:00–12:00 / 14:00–17:00 CEST/UTC+2 (numai Germania)
- E-mail: eu-support@dreo.com / uk-support@dreo.com
- Site web: `https://www.dreo.com`

Nr. model DR-HSH041S Rev_EU_1.0


Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

DREO

Smart Convection Heater

711S

Št. modela DR-HSH041S

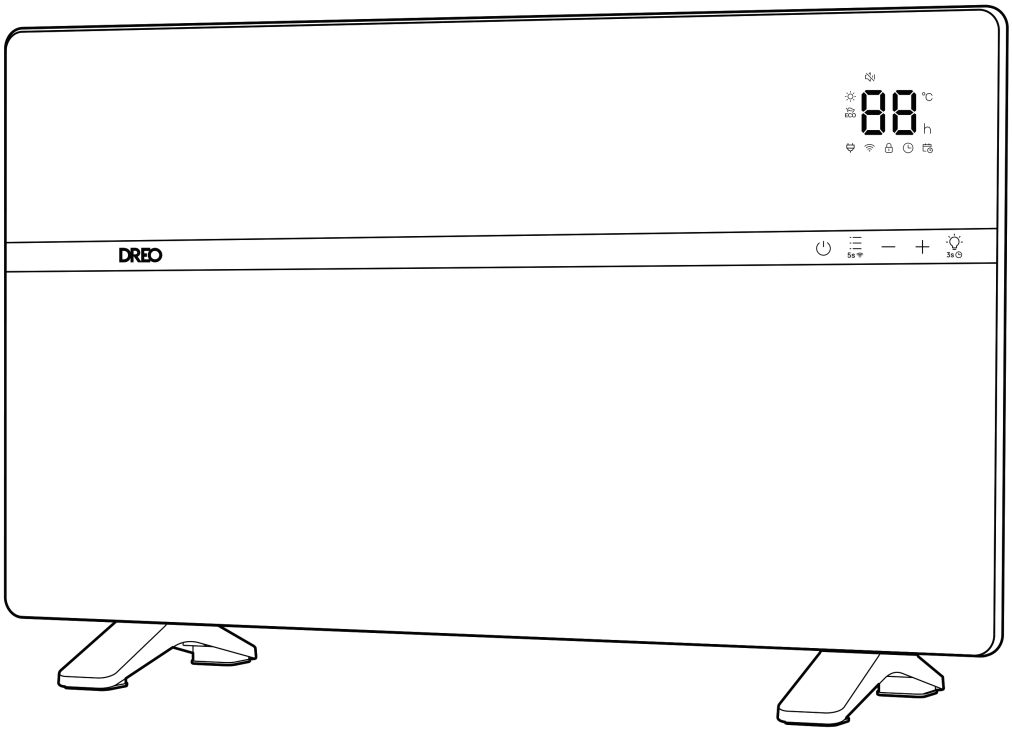

Navodila za uporabo

Kazalo

1 Sestavljanje naprave **2**
1.1 Navodila za sestavljanje 2
1.2 Možnost 1: Stenska namestitev 2
1.3 Možnost 2: Prostostoječa postavitev 4
1.4 Opozorilo 4

2 Spoznajte svojo napravo **5**
2.1 Vsebina paketa 5

3 Povezovanje z napravo **6**

4 Uporaba naprave **7**
4.1 Upravljalna plošča 7
4.2 Zaslon LED 8
4.3 Dodatne funkcije 9
4.4 Daljinski upravljalnik 9

5 Čiščenje in vzdrževanje **11**

6 Odpravljanje težav **12**

7 Podpora strankam **12**


1. Sestavljanje naprave


1.1. Navodila za sestavljanje

- Za namestitev uporabite samo vijake, priložene izdelku.
- Pred prvo uporabo naprave odstranite ovojnino in pritrdite dele po spodnjih korakih.

1.2. Možnost 1: Stenska namestitev


❶

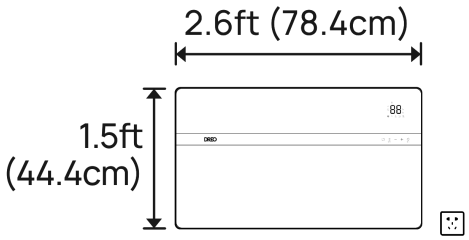

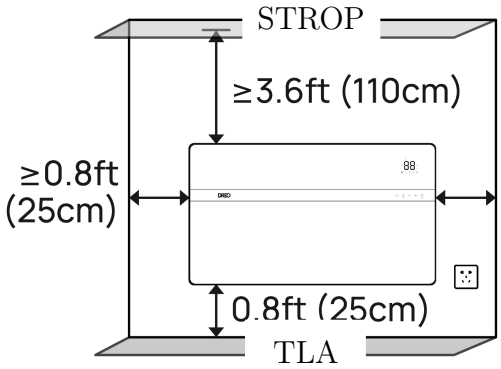


Poiščite primerno steno za namestitev grelnika. **Opomba:** Grelnika ne nameščajte pred električno vtičnico.

❷

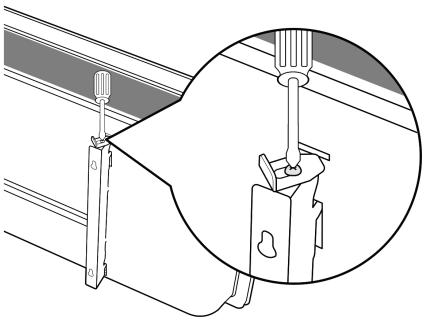


Odvijte vijak na zaklepnem jezičku in ga nato izvlecite iz reže.

❸

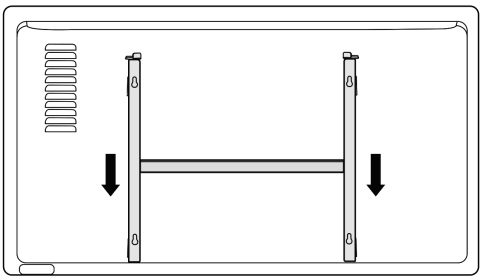


Trdno držite nosilec in ga potisnite navzdol, da ga snamete z grelnika.

❹

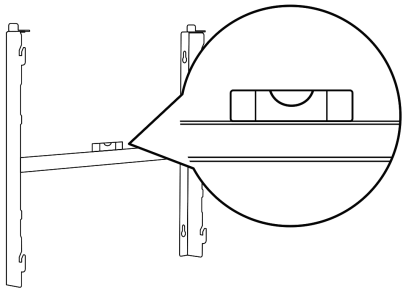


Nosilec prislonite na steno in z vodno tehtnico preverite, ali je vodoraven.

❺

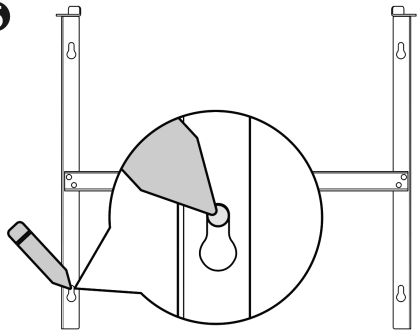


Označite mesta za zidne vložke in izvrtajte luknje.

❻

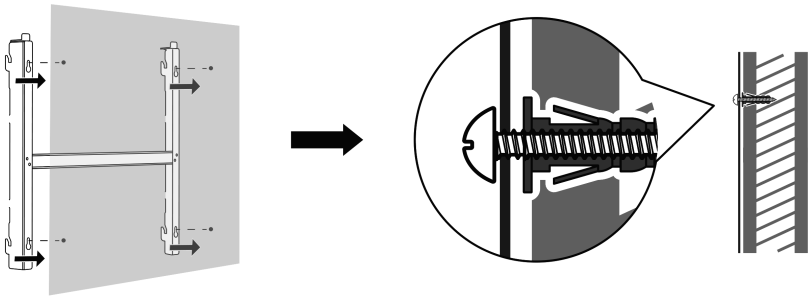


Poravnajte odprtine za vijake na nosilcu z izvrtanimi luknjami ter vstavite ali vtolcite zidne vložke in vijake, da nosilec pritrdite.

❼

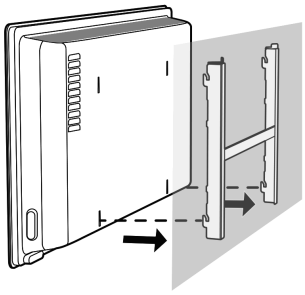


Vstavite spodnje kljukice nosilca v spodnje reže grelnika.

❽

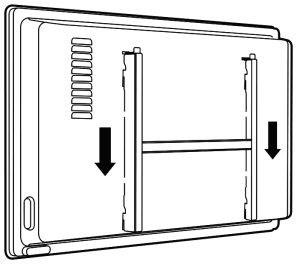

Potiskajte grelnik navzdol, dokler zgornje kljukice ne sedejo v zgornje reže.


❾

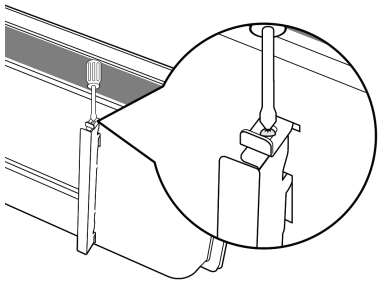

Potisnite zaklepni jeziček nazaj v režo in nato privijte vijak, da grelnik pritrdite na nosilec.


1.3. Možnost 2: Prostostoječa postavitev

❶

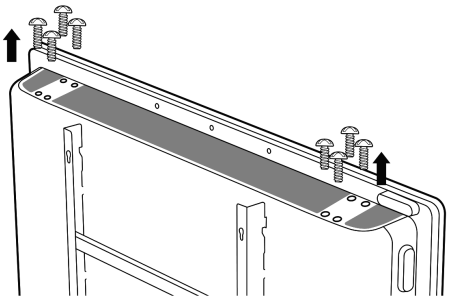


Grelnik obrnite navzdol in z dna odstranite osem tovarniško nameščenih vijakov.

❷

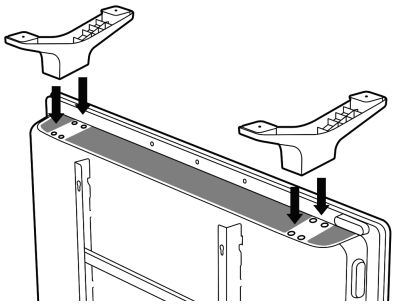


Poravnajte podporni nogi z odprtinami na podnožju.

❸

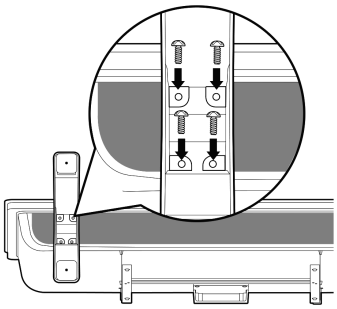

Privijte vijake skozi odprtine v podpornih nogah.

❹

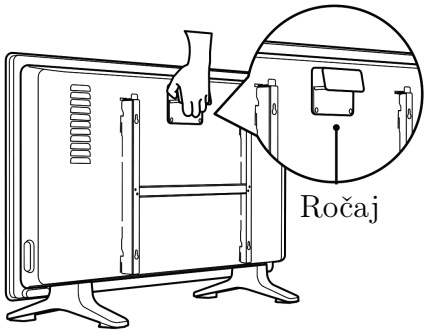

Grelnik postavite pokonci. Za premik na želeno mesto uporabite ročaj.

1.4. Opozorilo


Nevarnost prevrnitve
Naprave ne uporabljajte, dokler grelnik oziroma podporni nogi niso pravilno nameščeni.


Nevarnost opeklin
Preden grelnik premaknete za ročaj, ga izklopite iz vtičnice in pustite, da se ohladi.

Nevarnost požara
Grelnik uporabljajte samo v pokončnem položaju. Kateri koli drug položaj lahko grelnik poškoduje in celo povzroči požar.

2. Spoznajte svojo napravo


2.1. Vsebina paketa

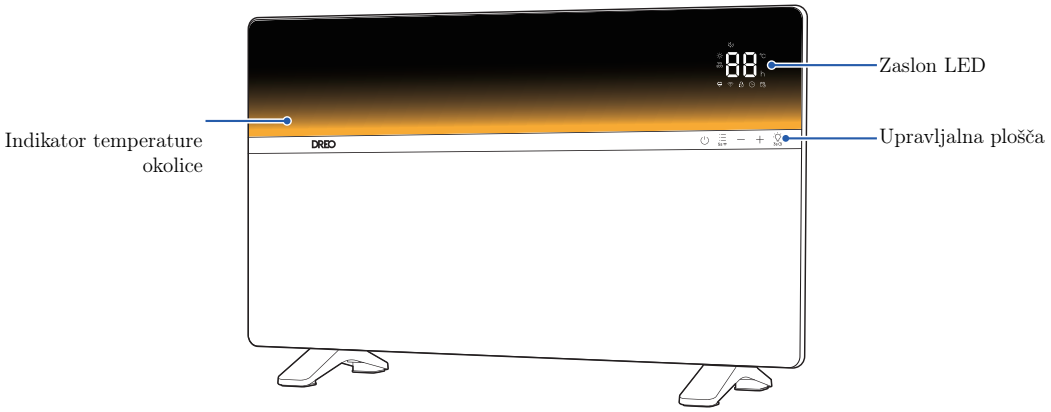

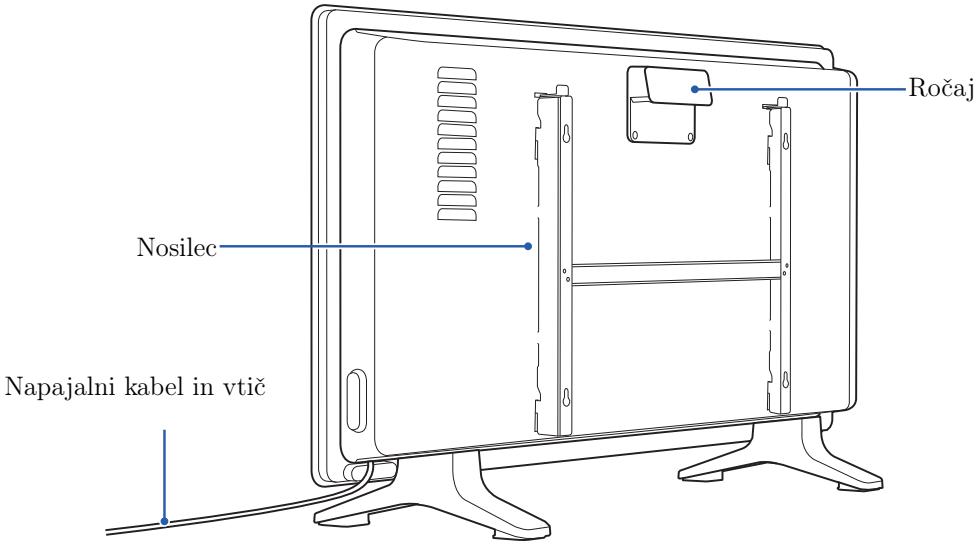



1x vodna tehtnica




5x zidni vložek




5x vijak




Daljinski upravljalnik

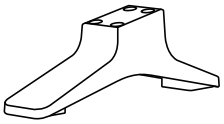

2x podporna noga

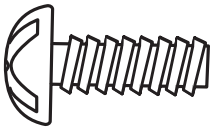

8x vijak za podporni nogi (tovarniško nameščeni)

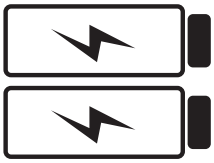

2x bateriji AAA

Navodila za uporabo

Pomembna varnostna navodila

3. Povezovanje z napravo

Preden napravo povežete z mobilno napravo, skenirajte kodo QR na levi ali odprite trgovino z aplikacijami, poiščite „DREO“, izberite aplikacijo in jo prenesite.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Pri povezovanju nove naprave poiščite „Smart Convection Heater 711S“.

Z aplikacijo DREO lahko napravo povežete s storitvijo Amazon Alexa ali Google Home. Za nastavitev glasovnega pomočnika sledite navodilom v aplikaciji.

OPOMBA: Za dostop do glasovnih pomočnikov morate ustvariti račun DREO.

1. Zaženite DREO in se prijavite ali ustvarite račun po navodilih v aplikaciji.

2. V mobilni napravi vklopite Bluetooth in napravo priključite v vtičnico.
3. Za začetek nastavljanja povezave WiFi 5 sekund držite ☰.
   (Nasvet: Ikona WiFi ᯤ med seznanjanjem utripa.)
4. Tapnite + **Dodaj napravo** in izberite **Smart Convection Heater 711S**.
5. Za dokončanje povezave WiFi sledite navodilom v aplikaciji.
6. Zdaj lahko napravo upravljate v svoji aplikaciji.
   (Nasvet: Za ponovni zagon nastavitev povezave znova 5 sekund držite ☰.)

4. Uporaba naprave

4.1. Upravljalna plošča



Vklop/izklop
Z dotikom vklopite ali izklopite grelnik.
Opomba: Ko je grelnik priključen v električno vtičnico, indikator ⏚ sveti rdeče.



Način
- Z dotikom preklapljate med ☼ in ECO.
- S 5-sekundnim pritiskom odprete nastavitve WiFi.

☼ Tri stopnje gretja: H1 (900 W), H2 (1100 W), H3 (2000 W).
Na zaslonu se ustrezno prikaže H1, H2 ali H3:
H1 — nizka stopnja gretja
H2 — srednja stopnja gretja
H3 — visoka stopnja gretja

ECO Grelnik samodejno izbere optimalno grelno moč glede na razliko med nastavljeno temperaturo (5–35 °C) in temperaturo okolice.

Opomba:
- Ko temperatura okolice pade pod nastavljeno temperaturo, grelnik prilagodi moč glede na razliko med obema temperaturama.
- Ko temperatura okolice doseže nastavljeno temperaturo, se grelnik samodejno izklopi.
- Če se grelnik pogosto izklaplja, zvišajte nastavljeno temperaturo ali preklopite v način močnega gretja.



Indikator temperature okolice
- Z dotikom vklopite ali izklopite indikator temperature okolice.
- Ko je grelnik vklopljen, s 3-sekundnim pritiskom nastavite časovnik (0–24 h). Po izteku časovnika se grelnik samodejno izklopi.
- Ko je grelnik izklopljen, s 3-sekundnim pritiskom nastavite časovnik (0–24 h). Po izteku časovnika se grelnik samodejno vklopi.



Prilagajanje nastavitev

- V načinu močnega gretja se dotaknite + ali —, da nastavite stopnjo gretja.
- V načinu ECO se dotaknite + ali —, da nastavite želeno temperaturo.
- Pri nastavljanju časovnika se dotaknite + ali —, da nastavite trajanje časovnika.
- S 3-sekundnim pritiskom na + in — obnovite tovarniške nastavitve.




Otroška ključavnica

- S 3-sekundnim pritiskom na ☰ in — vklopite ali izklopite funkcijo otroške ključavnice. Ko je vklopljena, se na zaslonu prikaže LC, vse tipke na grelniku pa so zaklenjene.

Opomba: Otroška ključavnica na daljinskem upravljalniku ni na voljo.

4.2. Zaslon LED

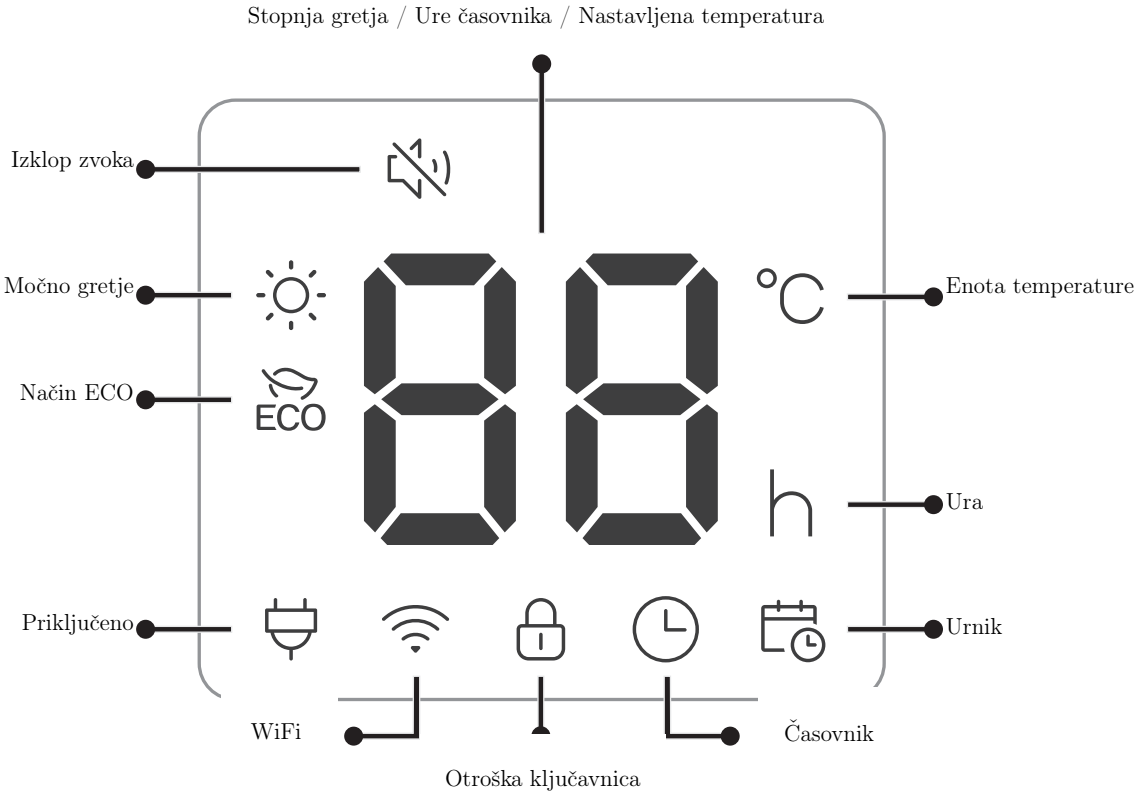



Opomba: Zaslon LED, otroška ključavnica, svetlobni učinki okolice in urnik so na voljo v aplikaciji DREO.

4.3. Dodatne funkcije

Indikator temperature okolice

Poleg zaslona LED ima vaš novi grelnik še dodatno lučko LED, ki omogoča, da stanje temperature okolice vidite tudi od daleč. Svetlobne učinke in barvo lahko prilagodite v aplikaciji.

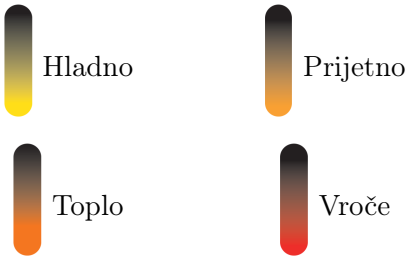

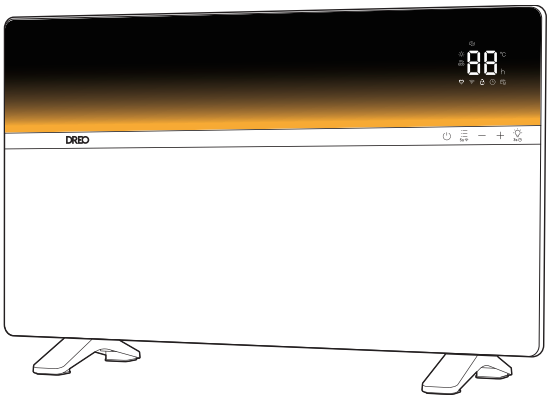



Pomnilnik

Če je grelnik izklopljen ali odklopljen z napajanja, bo ob ponovnem vklopu deloval s prejšnjimi nastavitvami (razen nastavitve časovnika).



Zaščita pred prevrnitvijo

Če se grelnik prevrne, se samodejno izklopi. Za ponovni zagon ga postavite nazaj in počakajte, da zasveti indikator ⏚, nato grelnik vklopite.



Zaščita pred pregretjem

Če se grelnik pregreje, se samodejno izklopi in na zaslonu se prikaže koda napake „**F2**“.



Zaznavanje odprtega okna

Ko grelnik zazna hiter padec temperature (npr. 5–6 °C v 20 minutah), pošlje obvestilo prek aplikacije. Ta funkcija je privzeto onemogočena in jo je treba vklopiti v aplikaciji.




24-urni samodejni izklop


Ta funkcija privzeto ni vklopljena. Ko je vklopljena, se grelnik po 24 urah neprekinjenega delovanja samodejno izklopi. Ko je grelnik v stanju pripravljenosti, s 3-sekundnim pritiskom na ☼ in ☰ to funkcijo vklopite ali izklopite. Na zaslonu se prikaže „ON“ oziroma „OF“.

4.4. Daljinski upravljalnik


Pri uporabi daljinskega upravljalnika ga usmerite proti zaslonu LED.

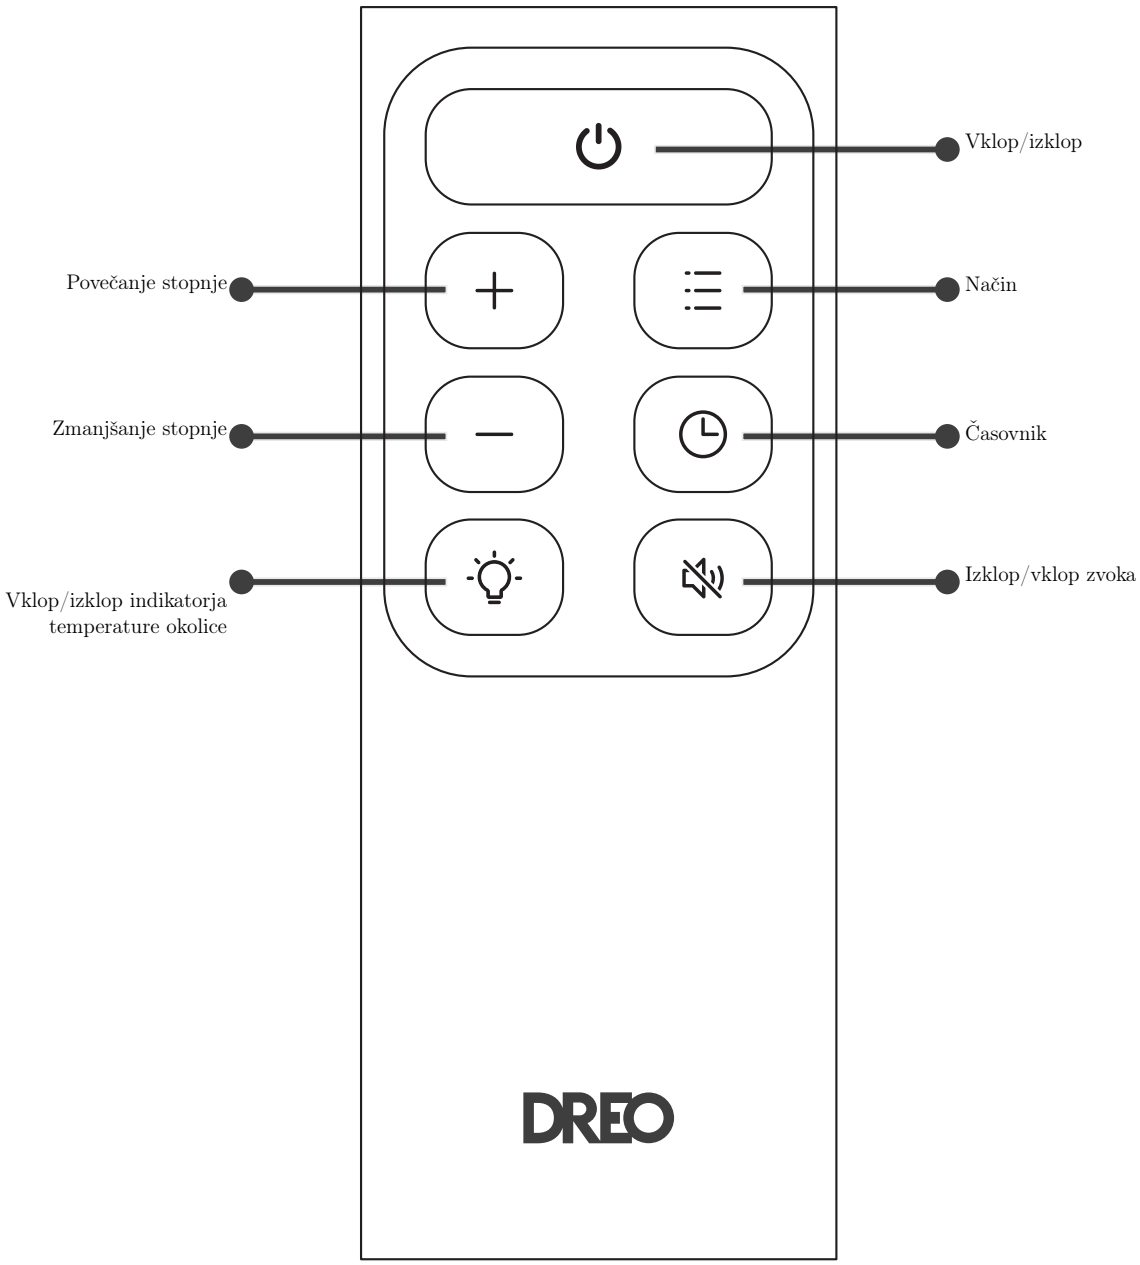
Vklop/izklop
Povečanje stopnje
Način
Zmanjšanje stopnje
Časovnik
Vklop/izklop indikatorja temperature okolice
Izklop/vklop zvoka
DREO


5. Čiščenje in vzdrževanje

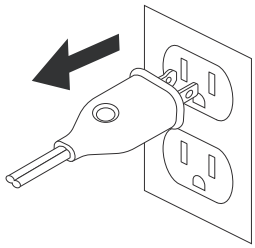

Pred čiščenjem napravo vedno izklopite in odklopite z napajanja.

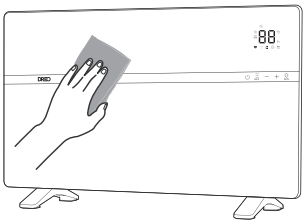

Zunanja površina
Prah nežno obrišite z mehko, suho krpo.

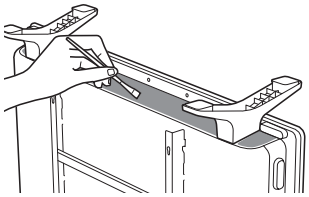

Dovod zraka
Za odstranjevanje prahu z dovoda zraka uporabite mehko, suho krpo ali vatirano palčko.

⚠ POZOR



Enote NE odvijajte.



NE uporabljajte čistilnih sredstev.



NE uporabljajte grobih čistilnih gobic.



Nevarnost požara ali električnega udara.
Glavne enote NE potapljajte v vodo.
NIKOLI ne dovolite, da bi voda prišla v notranjost grelnika.



Z izjemo čiščenja mora vsa servisna dela opraviti pooblaščeni serviser.



Hranite na hladnem in suhem mestu ter kabel držite stran od prehodnih poti, da preprečite nevarnost spotika.

6. Odpravljanje težav

Težava	Možni vzroki	Rešitev
Kode napak na zaslonu LED	E2 — Kratek stik temperaturnega tipala	Odklopite ga z napajanja in se obrnite na podporo strankam.
	E1 — Prekinjen tokokrog temperaturnega tipala	Odklopite ga z napajanja in se obrnite na podporo strankam.
	F2 — Zaščita pred pregretjem	Odklopite ga in počakajte, da se ohladi, preden ga znova priključite.
	P4 — Zaščita pred prevrnitvijo	Grelnik postavite nazaj na ravno, vodoravno in stabilno podlago.
Grelnik se ne zažene	Napajalni kabel ni pravilno priključen.	Vtič priključite v delujočo električno vtičnico.
	Vklopila se je zaščita pred pregretjem.	Odklopite ga in počakajte, da se ohladi, preden ga znova priključite.
		Odstranite vse predmete na grelniku ali v njegovi bližini.
	Skozi enoto ne teče tok.	Prepričajte se, da odklopnik ali varovalka deluje pravilno.
		Prepričajte se, da grelnik stoji na ravni in enakomerni podlagi.
	Nastavljena temperatura je nižja od temperature okolice.	Prepričajte se, da je temperatura nastavljena višje od temperature okolice.
Grelnik se med gretjem nenadoma ustavi	Temperatura presega prag toplotne varovalke.	Enoto izklopite in odklopite. Pustite jo, da se ohladi, in jo znova priključite v električno vtičnico.
	Grelnik se je prevrnil.	Postavite ga na ravno, vodoravno in stabilno podlago.
	V načinu ECO se grelnik samodejno izklopi, ko je dosežena nastavljena temperatura.	To je normalno. Če se grelnik pogosto izklaplja, zvišajte nastavljeno temperaturo ali preklopite v način močnega gretja.

Če vaša težava ni navedena ali se še vedno pojavlja, se obrnite na našo podporo strankam.

7. Podpora strankam

Obrnite se na nas, preprosto je! Kontaktirajte nas za strokovno podporo.

- Telefon: +49 800 000 9169
  Pon–Pet 9:00–12:00 / 14:00–17:00 CEST/UTC+2 (samo Nemčija)
- E-pošta: eu-support@dreo.com / uk-support@dreo.com
- Spletna stran: `https://www.dreo.com`

Št. modela DR-HSH041S Rev_EU_1.0


Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

DREO

Smart Convection Heater

711S

Модел № DR-HSH041S

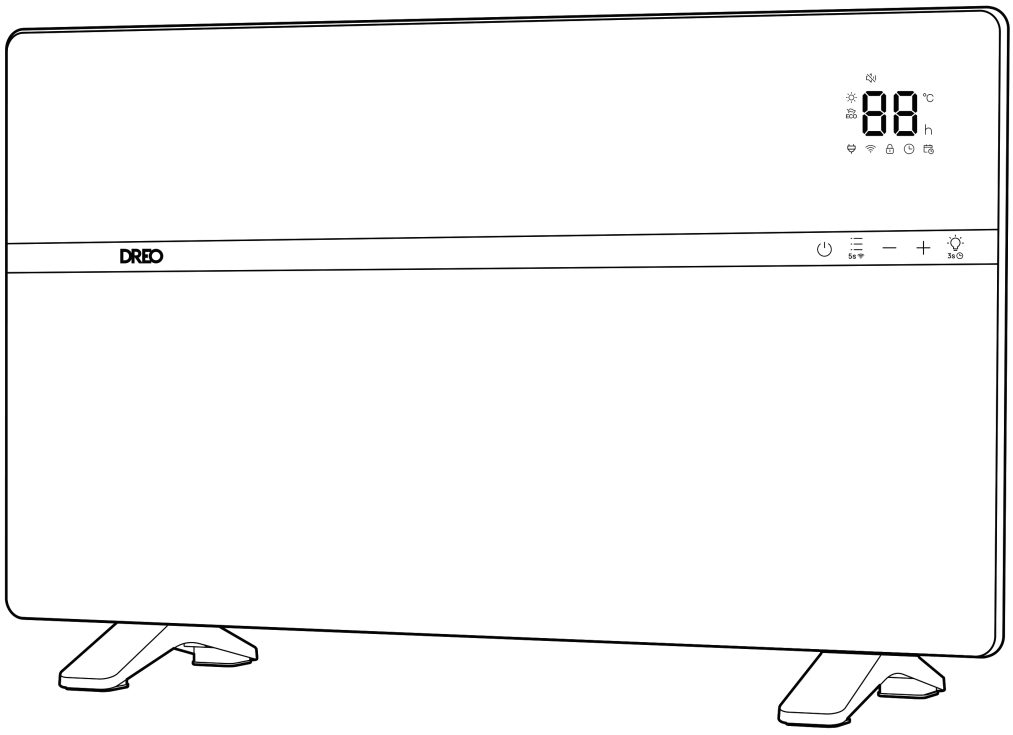

Ръководство за потребителя

Съдържание

1 Сглобяване на уреда **2**
1.1 Инструкции за сглобяване 2
1.2 Вариант 1: Монтаж на стена 2
1.3 Вариант 2: Свободно стоящ монтаж 4
1.4 Предупреждение 4

2 Запознаване с уреда **5**
2.1 Съдържание на опаковката 5

3 Свързване с уреда **6**

4 Използване на уреда **7**
4.1 Контролен панел 7
4.2 LED дисплей 8
4.3 Допълнителни функции 9
4.4 Дистанционно управление 10

5 Почистване и поддръжка **12**

6 Отстраняване на неизправности **13**

7 Обслужване на клиенти **14**


1. Сглобяване на уреда


1.1. Инструкции за сглобяване

- За монтажа използвайте само винтовете, доставени с продукта.
- При първата употреба на уреда отстранете опаковките и монтирайте частите, като следвате стъпките по-долу.

1.2. Вариант 1: Монтаж на стена


❶

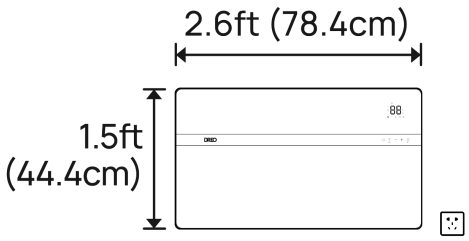

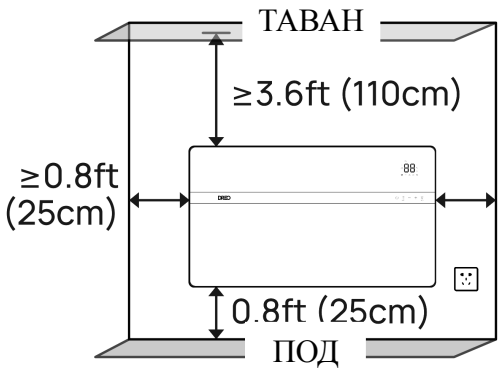


Намерете подходяща стена за монтаж на отоплителя. **Забележка:** Не монтирайте отоплителя пред електрически контакт.

❷

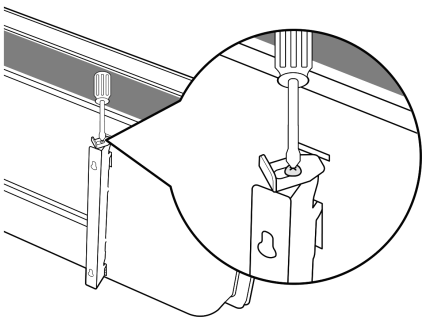


Разхлабете винта на заключващото езиче и след това го извадете от отвора.

❸

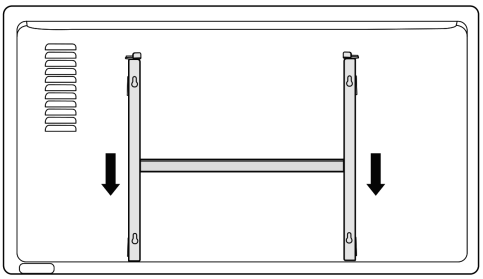


Задръжте здраво конзолата и я плъзнете надолу, за да я свалите от отоплителя.

❹

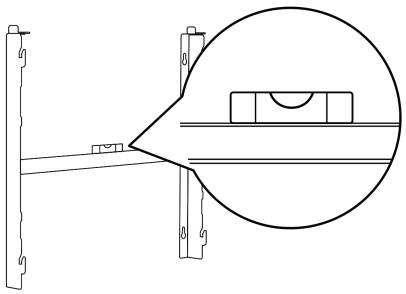


Поставете конзолата към стената и с нивелир се уверете, че е хоризонтална.

❺

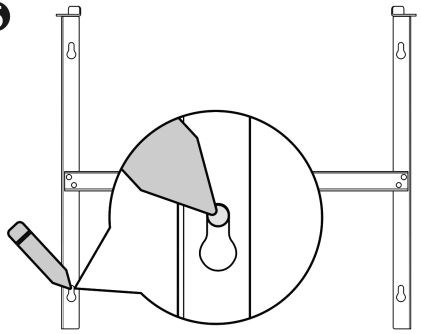


Отбележете местата за дюбелите и пробийте отворите.

❻

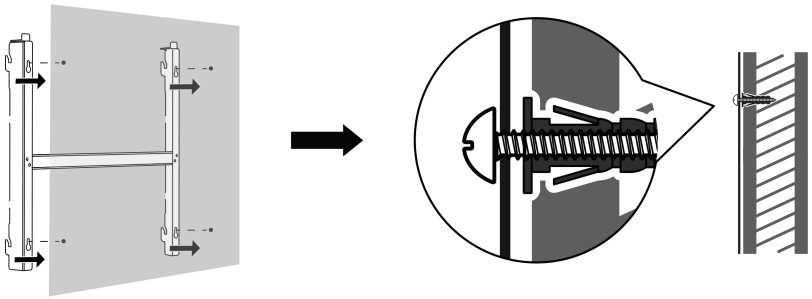


Подравнете отворите за винтове на конзолата с пробитите отвори и поставете или забийте дюбелите и винтовете, за да закрепите конзолата.

❼

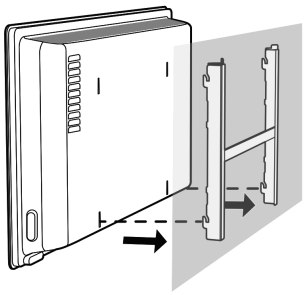


Поставете долните куки на конзолата в долните отвори на отоплителя.

❽

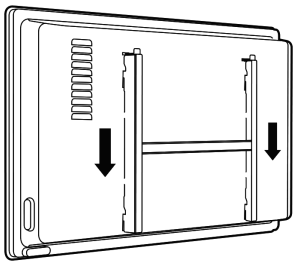

Плъзнете отоплителя надолу, докато горните куки влязат в горните отвори.


❾

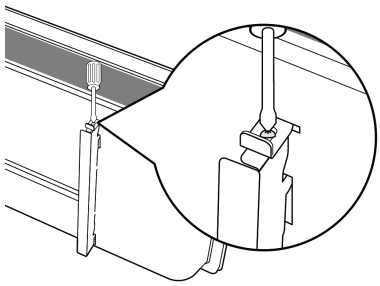

Плъзнете заключващото езиче обратно в отвора и след това затегнете винта, за да закрепите отоплителя към конзолата.


1.3. Вариант 2: Свободно стоящ монтаж

❶

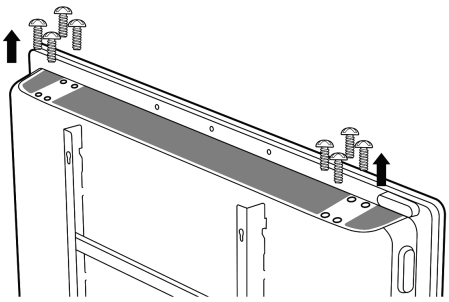


Поставете отоплителя обърнат наопаки и отстранете осемте предварително монтирани винта от долната страна.

❷

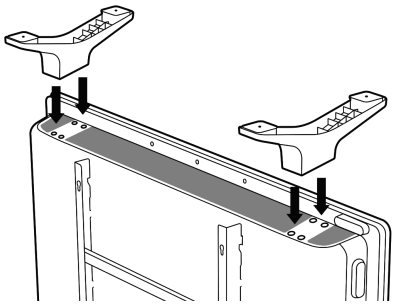


Подравнете опорните крачета с отворите на основата.

❸

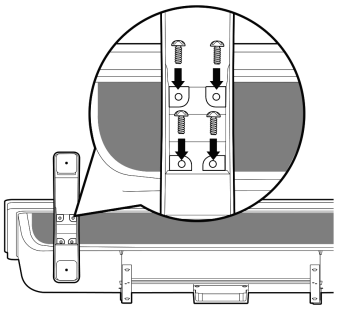

Завийте винтовете през отворите в опорните крачета.

❹

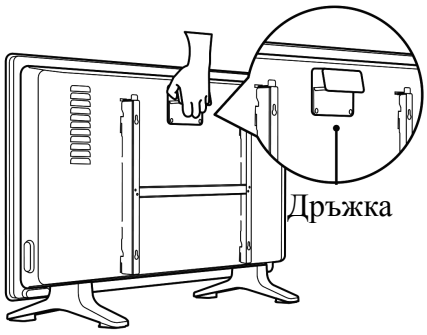

Поставете отоплителя изправен. Използвайте дръжката, за да го преместите на желаното място.

1.4. Предупреждение


Опасност от преобръщане
Не използвайте уреда, докато отоплителят и опорните крачета не са монтирани правилно.


Опасност от изгаряне
Преди да преместите отоплителя за дръжката, го изключете от контакта и го оставете да изстине.

Опасност от пожар
Използвайте отоплителя само в изправено положение. Всяко друго положение може да повреди уреда и дори да предизвика пожар.

2. Запознаване с уреда


2.1. Съдържание на опаковката

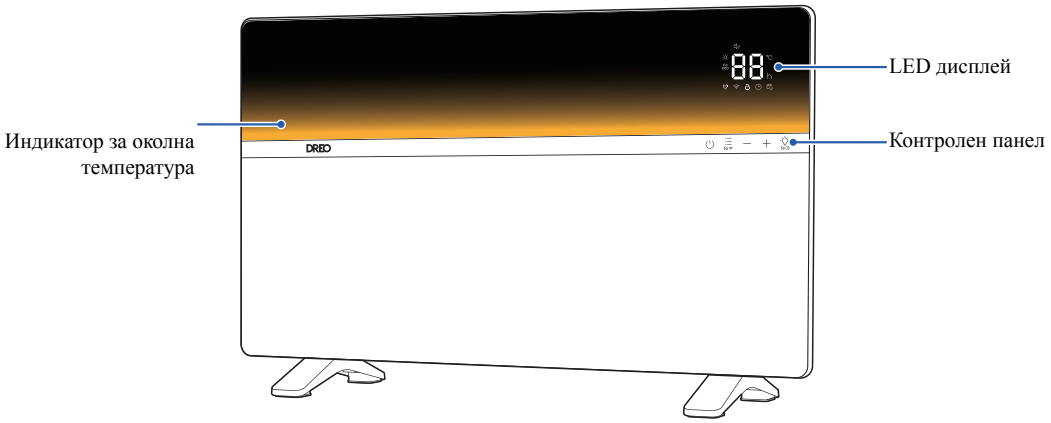

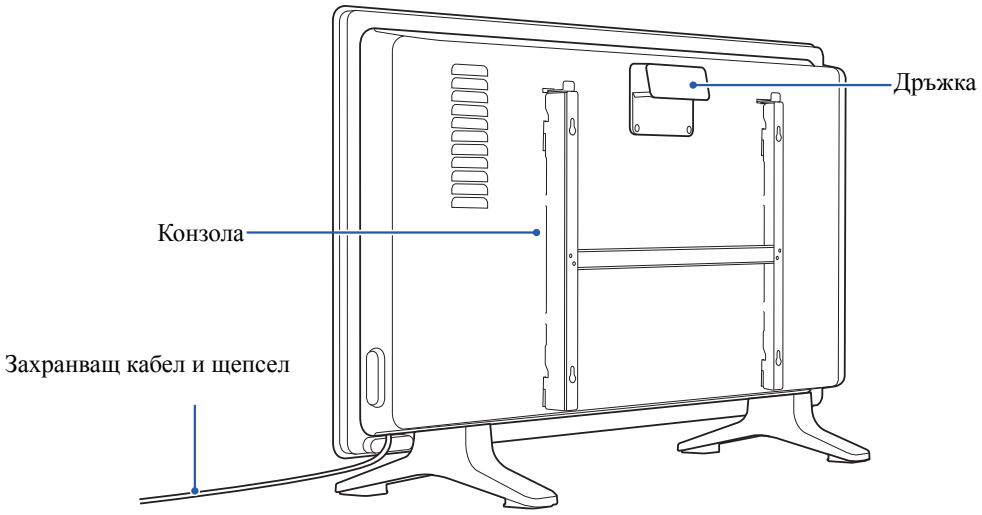



1x нивелир




5x дюбел




5x винт




Дистанционно управление

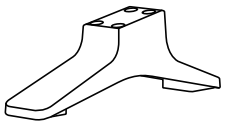

2x опорно краче

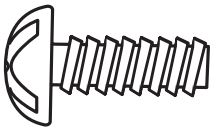

8x винт за опорните крачета (предварително монтирани)

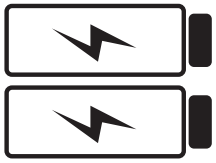

2x батерии AAA

Ръководство за потребителя

Важни инструкции за безопасност

3. Свързване с уреда

Преди да свържете уреда с мобилното си устройство, сканирайте QR кода вляво или отворете магазина за приложения, потърсете „DREO“, след което изберете и изтеглете приложението.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

При свързването на новия си уред потърсете „Smart Convection Heater 711S“.

С приложението DREO можете да свържете уреда с Amazon Alexa или Google Home. За настройка на гласовия асистент следвайте инструкциите в приложението.

ЗАБЕЛЕЖКА: За достъп до гласовите асистенти трябва да създадете акаунт в DREO.

1. Стартирайте DREO и влезте в профила си или създайте акаунт, като следвате инструкциите в приложението.
2. Включете Bluetooth на мобилното си устройство и включете уреда в контакта.
3. Задръжте ☰ за 5 секунди, за да започнете настройката на WiFi връзката.
   (Съвет: Иконата за WiFi мига по време на сдвояването.)
4. Докоснете + **Добавяне на устройство** и изберете **Smart Convection Heater 711S**.
5. Следвайте инструкциите в приложението, за да завършите WiFi връзката.
6. Вече можете да управлявате уреда чрез приложението.
   (Съвет: За да рестартирате настройките на връзката, задръжте ☰ отново за 5 секунди.)

4. Използване на уреда

4.1. Контролен панел



Включване/изключване
Докоснете, за да включите или изключите отоплителя.
Забележка: Когато отоплителят е включен в електрическия контакт, индикаторът ⏻ свети в червено.



Режим
- Докоснете, за да превключвате между ☼ и ECO.
- Натиснете и задръжте 5 секунди, за да влезете в настройките на WiFi.

☼ Три степени на нагряване: H1 (900 W), H2 (1100 W), H3 (2000 W).
На дисплея се показва съответно H1, H2 или H3:
H1 — ниска степен на нагряване
H2 — средна степен на нагряване
H3 — висока степен на нагряване

ECO Отоплителят автоматично избира оптималната мощност на нагряване в зависимост от разликата между зададената температура (5–35 °C) и температурата на околната среда.


Забележка:
- Когато температурата на околната среда падне под зададената температура, отоплителят регулира мощността в зависимост от разликата между двете температури.
- Когато температурата на околната среда достигне зададената температура, отоплителят се изключва автоматично.
- Ако отоплителят се изключва често, повишете зададената температура или превключете в режим Мощно отопление.



Индикатор за околна температура

- Докоснете, за да включите или изключите индикатора за околна температура.
- Когато отоплителят е включен, натиснете и задръжте 3 секунди, за да зададете таймер (0–24 ч). След изтичане на таймера отоплителят се изключва автоматично.
- Когато отоплителят е изключен, натиснете и задръжте 3 секунди, за да зададете таймер (0–24 ч). След изтичане на таймера отоплителят се включва автоматично.



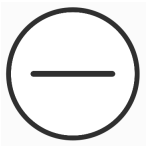

Регулиране на настройките

- В режим Мощно отопление докоснете + или —, за да регулирате степента на нагряване.
- В режим ECO докоснете + или —, за да регулирате зададената температура.
- При задаване на таймер докоснете + или —, за да зададете продължителността на таймера.
- Натиснете и задръжте + и — за 3 секунди, за да възстановите фабричните настройки.




Защита за деца

- Натиснете и задръжте ☰ и — за 3 секунди, за да активирате или деактивирате функцията защита за деца. При активиране на дисплея се показва LC и всички бутони на отоплителя се заключват.

Забележка: Защитата за деца не е достъпна от дистанционното управление.

4.2. LED дисплей

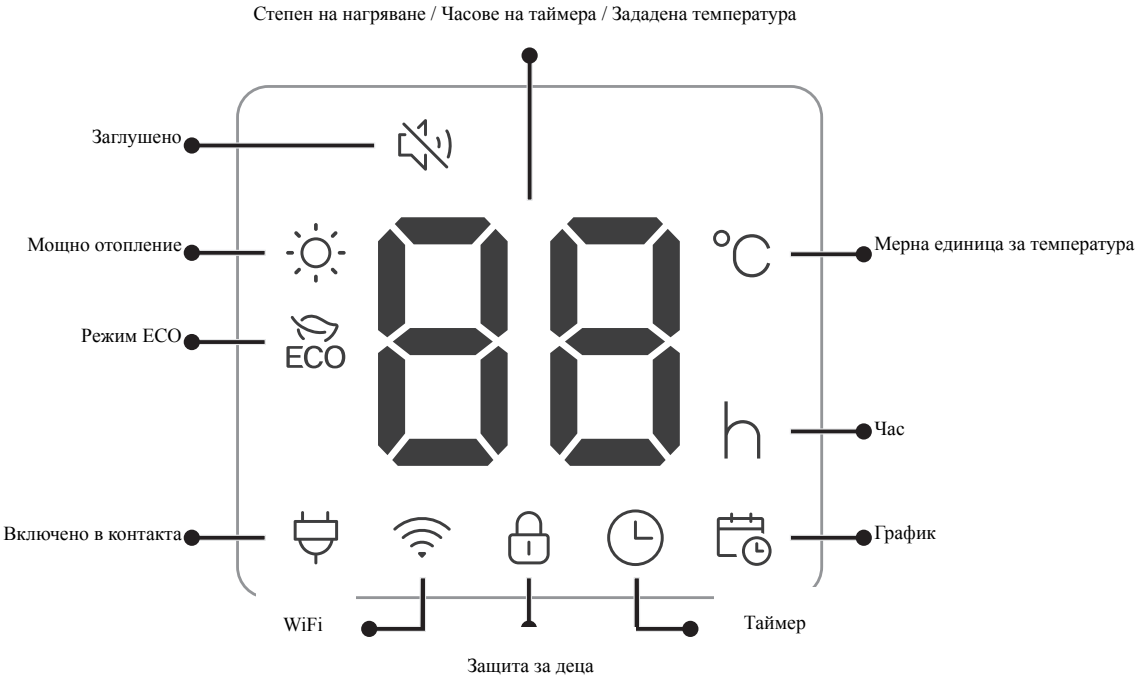


Забележка: LED дисплеят, защитата за деца, ефектите на околното осветление и графикът са достъпни в приложението DREO.

4.3. Допълнителни функции

Индикатор за околна температура

Освен LED дисплея, новият ви отоплител разполага с допълнителна LED светлина, която ви позволява да виждате състоянието на околната температура дори отдалеч. Светлинните ефекти и цветът могат да се настройват чрез приложението.



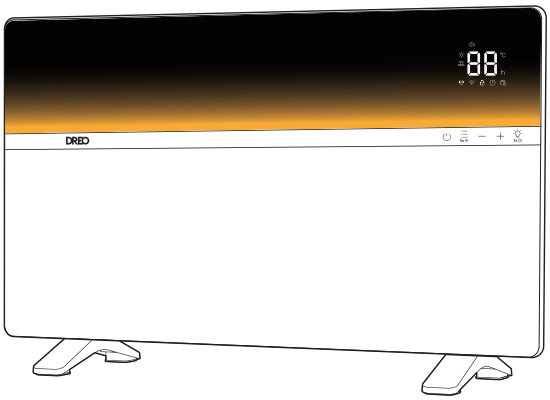



Памет

Ако отоплителят бъде изключен или откачен от захранването, при повторно включване той работи с предишните настройки (с изключение на настройката на таймера).



Защита при преобръщане
Ако отоплителят се преобърне, той се изключва автоматично. За да го възстановите, изправете го и изчакайте индикаторът ⏻ да светне, след което включете отоплителя.



Защита от прегряване
Ако отоплителят прегрее, той се изключва автоматично и на дисплея се показва кодът за грешка „**F2**“.




Откриване на отворен прозорец
Когато отоплителят открие бърз спад на температурата (напр. 5–6 °C в рамките на 20 минути), той изпраща известие чрез приложението. Тази функция е изключена по подразбиране и трябва да се активира чрез приложението.




24-часово автоматично изключване
Тази функция не е включена по подразбиране. Когато е включена, отоплителят се изключва автоматично след 24 часа непрекъсната работа. Натиснете и задръжте ☼ и ☰ за 3 секунди, за да включите или изключите тази функция, когато отоплителят е в режим на готовност. На дисплея се показва съответно „ON“ и „OF“.

4.4. Дистанционно управление


Когато използвате дистанционното управление, насочвайте го към LED дисплея.

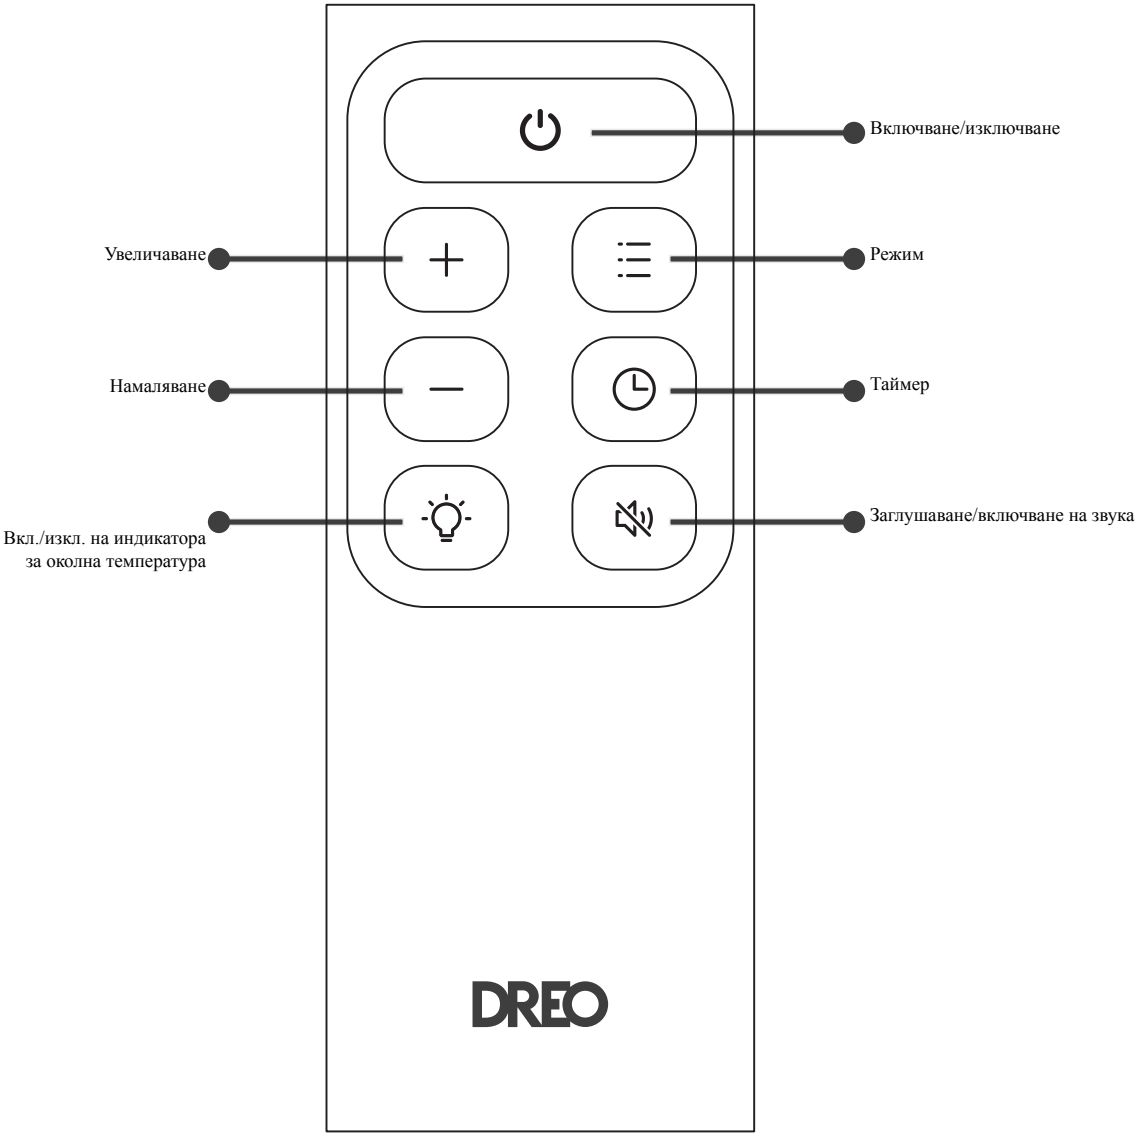
Включване/изключване
Увеличаване
Режим
Намаляване
Таймер
Вкл./изкл. на индикатора за околна температура
Заглушаване/включване на звука
DREO


5. Почистване и поддръжка

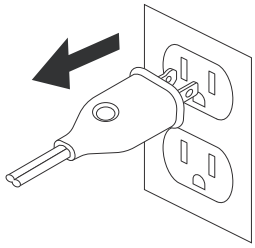

Преди почистване винаги изключвайте уреда и го изваждайте от контакта.

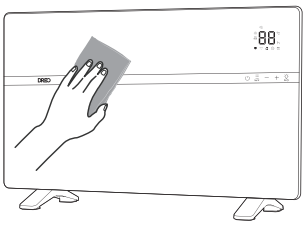

Външна повърхност
Внимателно избършете праха с мека, суха кърпа.

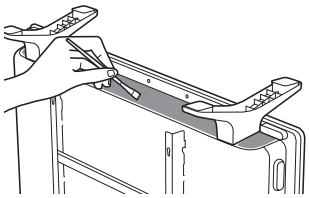

Вход за въздух
Използвайте мека, суха кърпа или клечка с памук, за да отстраните праха от входа за въздух.

⚠ ВНИМАНИЕ



НЕ развинтвайте уреда.



НЕ използвайте почистващи препарати.



НЕ използвайте абразивни гъби.



Опасност от пожар или токов удар.
НЕ потапяйте основния уред във вода.
НИКОГА не допускайте вода да попадне във вътрешността на отоплителя.



С изключение на почистването, всяко обслужване трябва да се извършва от оторизиран сервизен представител.



Съхранявайте на хладно и сухо място и дръжте кабела далеч от оживени места, за да избегнете опасност от спъване.

6. Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможни причини	Решение
Кодове за неизправност на LED дисплея	E2 — Късо съединение на температурния сензор	Изключете уреда от захранването и се свържете с отдела за обслужване на клиенти.
	E1 — Прекъсната верига на температурния сензор	Изключете уреда от захранването и се свържете с отдела за обслужване на клиенти.
	F2 — Защита от прегряване	Изключете от контакта и изчакайте уредът да изстине, преди да го включите отново.
	P4 — Защита при преобръщане	Поставете отоплителя обратно върху равна, хоризонтална и стабилна повърхност.
Отоплителят не се стартира	Захранващият кабел не е включен правилно.	Включете щепсела в захранен електрически контакт.
	Задействала се е защитата от прегряване.	Изключете от контакта и изчакайте уредът да изстине, преди да го включите отново.
	През уреда не преминава ток.	Отстранете всички предмети върху отоплителя или в близост до него.
		Уверете се, че прекъсвачът или предпазителят работи правилно.
		Уверете се, че отоплителят е поставен върху равна и хоризонтална повърхност.
	Зададената температура е по-ниска от температурата на околната среда.	Уверете се, че температурата е зададена по-висока от температурата на околната среда.
Отоплителят внезапно спира по време на отопление	Температурата превишава прага на термичния прекъсвач.	Изключете уреда и го извадете от контакта. Оставете го да изстине и го включете отново в електрическия контакт.
	Отоплителят се е преобърнал.	Поставете го върху равна, хоризонтална и стабилна повърхност.
	В режим ECO отоплителят се изключва автоматично при достигане на зададената температура.	Това е нормално. Ако отоплителят се изключва често, повишете зададената температура или превключете в режим Мощно отопление.

Ако вашият проблем не е посочен или продължава да се проявява, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

7. Обслужване на клиенти

Свържете се с нас, лесно е! Свържете се с нас за експертна поддръжка.

- Телефон: +49 800 000 9169
  Пон–Пет 9:00–12:00 / 14:00–17:00 CEST/UTC+2 (само Германия)
- Имейл: eu-support@dreo.com / uk-support@dreo.com
- Уебсайт: `https://www.dreo.com`

Модел № DR-HSH041S Rev_EU_1.0

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg