


CS

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

**gorenje**

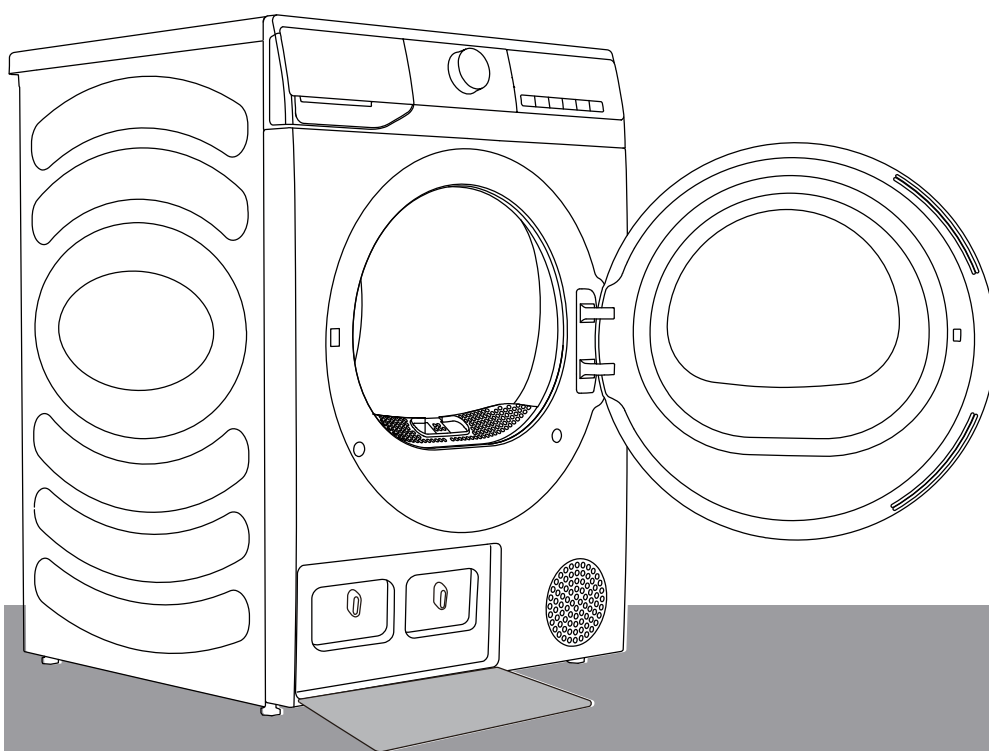

[www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.

- Zajistěte správnou instalaci a používání tohoto produktu. Nepoužívejte tento spotřebič k sušení předmětů nevhodných pro sušičky.
- Obrázky v tomto návodu slouží pouze pro ilustraci. Skutečný vzhled, potisk apod. se může lišit od zobrazených obrázků.
- Pro zlepšení výkonu spotřebiče může být produkt aktualizován bez předchozího upozornění.
- Tento produkt je určen pouze pro domácí použití.

Symbody použité v tomto návodu mají následující význam: informace, doporučení, tipy a varování.

 Informace, doporučení, upozornění nebo rady

 VAROVÁNÍ - OBECNÉ NEBEZPEČÍ

 VAROVÁNÍ - NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

 VAROVÁNÍ - NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ

 VAROVÁNÍ - NEBEZPEČÍ POŽÁRU



Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte instrukce.

# OBSAH

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>4 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ</b><br><hr/> <b>15 PŘEHLED PRODUKTU</b><br>16 Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ÚVOD                             |
| <b>17 INSTALACE A PŘIPOJENÍ</b><br>17 Rozbalení / obal<br>18 Místo instalace<br>18 Nastavitelné nožičky<br>19 Instalační vzdálenost<br>21 Instalace stohováním<br>22 Připojování odtokové hadice<br>23 Sušicí stojan<br>24 Instalace vonné tablety<br>25 Přeprava instalovaného spotřebiče                                                                                                                                                                                                            | PŘÍPRAVA PŘED PRVNÍM POUŽITÍM    |
| <b>26 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM</b><br>27 Připojení napájení<br>29 Program a funkce<br>30 Tabulka programů<br>31 Další nastavení a funkce<br>34 Tabulka výběru funkcí<br>35 Spuštění programu<br>35 Konec programu<br><hr/> <b>36 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ</b><br>36 Čištění filtru<br>37 Čištění výměníku tepla<br>38 Vyprázdnování nádoby na kondenzát<br>39 Údržba snímače vlhkosti<br>40 Čištění filtru nádrže na vodu (platí pro určité modely)<br>40 Čištění těsnění dvířek<br>40 Čištění povrchu spotřebiče | KROKY SUŠENÍ                     |
| <b>41 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ</b><br>43 Chybové kódy a řešení problémů<br>44 Servis<br>44 Rady pro používání<br><hr/> <b>45 LIKVIDACE</b><br>46 Tabulka údajů o spotřebě<br>47 Tabulka typické spotřeby                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ<br><br><br>RŮZNÉ |

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



**Před použitím spotřebiče si prosím pečlivě přečtete uživatelskou příručku.**

**Nepoužívejte spotřebič, pokud jste si tento návod plně nepřečetli a nepochopili jej.**

**Tento návod se vztahuje na několik modelů tohoto spotřebiče. Tento návod proto může obsahovat funkce, které se na váš konkrétní model nevztahují.**

**Nedodržení instrukcí nebo nesprávné používání může poškodit oblečení nebo spotřebič či způsobit zranění. Tento návod si uchovejte v blízkosti spotřebiče pro snadný přístup.**

**⚠ Aby se snížilo riziko výbuchu, požáru, úmrtí, úrazu elektrickým proudem, poranění nebo opaření při používání tohoto produktu, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících.**

Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných prostředích, například:

- kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostorách;
- farmy;
- pro hosty v hotelech, motelech a jiných typech ubytování;
- ubytovací zařízení typu penzion s snídaní;
- prostory pro společné použití v bytových domech nebo v prádelnách.

Pokud se bude zařízení používat pro profesionální komerční účely nebo účely, které přesahují běžné používání v domácnosti, nebo pokud bude zařízení používat osoba, která není spotřebitelem, záruční doba se zkrátí na nejkratší možnou záruční dobu vyžadovanou příslušnými zákony.

Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti musejí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí ho vyměnit výrobce, autorizovaný servis nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo riziku.

Nepoužívejte bubnovou sušičku, pokud byly k čištění použity průmyslové chemikálie.

Filtr žmolků musí být často čištěn.

V bubnové sušičce se nesmí hromadit žmolky.

U spotřebičů s větracími otvory v základně nesmí koberec tyto otvory zakrývat.

Maximální kapacita v některých cyklech pro suché oblečení je 8,0 kg.

Doporučené maximální kapacity se mohou lišit podle programu. Pro nejlepší výsledky sušení si prosím přečtěte „Tabulku programů“.

Nesušte v bubnové sušičce nevyprané věci.

Věci, které byly znečištěné látkami, jako jsou kuchyňský olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky a odstraňovače vosku je třeba před sušením v bubnové sušičce vyprat v teplé vodě s vyšším množstvím pracího prostředku.

V bubnové sušičce nesušte věci, jako jsou pěnová guma (latexová pěna), sprchové čepice, nepromokavé textilie, položky s gumovou podšívkou a oděvy nebo polštáře opatřené polštářky z pěnové gumy.

Změkčovače tkanin a podobné produkty je nutné používat podle pokynů výrobce změkčovače.

Vyjměte všechny předměty z kapes, například zapalovače a zápalky.

Naplňte parní generátory pouze tekutinami doporučenými výrobcem.

**VAROVÁNÍ:** Nikdy nezastavujte bubnovou sušičku před koncem sušicího cyklu, pokud všechny věci rychle nevyndáte, aby se mohlo horko rozptýlit.

**VAROVÁNÍ:** Spotřebič nesmí být napájen přes externí spínací zařízení, například časovač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně spínán provozovatelem sítě.

Vypouštěný vzduch nesmí být odváděn do kouřovodu používaného k odvodu spalin z přístrojů spalujících plyn nebo jiná paliva.

Spotřebič nesmí být instalován za uzamykatelnými dvířky, posuvnými dveřmi nebo dvířky se závěsem na opačné straně, než má bubnová sušička, a to takovým způsobem, který by omezoval úplné otevření dvířek bubnové sušičky.

Musí být zajištěna dostatečná ventilace, aby se zabránilo zpětnému proudění spalin do místnosti od spotřebičů spalujících jiná paliva, včetně otevřeného ohně.

## **ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST**

**Tento spotřebič splňuje všechny příslušné bezpečnostní normy.**

**Před připojením spotřebiče k napájení počkejte alespoň 2 hodiny, aby spotřebič dosáhl pokojové teploty.**

**Spotřebič musí být servisován autorizovaným servisním střediskem a lze jej opravovat pouze pomocí dílů schválených výrobcem.**

**Veškerá údržba nebo opravy týkající se bezpečnosti nebo výkonu musí být prováděny školenými odborníky.**

**Nepokoušejte se zařízení opravovat sami. Opravy provedené neodborným personálem mohou vést k úrazu nebo vážnějšímu poškození spotřebiče. Kontaktujte své místní servisní středisko a vždy používejte originální náhradní díly.**

Před připojením spotřebiče k napájení se přesvědčte, že napětí uvedené na výrobním štítku odpovídá napětí vaší zásuvky.

Pokud je spotřebič poškozený, nefunkční, částečně rozebraný nebo má chybějící či poškozené části (včetně poškozeného napájecího kabelu nebo zástrčky), nepokoušejte se spotřebič používat.

Vyhnete se nadměrnému ohýbání napájecího kabelu a nepokládejte na něj těžké předměty.

Ujistěte se, že napájecí kabel není nikde zamotaný, zalomený nebo zachycený a že není v kontaktu se zdroji tepla nebo ostrými hranami.

Nepoužívejte s tímto spotřebičem vícenásobné zásuvky, prodlužovací kabely ani dvojité adaptéry. Nepřipojujte spotřebič k napájení přes prodlužovací kabel.

Pokud chcete spotřebič vyčistit, nestříkejte vodu dovnitř spotřebiče ani na něj.

V případě zaplavení okamžitě odpojte napájecí zástrčku a kontaktujte zákaznický servis.

Při používání tohoto spotřebiče nesdílejte elektrickou zásuvku se spotřebiči s vysokým příkonem (např. fénem nebo elektrickým holicím strojkem).

Nepřipojujte spotřebič do zásuvek určených pro nízkonapěťové spotřebiče.

Tento spotřebič musí být uzemněn pomocí napájecího kabelu. V případě poruchy sníží uzemnění riziko úrazu elektrickým proudem tím, že poskytuje cestu s nejmenším odporem pro elektrický proud.

Nesprávné připojení ochranného uzemňovacího vodiče může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud máte pochybnosti o tom, zda je spotřebič řádně uzemněn, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika.

Tento spotřebič je vybaven napájecím kabelem s uzemňovacím kolíkem a uzemněnou napájecí zástrčkou. Napájecí zástrčka musí být zasunuta do vhodné zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu se všemi místními předpisy a normami.

## **INSTALACE**

Před použitím spotřebiče odstraňte všechny obalové materiály (např. houbu nebo polystyrenovou pěnu) připevněné na spodní části spotřebiče.

Pečlivě dodržujte pokyny pro správnou instalaci a řádně připojte vodu a napájení (viz „INSTALACE A PŘIPOJENÍ“). Připojení vody a napájení smí provádět pouze školený nebo profesionální technik.

Při instalaci sušičky na pračku jsou zapotřebí minimálně dvě osoby.

Neinstalujte spotřebič na místo, kde nelze dvířka úplně otevřít.

Vždy používejte dodané potrubí nebo hadice, které jsou součástí spotřebiče.

Spotřebič se nesmí dotýkat stěny ani sousedního nábytku.

Nainstalujte spotřebič do dobře větrané místnosti s teplotou mezi 5°C a 35°C. **Neinstalujte spotřebič na místo, kde teplota může klesnout pod 5°C**, protože by mohlo dojít k zamrznutí a poškození dílů.

Umístěte spotřebič na stabilní a rovný povrch. Pokud je spotřebič instalován na pracovní desce, musí být pevně upevněn, aby nedošlo k jeho převrácení.

Udržujte spodní část a okolí spotřebiče bez hořlavých materiálů, jako jsou nitě, papír, hadry, chemikálie apod.

Toto zařízení se nesmí skladovat ani používat ve venkovním prostoru.

Zabraňte hromadění žmolků v blízkosti spotřebiče. U spotřebičů s větracími otvory ve spodní části zajistěte, aby otvory nebyly zakryty koberci.

**Nikdy nezakrývejte výstupní otvor vzduchu** a neumist'ujte spotřebič na koberce s dlouhým vlasem, protože by to mohlo bránit proudění vzduchu.

Neinstalujte spotřebič v blízkosti topidel nebo hořlavých materiálů.

Neinstalujte spotřebič v místech, kde hrozí únik plynu nebo je ve vzduchu prach.

Zajistěte dostatečné větrání, aby se plyny produkované spotřebičem nevracely zpět do místnosti, což by mohlo představovat nebezpečí požáru.

## POUŽITÍ

Po instalaci nechte spotřebič stát 24 hodin před jeho použitím. Pokud je nutné spotřebič během přepravy nebo servisu položit, položte jej na levý bok (při pohledu zepředu).

**Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození spotřebiče. Nikdy nepoužívejte poškozený spotřebič.**

Sušička používá k ohřívání vzduchu systém tepelného čerpadla.

Pokud se zablokuje nebo ucpe kondenzační potrubí, chod bubnové sušičky se zastaví.

Po každém sušicím cyklu vyčistěte filtry sušičky. Pokud jste filtry vyndali, před dalším sušicím cyklem je vraťte zpět.

Při čištění filtrů by se měla vlákna vyhazovat do odpadkového koše, nikoli splachovat do odpadu, aby se zabránilo šíření mikroplastů v systému odpadní vody.

Nedotýkejte se napájecí zástrčky a nepoužívejte spotřebič mokřýma rukama.

Systém se skládá z kompresoru a výměníku tepla. Po spuštění sušičky může být provoz kompresoru (zvuk tekoucí kapaliny) nebo proudění chladiva hlasitější po dobu, kdy kompresor pracuje. Toto není známka poruchy a nemá to vliv na životnost sušičky. Postupem času a při používání sušičky se tento hluk ztiší.

Nepijte kondenzovanou nebo destilovanou vodu a nepřipravujte z ní jídlo. Může to způsobit zdravotní problémy osob a domácích mazlíčků.

Nikdy se nepokoušejte spotřebič používat, pokud je poškozený, nefunguje, je částečně rozebraný, má chybějící nebo poškozené díly včetně poškozeného napájecího kabelu nebo vidlice.

### **RIZIKO POPÁLENÍ**

Pokud během procesu sušení otevřete dvířka sušičky, může být oblečení velmi horké a riskujete, že se o ně popálíte.

### **NEBEZPEČÍ POŽÁRU**

Tento spotřebič je určen výhradně k sušení oblečení vypraného ve vodě. Nesušte oblečení, které bylo čištěno průmyslovými čisticími prostředky, chemikáliemi, hořlavými čisticími prostředky nebo podobnými látkami (např. benzínem, trichlorethylenem atd.), protože by to mohlo vést k výbuchu.

Nepokoušejte se oddělovat panely ani rozebírat spotřebič.

Nestiskujte tlačítka ostrými předměty, jako jsou špendlíky, nože, hřebíky nebo jiné ostré předměty.

**Po skončení programu odpojte napájecí kabel.** Nikdy nevytahujte zástrčku tahem za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.

Protože je spotřebič těžký, můžete se při jeho zvedání poranit. Nepokoušejte se spotřebič zvedat sami, ostré hrany mohou způsobit poranění rukou.

Při přemísťování spotřebiče jej nechte za žádné vyčnívající části. Vyčnívající části spotřebiče se mohou zlomit, pokud se použijí ke zvedání nebo tlačení spotřebiče.

Nesušte oděvy s velkými knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty. Zkontrolujte, zda jsou všechny kapsy sušených oděvů prázdné. Aby se zabránilo zápachu a plísním, po skončení sušicího cyklu otevřete dvířka a nechte buben oschnout.

Nenechávejte kovové předměty v bubnu po dlouhou dobu.

Sklo dvířek se může rozbít při silném nárazu, proto spotřebič používejte opatrně.

Přesvědčte se, že je veškeré oblečení zcela uvnitř bubnu, aby nebylo zachyceno dvířky.

Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.

Nevkládejte do spotřebiče zvířata (např. domácí zvířata).

Věci znečištěné olejem se mohou samovolně vznítit, zejména při vystavení horku v bubnové sušičce. Věci se zahřejí, což vyvolá v oleji oxidační reakci. Při oxidaci vzniká teplo. Pokud se teplo neodvádí, věci se mohou zahřát natolik, že se vznítí. Naskládání na hromadu, položení na sebe nebo uskladnění věcí znečištěných olejem může zabránit odvodu tepla a tím vyvolat riziko požáru.

Pokud nelze zabránit vložení tkanin obsahujících rostlinný nebo kuchyňský olej či kontaminovaných přípravky na vlasy do bubnové sušičky, měly by být nejdříve vyprány v horké vodě s extra pracím prostředkem – tím se riziko sníží, ale neeliminuje.

Nepoužívejte žádná rozpouštědla nebo čisticí prostředky, které by mohly poškodit spotřebič (viz doporučení výrobce pracího prostředku).

Nepoužívejte spotřebič k sušení oblečení, které nebylo vypráno (kromě některých programů péče o sušení).

### **RIZIKO POPÁLENÍ**

Během sušení mohou být dvířka spotřebiče horká. Dejte pozor, abyste se nepopálili. Nedovolte dětem hrát si v blízkosti dvířek spotřebiče. Nedotýkejte se skla dvířek během provozu.

Zadní část spotřebiče může být během provozu velmi horká; nedotýkejte se jí, dokud zcela nevychladne.

Vyměte veškeré oblečení ihned po skončení sušicího cyklu nebo pokud spotřebič vypnete uprostřed cyklu. Ponechání suchého oblečení ve spotřebiči představuje riziko požáru. Rozprostřete nebo pověste vyjmuté oděvy, aby mohly správně vychladnout.

Sušička je chráněná systémem automatického vypnutí v případě přehřátí. Tento systém vypne sušičku, pokud je teplota příliš vysoká.

Nikdy nesahejte do spotřebiče za chodu. Počkejte, dokud se buben zcela nezastaví.

Netlačte na dvířka spotřebiče směrem dolů, když jsou otevřená.

Pokud je sítkový filtr ucpaný, může se aktivovat systém automatického vypnutí při přehřátí. Vyčistěte filtr, počkejte, až sušička vychladne a spusťte ji znovu. Pokud se sušička ani potom nezapne, zavolejte servisního technika.

#### **VAROVÁNÍ**

V prostoru spotřebiče nebo v zabudované konstrukci udržujte větrací otvory volné, bez překážek.

#### **VAROVÁNÍ**

Spotřebič obsahuje chladivo R290, které je sice ekologicky šetrné, ale hořlavé. Při jeho nesprávné likvidaci může dojít k požáru nebo otravě. Likvidujte spotřebič řádným způsobem a nepoškozujte potrubí v okruhu chladiva.

Před přemístěním spotřebiče nebo jeho uložením v nevytápěné místnosti během zimy se ujistěte, že nádoba na kondenzát je vyprázdněná.

#### **VAROVÁNÍ**

Nepoškozujte okruh chladiva.

## **BEZPEČNOST DĚTÍ**

Před zavřením dvířek a spuštěním cyklu se ujistěte, že v bubnu je pouze oblečení. Zajistěte, aby žádné dítě nevlezlo do spotřebiče ani nezavřelo dvířka zevnitř.

Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená. Děti mohou vylézt na dvířka nebo vklouznout do spotřebiče, což může vést k poškození nebo úrazu.

Udržujte veškeré obalové materiály mimo dosah dětí, protože mohou být nebezpečné.

**Nedovolte dětem mladším 3 let přibližovat se ke spotřebiči bez neustálého dozoru.**

Po seznámení s bezpečným používáním spotřebiče a riziky spojenými s nesprávným použitím mohou spotřebič používat děti od 8 let a starší, stejně jako osoby s fyzickými, smyslovými či kognitivními omezeními nebo bez zkušeností a znalostí, avšak pod dohledem.

Děti nesmí spotřebič čistit ani provádět jakoukoli údržbu bez dozoru.

## **SERVIS**


Za poškození způsobené nesprávnou instalací, nevhodným používáním nebo neoprávněnými opravami nese odpovědnost uživatel a hradí náklady na opravu, protože tento druh poškození není kryt zárukou.

**Záruka se nevztahuje na spotřební materiál**, drobné barevné odchylky, zvýšený hluk způsobený normálním stárnutím (který neovlivňuje výkon spotřebiče) ani kosmetické vady dílů (které neohrožují bezpečnost ani funkčnost spotřebiče).

## PŘEHLED PRODUKTU


Pohled zepředu

- 1 Kondenzační nádoba
- 2 Otočný volič
- 3 Ovládací panel
- 4 Dvířka
- 5 Filtř
- 6 Ventilační otvor
- 7 Kryt dvířek výměníku tepla

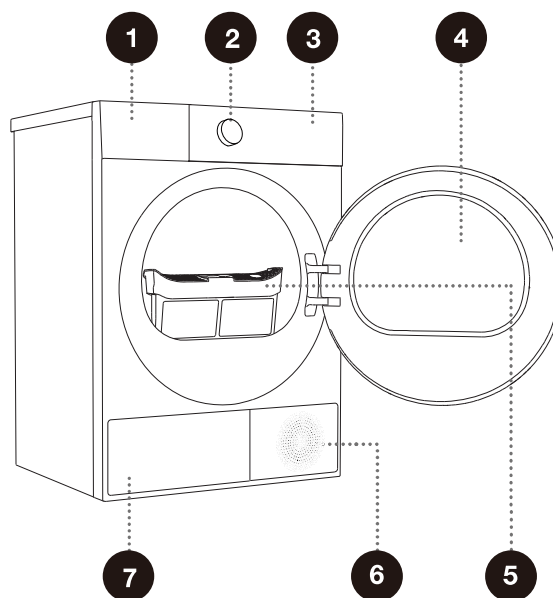

Pohled zezadu

- 1 Napájecí kabel
- 2 Hadice pro vypouštění kondenzátu
- 3 Nastavitelné nožičky

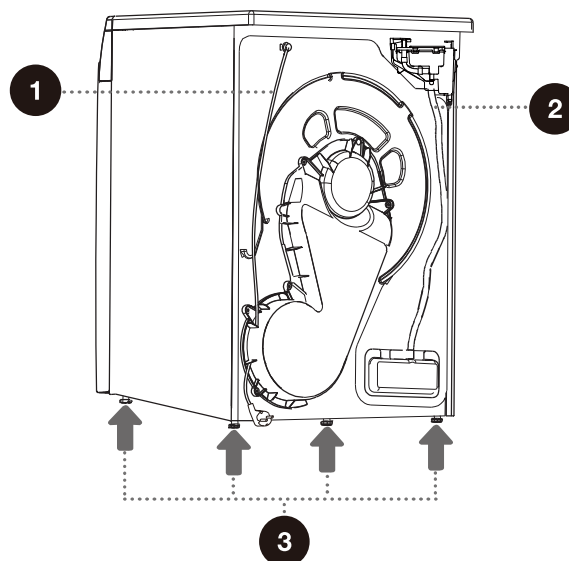

 Obrázky v tomto návodu slouží pouze k ilustraci. Kvůli vylepšením produktu a rozdílům mezi modely se vzhled, barva a funkční součásti dodaného produktu mohou lišit od obrázků v tomto návodu. Podrobnosti naleznete na skutečném produktu.


## SPECIFIKACE

(Liší se podle modelu)

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Maximální náplň        | 8,0 kg     |
| Čistá hmotnost         | 42 kg      |
| Jmenovité napětí       | 220-240 V~ |
| Jmenovitá frekvence    | 50 Hz      |
| Jmenovitý příkon       | 600 W      |
| Typ chladiva           | R290       |
| Objem chladiva         | 125 g      |
| Úroveň hluku           | 64 dB      |
| Stupeň krytí           | IPX4       |
| Povolená teplota okolí | 5-35°C     |



## ROZMĚR (MM)

| Rejstřík | Rozměry (mm) |
|----------|--------------|
| A        | 595          |
| B        | 845          |
| C        | 470          |
| D        | 510          |
| E        | 540          |
| F        | 1030         |
| G        | 390          |

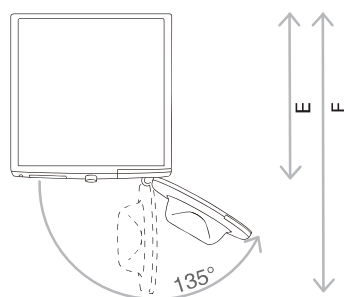

E = Hloubka spotřebiče

F = Hloubka s otevřenými dvířky

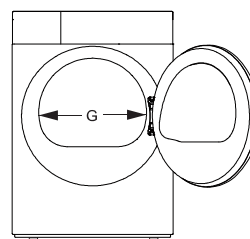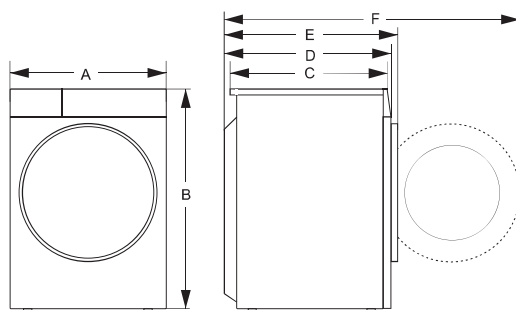


G = Průměr otvoru bubny

# INSTALACE A PŘIPOJENÍ

## Rozbalení / obal


 Odstraňte veškerý obal a pěnu, zejména pěnovou základnu. Při rozbalování spotřebiče nepoužívejte ostré předměty, které by mohly způsobit poškození. Uchovávejte obalové materiály (plastové sáčky, plastové části apod.) mimo dosah dětí.

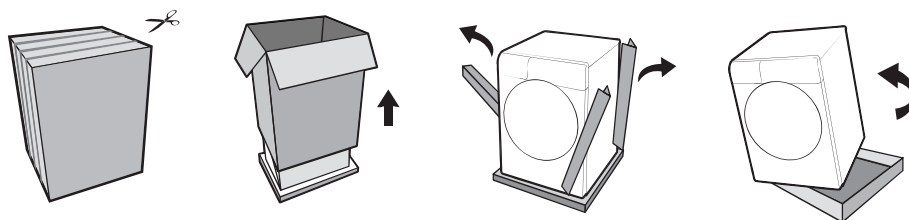


 Proces balení stroje je opačný k výše popsanému rozbalování.

 Zkontrolujte, zda spotřebič nebyl poškozen. Pokud je spotřebič poškozen, nepoužívejte jej. Ihned kontaktujte zákaznický servis a požádejte o pomoc.


Spotřebič je dodáván s jedním nebo více následujícím příslušenstvím v závislosti na modelu.

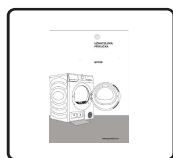


Pokyny

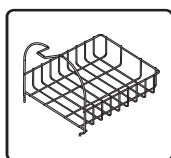

Sušicí stojan

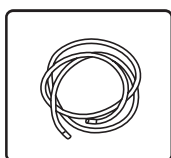

Vypouštěcí hadice

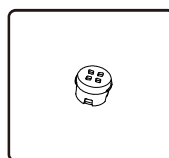

Držák vůně

 Konfigurace se liší podle modelu. Příslušenství odpovídá skutečné konfiguraci.


 Pro vaši bezpečnost a delší životnost produktu používejte pouze autorizované komponenty. Výrobce není odpovědný za poruchy produktu ani nehody způsobené použitím neautorizovaných komponent nebo dílů.

## MÍSTO INSTALACE

 Umístěte spotřebič na pevný, rovný povrch pro jeho stabilitu. Povrch by měl být čistý a suchý; kluzký povrch může způsobit posunutí spotřebiče. Očistěte také spodní část nastavovacích nožiček.

## NASTAVITELNÉ NOŽIČKY

Použijte vodováhu a klíč 22 mm k seřízení nožiček.

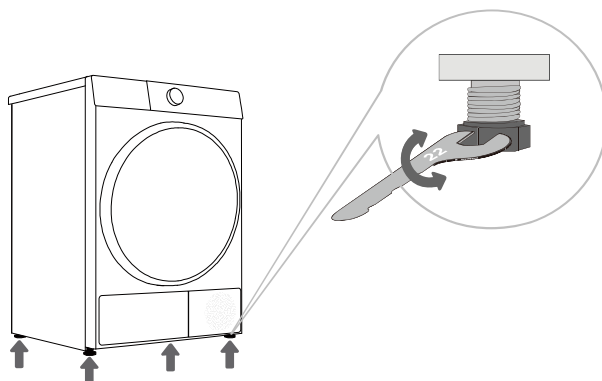


**1** Otočte čtyři nastavitelné nožičky, abyste spotřebič vyrovnali. Nastavitelné nožičky umožňují seřízení výšky až o 1 cm.

**2** Po vyrovnání utáhněte zajišťovací matice otáčením proti směru hodinových ručiček pomocí klíče (viz obrázek).

 Nesprávné vyrovnání sušičky pomocí nastavitelných nožiček může způsobit vibrace, posouvání spotřebiče po místnosti a hlučný provoz. Nesprávné vyrovnání sušičky není kryto zárukou.

 Někdy se během provozu spotřebiče může objevit neobvyklý nebo hlasitější hluk; většinou je to důsledek nesprávné instalace.

## INSTALAČNÍ VZDÁLENOST

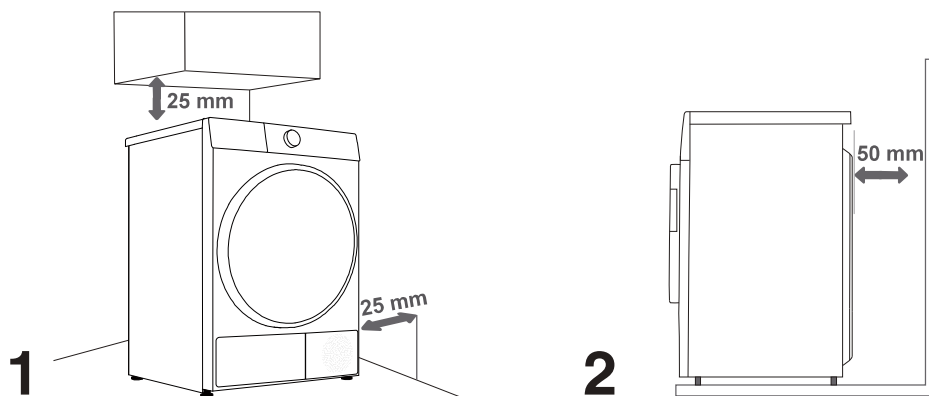

☼ Sušička se nesmí dotýkat stěny ani přilehlého nábytku. Pro optimální provoz sušičky doporučujeme dodržet vzdálenost od stěn, jak je uvedeno na obrázku. Pokud nebude dodržena minimální vzdálenost, může se sušička přehřát.

☼ Větrací otvory na zadní stěně a výstupní otvor vzduchu na přední straně sušičky nesmí být nikdy zakryty.


☼ Místnost, ve které sušičku nainstalujete, by měla být dostatečně větraná s teplotou mezi 5°C a 35°C. Provoz sušičky při nižší teplotě okolí může způsobit hromadění kondenzátu uvnitř sušičky. Neumísťujte sušičku na místo, kde hrozí nebezpečí zamrznutí. Zamrzlá voda v kondenzační nádobě a potrubí může sušičku poškodit.

☼ Sušička vyzařuje teplo. Proto ji neumísťujte do velmi malé místnosti, protože proces sušení může trvat déle kvůli omezenému množství dostupného vzduchu.

☼ Osvětlení v místnosti by mělo být dostatečné, aby bylo možné číst informace na displeji ovládacího panelu.

⚠ Neumísťujte sušičku za uzamykatelné nebo posuvné dveře, ani za dveře se závěsem na opačné straně než závěs dvířek sušičky. Nainstalujte sušičku tak, aby bylo možné dvířka vždy volně otevřít.

⚠ Nestavte sušičku na koberec s dlouhými vlákny, protože mohou překážet cirkulaci vzduchu.

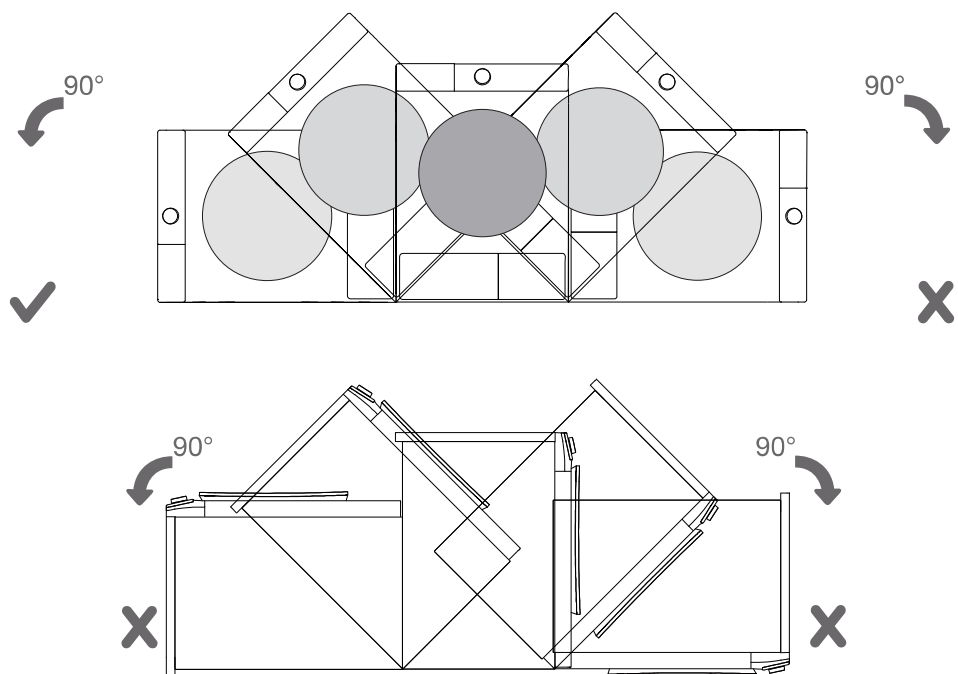


💡 Po instalaci nechte spotřebič stát 24 hodin bez pohybu, než ho poprvé použijete. Pokud je nutné položit sušičku během přepravy nebo servisních prací na bok, sklopte ji na levý bok při pohledu z přední části spotřebiče.

## INSTALACE STOHOVÁNÍM

Tuto sušičku je nutné umístit na pračku stejné značky pomocí kompatibilní stohovací sady (viz obrázek 1). Příslušenství zobrazené na obrázku A je k dispozici u vašeho místního prodejce. Pokyny k instalaci naleznete v uživatelské příručce.

Případně můžete sušičku umístit vedle pračky (obrázek 2).

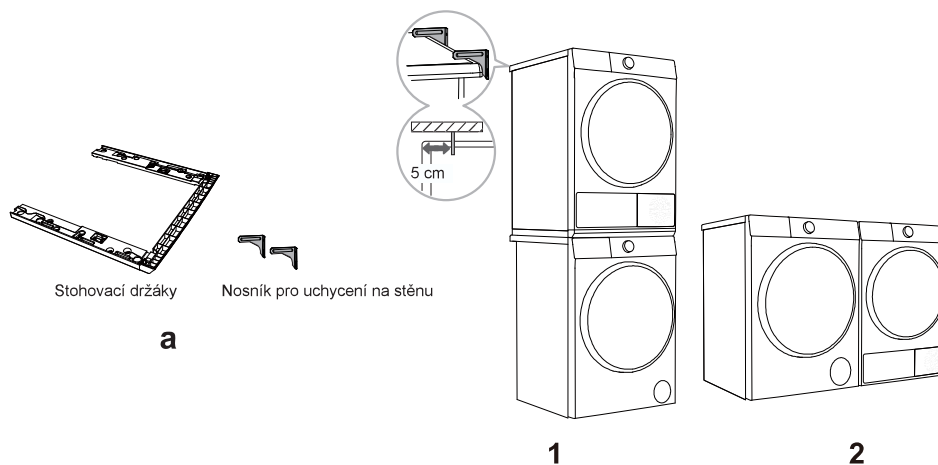

## STOHOVACÍ SADA (PŘÍSLUŠENSTVÍ)

Používejte originální příslušenství. Při nákupu stohovacích držáků můžete využít následující doporučení.


| Řada sušičky | Hloubka sušičky (D) | Řada pračky | Hloubka pračky (D)       | Odpovídající stohovací držáky                   |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| G200         | 510 mm              | G200        | 435 mm / 470 mm / 510 mm | WZ000T10*<br>(* = W/T/B/K označuje různé barvy) |

 K instalaci bubnové sušičky s postavením na pračku jsou potřeba minimálně dvě osoby.

## PŘIPOJOVÁNÍ ODTOKOVÉ HADICE

Pokud spotřebič není připojen k odtokovému potrubí, vlhkost odsátá kondenzátorem se bude hromadit v nádobě na kondenzát. Nádoba musí být po každém cyklu vyprázdněna.

Pokud je spotřebič umístěn blízko odtoku nebo je sušička nainstalována na pračce, můžete připojit přiloženou vypouštěcí hadici tak, aby voda odtékala přímo do odtoku.

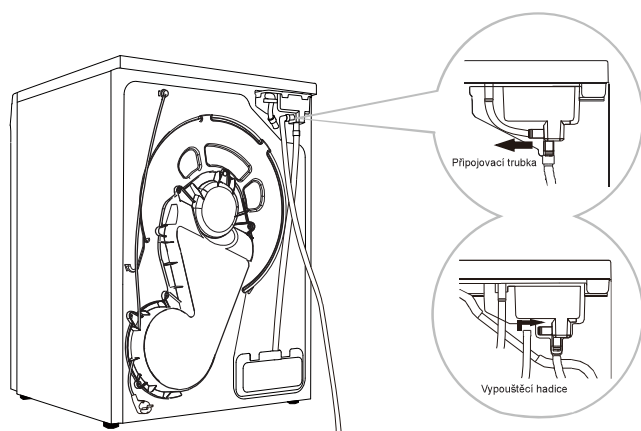

**1** Odpojte připojovací trubku na zadní straně nádoby na vodu. Zavěste připojovací trubku na zadní část spotřebiče.

**2** Nainstalujte přiloženou vypouštěcí hadici na určené připojení (jak je znázorněno na obrázku) a ujistěte se, že je připojení bezpečné. Druhý konec vypouštěcí hadice vložte do odtoku.

💡 Pokud vedete vypouštěcí hadici kondenzátu do odtokového vývodu, ujistěte se, že je správně nainstalována. Jakmile je vypouštěcí hadice na svém místě, kondenzovaná voda bude odtékat přímo a po každém použití nebude nutné nádobu na vodu vyprazdňovat.


💡 Vždy používejte vypouštěcí hadici dodanou se spotřebičem.

💡 Vypouštěcí hadici neohýbejte ani nemačkejte, protože to ovlivní správný odtok. Výška vypouštěcí hadice nesmí přesáhnout výšku spotřebiče, jinak nebude voda správně odtékat. Pokud je vypouštěcí hadice příliš dlouhá, odřízněte přebytečnou část.

💡 Neumísťujte odtokový vývod do stojaté vody, protože by mohlo dojít k zpětnému toku.

## SUŠICÍ STOJAN (K dispozici u některých modelů, zkontrolujte svůj konkrétní model)

Před prvním použitím vyjměte z bubnu sušicí stojan a veškeré další obalové materiály. Při sušení speciálních předmětů, které vyžadují použití sušicího stojanu, postupujte podle následujících kroků při jeho instalaci:

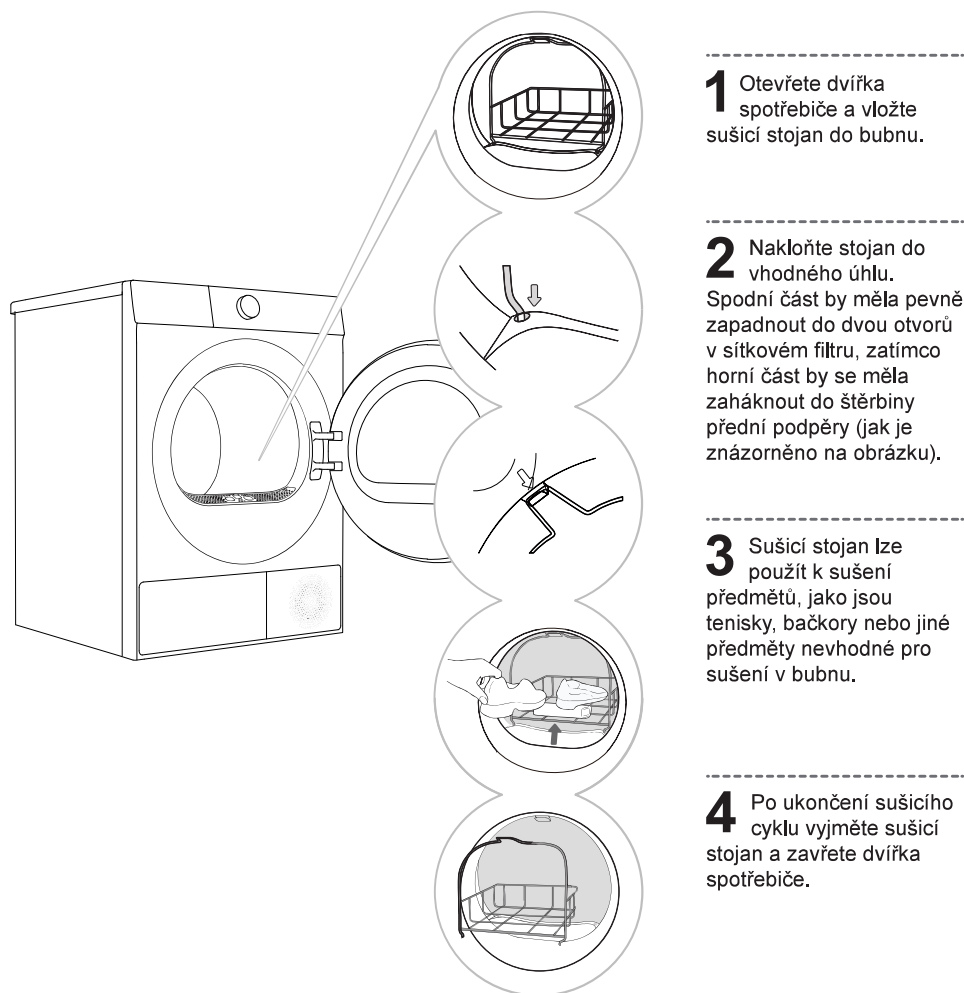


💡 Tenisky nebo bačkory je nutné před sušením vyždímat, aby nedocházelo k odkapávání vody.

💡 Zatímco se buben otáčí, sušicí stojan zůstává na místě. Ujistěte se, že předměty na sušicím stojanu se nedotýkají bubnu, protože by to mohlo poškodit tyto předměty nebo sušičku.

## INSTALACE VONNÉ TABLETY

Spotřebič je vybaven držákem vůně, který umožňuje umístit vonnou tabletu podle preferencí uživatele, aby si usušené oblečení uchovalo vůni.

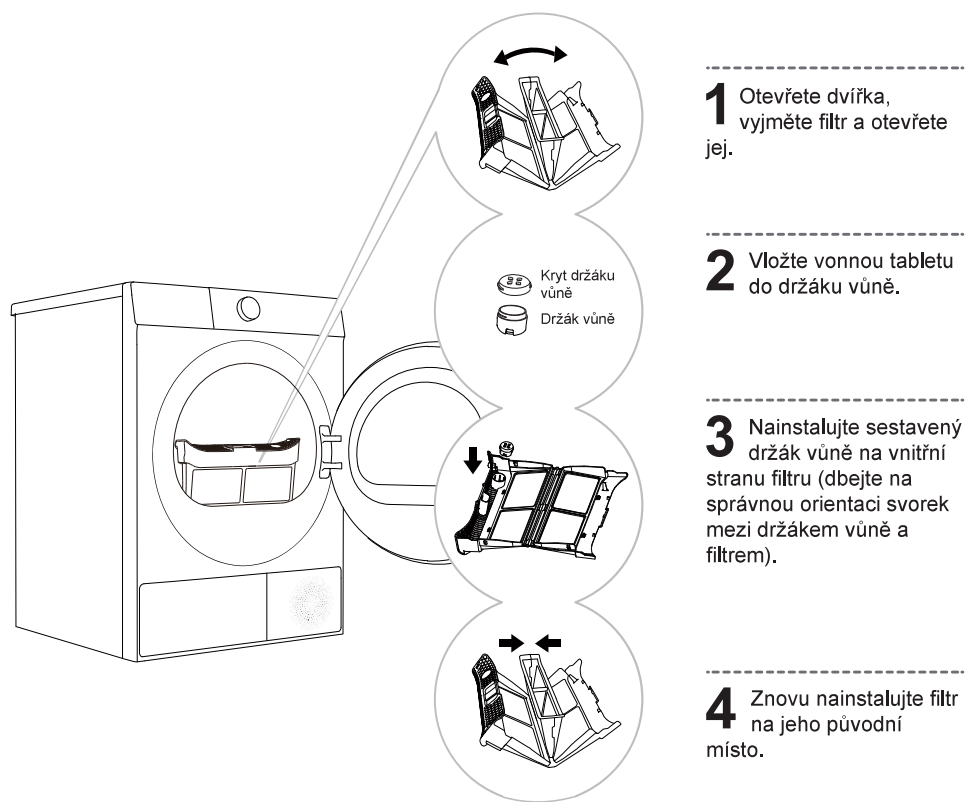

💡 Vonné tablety uchovávejte mimo dosah dětí, domácích zvířat a osob vyžadujících zvláštní péči, a skladujte je na chladném a suchém místě, aby nedošlo k jejich náhodnému požití.

💡 Po opakovaném použití vůně postupně vybledne; podle potřeby ji vyměňte.

💡 Pokud spotřebič nebude delší dobu používán, vyjměte vonnou tabletu a uložte ji do uzavřené nádoby, aby nedošlo k nadměrnému odpařování.

💡 V případě potřeby zakupte vonné tablety samostatně. Používejte pouze tablety o průměru 20 mm a tloušťce 5 mm.

## PŘEPRAVA INSTALOVANÉHO SPOTŘEBIČE

Před přepravou instalovaného spotřebiče odpojte napájecí kabel, odpojte vypouštěcí hadici a ujistěte se, že jsou dvířka spotřebiče pevně zavřená.

Po každém sušícím cyklu může uvnitř spotřebiče zůstat malé množství kondenzované vody. Před přepravou spusťte libovolný program na cca 30 sekund, abyste vypustili zbytkovou vodu a zabránili poškození během přepravy. Pokud nelze spotřebič přepřevážet ve svislé poloze, nakloňte jej během přepravy na levý bok.

Veškeré obalové materiály (plastové sáčky, plastové části apod.) bezpečně zabalte pro přepravu.


 Spotřebič je těžký, proto je k jeho přemístění zapotřebí alespoň dvou osob. Při přemísťování spotřebiče se nedotýkejte vyčnívajících částí (např. dvířka nebo horní kryt), aby nedošlo k poškození.

 Po přepravě a před opětovným připojením k napájení nechte spotřebič stát nejméně 2 hodiny. Spotřebič musí instalovat a připojovat kvalifikovaný technik.

 Před opětovným připojením spotřebiče si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. Poškození způsobené nesprávnou instalací nebo použitím není kryto zárukou.

 Pokud byl spotřebič přepřevážán bez dodržení správných pokynů, musí stát alespoň 24 hodin před připojením k napájení. Nedodržení těchto pokynů může způsobit poruchu tepelného čerpadla, na kterou se záruka nevztahuje. Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí systém. Podrobné pokyny naleznete v části „INSTALACE A PŘÍPOJENÍ“.

### Metoda přepravy a manipulace

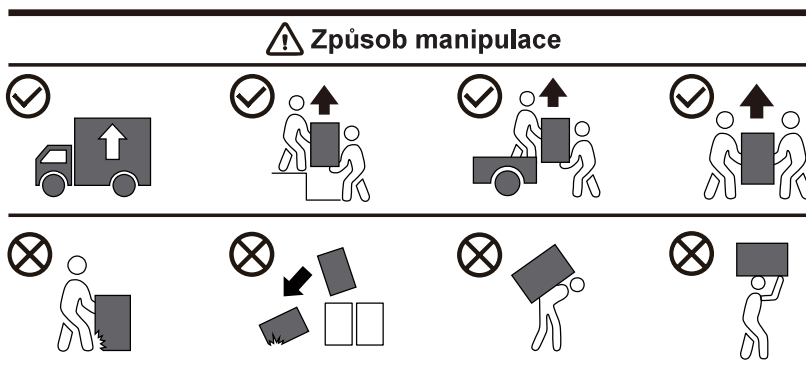

# PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

## PRVNÍ POUŽITÍ

Před prvním použitím tohoto spotřebiče se ujistěte, že není připojen k napájení. Poté otevřete dvířka spotřebiče a vyčistěte buben měkkým vlhkým hadříkem.


 Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí prostředky, které by mohly poškodit spotřebič (říďte se doporučeními a upozorněními výrobce čisticího prostředku).

## ŠTÍTKY PÉČE O ODĚVY


| Praní                    | Maximální teplota vody 95°C<br>  | Maximální teplota vody 60°C<br>                   | Maximální teplota vody 40°C<br>             | Maximální teplota vody 30°C<br>  | Pouze ruční praní<br> | Neperte<br> |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Máchání                  | Máchání ve studené vodě<br>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               | Nemáchat<br>                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                |
| Chemické čištění         | Vhodné pro chemické čištění (lze použít jakýkoli prací prostředek)<br>                                            | Chemické čištění rozpouštědlem R11, R113<br>                                                                                       | Chemické čištění petrolejem, čistým alkoholem nebo R113<br>                                                                  | Nepoužívejte chemické čištění<br>                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                |
| Žehlení                  | Maximální teplota žehlení 200°C<br>                                                                             | Maximální teplota žehlení 150°C<br>                                                                                              | Maximální teplota žehlení 110°C<br>                                                                                        | Nežehlit<br>                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                |
| Sušení v bubnové sušičce | Sušení na rovné ploše (položít na rovný povrch)<br>                                                             | Sušení odkapáváním<br><br>Sušení na šňůře<br> | Vysoká teplota<br><br>Nízká teplota<br> | Nesušit v bubnové sušičce<br>                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                |

## PŘÍPRAVA PRÁDLA

- Roztřídte prádlo podle typu a tloušťky tkanin a podle štítků péče u každého oděvu.
- Vyprazdňte všechny kapsy; odstraňte kovové předměty, které by mohly poškodit oblečení nebo spotřebič; zapněte všechny knoflíky; obraťte oblečení s knoflíky nebo výšivkou naruby; zapněte všechny zipy a pevně uvázejte šňůrky.
- Jemné, malé nebo lehké oděvy vložte do síťovaného sáčku na prádlo před sušením s ostatními oděvy.
- Oděvy náchylné k žmolkování nebo s dlouhými vlákny obraťte před sušením naruby.
- Jemné tkaniny nesušte v sušičce, mohly by se poškodit během sušení. Aby nedošlo k poškození, nekládejte do sušičky následující předměty:
  - Kožené a další kožené výrobky.
  - Voskované nebo speciálně upravené oděvy vyžadující zvláštní péči.
  - Oblečení s velkým množstvím vlny, plastu nebo kovových ozdob.
  - Oděvy s flitry nebo jinými lesklými ozdobami.
  - Oděvy s kovovými částmi, které mohou snadno rezavět.

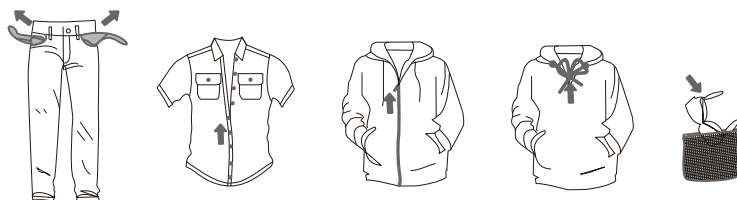

## PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ

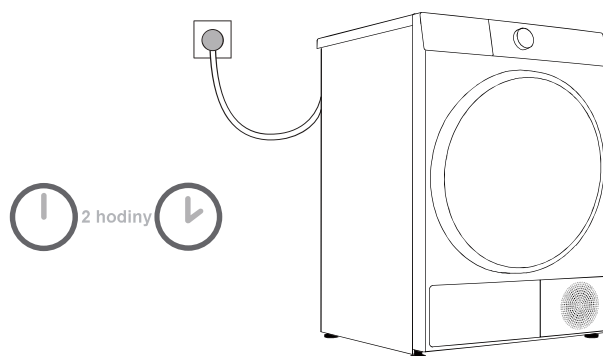

 Po instalaci nechte spotřebič stát na stabilním povrchu alespoň 2 hodiny před připojením k napájení.

Připojte spotřebič do správně uzemněné elektrické zásuvky bez překážek mezi zástrčkou a zásuvkou. Elektrická zásuvka musí splňovat normy bezpečného uzemnění. Ujistěte se, že napájení odpovídá napětí a frekvenci uvedené na výrobním štítku. Základní informace o spotřebiči naleznete na výrobním štítku.


-  Doporučujeme používat přepětovou ochranu k ochraně spotřebiče před úderem blesku.
-  K napájení spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabely ani adaptéry.
-  Nepřipojujte spotřebič do zásuvek určených pro nízkonapětové spotřebiče.
-  Nikdy neodpojujte ani nezapojujte spotřebič mokrými rukama.
-  Údržbu a opravy smí provádět pouze vyškolení profesionálové.
-  Poškozené napájecí kabely smí vyměnit pouze autorizovaný personál výrobce.

## VKLÁDÁNÍ PRÁDLA PRO SUŠENÍ

Otevřete dvířka, zkontrolujte, zda se v bubnu nenachází cizí předměty, a vložte prádlo volně dovnitř. Zavřete dvířka pevně, dokud neuslyšíte „cvaknutí“, což znamená, že jsou bezpečně zajištěna.

💡 Nepřetěžujte buben! Maximální kapacitu náplně naleznete v „Tabulce programů“. Přetížení může způsobit pomačkání a zabránit správnému sušení.

💡 Přesvědčte se, že je veškeré oblečení zcela uvnitř bubnu, aby se nezachytilo o dvířka.

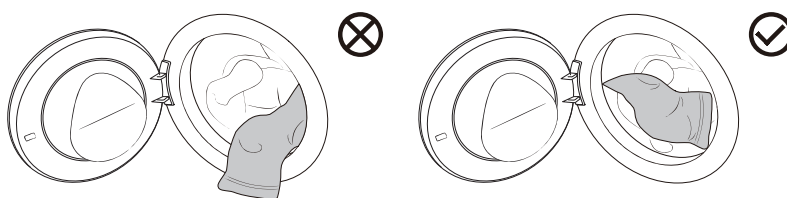

💡 Během sušicího cyklu můžete otevřít dvířka pro přidání nebo vyjmutí oblečení; zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Spuštění/Pozastavení pro pokračování.


💡 Nevkládejte oblečení do sušičky, pokud není správně odstředěno nebo vyždímáno (doporučená minimální rychlost odstředování je 800 ot./min).

💡 Velké předměty, jako je ložní prádlo nebo ručníky, před vložením do bubnu protřepejte.

# PROGRAM A FUNKCE

## OVLÁDACÍ PANEL

Skutečný ovládací panel se může mírně lišit od ilustrací v tomto návodu.

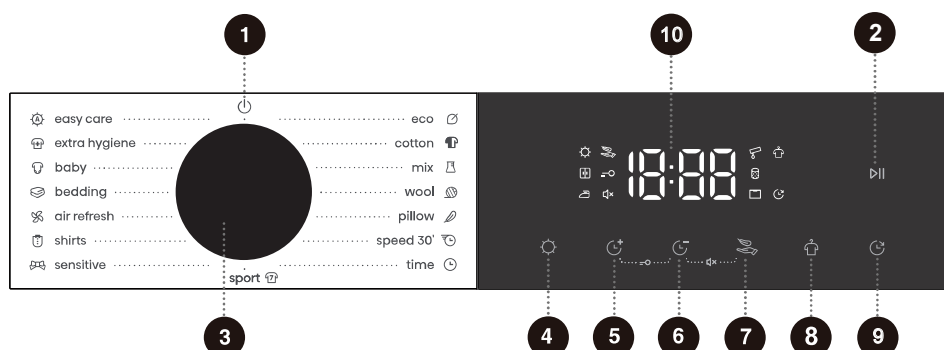

### 1 Napájení

Zapněte nebo vypněte spotřebič.

### 2 Spuštění/Pozastavení

Spustíte nebo pozastavíte program.

### 3 Knoflík pro výběr cyklu

Otočte otočným voličem pro zapnutí spotřebiče a výběr programu.

### 4 Stupeň sušení

Tato funkce umožňuje nastavit stupeň sušení programu.

### 5 Více Času

Slouží k prodloužení doby sušení programu.

### 6 Méně Času

Slouží ke zkrácení doby sušení programu.

### 7 Jemné sušení

Zapněte nebo vypněte funkci „Jemné sušení“.

### 8 Proti Pomačkání

Zapněte nebo vypněte funkci „Proti pomačkání“.

### 9 Odložený konec

Umožňuje naplánovat sušení na požadovaný čas.

### 5+6 Dětská pojistka

Stiskněte a podržte obě tlačítka pro zapnutí či vypnutí dětské pojistky.

### 6+7 Vypnutí zvuku

Stiskněte a podržte obě tlačítka pro zapnutí nebo vypnutí funkce ztlumení.

### 10 Displej

Zobrazuje zbývajícím čas programu, naplánovaný čas, chybové kódy a související informace.

## TABULKA PROGRAMŮ

Otočte otočným voličem pro výběr vhodného programu (podle typu tkaniny a požadovaného stupně suchosti). Otočný volič se během provozu neotáčí automaticky.


| Program                 | Popis programu                                                                                                                                                                                                                              | Maximální náplň | Typ sušení                   |               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                             |                 | Automatické zastavení sušení | Časové sušení |
| <b>eko</b>              | Vhodné pro sušení běžných bavlněných oděvů.                                                                                                                                                                                                 | 8,0 kg          | ✓                            |               |
| <b>bavlna</b>           | Vhodné pro sušení silnějších bavlněných oděvů, které nejsou jemné.                                                                                                                                                                          | 8,0 kg          | ✓                            |               |
| <b>smíšené</b>          | Vhodné pro sušení syntetických a bavlněných tkanin.                                                                                                                                                                                         | 4,0 kg          | ✓                            |               |
| <b>polštáře</b>         | Vhodné pro sušení oděvů s výplní z peří (např. polštáře, péřové kabáty, saka atd.). Velké oděvy by měly být sušeny samostatně. V případě potřeby použijte časový program.                                                                   | 2,0 kg          | ✓                            |               |
| <b>rychlý 30'</b>       | Vhodné pro rychlé sušení lehkých a malých oděvů (méně než 3 kusy).                                                                                                                                                                          | 1,0 kg          | ✓                            |               |
| <b>sport</b>            | Vhodné pro sušení venkovních oděvů a sportovních oděvů ze syntetických tkanin.                                                                                                                                                              | 2,0 kg          | ✓                            |               |
| <b>citlivé</b>          | Vhodné pro sušení velmi jemných syntetických oděvů. Prádlo může být na konci cyklu stále mírně vlhké. Doporučuje se vložit je do speciálního síťovaného sáčku na prádlo pro sušení.                                                         | 1,0 kg          | ✓                            |               |
| <b>košile</b>           | Vhodné pro sušení košil vyrobených z bavlny, lnu, syntetiky nebo směsí.                                                                                                                                                                     | 2,0 kg          | ✓                            |               |
| <b>ložní prádlo</b>     | Tento program je vybaven funkcí proti zamotání velkých předmětů a je vhodný pro sušení objemných oděvů.                                                                                                                                     | 2,5 kg          | ✓                            |               |
| <b>dětské prádlo</b>    | Vhodné pro sušení dětského prádla a oblečení pro děti.                                                                                                                                                                                      | 2,0 kg          | ✓                            |               |
| <b>snadná péče</b>      | Vhodné pro sušení syntetických tkanin a bavlněných oděvů, které nejsou jemné a mají stejnou tloušťku.                                                                                                                                       | 4,0 kg          | ✓                            |               |
| <b>vlna</b>             | Tento program je vhodný pro sušení vlny a jemných oděvů (viz pokyny k sušení na štítku péče oděvu).                                                                                                                                         | 1,0 kg          |                              | ✓             |
| <b>čas</b>              | Vhodné pro důkladné sušení odolného prádla. Během sušení zbývající vlhkost v oděvech není automaticky detekována. Zvolte vhodnou dobu sušení pro zajištění optimálních výsledků – nedostatečné sušení nebo přesušení může vést k pomačkání. | /               |                              | ✓             |
| <b>osvěžení vzduchu</b> | Toto je osvěžovací cyklus pro suché oděvy. Během tohoto programu je funkce ohřevu vypnuta, aby se o vaše oblečení šetrně pečovalo.                                                                                                          | /               |                              | ✓             |
| <b>extra hygiena</b>    | Vhodné pro sušení při vysoké teplotě k odstranění roztočů a dalších alergenů.                                                                                                                                                               | 2,0 kg          |                              | ✓             |

 Pokud prádlo není tak suché, jak očekáváte, použijte další funkce nebo zvolte vhodnější sušicí program.

## DALŠÍ NASTAVENÍ A FUNKCE

Programy mají výchozí nastavení, ale některé funkce lze upravit. Před stisknutím **Spuštění**/Pozastavení můžete upravit nastavení pomocí tlačítek funkcí. Některá nastavení nelze u určitých programů vybrat ani změnit. Tato nastavení se nerozsvítí a tlačítka budou neaktivní (viz „Tabulka výběru funkcí“). Většinu funkcí lze nastavit pouze v pohotovostním režimu před spuštěním programu. Po spuštění většinu nastavení nelze změnit.

Skutečný ovládací panel se může mírně lišit od ilustrací v tomto návodu.

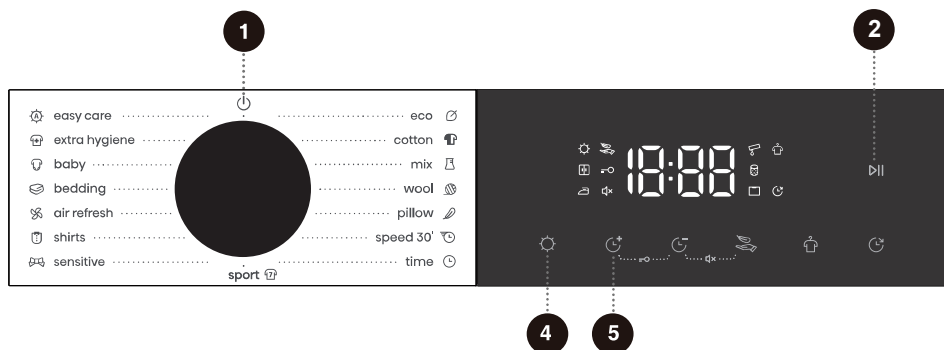

### 1 Napájení ⏻

Zapněte nebo vypněte spotřebič.

Chcete-li stroj vypnout během programu, otočte otočným voličem programu na „⏻“. V pohotovostním režimu nebo po skončení programu, pokud po určité době neprovedete žádnou činnost, se spotřebič automaticky vypne. Pro obnovení otočte otočným voličem na „⏻“.

### 2 Spuštění/Pozastavení ▶||

Spustíte nebo pozastavíte program.

Pokud nejsou dvířka zavřená nebo není zajištěn zámek dvířek, spotřebič se nespustí.

### 4 Stupeň sušení ☀

Pomocí této funkce vyberte požadovaný stupeň sušení.

Aktuální stupeň sušení se zobrazuje ve výchozím nastavení. Stiskněte toto tlačítko pro procházení dostupných stupňů sušení: ☀ / ☀ / ☀. Dostupné stupně sušení se liší podle programu.

☀ "Extra": Oděvy lze uložit ihned po cyklu.

☀ "Suché do skříně": Po sušení jsou oděvy připraveny k nošení.

☀ "Žehlení": Mírně vlhké pro žehlení po sušení.


### 5 Více Času ⌚

Stiskněte toto tlačítko pro prodloužení doby sušení programu.

Platí pouze pro programy časového sušení; není k dispozici pro programy Automatické zastavení sušení.

Dostupná nastavení doby sušení se liší podle programu.

Vyberte vhodnou dobu sušení. Pokud je doba příliš krátká, prádlo se nemusí zcela vysušit.

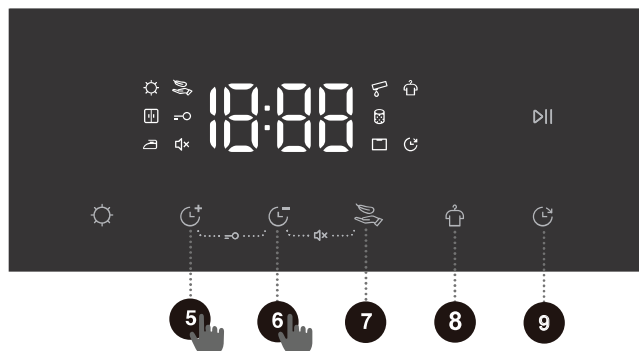

6

### Méně Času ☰

Stiskněte toto tlačítko pro zkrácení doby sušení programu.

Platí pouze pro programy časového sušení; není k dispozici pro programy Automatické zastavení sušení.

Dostupná nastavení doby sušení se liší podle programu.

Vyberte vhodnou dobu sušení. Pokud je doba příliš krátká, prádlo se nemusí zcela vysušit.

7

### Jemné Sušení ☼

Tento režim využívá nižší teplotu sušení pro šetrnější péči o vaše oděvy.

Po výběru programu stiskněte toto tlačítko. Ikona „☼“ se rozsvítí, což znamená, že je režim aktivován. Dalším stisknutím režim deaktivujete.

Některé programy tento režim nepodporují.

8

### Proti Pomačkání ☼

Tato funkce aktivuje režim proti pomačkání. Po skončení programu se buben přerušovaně otáčí, aby se zabránilo pomačkání, pokud uvnitř zůstane oblečení. Po výběru programu stiskněte toto tlačítko. Ikona „☼“ se rozsvítí a režim proti pomačkání se spustí automaticky po skončení programu. Opětovným stisknutím tuto funkci vypnete.

Během režimu proti pomačkání stisknutí jakéhokoli tlačítka, otočení voličem nebo otevření dvířek tuto funkci ukončí. Pokud neprovedete žádnou akci, režim proti pomačkání se po 12 hodinách automaticky zastaví.

9

### Odložený konec ☼

Umožňuje naplánovat sušení na požadovaný čas.

Po výběru programu a případných dalších funkcí nastavte harmonogram. Stiskněte toto tlačítko pro aktivaci funkce „Odložený konec“. Opětovným stisknutím procházejte dostupná časová nastavení. Každé stisknutí prodlouží dobu odložení o jednu hodinu, maximálně však na 24 hodin.

Doba „Odloženého konce“ je čas ukončení programu, který zahrnuje celou dobu trvání cyklu.

Proto musí být delší než samotný program.

Jakmile je naplánovaný čas nastaven, stiskněte „Spuštění/Pozastavení“ pro spuštění.

Během odložení zůstane ikona „☼“ na displeji svítit nebo bude blikat. Jakmile odložení skončí, ikona zhasne.

Chcete-li zrušit plán před spuštěním programu, vyberte jiný program nebo funkci.

Po spuštění programu lze funkci odložení zrušit pouze vypnutím a opětovným spuštěním spotřebiče.

5

+

6


### Dětská pojistka =O

Aby se zabránilo náhodnému použití a ochránily se děti, je tento spotřebič vybaven funkcí „Dětská pojistka“.

Stiskněte a podržte obě tlačítka „Více času“ a „Méně času“ pro aktivaci funkce „Dětská pojistka“. Rozsvítí se ikona „=O“. Chcete-li deaktivovat „Dětskou pojistku“, provedte stejnou operaci.

Když je funkce Dětská pojistka aktivní, je k dispozici pouze tlačítko napájení a funkce deaktivace Dětské pojistky; všechna ostatní tlačítka a ovládání voličem jsou uzamčena.

U některých modelů je po ukončení programu nebo restartu spotřebiče nutné funkci Dětská pojistka ručně vypnout, než bude možné pokračovat v ovládání.

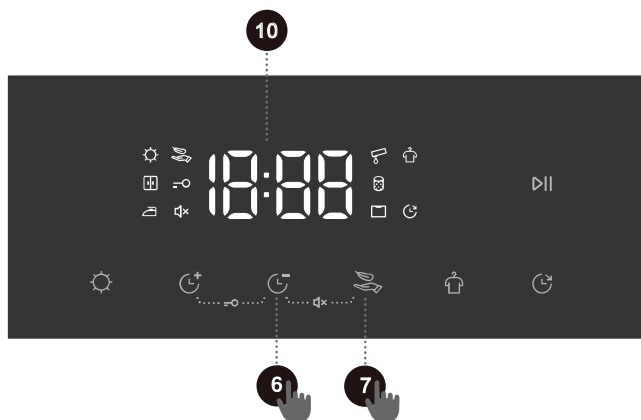

## 6 + 7 Vypnutí zvuku 📢x

Tato funkce ztlumí všechny zvuky kromě tónů upozornění pro tišší provoz.

Zatímco je spotřebič v pohotovostním režimu, pozastavený nebo v chodu, stisknete a podržíte současně tlačítka „Méně času“ a „Jemné sušení“. Ikona ztlumení „📢x“ se rozsvítí jako potvrzení, že je funkce ztlumení aktivována. Pro deaktivaci ztlumení zopakujte stejnou operaci a všechny zvuky se obnoví.

Po skončení programu nebo restartu spotřebiče zůstává nastavení ztlumení nezměněno.

## 10 Displej

Zobrazuje zbývajcí čas programu, naplánovaný čas, chybové kódy a související informace.

Zobrazený zbývajcí čas se může lišit od skutečné doby chodu. Spotřebič automaticky upravuje dobu sušení podle typu prádla, velikosti náplně, stupně sušení a teploty okolí.

### Popis ikony

|  |                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ikona prázdné nádoby na vodu: Když se tato ikona rozsvítí, vyprázdněte nádobu na kondenzát. Po vyprázdnění a opětovné instalaci nádoby na vodu stisknete tlačítko „Spuštění/Pozastavení“ a pokračujte v provozu. |
|  | Ikona čištění žmolků a nečistot: Když tato ikona bliká, odstraňte žmolky a nečistoty.                                                                                                                            |
|  | Ikona čištění výparníku: Když se rozsvítí, znamená to, že spotřebič dokončil 20 provozních cyklů a výparník vyžaduje čištění.                                                                                    |


## TABULKA VÝBĚRU FUNKCÍ

|                     | Program             | Stupeň sušení | Více Času | Méně Času | Jemné Sušení | Proti Pomačkání | Odložený konec | Dětská pojistka | Vypnutí zvuku |
|---------------------|---------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
| SENZOROVÉ<br>SUŠENÍ | eko                 | -             | -         | -         | -            | •               | •              | •               | •             |
|                     | bavlna              | •             | -         | -         | •            | •               | •              | •               | •             |
|                     | smíšené             | •             | -         | -         | •            | •               | •              | •               | •             |
|                     | polštáře            | •             | -         | -         | -            | •               | •              | •               | •             |
|                     | rychlý 30'          | -             | -         | -         | -            | •               | •              | •               | •             |
|                     | sport               | •             | -         | -         | •            | •               | •              | •               | •             |
|                     | citlivé             | •             | -         | -         | •            | •               | •              | •               | •             |
|                     | košile              | •             | -         | -         | •            | •               | •              | •               | •             |
|                     | ložní prádlo        | •             | -         | -         | -            | •               | •              | •               | •             |
|                     | dětské prádlo       | •             | -         | -         | •            | •               | •              | •               | •             |
|                     | snadná péče         | •             | -         | -         | •            | •               | •              | •               | •             |
| RUČNÍ<br>SUŠENÍ     | vlna                | -             | •         | •         | •            | •               | •              | •               | •             |
|                     | čas                 | -             | •         | •         | -            | •               | •              | •               | •             |
|                     | osvěžení<br>vzduchu | -             | •         | •         | -            | •               | •              | •               | •             |
|                     | extra hygiena       | -             | •         | •         | -            | •               | •              | •               | •             |

- Funkce k dispozici
- Funkce není k dispozici

## SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Po výběru programu a případných dalších funkcí stiskněte „**Spuštění/Pozastavení**“ pro spuštění.

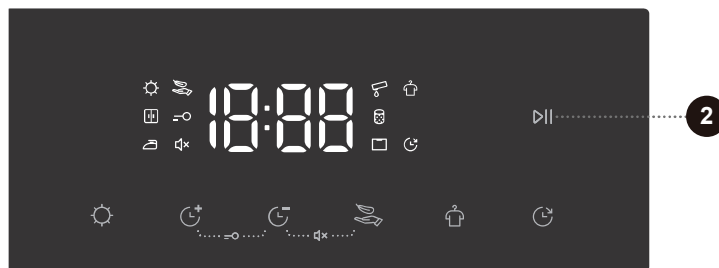

## KONEC PROGRAMU

Po skončení programu spotřebič pípne a na displeji se zobrazí „Konec“. V pohotovostním režimu nebo po skončení programu se spotřebič po určité době nečinnosti automaticky vypne.

 Po skončení programu vypněte spotřebič, otevřete dvířka a vyjměte prádlo z bubny.

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

 Pravidelná údržba prodlužuje životnost spotřebiče. Před údržbou vždy odpojte napájení.

 Děti by neměly spotřebič čistit ani udržovat bez dozoru.


Sušička má multifiltrační systém, který zabraňuje vniknutí nečistot do výměníku tepla.

 Nepoužívejte spotřebič bez nainstalovaného filtru žmolků nebo pokud je poškozený, protože nadměrné množství vláken může způsobit poruchy.

 K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte drsné chemikálie, abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Mohou poškodit povrch.

## ČIŠTĚNÍ FILTRU

 Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr žmolků.

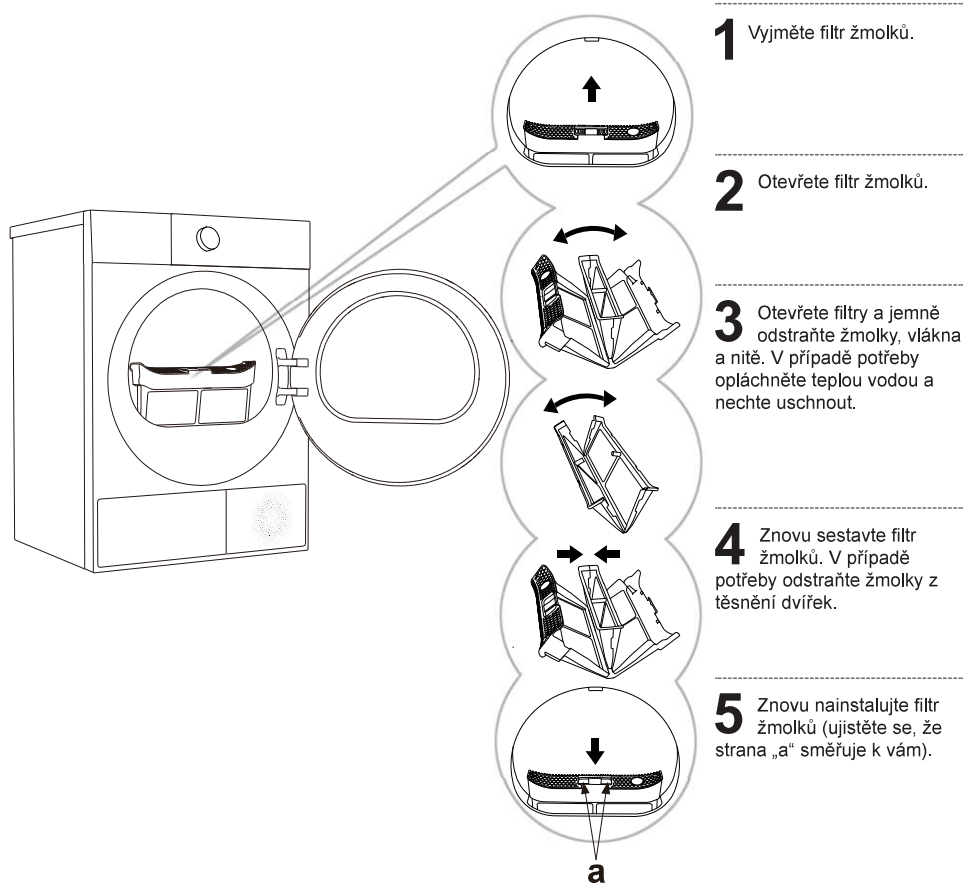


 Neprovozujte sušičku bez nainstalovaného filtru žmolků.

 Prostudujte si pokyny pro správné čištění filtru žmolků; nesprávné čištění může vést k usazování žmolků a snížení výkonu sušení. Pravidelné a správné čištění filtru žmolků zkracuje dobu sušení, šetří energii a pomáhá předcházet poruchám.

# ČIŠTĚNÍ VÝMĚNÍKU TEPLA

 Při čištění výměníku tepla může dojít k přetečení vody. Doporučujeme proto rozložit na podlahu savý hadr.

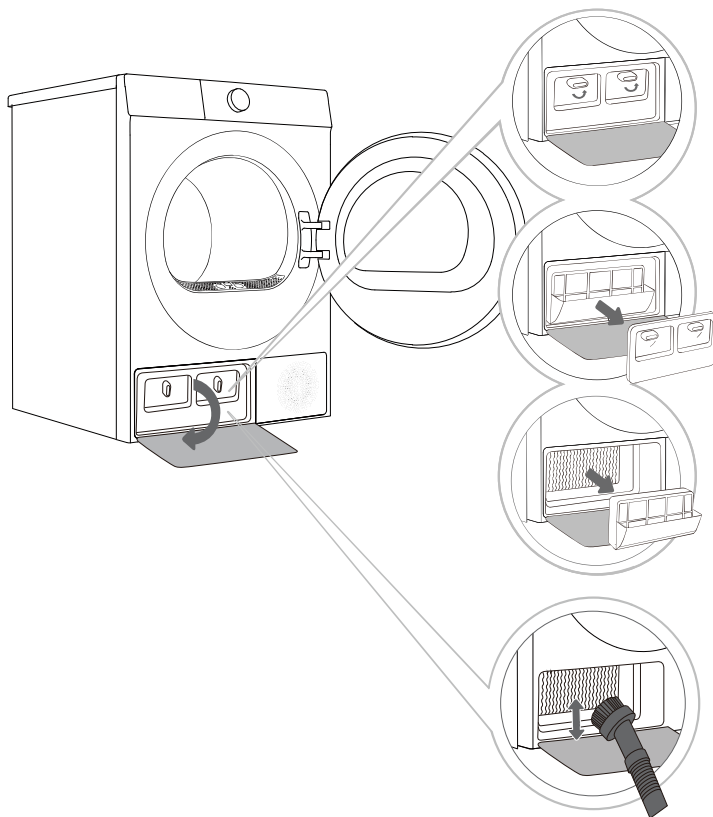

**1** Stiskněte západku vlevo dole pro otevření dvířek výměníku tepla.

**2** Otočte zajišťovacím knoflíkem na vnitřním krytu dvířek do polohy „odemknout“ a odstraňte vnitřní kryt dvířek.

**3** U modelů vybavených filtrem tepelného čerpadla: Po odstranění vnitřního krytu dvířek opatrně vyjměte filtr. Otřete prach vlhkým hadříkem nebo opláchněte pod tekoucí vodou. Nechte jej zcela vyschnout před opětovnou instalací.

**4** Po určité době používání se může na povrchu výměníku tepla usazovat prach. Odstraňte prach vysavačem nebo jemným kartáčem. Modely s filtrem: Vyjměte filtr pro přístup k výměníku tepla. Modely bez filtru: Odstraňte vnitřní kryt dvířek pro přístup k výměníku tepla. Při čištění jemně očistěte kovové lamely shora dolů pomocí jemného kartáče. Nepoužívejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k deformaci nebo poškození. Nedotýkejte se lamel přímo rukama, abyste se nezranili.

**5** Po čištění opět nainstalujte filtr tepelného čerpadla (pokud je spotřebič jím vybaven) a vnitřní kryt dvířek ve správném pořadí. Utáhněte zajišťovací knoflík a zavřete kryt výměníku tepla.


 Nedotýkejte se vnitřních kovových částí výměníku tepla holýma rukama, abyste se neporežali. Při čištění výměníku tepla noste vhodné ochranné rukavice.

 Nesprávné čištění lamel výměníku tepla může spotřebič trvale poškodit. Nepřítlačujte kovové lamely tvrdými předměty (např. plastovou trubicí vysavače).

 Výměník tepla čistěte alespoň po 20 sušících cyklech.

## VYPRÁZDŇOVÁNÍ NÁDOBY NA KONDENZÁT

Pokud je nádoba na kondenzát plná, sušička se automaticky pozastaví. Vyprázdněte nádobu následujícím způsobem:

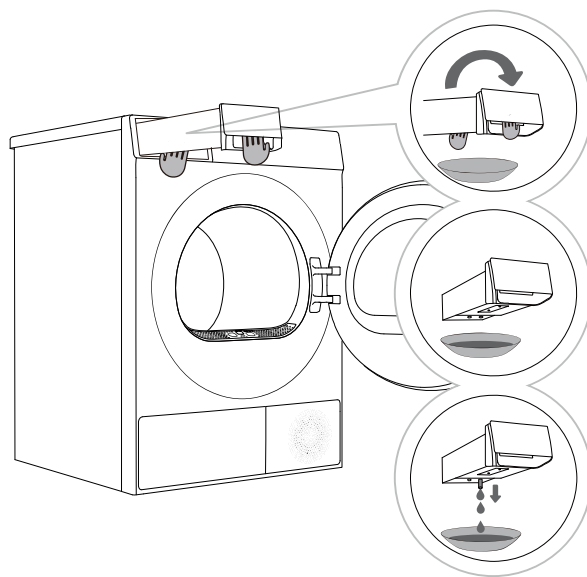

**1** Vytáhněte nádobu na kondenzát oběma rukama (viz obrázek).

**2** Přetočte nádobu nad umyvadlem, dřezem nebo jinou vhodnou nádobou.

**3** Vyprázdněte kondenzační nádobu.


**4** Nainstalujte nádobu zpět do původní polohy.

💡 Po každém sušicím cyklu vyprázdněte kondenzační nádobu.

💡 Voda z kondenzační nádoby není pitná. Po dostatečné filtraci lze tuto vodu použít k žehlení.

💡 Do nádoby na kondenzát nepřidávejte chemikálie ani vůně.

## ÚDRŽBA SNÍMAČE VLHKOSTI

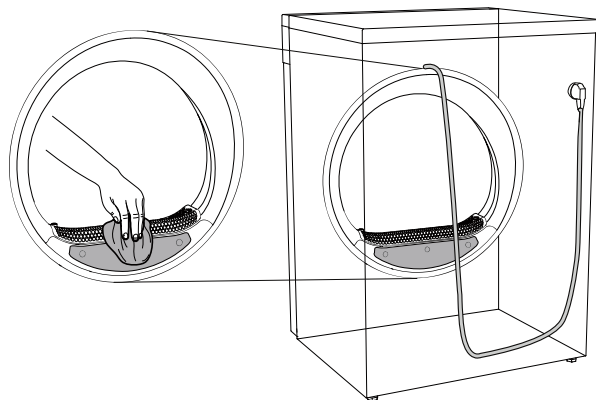

Snímač vlhkosti neustále sleduje úroveň vlhkosti prádla, aby zajistil přesný a efektivní výkon sušení. Aby se předešlo tvorbě vodního kamene, který by mohl ovlivnit přesnost snímače, provádějte následující kroky čištění pravidelně:

1. Vypněte napájení a otevřete dvířka.
2. Počkejte, dokud spotřebič nevychladne. Použijte měkkou houbu navlhčenou čistou vodou a jemně otřete povrch snímače.

⚠ Nepoužívejte ocelovou vlnu, abrazivní podložky ani jiné tvrdé nebo drsné nástroje, které by mohly poškodit povrch snímače.

⚠ Nepoužívejte rozpouštědla, alkohol nebo jiné chemické čisticí prostředky.


⚠ Ujistěte se, že je snímač zcela suchý před opětovným zapnutím spotřebiče.

## ČIŠTĚNÍ FILTRU NÁDRŽE NA VODU (platí pro určité modely)

 Filtr nádrže na vodu může být časem ucpán nečistotami. Doporučuje se jej čistit jednou měsíčně.

- Pro modely s funkcí páry se ujistěte, že nádrž na vodu obsahuje dostatek vody pro generování páry. Při prvním použití funkce páry nebo když se na displeji objeví ikona nízké vody, naplňte nádrž vyčištěnou vodou.

- Pro modely bez funkce páry vodu do nádrže nepřidávejte – jednoduše vyjměte a vyčistěte filtr. Vytáhněte kondenzační nádobu rovně ven, abyste ji mohli vyjmout.

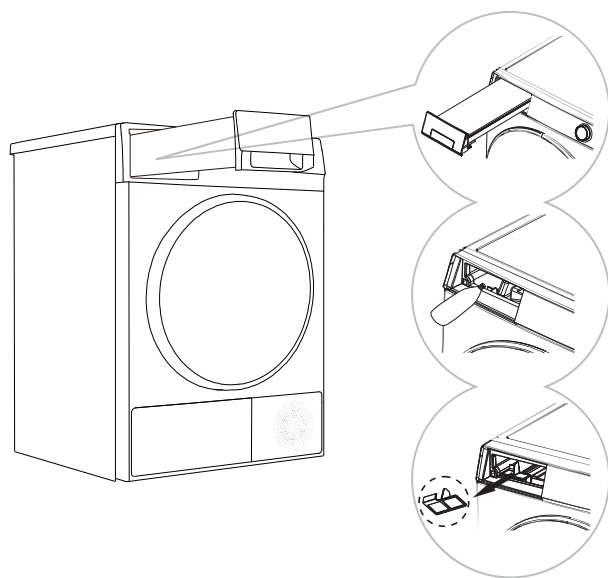

**1** Vytáhněte kondenzační nádobu rovně ven, abyste ji mohli vyjmout.

**2** Pomocí konvice nebo láhve s úzkým hrdlem nalijte do nádoby na vodu přibližně 500 ml destilované vody.

**3** Chyťte dolní filtr nádrže na vodu prsty a vytáhněte jej ven. Důkladně propláchněte filtr pod čistou vodou a poté jej správně znovu nainstalujte. Nakonec znovu vložte kondenzační nádobu na její původní místo.

## ČIŠTĚNÍ TĚSNĚNÍ DVÍŘEK

Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek a podle potřeby jej očistěte vlhkým hadříkem.

 Po použití nechte dvířka mírně otevřená pro ventilaci a sušení.

## ČIŠTĚNÍ POVRCHU SPOTŘEBIČE

 Před čištěním povrchu odpojte spotřebič od napájení.

Povrch spotřebiče a ovládací panel očistěte jemným vlhkým hadříkem. Osušte jemným suchým hadříkem.

 Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní čisticí prostředky ani jiné prostředky, které by mohly spotřebič poškodit. Vždy dodržujte doporučení a varování výrobce čisticích prostředků. Otřete dvířka bubnu vlhkým hadříkem a pak je osušte měkkým suchým hadříkem.

 K čištění spotřebiče nepoužívejte nadměrné množství vody.

# ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Spotřebič obsahuje několik automatických bezpečnostních funkcí, které rychle detekují poruchy a aktivují odpovídající opatření. Většina poruch je drobná a lze je rychle odstranit.

Pokud spotřebič nefunguje normálně, zobrazí se na displeji chybové hlášení. V takovém případě postupujte podle doporučených kroků.

**Pokud problém přetrvává i po dodržení pokynů, kontaktujte poprodejní servis.**

Za jakékoli poškození způsobené opravami provedenými uživatelem nebo neoprávněnými osobami nese odpovědnost uživatel a nevztahuje se na ně záruka.

| Příznaky poruchy                                                 | Doporučený způsob řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spotřebič se nespustí</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Zkontrolujte připojení k elektrickému napájení.</li> <li>◇ Přesvědčte se, že jste stiskli tlačítko „Spuštění/Pozastavení“.</li> <li>◇ Přesvědčte se, že jsou dvířka správně zavřená.</li> <li>◇ Zkontrolujte spálené pojistky, vyhozené jističe nebo výpadky napájení.</li> </ul>                                                                                                                                    |
| <b>Spotřebič se nespustí; na displeji se zobrazuje „Konec“</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Zkontrolujte, zda je vybraný program správný.</li> <li>◇ Přesvědčte se, že je v bubnu prádlo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sušení trvá příliš dlouho</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Zkontrolujte, zda je vybraný program správný.</li> <li>◇ Zkontrolujte, zda se oblečení nezamotalo do sebe.</li> <li>◇ Přesvědčte se, že je filtr žmolků čistý.</li> <li>◇ Některé programy obsahují fázi ochlazování po sušení.</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| <b>Špatná účinnost sušení</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Přesvědčte se, že oblečení bylo řádně odstředěno (vyždímáno).</li> <li>◇ Zkontrolujte, zda je vybraný program správný.</li> <li>◇ Přesvědčte se, že množství prádla není příliš velké.</li> <li>◇ Třídte oblečení podle požadavků na dobu sušení; nemíchejte rychleschnoucí a těžko schnoucí kusy.</li> <li>◇ Vyvarujte se přetěžování těžkými oděvy.</li> <li>◇ Přesvědčte se, že filtr žmolků je čistý.</li> </ul> |
| <b>Zobrazený zbývajicí čas na displeji se zastaví nebo skáče</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Změny zbývajicího času v důsledku typu tkaniny, náplně, vlhkosti nebo prostředí jsou normální.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Oblečení je pomačkané</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Nadměrně dlouhá doba sušení může způsobit pomačkání; zkuste zkrátit dobu sušení.</li> <li>◇ Oblečení bylo ponecháno v sušičce příliš dlouho po skončení programu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zobrazený čas programu neodpovídá skutečné době běhu</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ U programů, které končí automaticky, když je prádlo suché, se doba trvání sušení vypočítává na základě standardního prostředí, počáteční vlhkosti prádla, hmotnosti a typu náplně. Doba trvání sušení se automaticky upravuje při každé změně podmínek. Rozdíl mezi skutečným časem a zobrazeným časem je normální a zajišťuje co nejlepší účinek sušení.</li> </ul>                                                 |

 Poškození způsobené vnějšími vlivy (blesk, výpadky sítě, přírodní katastrofy atd.) není kryto zárukou.

| Příznaky poruchy                                                            | Doporučený způsob řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spotřebič je příliš hlučný</b>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Podívejte se, zda v sušičce nejsou mince, uvolněné knoflíky, cvočky a další předměty a ihned je vyndejte ven.</li> <li>◇ Zkontrolujte filtr žmolků. Odstraňte všechny předměty uvízlé ve filtru žmolků.</li> <li>◇ Ujistěte se, že sušička stojí vodorovně a pevně na zemi.</li> <li>◇ Sušička může hučet, když bubnem a ventilátorem prochází vzduch. Jde o normální stav.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Oblečení se srazilo</b>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Nebyly dodrženy pokyny k péči o oděv. Použijte nastavení nízké teploty nebo bez ohřevu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Na oblečení jsou žmolky</b>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Není dobře vyčištěný filtr žmolků.</li> <li>◇ Oblečení nebylo řádně roztříděno.</li> <li>◇ Některé tkaniny mají více žmolků a měly by se sušit samostatně, ne společně s tkaninami, na které se žmolky snadno chytají.</li> <li>◇ V kapsách zůstal ubrousek, papír atd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Spotřebič zapáchá</b>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Zápach je způsoben gumovým materiálem připevněným uvnitř spotřebiče. Tento zápach je vlastní gume a po několikanásobném použití spotřebiče automaticky zmizí.</li> <li>◇ Při praní oblečení používejte prací prostředky podle doporučení výrobce. Pokud používáte prací prostředek nadměrně a neřídíte se doporučeními, nerozpuštěný prací prostředek se může usazovat na oblečení a způsobovat zápach.</li> <li>◇ Z oblečení může cítit zápach, pokud bylo ponecháno ve spotřebiči po sušení nebo v pračce po praní. Po ukončení sušicího nebo pracího cyklu oblečení ihned vyndejte ven.</li> <li>◇ Přesvědčte se, zda je v pračce cítit stejný zápach. Pokud ano, vyčistěte buben pračky podle uživatelské příručky k pračce.</li> <li>◇ Vždy se ujistěte, že oba filtry žmolků jsou čisté. Pokud po sušení zůstanou ve filtru žmolků zbytky, může to způsobovat zápach. Po vyčištění filtr žmolků také kompletně vysušte.</li> </ul> |
| <b>Zařízení je zapnuté a spustilo se po výpadku napájení, ale nefunguje</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Když je program pozastaven, nelze nastavené funkce měnit. Pokud je nutné změnit program nebo funkci během provozu, nebo pokud dojde k vypnutí napájení a je nutné jej znovu zapnout, vyberte požadovaný program a funkci a nakonec jej spustěte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## CHYBOVÉ KÓDY A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud spotřebič nefunguje správně a zobrazuje následující kódy, nemusí to znamenat poruchu. Doporučené kroky naleznete v tabulce kódů.

 Některé kódy platí pouze pro specifické modely; skutečné zprávy naleznete na vašem spotřebiče.

| Problém / Chyba | Popis                                                  | Řešení                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F50/F51         | Porucha snímače                                        | Vypněte spotřebič a poté jej znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisního technika. |
| F21             | Porucha panelu displeje a napájecí desky               | Vypněte spotřebič a poté jej znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisního technika. |
| F22             | Porucha displeje, řídicí desky motoru a napájecí desky | Vypněte spotřebič a poté jej znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisního technika. |
| Ostatní         | Porucha elektronického modulu                          | Vypněte spotřebič a poté jej znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisního technika. |

# SERVIS

## Před kontaktováním technika

Při kontaktování servisního střediska uveďte model spotřebiče.

Model, kód/ID, typ a sériové číslo jsou na výrobním štítku spotřebiče.



K opravám používejte pouze autorizované náhradní díly.



Opravy nebo reklamace z důvodu nesprávné instalace či použití nejsou kryty zárukou. V takovém případě nese náklady na opravu uživatel.

## RADY PRO POUŽÍVÁNÍ

Největší energetické účinnosti sušení dosáhnete při sušení doporučeného množství prádla pro každou dávku (viz TABULKU PROGRAMŮ).

Nedoporučujeme sušit prádlo z velmi jemných tkanin, které se mohou zdeformovat.

Používání avivážního prostředku při pracím cyklu není nutné, protože prádlo je po usušení v sušičce měkké a hebké. Doba sušení se zkrátí a spotřeba energie sníží, pokud oblečení před sušením důkladně vyždímáte nebo odstředíte. Výběrem vhodného programu sušení se vyhnete přesušení prádla a problémům se žehlením či srážením tkaniny.

Pravidelným čištěním filtrů získáte optimální čas sušení a minimální spotřebu energie.

Při sušení menšího množství prádla nebo jednotlivých oděvů nemusí snímač rozpoznat skutečnou úroveň vlhkosti. V takových případech doporučujeme sušit menší kusy nebo množství pomocí programů pro sušičku nebo časového programu.

## LIKVIDACE



Obal je vyroben z ekologických materiálů a lze jej bezpečně recyklovat nebo zlikvidovat. Obal je označen recyklačními štitky.

Ikona na produktu nebo obalu označuje, že jej nelze likvidovat jako domovní odpad. Odneste tento produkt na sběrné místo pro recyklaci elektroniky.

Při likvidaci spotřebiče odstraňte všechny napájecí kabely a deaktivujte zámky dvířek a spínače, abyste předešli riziku uvěznění.

Správná likvidace pomáhá předcházet možným škodám na životním prostředí a zdraví. Podrobnosti o recyklaci získáte od místních úřadů, poskytovatele služeb pro odvoz odpadu nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.

# TABULKA ÚDAJŮ O SPOTŘEBĚ

## Pokyny k programu

Tabulka uvádí spotřebu energie a časové hodnoty pro sušení testovací dávky prádla při různém naplnění a po otáčkách v pračce.

Následující požadavky platí pro níže uvedené hodnoty spotřeby.

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Teplota vzduchu na vstupu | Teplota místnosti |
| Vlhkost vzduchu na vstupu | 50-60%            |
| Teplota sušení            | Normální          |

| Program                 | Nominální kapacita (kg) | Otáčky (rpm) | Počáteční vlhkost (%) | Přibližná spotřeba programu (kWh)* | Přibližná doba trvání programu (h:min)* | Konečný obsah vlhkosti (%) |
|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| eko                     | 8,0                     | 1000         | 60                    | 1,83                               | 3:25                                    | 0,0                        |
|                         | 4,0                     | 1000         | 60                    | 0,99                               | 1:55                                    | 0,0                        |
| smíšené extra           | 4,0                     | 1200         | 40                    | 0,83                               | 1:26                                    | 0,0                        |
| smíšené suché do skříňe | 4,0                     | 1200         | 40                    | 0,68                               | 1:02                                    | 2,0                        |
| smíšené žehlení         | 4,0                     | 1200         | 40                    | 0,65                               | 0:50                                    | 10,0                       |
| bavlna extra            | 8,0                     | 1000         | 60                    | 1,95                               | 3:41                                    | -2,0                       |
|                         | 4,0                     | 1000         | 60                    | 1,08                               | 2:09                                    | -2,0                       |
| bavlna k žehlení        | 8,0                     | 1000         | 60                    | 1,23                               | 2:11                                    | 12,0                       |
|                         | 4,0                     | 1000         | 60                    | 0,65                               | 1:32                                    | 12,0                       |
| vlna                    | 1,0                     | 600          | 70                    | 0,68                               | 1:30                                    | 1,0                        |

- Hodnoty uvedené pro jiné programy než eko program jsou pouze orientační.
- V souladu s normou EN 61121 a Nařízením Komise (EU) 2023/2533, při testování Eko programu při plném a částečném zatížení musí být k spotřebiči připojena vypouštěcí hadice, aby mohla být kondenzovaná voda odváděna ven. Pokud vypouštěcí hadice ještě není připojena, vyhledejte pokyny k instalaci v části „Připojte vypouštěcí hadici“.
- Eko program je vhodný pro sušení mokrého bavlněného prádla a používá se k posouzení souladu s legislativou EU o ekodesignu.
- Eko program je nejúčinnější program z hlediska spotřeby energie pro sušení mokrého bavlněného prádla.
- Naplnění domácí bubnové sušičky na maximální kapacitu uvedenou výrobcem pro příslušné programy přispěje k úsporám energie.
- Při plné náplni eko programu jsou emise akustického hluku šířeného vzduchem během sušicího cyklu: 64 dB.
- Údaje o produktu a QR kód jsou uvedené na štítku se spotřebou energie. Údaje k registraci produktu můžete získat naskenováním QR kódu.
- Spotřeba energie ve vypnutém režimu je 0,5 W. Doba do automatického přepnutí do vypnutého režimu: 10 min.



K informačnímu listu produktu lze přistupovat naskenováním QR kódu na energetickém štítku.



Vzhledem k odchylkám v typu a množství prádla, otáčkách, kolísání napájení a teplotě a vlhkosti okolí se mohou hodnoty naměřené u uživatele lišit od hodnot uvedených v tabulce.

Vyhrazuje si právo na jakékoli změny a chyby v návodu k použití.

## TABULKA TYPICKÉ SPOTŘEBY

| Parametr                                                                                               | Jednotka                            | Hodnota          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Jmenovitá kapacita Eko programu, při intervalech 0,5 kg (c)                                            | kg                                  | 8,0              |
| Spotřeba energie Eko programu při plné zátěži ( $E_{dry}$ )                                            | kWh / sušicí cyklus                 | 1,83             |
| Spotřeba energie Eko programu při částečné zátěži ( $E_{dry, 1/2}$ )                                   | kWh / sušicí cyklus                 | 0,99             |
| Vážená spotřeba energie Eko programu ( $E_{IC}$ )                                                      | kWh / sušicí cyklus                 | 1,19             |
| Standardní spotřeba energie Eko programu ( $SE_C$ )                                                    | kWh / sušicí cyklus                 | 1,70             |
| Index energetické účinnosti (EEI)                                                                      | /                                   | 70,0             |
| Doba trvání Eko programu při plné zátěži ( $T_{dry}$ )                                                 | h:min                               | 3:26             |
| Doba trvání Eko programu při částečné zátěži ( $T_{dry, 1/2}$ )                                        | h:min                               | 1:55             |
| Vážená doba trvání Eko programu ( $T_t$ )                                                              | h:min                               | 2:17             |
| Průměrná účinnost kondenzace Eko programu při plné zátěži ( $C_{dry}$ ) (je-li to relevantní)          | %                                   | 85               |
| Průměrná účinnost kondenzace Eko programu při částečné zátěži ( $C_{dry, 1/2}$ ) (je-li to relevantní) | %                                   | 85               |
| Vážená účinnost kondenzace Eko programu ( $C_t$ ) (je-li to relevantní)                                | %                                   | 85               |
| Vydávání hluku během Eko programu                                                                      | dB(A)<br>(referenční hodnota: 1 pW) | 64               |
| Spotřeba energie v režimu Vypnuto ( $P_o$ ) (je-li to relevantní)                                      | W                                   | 0,50             |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu ( $P_{sm}$ ) (je-li to relevantní)                             | W                                   | Není k dispozici |
| Zobrazuje displej informace v režimu pohotovosti?                                                      | /                                   | Ne               |
| Spotřeba energie v režimu síťového pohotovostního režimu ( $P_{nsm}$ ) (je-li to relevantní)           | W                                   | Není k dispozici |
| Spotřeba energie v režimu Odložený start ( $P_{ds}$ ) (je-li to relevantní)                            | W                                   | 4,00             |

# **gorenje**

20309492-N6020037357A