



Bezpečnostní pokyny

Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

- Tento spotřebič je možné použít u dětí od 8 let a starších a osob se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud j s o u pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze kvalifikované osoby.
- Nevystavujte spotřebič ani baterii nadměrným teplotám.
- Dávejte pozor na riziko zkratování svorek spotřebiče nebo baterie kovovými předměty.
- Nedoťkyjte se zástrčky nebo jakékoli části vysavače mokřma rukama.
- Tento vysavač je určen pouze pro použití v interiéru. Nepoužívejte jej ani nainstalujte ve venkovním, průmyslovém nebo komerčním prostředí. Nepoužívejte základní stanici ve vlhkém prostředí, například v koupelnách.
- Při přejetí spotřebiče přes přírodní kabel může dojít k ohrožení.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Abyste snížili riziko požáru, výbuchu nebo zranění osob, zkontrolujte před použitím, zda je přírodní kabel nepoškozený. Pokud je napájecí zdroj poškozen, vysavač nepoužívejte.
- Neponořujte vysavač ani samočisticí nabíječky dok do vody nebo jiných kapalin kvůli čištění.
- Nádržku na znečištěnou vodu včas vyčistěte, abyste zabránili snížení sání a přehřátí motoru způsobenému ucpáním. V opačném případě může být ovlivněna životnost vysavače.
- Nepoužívejte vysavač, pokud válečkový kartáč, nádrž na špinavou vodu a filtr nejsou nainstalovány na svém místě.
- Před čištěním nebo výměnou válečkového kartáče nezapomeňte vysavač vypnout.
- Vysavač nepoužívejte k čištění benzínu a jiných hořlavých nebo výbušných kapalin nebo toxických roztoků, jako jsou chlorová bělidla, čpavek a čističe kanalizace.
- Nepoužívejte vysavač k čištění toneru z laserových tiskáren a kopírek, aby nedošlo k požáru nebo výbuchu.
- Vysavač nepoužívejte ke sběru kouřících nebo hořících materiálů, jako je dřevěné uhlí, nedopalky cigaret nebo zápalky.
- Vysavač nepoužívejte ke sběru ostrých nebo tvrdých předmětů, jako je sklo, hřebíky, šrouby nebo mince, které by mohly vysavač poškodit.
- Nepoužívejte vysavač k vysávání skvrn od silných mastných látek, silných lepidel nebo barviv, jako je krém na boty, barvy a pigmenty.
- Udržujte volný oděv a části těla, jako jsou vlasy a prsty, mimo dosah otvorů a pohyblivých částí vysavače.
- Nevkládejte do otvorů vysavače žádné předměty ani nepoužívejte vysavač se zablokováním otvorem. Udržujte vysavač bez prachu, žmolků, vlasů nebo jiných předmětů, které by mohly omezit proudění vzduchu.
- Netěsťte vysavačem nahoru a dolů ani do něj prudce neudeřte, aby se do motoru nedostala špinavá voda.
- Vysavač za chodu motoru nezvedejte ani s ním nehýbejte, ani jej nenakládejte na stranu nebo nepokládejte na plochu, aby se do motoru nedostala špinavá voda.
- Neopírejte vysavač o nestabilní předměty, jako jsou židle nebo stoly, jinak může spadnout a způsobit poškození nebo zranění.
- Nenabíjejte ani neskladujte vysavač v blízkosti zdrojů tepla nebo ve vlhkých prostorách, například u radiátoru nebo v kuchyni či koupelně.
- Používejte pouze náhradní díly schválené společností Xiaomi.
- Neopravujte vysavač sami, pokud se porouchá nebo má problémy, jako je únik elektrického proudu, přehřívání motoru, vydávání neobvyklých zvuků, přehřívání hlavního těla, vydávání nepříjemných pachů nebo slabé sání.
- Pokud dojde k poškození nabíječky nebo baterie, je nutné je vyměnit za originální součástku zakoupenou u výrobce nebo v poprodejním servisu.
- Dbejte na to, aby čistící kartáček zůstal mimo dosah dětí.
- Při používání vysavače k úklidu schodů buďte obzvláště opatrní.
- Varování před nebezpečím požáru: Na filtr vysavače nepoužívejte žádné vonné látky. Je známo, že tyto typy výrobků obsahují hořlavé chemické látky, které mohou způsobit požár vysavače.
- Důsledně dodržujte pokyny uvedené v této uživatelské příručce a nabíjejte vysavač při okolní teplotě 6 °C až 40 °C. Nesprávné nabíjení může mít za následek poškození baterie.
- Při používání vysavače se důsledně řiďte pokyny uvedenými v této uživatelské příručce. Uživatelé nesou odpovědnost za případné ztráty nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného používání vysavače.
- **VAROVÁNÍ:** Používejte pouze přírodní jednotku dodanou s tímto spotřebičem.
- **VAROVÁNÍ:** Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s tímto spotřebičem.
- Používejte pouze s napájecí jednotkou BLJ15WJ260050P-V.

Informace o shodě s předpisy



EU prohlášení o shodě

Společnost Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., tímto prohlašuje, že je toto zařízení v souladu s platnými směrnicemi a evropskými normami a jejich změnami. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.




Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by neměla být míchána s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí a odevzdat odpadní zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalatéra nebo místních úřadů.

Seznam příslušenství


Předinstalované příslušenství na vysavači

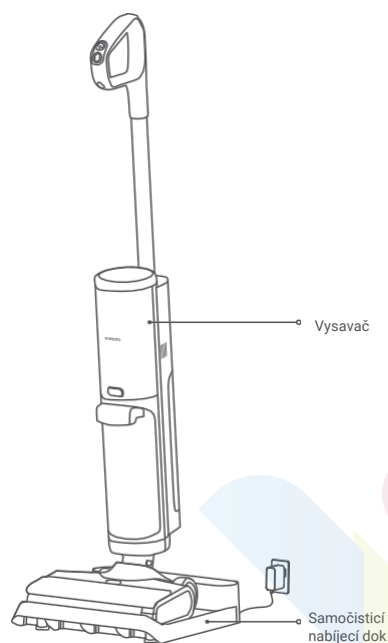

Nádržka na čistou vodu
vodu



Nádrž na špinavou



Válečkový kartáč




Kryt válečkového kartáče



Filtr

Příslušenství pro instalaci na samočisticí nabíjecí dok



Napájecí zdroj

Další příslušenství



Rukojeť




Čisticí kartáček
(Stiskněte tlačítko a současně otočte řezací
nástroj, abyste jej vytáhli.)


Poznámka: Vyobrazení výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení výrobku.

Přehled o produktu

Vysavač

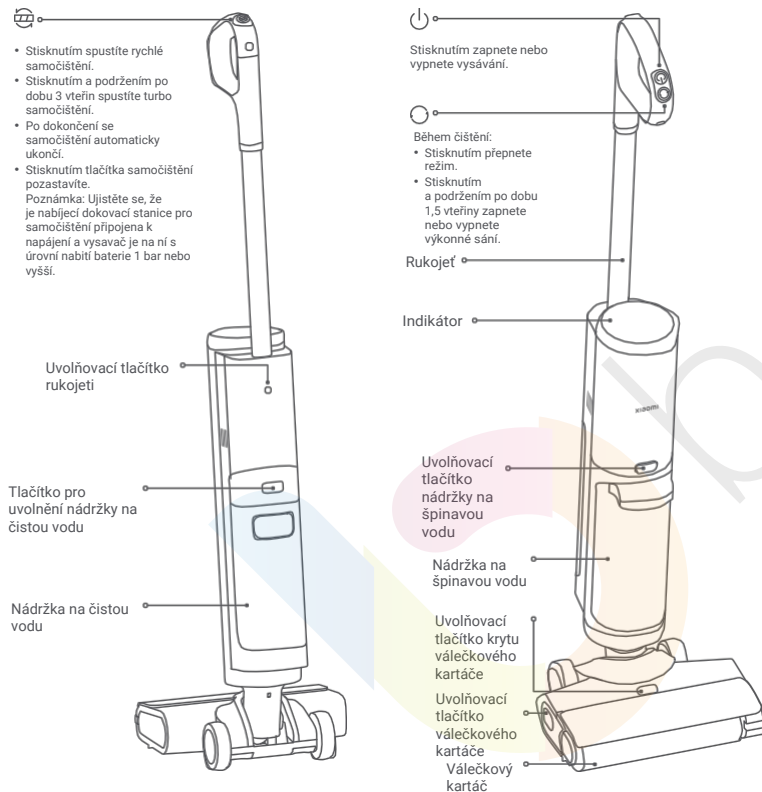

Indikátor

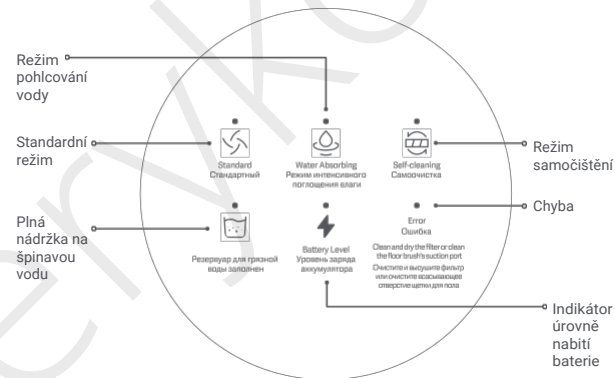

Popis indikátoru úrovně nabití baterie:



Pulzování: Nabíjení

Oranžová: Úroveň nabití baterie <15%


Zelená: Úroveň nabití baterie ≥ 15%

Poznámka: Funkce samočištění funguje pouze tehdy, když je vysavač připojen k nabíjecímu doku a indikátor stavu nabití baterie svítí zeleně.


Samočistící nabíjecí dok

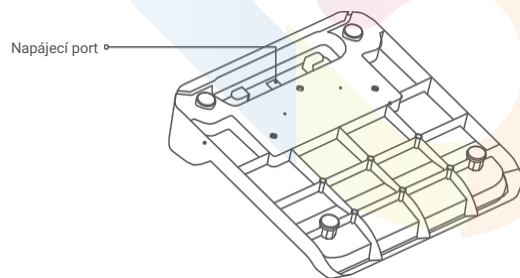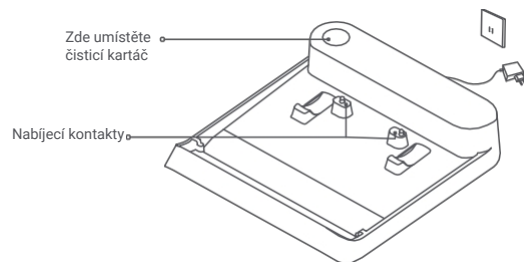

Nádržka na čistou vodu

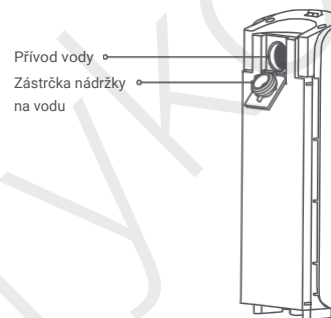

Nádržka na špinavou vodu

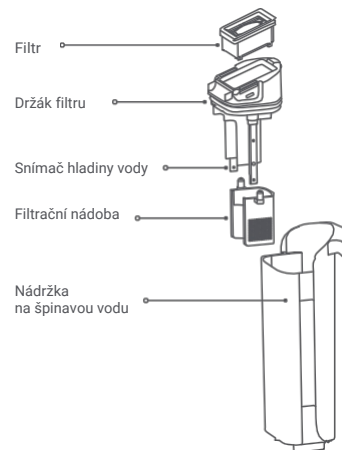

Jak nainstalovat


Instalace rukojeti

Zasuňte rukojeť do vysavače. Rukojeť je nainstalována, když uslyšíte cvaknutí. Pozor: Po instalaci se ujistěte, že se rukojeť připevňuje na svém místě.

Vyjmutí rukojeti

Pomocí neostrého nástroje, například tyčinky, stiskněte a podržte uvolňovací tlačítko rukojeti na zadní straně vysavače a současně vytáhněte rukojeť svisle nahoru.


Instalace rukojeti

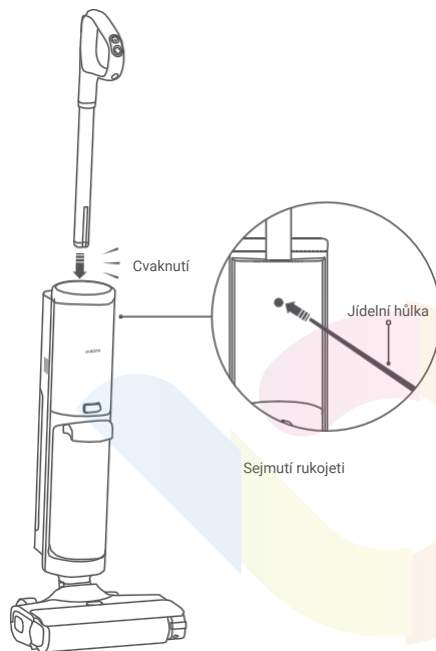

Instalace samočisticího nabíjecího doku

1. Připojení k napájení

Zapojte napájecí zdroj do napájecího portu ve spodní části samočisticího nabíjecího doku, poté smotejte a uložte přebytečný napájecí kabel.

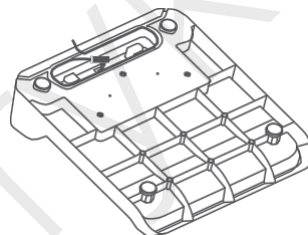


2. Připojení k napájení

Umístěte samočisticí nabíjecí dok na rovnou podlahu a zapojte napájecí zdroj do elektrické zásuvky, která splňuje požadavky pro zapojení do zásuvky. Elektroinstalace obsahující zásuvku, do které chcete dok zapojit, musí být v souladu s platnými normami a zákony dané země a musí procházet pravidelnou revizí a zároveň musí být zajištěna přepětová ochrana.

Poznámka: Samočisticí nabíjecí dok neumísťujte blízko zdrojů tepla nebo do vlhkých prostor, například k radiátoru, do kuchyně nebo do koupelny.


3. Uložení čistícího kartáčku

Čistící kartáček uložte do samočisticího nabíjecího doku podle obrázku.

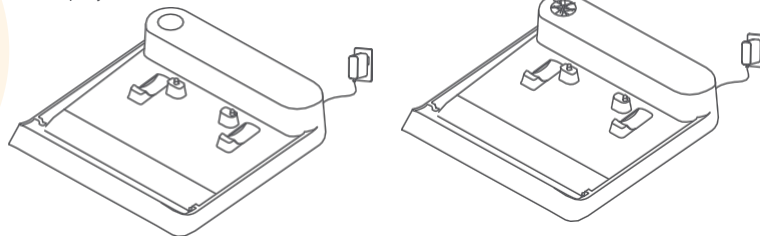

Nabíjení

Po připojení samočisticího nabíjecího doku k napájení vyrovnejte nabíjecí kontakty na spodní straně podlahového kartáče vysavače s nabíjecími kontakty na doku. Vysavač se začne nabíjet, jakmile uslyšíte zvukový signál.

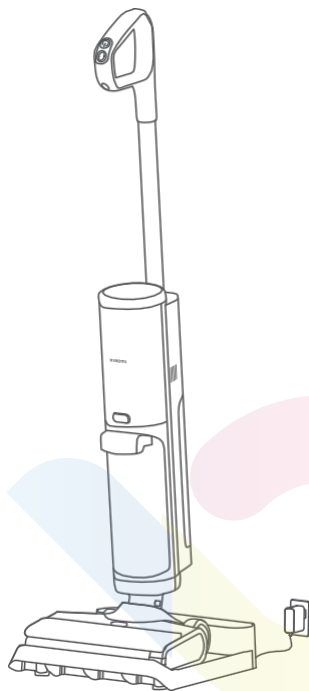

Poznámka: Před prvním použitím a po každém použití vysavač plně nabíjte. Celková doba nabíjení je přibližně 5 hodin.

Používání




Přidávání vody

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádržky na čistou vodu a současně nádržku vytáhněte.



Upozornění: Pokud je tvrdost vody ve vaší domácnosti vyšší než 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), doporučujeme používat pouze filtrovanou nebo změkčenou vodu, aby nedošlo k poškození zařízení.

2. Otevřete zátku nádrže na čistou vodu, pomalu naplňte nádrž čistou vodou a zátku zasuňte zpět. Poté nádržku na čistou vodu opět vložte do vysavače. Na svém místě se připevňuje se, když uslyšíte cvaknutí.

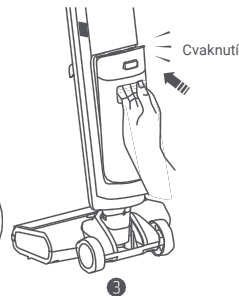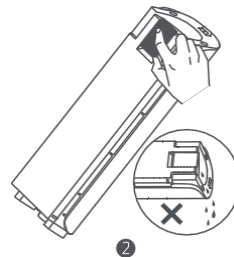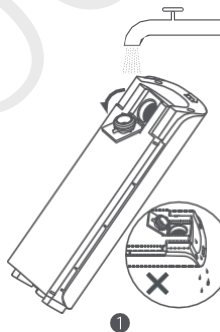


Poznámky:

- Nádržku na čistou vodu nepokládejte při nebo po přidání vody naplocho. Po naplnění nádržku nenaklánějte, aby nedošlo k přetečení vody.
- Do nádržky na čistou vodu vždy nalévejte pouze čistou vodu o pokojové teplotě. Použití jakýchkoli chemických čistících prostředků, které nejsou schválené společností Xiaomi, je zakázáno.

Zapnutí

- Vyjměte vysavač ze samočisticího nabíjecího doku, jednou nohou stoupněte na podlahový kartáč a zatáhněte rukojeť dozadu, aby se vysavač naklonil.
- Stisknutím tlačítka  vysavač zapnete.

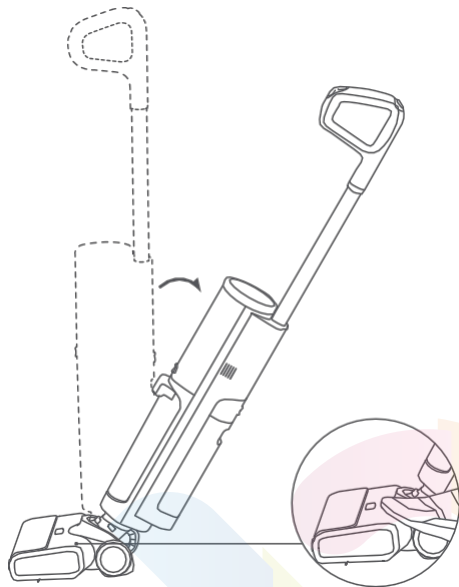

Přepínání režimů

- Stisknutím tlačítka  přepínáte mezi režimy standardním a pohlcování vody.
- Během čištění stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 1,5 vteřiny, abyste zapnuli nebo vypnuli výkonné sání.


 Standardní režim	 Režim pohlcování vody
Každodenní čištění skvrn	Čištění skvrn od vody a rychlé pohlcování vody (ne pro vysávání prachu)

Pozastavení/vypnutí


Když je vysavač v provozu, přišlápněte jeho podlahový kartáč jednou nohou a přidržeť jej ve vzpřímené poloze, abyste úklid pozastavili, nebo stiskněte tlačítko , abyste jej vypnuli. Aby se zabránilo vzniku zbytků špinavé vody, bude vysavač před vypnutím ještě několik vteřin pokračovat v provozu. Poté, co vysavač zcela přestane pracovat, umístěte jej zpět na samočisticí nabíjecí dok.

Poznámky: V případech, že je vysavač v provozu, je nutné jej vyčistit od nečistot:

- Nečistoty mohou vypadávat, pokud je podlahový kartáč při přejezdu vysavače přes práh dveří nad zemí, což je normální.
- Po použití vysavač řádně položte zpět na samočisticí nabíjecí dok, aby nedošlo k jeho převrácení v důsledku nesprávného umístění.
- Nezevedte vysavač do svislé polohy, jak je znázorněno na obrázku, abyste zabránili vytékání špinavé vody.

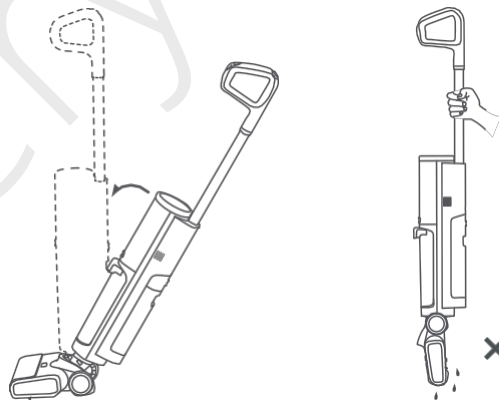


Když je vysávání pozastaveno nebo vypnuto, zatáhněte za rukojeť směrem dozadu, abyste vysavač pomocí koleček vyvezli do samočisticího nabíjecího doku. Poté vysavač položte na nabíjecí dok pro uskladnění, nabíjení a samočištění.

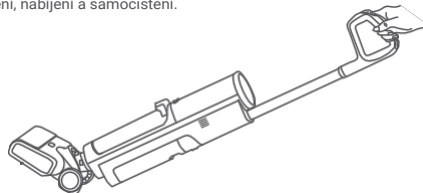


Scénáře použití


Vysavač je možné použít k čištění různých typů tvrdých podlah, jako je dřevo, dlaždice a mramor.

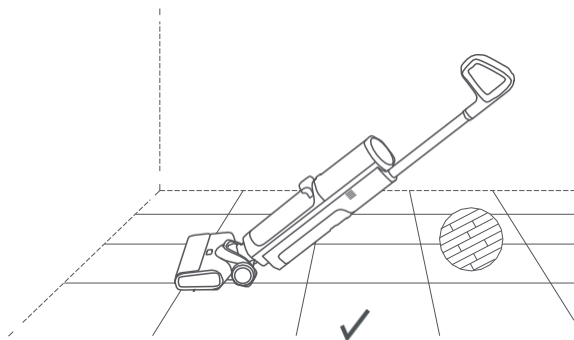


Upozornění: Vysavač nepoužívejte na textilní povrchy, jako jsou koberce a deky.

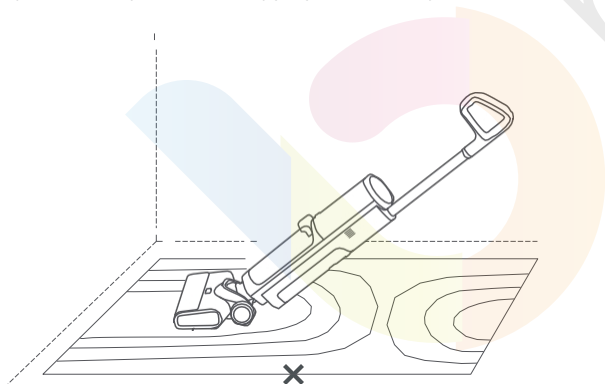

Upozornění: Vysavač během provozu nenaklánějte dopředu ani jej nepokládejte na rovný povrch, jinak by do vysavače mohla natéct špinavá voda a způsobit jeho poškození.

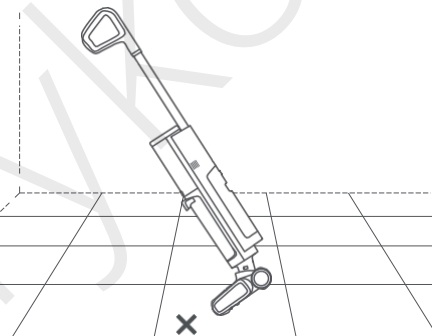

Pozor: Nenaklánějte vysavač o více než 140°, aby nedošlo k úniku vody.

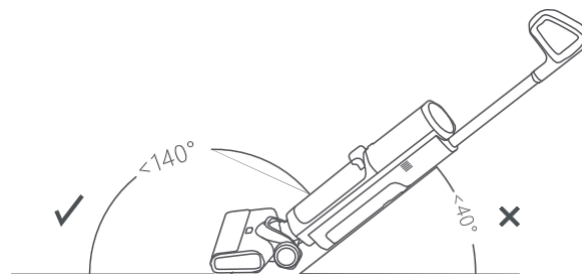

Samoočištění

- Když se vysavač nabíjí a indikátor stavu nabití baterie svítí zeleně, stiskněte tlačítko  pro spuštění rychlého samoočištění nebo stiskněte a podržte po dobu 3 vteřin pro spuštění turbo samoočištění.


- Stisknutím tlačítka  nebo tlačítka  samoočištění zastavíte.

- Rychlé samoočištění trvá přibližně 2 minuty a turbo samoočištění trvá přibližně 4 minuty.

Po dokončení se samoočištění automaticky ukončí.

Poznámky:

- Doporučený postup: provádějte samoočištění po každém použití.
- Po samoočištění včas vyčistěte nádržku na špinavou vodu, abyste zabránili vzniku zápachu.
- Během samoočištění se válečkový kartáč automaticky vysuší vysokou rychlostí. Přesto je doporučený válečkový kartáč důkladně vyčistit a vysušit na vzduchu po každém samoočištění, aby se zabránilo vzniku zápachu.
- Doporučený je pravidelně čistit části, které nelze vyčistit samoočištěním, jako je kryt válečkového kartáče a části kolem sacího otvoru.

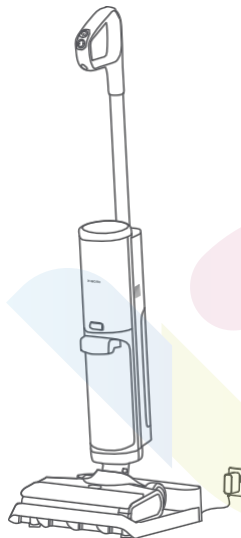

Čištění a údržba

Pozor: Příslušné součásti čistěte a udržujte, když je vysavač zastaven ve svislé poloze nebo vypnutý

Frekvence údržby

Součásti	Doporučená frekvence údržby
Komponenty nádržky na špinavou vodu (včetně nádržky na špinavou vodu, snímače hladiny vody a filtrační nádoby)	Čistěte po každém použití.
Potrubí špinavé vody	Čistěte po každém použití.
Kartáč na podlahu	Čistěte jednou týdně v závislosti na znečištění.
Válečkový kartáč	Samoočištění je nutné po každém použití.
Filtr	Čistěte jednou týdně.
Samoočisticí nabíjecí dok	Čistěte jednou týdně.

Frekvence výměny

Poznámka: Následující doporučené frekvence výměny jsou pouze orientační.

Součásti by měly být v případě poškození neprodleně vyměněny.

Součást	Doporučená frekvence údržby
Válečkový kartáč	3-6 měsíců
Filtr	3-6 měsíců

Čištění nádrží na špinavou vodu a jejich součástí

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádrží na špinavou vodu a současně nádržku vytáhněte.




2. Vytáhněte držák filtru v horní části nádrží na špinavou vodu a vyjměte jej a poté nádržku vyprázdněte.




3. Vyměňte filtr z držáku filtru a poté opláchněte nádržku na špinavou vodu, filtr, snímač hladiny vody na držáku filtru a filtrační koš, dokud nebudou čisté.

Poznámky:


- Při čištění je možné použít čisticí kartáček.
- Doporučený postup: otevřete kryt ve spodní části filtru, abyste jej důkladně vyčistili, a po vyčištění jej vysušit na vzduchu, abyste zabránili vzniku zápachu.
- Čidlo hladiny vody čistěte často, aby přesnost detekce nebyla ovlivněna skvrnami ulpělými na čidle.

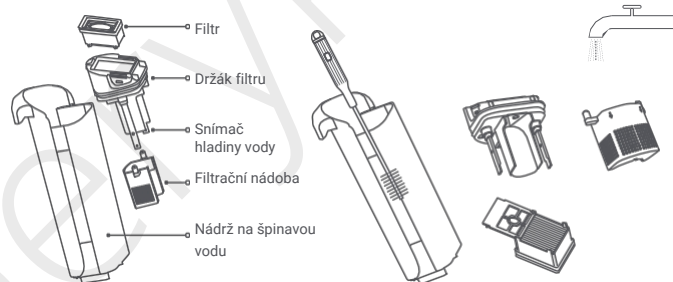

4. Znovu namontujte filtr a filtrační nádoba na držák filtru a vložte držák filtru do nádrže na znečištěnou vodu. Poté nainstalujte nádržku na špinavou vodu do vysavače. Nádržka je dobře usazena na svém místě, jakmile uslyšíte cvaknutí.



1

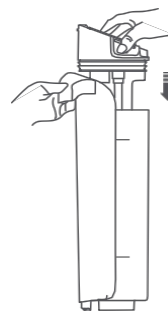

2




3


Čištění podlahového kartáče

1. Stisknutím tlačítka pro uvolnění krytu válečkového kartáče sejměte kryt válečkového kartáče.


Poznámka: Neodstraňujte válečkový kartáč, pokud je vysavač na samočisticím nabíjecím doku.

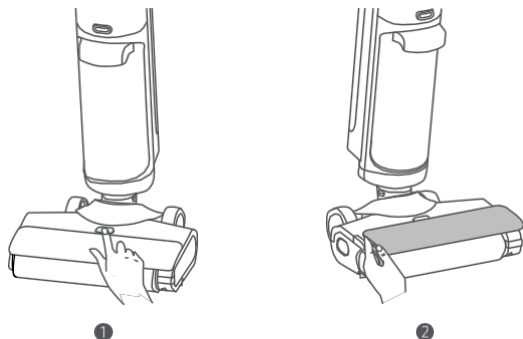

2. Stiskněte tlačítko pro uvolnění válečkového kartáče a vytáhněte válečkový kartáč podle obrázku.

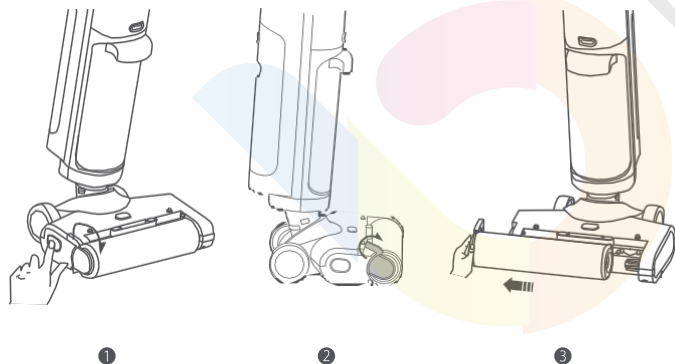


3. Stisknutím tlačítka a současným otáčením kartáč vytáhněte. Poté pomocí řezacího nástroje odstříhněte vlasy zapletené na válečkové kartáčové liště a podlahovém kartáči.

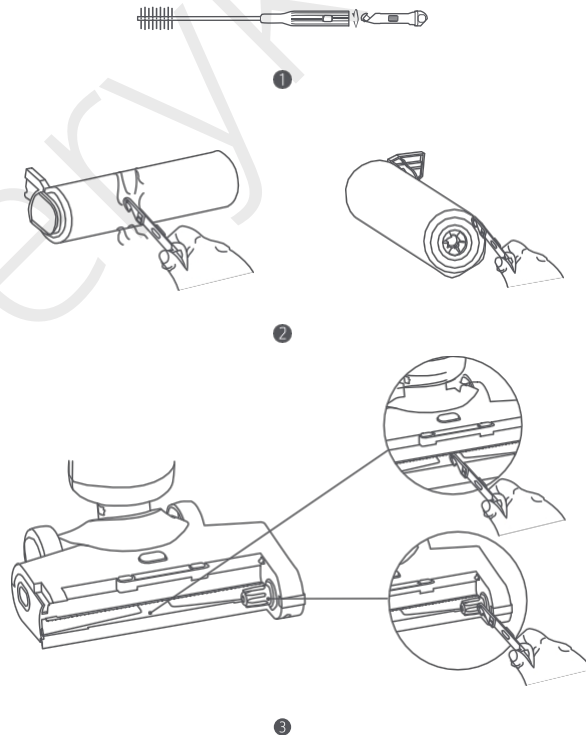

4. Válečkový kartáč a jeho kryt opláchněte vodou z vodovodu, dokud nejsou čisté, a nechte je vyschnout na vzduchu, abyste zabránili vzniku zápachu.


Poznámka: Válečkový kartáč nevystavujte přímému slunečnímu záření.

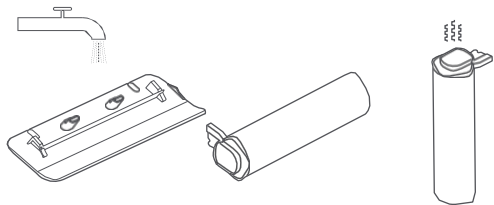


5. Suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou odstraňte vlasy, nečistoty a cizí předměty zablokované v sacím otvoru.

Upozornění:


- Podlahový kartáč přímo neoplachujte vodou.
- Aby nedošlo k poranění, během čištění se nedotýkejte ostrých částí.

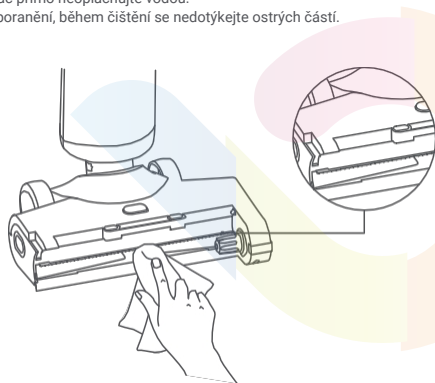

6. Znovu vložte válečkový kartáč a jeho kryt. Při opětovné instalaci krytu válečkového kartáče jej vyrovnejte s montážní pozicí. Jakmile uslyšíte cvaknutí, je správně umístěn.

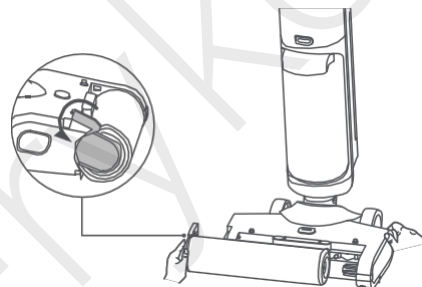


1

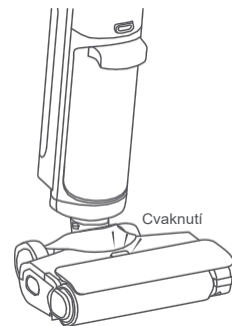

2

Čištění znečištěné trubky


Vyjměte nádržku na špinavou vodu a vyčistěte trubku na špinavou vodu pomocí čistícího kartáče podle obrázku.

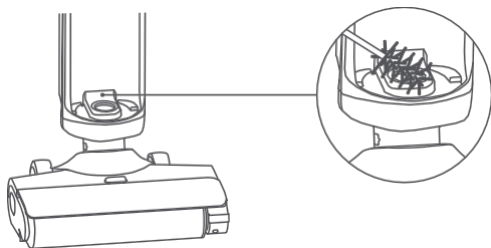

Čištění samočisticího nabíjecího doku

K čištění prachu ze samočisticího nabíjecího doku použijte suchý hadřík nebo papírovou utěrku.

Poznámka: Samočisticí nabíjecí dok neoplachujte přímo vodou, aby nedošlo ke zkratu.

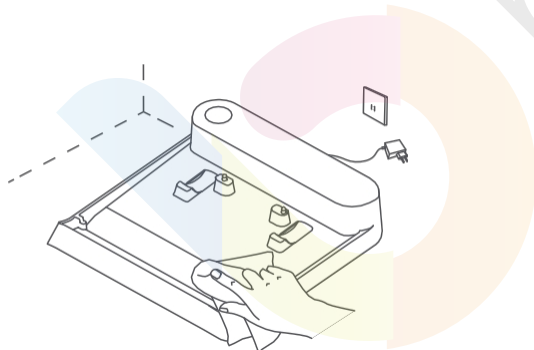

Řešení problémů

Pokud vysavač pracuje nesprávně, zobrazí se chybové hlášení prostřednictvím indikátoru a pípnutí. Řešení naleznete v níže uvedené tabulce nebo naskenováním QR kódu na vysavači. Pokud chyba přetrvává i přes uvedená řešení, obraťte se včas na záruční servis.

Indikátor	Pípání	Řešení
Plná nádržka na špinavou vodu	Tříkrát pípne	Vyčistěte nádržku na špinavou vodu a znovu ji nainstalujte.
Chyba	Tříkrát zapípá	Zkontrolujte sací otvor podlahového kartáče, trubku špinavé vody, filtr nebo filtrační nádobu, zda nejsou ucpané, a vyčistěte je.

Nejčastější problémy

Problém	Možná příčina	Řešení
Vysavač nefunguje.	Baterie je vybitá.	Před použitím vysavač plně nabijte.
	Baterie má ochranu proti přehřátí.	Zkuste to znovu, až se teplota baterie vrátí zpět do normálu.
	Nádrž na špinavou vodu je plná.	Vyčistěte nádržku na špinavou vodu a znovu ji nainstalujte.
	Filtr nebo filtrační nádoba je ucpaný/á.	Před použitím vyčistěte filtr a filtrační nádobu.
	Sací otvor podlahového kartáče nebo potrubí špinavé vody je ucpané.	Vyčistěte sací otvor podlahového kartáče a potrubí špinavé vody.
	Do válečkového kartáče se zamotaly cizí předměty.	Vyčistěte válečkový kartáč.
Vysavač nemůže správně recyklovat špinavou vodu.	Není nainstalován filtr.	Před použitím nainstalujte filtr.
	Filtr nebo filtrační nádoba je ucpaný/á.	Před použitím vyčistěte filtr a filtrační nádobu.
Spustí se falešné upozornění na plnou nádržku na špinavou vodu.	Snímač hladiny vody je znečištěný.	Vyčistěte snímač hladiny vody.

Problém	Možná příčina	Řešení
Vysavač nelze nabíjet.	Samočisticí nabíječ dok není připojen k napájení.	K nabíjení samočisticího nabíječiho doku použijte originální napájecí zdroj.
	Používaný napájecí zdroj není originální.	Použijte originální napájecí zdroj.
Vysavač nemůže provádět samočištění.	Nádržka na špinavou vodu je plná.	Vyčistěte nádržku na špinavou vodu a znovu ji nainstalujte.
	Baterie je slabá nebo vybitá.	Proveďte samočištění, až bude stav baterie dostatečný.
	Samočisticí nabíječ dokovací stanice není připojena k napájení.	K nabíjení samočisticího nabíječiho doku použijte originální zdroj napájení.

Technické údaje

Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum			
Název	Vysavač pro mokré a suché vysávání	Model	C305HW
Jmenovité napětí	21,6 V ~	Jmenovitý výkon	200 W
Nabíjecí napětí	26,0 V ~	Čistá hmotnost	4,2 kg
Spotřeba energie	Režim vypnuti: ≤0,5 W	Čas pro vstup do stavu	Režim vypnutí: ≤20 min
Samočisticí nabíječ dok			
Název	Nabíječ dok	Model	C305HW-JZ
Jmenovitý výkon	26,0 V ~ 0,5 A	Jmenovitý vstup	26,0 V ~ 0,5 A
Čistá hmotnost	0,55 kg		
Zdroj napájení			
Výrobce	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Model	BLJ15WJ260050P-V	Průměrná aktivní účinnost	85.1%
Jmenovitý příkon	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A	Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	73.9%
Jmenovitý výkon	26,0 V ~ 0,5 A 13,0 W	Spotřeba energie bez zatížení	0,08 W

Upozornění k životnímu prostředí

Dobíjecí lithium-iontová baterie tohoto vysavače obsahuje chemické látky, které mohou znečišťovat životní prostředí. Před likvidací vysavače vyjměte baterii a poté ji zlikvidujte v příslušném recyklačním zařízení.

Před vyřazením spotřebiče z něj musí být vyjmuta baterie.

Při vyjmutí baterie musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě. Baterii je třeba bezpečně zlikvidovat.

UPOZORNĚNÍ:

- Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je vysavač odpojen od elektrické sítě a že je baterie zcela vybitá.
- Vyjmuté baterie odnese do odborného recyklačního zařízení, kde je řádně zlikvidujete.
- Baterie nenechávejte v prostředí s vysokou teplotou, jinak by mohly explodovat.
- V případě vytečení baterie se vyvarujte kontaktu s kapalinou. Pokud se kapalina dostane do očí, vypláchněte je velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Kroky k vyjmutí baterie: Vložte baterii do baterie a vyjměte ji:

1. Pomocí neostrého nástroje stiskněte a podržte uvolňovací tlačítko rukojeti na zadní straně vysavače a současně vytáhněte rukojeť vertikálně nahoru.
2. Pomocí neostrého nástroje sejměte horní krycí sestavu indikátoru.
3. Vyjměte nádrž na špinavou vodu a nádrž na čistou vodu.
4. Stisknutím tlačítka pro uvolnění krytu válcového kartáče sejměte kryt válcového kartáče.
5. Stisknutím uvolňovacího tlačítka válečkového kartáče vyjměte válečkový kartáč.
6. Uvolněte šrouby ze spodní části podlahového kartáče a sejměte horní kryt podlahového kartáče.
7. Pomocí neostrého nástroje odstraňte upevňovací kryt konektoru a poté oddělte podlahový kartáč od vysavače.
8. Odšroubujte spodní kryt, přední kryt a zadní kryt a otevřete vysavač.
9. Odšroubujte kryt akumulátoru a odpojte sestavu akumulátoru, abyste mohli vyjmout akumulátory.

ZÁRUČNÍ UPOZORNĚNÍ

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ SPECIFICKÁ PRÁVA A MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONŮ VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCÍCH NEBO STÁTECH MŮŽE ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE STANOVIT MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ DOBU. KROMĚ PŘÍPADŮ POVOLENÝCH ZÁKONEM SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUCUJE, NEOMEZUJE ANI NEPOZASTAVUJE JINÁ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT. PRO ÚPLNÉ POCHOPENÍ VAŠICH PRÁV VÁS VYZÝVÁME, ABYSTE SE SEZNÁMILI SE ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBEK

Společnost XIAOMI zaručuje, že výrobky jsou během záruční doby bez vad materiálu a zpracování při běžném používání a používání v souladu s uživatelskou příručkou příslušného výrobku. Doba trvání a podmínky týkající se zákonných záruk jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Další informace o výhodách spotřebitelské záruky naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že jeho Výrobek Xiaomi bude při běžném používání ve výše uvedeném období bez vad materiálu a zpracování. Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz Výrobku bude nepřerušovaný nebo bezchybný.

Společnost Xiaomi neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů souvisejících s používáním Výrobku.

2. NÁPRÁVNÉ OPATŘENÍ

Pokud je zjištěna hardwarová závada a společnost Xiaomi obdrží platnou reklamaci během záruční doby, společnost Xiaomi buď (1) bezplatně opraví produkt, (2) vymění produkt, nebo (3) vrátí peníze za produkt, s výjimkou případných nákladů na dopravu.

3. JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS

Chcete-li získat záruční servis, musíte doručit Výrobek v původním obalu nebo podobném obalu, který poskytuje stejný stupeň ochrany Výrobku, na adresu uvedenou společností Xiaomi. S výjimkou případů, kdy to zakazuje platný zákon, může společnost Xiaomi před obdržением záručního servisu požadovat předložení dokladů nebo potvrzení o koupi a/nebo splnění registračních požadavků.

4. VÝJIMKY A OMEZENÍ

Pokud společnost Xiaomi nestanoví jinak, vztahuje se tato omezená záruka pouze na Výrobek vyrobený společností Xiaomi nebo pro společnost Xiaomi a identifikovatelný ochrannými známkami, obchodním názvem nebo logem "Xiaomi" nebo "Mi". Omezená záruka se nevztahuje na: (a) poškození způsobené přírodními nebo božími živly, například úderem blesku, tornádem, povodní, požárem, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami; (b) nedbalost; (c) komerční použití; (d) změny nebo úpravy jakékoli části Produktu; (e) poškození způsobené použitím s produkty, které nejsou produkty Xiaomi; (f) poškození způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným použitím; poškození způsobené provozem Produktu mimo povolené nebo zamýšlené použití popsané společností Xiaomi nebo s nesprávným napětím nebo napájením; nebo (h) poškození způsobené servisem (včetně aktualizací a rozšíření) provedeným kýmkoli, kdo není zástupcem společnosti Xiaomi.

Je vaší odpovědností zálohovat veškerá data, software nebo jiné materiály, které můžete mít uložené nebo uchované ve výrobku. Je pravděpodobné, že data, software nebo jiné materiály v zařízení budou během servisního procesu ztraceny nebo přeformátovány, společnost Xiaomi za takové poškození nebo ztrátu neodpovídá.

Žádný prodejce, zástupce ani zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli změny, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud je některá z podmínek shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, není tím dotčena ani narušena zákonnost nebo vymahatelnost ostatních podmínek.

Pokud to není zakázáno zákony nebo jinak přislíbeno společností Xiaomi, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo oblast původního nákupu.

Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce společnosti Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. V souladu s platnými zákony můžete využít záruky od neoficiálního prodejce, který výrobek prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste se obrátili na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Tyto záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

5. UPLATŇOVANÉ ZÁRUKY

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými zákony, mají všechny předpokládané záruky (včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel) omezenou dobu trvání, a to maximálně do doby trvání této omezené záruky. Některé jurisdikce omezení doby trvání předpokládané záruky nepřipouštějí, takže výše uvedené omezení se v těchto případech neuplatní.

6. OMEZENÍ ŠKOD

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými zákony, společnost Xiaomi nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nehodami, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, mimo jiné včetně ztráty zisku, příjmů nebo dat, škod vyplývajících z porušení výslovně nebo předpokládané záruky nebo podmínky, nebo na základě jakékoli jiné právní teorie, a to i v případě, že společnost Xiaomi byla informována o možnosti vzniku takových škod. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení zvláštních, nepřímých nebo následných škod, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

7. KONTAKTY NA SPOLEČNOST XIAOMI

Zákazníci mohou navštívit webové stránky: <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám výrobek prodal.

V případě pochybností se obraťte na příslušnou osobu, jak ji může určit společnost Xiaomi.

Vyrobeno pro: Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Xiaomi Xiaomi, s.r.o: Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.
(společnost ekosystému Mi)
Adresa: 101, 1. patro, Building 1, No.16, Anningzhuang East Road,
Haidian District, Peking, P.R.China
Další informace naleznete na adrese www.mi.com
Verze uživatelské příručky: V6.0

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haag, Nizozemsko
contact@support.mi.com

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



beryko



BHR8833EU-IB