

xiaomi Blender Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.
Tento produkt je určený pouze pro použití v domácnosti.
Dodržujte prosím pokyny uvedené v této uživatelské příručce.
Nedodržení těchto pokynů může mít za následek vzniku nebezpečí.

Bezpečnostní opatření

Omezení při používání

- Tento produkt není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně osoba odpovědná za jejich bezpečnost podle IEC60335 nedohlíží nebo je nepoučila o používání produktu.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem dle IEC60335 nehrály.
- Buďte opatrní při nalévání horké tekutiny do mixéru, protože může dojít k jejímu vystříknutí z přístroje v důsledku náhlého uvolnění páry.
- Pokud je spotřebič ponechán bez dozoru a před jeho složením, rozebráním nebo čištěním jej vždy vypojte ze zásuvky.
- Tento produkt nesmí používat děti. Produkt a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí podle normy EN 60335.
- Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně bylo dohlédnuto nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pokud rozumějí nebezpečím, která jsou s používáním spotřebiče spojena podle normy EN 60335.
- Děti si se spotřebičem dle normy EN 60335 nesmí hrát.
- **UPOZORNĚNÍ:** Před vyjmutím mixéru ze základny se ujistěte, že je mixér vypnutý.
- **UPOZORNĚNÍ:** Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, nesmí být tento spotřebič napájen přes externí spínací zařízení, například časový spínač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán spotřebičem.
- Elektroinstalace obsahující zásuvku, do které chcete mixér zapojit, musí být v souladu s platnými normami a zákony

dané země a musí procházet pravidelnou revizí a zároveň musí být zajištěna přepětová ochrana.

- Běžný rozsah provozní výšky mixéru je 0 - 2 000 metrů.
- Mixér nestavte na nestabilní nebo mokré povrchy. Udržujte jej v dostatečné vzdálenosti od ohně nebo zdrojů tepla (např. sporáků), nejlépe ve vzdálenosti 30 cm nebo větší od zdrojů tepla.
- Neumísťujte mixér blízko zařízení, která jsou náchylná na elektromagnetické rušení.
- Udržujte mixér mimo dosah dětí a nedovolte dětem jeho používání bez dozoru.
- Nezavěšujte napájecí kabel na ostré předměty.
- Nepoužívejte jiné příslušenství, které nebylo dodáno s tímto produktem, aby nedošlo ke zranění osob.

Čištění a údržba

- Neponořujte mixér do vody ani na něj vodu nestříkejte.
- K čištění používejte pouze měkké utěrky.
- Pokud mixér nebudete delší dobu používat, vypojte napájecí kabel ze zásuvky a proveďte opatření na jeho ochranu před vlhkostí, prachem a hmyzem.
- Před čištěním vypojte napájecí kabel ze zásuvky a počkejte, až mixér vychladne.
- Nepoužívejte žádné chemicky agresivní či abrazivní mycí prostředky.
- Pravidelně čistěte povrch, na kterém je mixér umístěn, a odstraňujte případné olejové skvrny.
- Při čištění vypláchněte vnitřek nádoby na mixování a příslušenství čistou vodou a důkladně je osušte. Při čištění nožů mixéru dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k pořezání, protože jsou velmi ostré.

Opatření týkající se elektrické bezpečnosti

- Nepoužívejte jiný zdroj napájení než 220 - 240 V, abyste předešli vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Mixér vždy odpojte ze sítě přidržením zástrčky, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo zkratu.
- Nezapojujte ani neodpojujte síťovou zástrčku mokřýma rukama, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

- Pokud je přívodní kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Abyste předešli riziku vzniku požáru, nepoužívejte s mixérem nekvalitní napájecí lišty.
- Mixér je určen k použití pouze s dodanou základnou.
- Než mixér začnete používat a před čištěním, sestavením a rozložením jej vždy vypojte ze zásuvky.
- Před přemístěním základny se ujistěte, že je mixér vypojený ze zásuvky.


Během používání

- Nepřidávejte vodu nad značku maximální hladiny (1,75 l), aby nedošlo k přetečení.
- Používání mixéru na prázdnou nebo když je přeplněný je přísně zakázáno.
- Nepohybujte mixérem ani se nedotýkejte jeho pohyblivých částí, pokud je zapnutý, aby nedošlo k nechtěnému zranění.
- Nepohybujte víkem ani odměrkou, pokud je mixér právě zapnutý.

Informace týkající se životního prostředí

- Při používání mixéru prosím zajistěte minimální vzdálenost 30 cm od stěn a nábytku.
- Pokud chcete mixér používat na místech, jako jsou například skřínky nebo podobná místa, zajistěte řádné odvětrávání.

Přehled o produktu

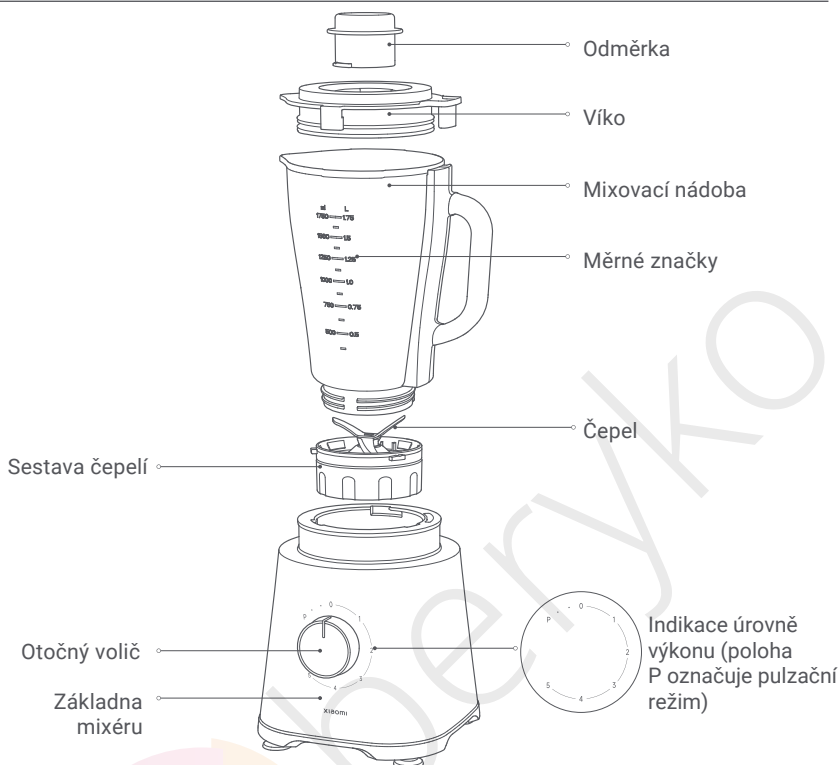

Poznámka: Vyobrazení produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Používání

Zapnutí/vypnutí


Zapojte napájecí kabel do zásuvky, čímž se mixér automaticky zapne. Pro vypnutí mixéru napájecí kabel ze zásuvky vyjměte.

Návod k používání


- Při prvním použití vyčistěte odměrku, víko a mixovací nádobu. Vnější část základny mixéru otřete suchým hadříkem. Neponořujte žádné elektrické součásti, jako je například základna mixéru, napájecí kabel atd. do vody. Neoplachujte pod vodou základnu mixéru nebo dno mixovací nádoby, které obsahuje elektronické součástky.



2. Ingredience důkladně opláchněte vodou, nakrájejte je na kostky o průměru 3 cm a vložte je do nádoby.

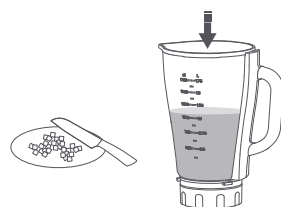

3. Vložte odměrku na víko a otočením ve směru hodinových ručiček ji bezpečně zajistěte v mixovací nádobě.

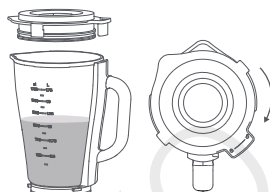

4. Správně nasadte mixovací nádobu na základnu mixéru. Ujistěte se, že je základna umístěna na stabilním povrchu.



5. Po zapnutí nastavte otočný volič na požadovaný režim a mixér začne ihned mixovat. Po rozmixování ingrediencí do požadovaného stavu nastavte otočný volič zpět na úroveň výkonu 0 a mixér zastaví mixování.

Poznámka: Otočte otočným voličem do režimu P (pulzační režim) a následně jej pusťte, čímž se volič automaticky vrátí zpět na stupeň výkonu 0 a mixér po jednom krátkém mixování automaticky přestane mixovat. Tento režim je možné použít opakovaně pro několik krátkodobých mixování. Otočte otočným voličem a držte jej v režimu P tak dlouho, dokud chcete, aby mixér mixoval. Jakmile chcete mixování ukončit, otočný volič pusťte. Vráťte se na úroveň výkonu 0 a mixér ukončí mixování.

Recepty

Nápoje	Množství ingrediencí	Způsob mixování
Ledová tříšť	8 kostek ledu o velikosti 3,5 cm	V režimu P dvakrát promixujte, pokaždé po dobu 1 vteřiny, a poté mixujte 5 vteřin na stupeň výkonu 5.
Džus	350 g jablek nakrájených na kostky o velikosti 2,5 cm, 350 g hrušek nakrájených na kostky o velikosti 2,5 cm, poté přidejte 1750 ml vody.	V režimu P mixujte po dobu 10 vteřin a poté mixujte dalších 80 vteřin na stupeň výkonu 5.
Ovocné smoothie	215 g čerstvého manga nakrájeného na kostky o velikosti 2,5 cm, 208 g mraženého ananasu nakrájeného na kostky o velikosti 2,5 cm, 174 g mražené papáji nakrájené na kostky o velikosti 2,5 cm, 174 g mraženého banánu nakrájeného na kostky o velikosti 2,5 cm a 418 g pomerančové šťávy.	V režimu P mixujte po dobu 20 vteřin, poté mixujte po dobu 15 vteřin na stupeň výkonu 2 a nakonec mixujte po dobu 25 vteřin na stupeň výkonu 5.

Nápoje	Množství ingrediencí	Způsob mixování
Smoothie s ledem, zeleninou a ovocem	275 ml mandlového mléka, 150 g banánu nakrájeného na kostky o velikosti 2,5 cm, 150 g květáku nakrájeného na kostky o velikosti 2,5 cm, 150 g listů špenátu, 150 g mražených jahod rozkrojených na polovinu a 1 až 2 lžičky agávového sirupu.	V režimu P mixujte po dobu 5 vteřin a poté mixujte po dobu 55 vteřin na stupeň výkonu 5.
Milkshake	600 ml mléka, 300 g banánu nakrájeného na kostky o velikosti 2,5 cm a 50 g manga nakrájeného na kostky o velikosti 2,5 cm.	V režimu P mixujte po dobu 5 vteřin, poté mixujte po dobu 30 vteřin na stupeň výkonu 3 a nakonec mixujte po dobu 25 vteřin na stupeň výkonu 5.
Salátový dresink	Vejce, 30 g cukru krystal, 250 g rostlinného oleje, 10 g mléka a 10 g citronové šťávy.	1. Přidejte cukr a vejce a mixujte po dobu 10 vteřin na stupeň výkonu 1. 2. Začněte mixovat na stupeň výkonu 1 a během 50 vteřin pomalu přidávejte rostlinný olej. 3. Po přidání rostlinného oleje mixujte po dobu 20 vteřin na stupeň výkonu 1. 4. Přidejte mléko a citronovou šťávu a poté mixujte po dobu 10 vteřin na stupeň výkonu 1.

Čištění a údržba

Čištění

1. Po přípravě nápoje a jeho přelití nechte mixovací nádobu vychladnout. Poté ji vypláchněte vodou a několikrát použijte režim P pro její důkladné vyčištění.
2. Po vypnutí otřete vnější část základny mixéru suchým hadříkem. Neponořujte žádné elektrické součásti, jako je například základna mixéru, napájecí kabel atd. do vody. Neoplachujte vodou základnu mixéru nebo dno mixovací nádoby.
3. Během čištění umyte vnitřní část mixovací nádoby a její příslušenství čistou vodou a poté je důkladně vytřete do sucha. Při čištění mixovacích nožů dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poření, protože jsou velmi ostré.
4. K čištění mixéru nepoužívejte žádné abrazivní mycí prostředky ani agresivní kapaliny (např. benzín nebo aceton).
5. Pokud jsou některé části mixéru znečištěny vzniklou šťávou, můžete před čištěním tyto části otřít několika kapkami kuchyňského oleje, což pomůže skvrny snadněji odstranit. Jednotlivé části opláchněte čistou vodou a důkladně je otřete do sucha.
6. Pokud zbytky v nádobě vytvoří tvrdou vrstvu, kterou je obtížné odstranit, přidejte před čištěním a otřením mixéru do sucha přiměřené množství vody, aby se rozmočila.
7. Pokud se na dně po několika umytích nahromadí nečistoty nebo pokud se na něm vytvoří odolná vrstva nečistot, namočte nádobu na nějaký čas do vody. Poté ji jemně otřete hadříkem namočeným v bílém octu. Při čištění v blízkosti čepelí dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporežali. Před čištěním se ujistěte, že je mixér vypojený ze zásuvky.

Údržba

1. Tento mixér by měl být používán pravidelně, aby zůstal motor suchý.
2. Pokud mixér nebudete delší dobu používat, uložte jej na suché a dobře větrané místo, abyste zabránili navlhnutí motoru a ovlivnění jeho dalšího používání.

Odstraňování problémů

Chyba	Možné řešení
Ingredience přetékají.	Přidejte odpovídající množství ingrediencí. Vodu nalijte až po správnou rysku hladiny vody. Zvolte požadovaný režim podle uživatelské příručky. Obraťte se na záruční servis.
Jednotlivé ingredience není možné správně rozmixovat.	Přidejte odpovídající množství ingrediencí. Vodu nalijte až po správnou rysku hladiny vody. Zvolte požadovaný režim podle uživatelské příručky. Obraťte se na záruční servis.
Hluk během mixování.	Hluk motoru během mixování je normální. Obraťte se na záruční servis.

Poznámka 1: Ujistěte se, že je mixér správně zapojen do zásuvky a že jsou mixovací nádoba a víko dobře nasazeny.

V případě jakýchkoli neobvyklých jevů, jako je například neobvyklý hluk, zápach nebo kouř, okamžitě vypojte napájecí kabel ze zásuvky a přestaňte produkt používat.

Poznámka 2: Pokud produkt ani po výše uvedených řešeních nefunguje správně, obraťte se na záruční servis.

Specifikace

Název	Blender	Model	MLLJ001CM-1A
Jmenovité napětí	220–240 V~	Jmenovitá frekvence	50–60 Hz
Výkon mixování	600 W	Max. kapacita	1 750 ml
Rozměry	217 × 199 × 443 mm	Vypnutý režim	0,4 W
Provozní teplota	0 °C až 40 °C		

Prohlášení o likvidaci a recyklaci OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo místních úřadů.

EU prohlášení o shodě



Společnost Guangdong Chunmi Electronic Technology Co., Ltd., tímto prohlašuje, že toto zařízení typu Blender MLLJ001CM-1A je v souladu s platnými směrnicemi a evropskými normami a jejich změnami. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Guangdong Chunmi Electronic Technology Co., Ltd.
(společnost ekosystému Mi)

Adresa: Room 701-704, Building 10, Taohui Home Appliance Park,
No.23 Sanle East Road, Shunjiang Community, Beijiao Town, Shunde
District, Foshan City, Guangdong, P.R. China

Vyrobeno v Číně.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.berylko.cz