



Pokračujte, čakajú na vás nové výzvy.



EU-A00

MOVA V50 Ultra Complete

Robotický vysávač MOVA V50
Ultra Complete

Návod na použitie

Ilustrácie uvedené v tomto návode majú iba informatívny charakter.
Prosím, oboznámte sa so skutočným výrobkom.



MOVA

Bezpečnostné informácie

Aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zraneniam spôsobeným nesprávnym používaním zariadenia, pred jeho použitím si dôkladne prečítajte návod na obsluhu a uschovajte ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Obmedzenia používania

- Toto zariadenie by nemali používať deti mladšie ako 8 rokov ani osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo intelektuálnymi schopnosťami , prípadne osoby bez dostatočných skúseností alebo znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom rodiča alebo opatrovníka. Deti bez dozoru nesmú zariadenie čistiť ani vykonávať údržbárske práce.
- Zariadenie používajte výhradne s dodávaným napájacím modulom.
- Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré môžu byť vymenené iba kvalifikovaným personálom.
- Upracte priestor určený na čistenie. Nesmie sa dovoliť, aby deti používali zariadenie na hranie. Dbajte, aby deti a domáce zvieratá zostali počas prevádzky robota v bezpečnej vzdialenosti.
- Neinštalujte, nenabíjajte ani nepoužívajte zariadenie v kúpeľniach alebo v blízkosti bazénov.
- Tento produkt je určený výhradne na čistenie podláh v domácich podmienkach. Nepoužívajte ho vonku, na čistenie iných povrchov než podláh, ani v komerčných alebo priemyselných priestoroch.

Bezpečnostné informácie

Obmedzenia používania

- Uistite sa, že zariadenie funguje správne v danom prostredí. V opačnom prípade zariadenie nepoužívajte.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený špeciálnym káblom alebo zostavou dostupnou u výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.
- Nepoužívajte robota na miestach zavesených nad úrovňou zeme bez ochranného zábradlia.
- Nekladajte robota kolieskami nahor. Nepoužívajte kryt LDS, kryt robota ani nárazník ako úchyt.
- Používajte robota v prostredí, kde teplota okolia je nad 0 °C a pod 40 °C. Dbajte na to, aby na podlahe nebola žiadna tekutina ani lepkavé látky.
- Aby ste predišli poškodeniu alebo škodám spôsobeným zachytením, odstráňte všetky voľné predmety z podlahy a odstráňte káble a napájacie vodiče z cesty pred spustením zariadenia.
- Odstráňte z podlahy citlivé alebo malé predmety, aby ste zabránili ich nárazu na robota a poškodeniu.
- Vlasy, prsty a iné časti tela nesmú byť približované k saciemu otvoru robota.
- Nástroj na upratovanie uchovávajte na mieste nedostupnom pre deti.
- Nepoužívajte zariadenie v miestnosti, kde sa nachádza spiace dojča alebo dieťa.
-

Bezpečnostné informácie

Obmedzenia používania

- Deti, domáce zvieratá ani žiadne predmety neumiestňujte na robota, či už je v pokoji alebo v pohybe.
- Do nádržky na čistú vodu nalejte výlučne čistú vodu a čistiace prostriedky schválené výrobcom. Nepoužívajte žiadne tekutiny, ako alkohol alebo dezinfekčný prostriedok. Informácie o pomere čistiaceho prostriedku k čistej vode sú uvedené na etikete na fľaši čistiaceho prostriedku. Čistiace prostriedky uchovávajte na mieste nedostupnom pre deti.
- Nepoužívajte robota na upratovanie horiace predmety. Nepoužívajte robota na zber horľavých alebo zápalných kvapalín, žieravých kvapalín, nerozriedených kyselín ani rozpúšťadiel.
- Nevysávajte tvrdé ani ostré predmety. Nepoužívajte zariadenie na zber predmetov, ako sú kamene, veľké kusy papiera alebo iné predmety, ktoré by mohli zariadenie upchať.
- Pred čistením alebo servisom zariadenia vždy vyberte zástrčku zo zásuvky.
-
- Robota ani dokovacíu stanicu neutierajte mokrou handričkou a nečistite ich žiadnymi kvapalinami. Po vyčistení všetkých umývateľných častí ich pred opätovnou montážou a použitím dôkladne osušte.
- Používajte zariadenie výhradne v súlade s pokynmi uvedenými v návode na použitie. Používatelia nesú zodpovednosť za všetky škody alebo straty spôsobené nesprávnym používaním produktu.

Bezpečnostné informácie

Batérie a Nabíjanie

- Nepoužívajte akumulátor ani dokovaciú stanicu od iných výrobcov. Robot môže pracovať výhradne so základňou modelu RCVE0202.
 - Neskúšajte sami demontovať, opravovať ani upravovať akumulátor alebo základňovú stanicu.
 - Neumiestňujte základňovú stanicu v blízkosti zdroja tepla.
 - Na čistenie kontaktov nabíjacej základňovej stanice nepoužívajte mokрую handričku ani mokré ruky.
 - Použité akumulátory nevyhadzujte nevhodným spôsobom. Nepotrebné akumulátory zlikvidujte v príslušnom recyklačnom zariadení.
-
- V prípade poškodenia alebo prerušenia napájacieho kábla okamžite prestaňte výrobok používať a kontaktujte servisné stredisko.
 - Uistite sa, že je robot počas prepravy vypnutý a pokiaľ je to možné, skladovaný v originálnom obale.
 - Ak robot nebude používaný dlhší čas, úplne ho nabite, vypnite a uskladnite na chladnom a suchom mieste. Akumulátor je potrebné nabiť aspoň raz za tri mesiace, aby sa predišlo jeho nadmernému vybití.

Bezpečnostné informácie

Informácie o lasero- vej bezpečnosti

- Laserový senzor v tomto produkte spĺňa normu IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 pre laserové produkty triedy 1. Laserový lúč nesmie byť smerovaný priamo do očí.
- LASEROVÝ PRODUKT TRIEDY 1**
KONZUMNÝ LASEROVÝ PRODUKT
EN 50689:2021




Iba na použitie v interiéri




Oboznámte sa s obsahom návodu na použitie.

Popis produktu

Obsah balenia

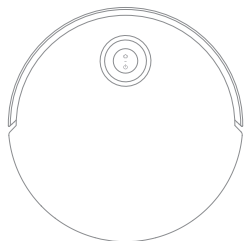


Robot

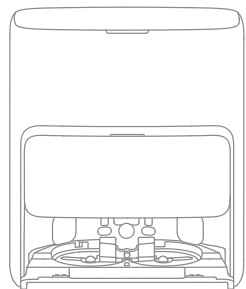

Základná stanica

Iné príslušenstvo



Napájací kábel



Predlžovacia doska
Rampa základnej stanice
Základnej stanice




Používateľská príručka



Modul automatického dávkovača čistiaceho prostriedku – dvojkomorový (predinštalovaný z výroby)




Vrecko na prach x 2 (1 predinštalované)



Mopová podložka x 2 (predinštalovaná)



Držiak mopovej podložky x 2




Filter strúhadla (predinštalovaný)



Hlavná kefa x 1



Bočná kefa x 2



Filter nádoby na prach x 3



Vrecko na prach x 3



Mopová podložka x 12




Čistiaci prostriedok x 1



Prostriedok proti zápachu zvierat x 1

Popis produktu

Robot

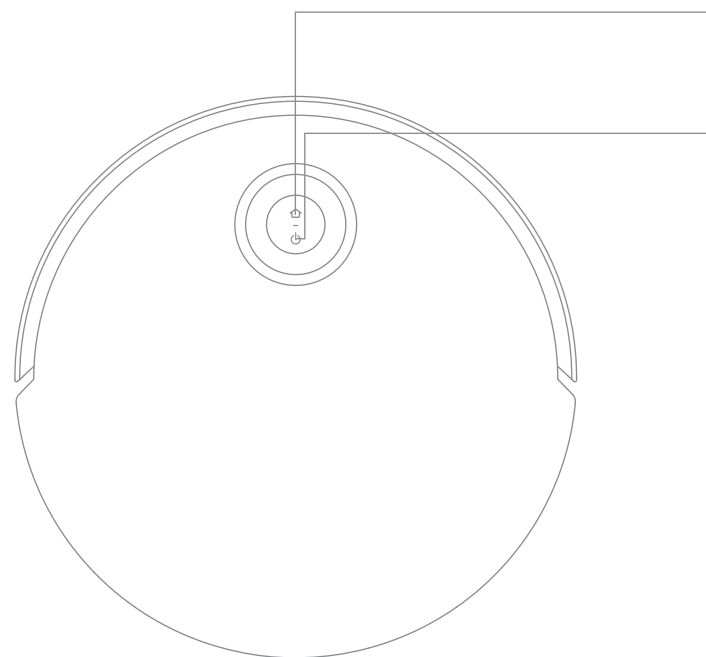

🏠 Tlačidlo dokovania

- Stlačte pre odoslanie robota do základnej stanice
- Stlačte a podržte 3 sekundy na deaktiváciu Rodičovský zámok

🔌 Tlačidlo zapnutia / čistenia

- Stlačte a podržte 3 sekundy na zapnutie alebo vypnutie

- Stlačte pre spustenie čistenia po zapnutí robota

Indikátor stavu tlačidla

- Stály biely: čistenie alebo upratovanie dokončené
- Pulzujúci biely: nabíjanie (akumulátor nie je vybitý)
- Stály oranžový: pripravenosť alebo pauza pri nízkej úrovni nabitia akumulátora
- Pulsujúca oranžová: nabíjanie (nízka úroveň nabitia akumulátora)
- Blikajúca oranžová: chyba


Upozornenie:

- Počas čistenia alebo návratu robota na nabíjanie spôsobí stlačenie akéhokoľvek tlačidla na robote pozastavenie jeho činnosti.

- Rodičovský zámok je možné zapnúť alebo vypnúť v aplikácii MOVAhome.

Popis produktu


Robot a senzory

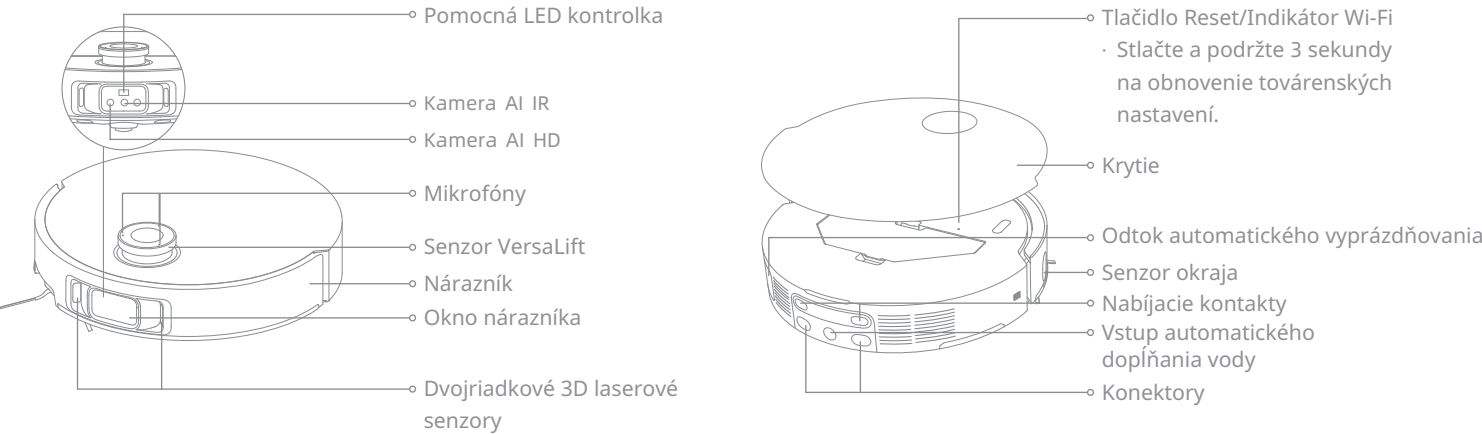


Upozornenie: Senzor VersaLift sa spustí, keď je robot v režime pohotovosti, nabíjania v základňovej stanici alebo na miestach s nízkym priechodným priestorom. Pri čistení na miestach s nízkym priechodným priestorom nepohybujte robotom, pretože to môže ovplyvniť jeho polohovanie.

Popis produktu

Robot a senzory

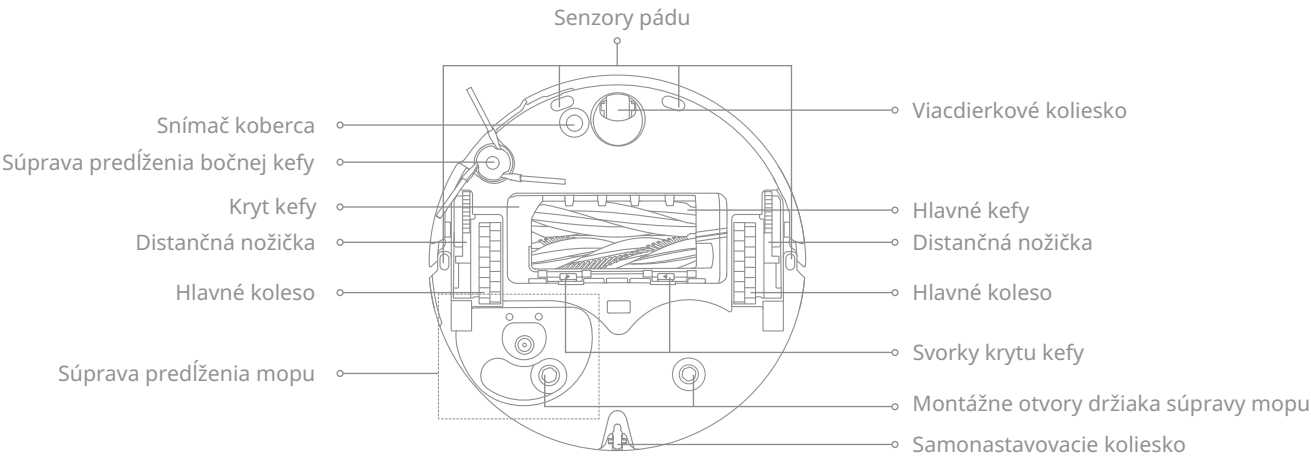

Nádoba na prach

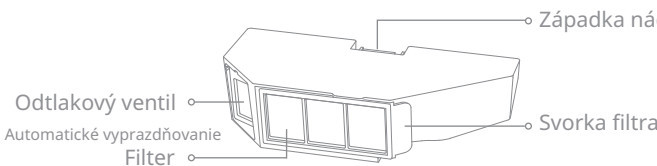


Súprava mopu




Popis produktu


Základná stanica

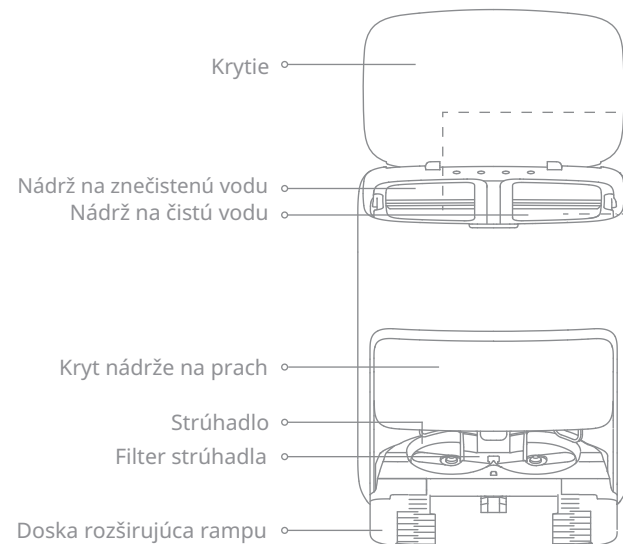

Nádrž na znečistenú vodu


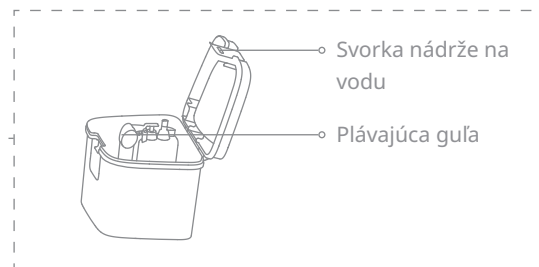


Nádrž na čistú vodu

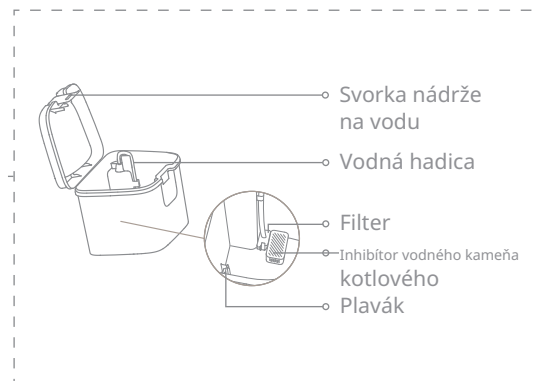


Popis produktu

Základná stanica

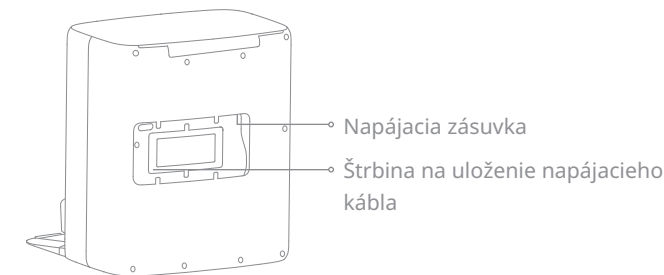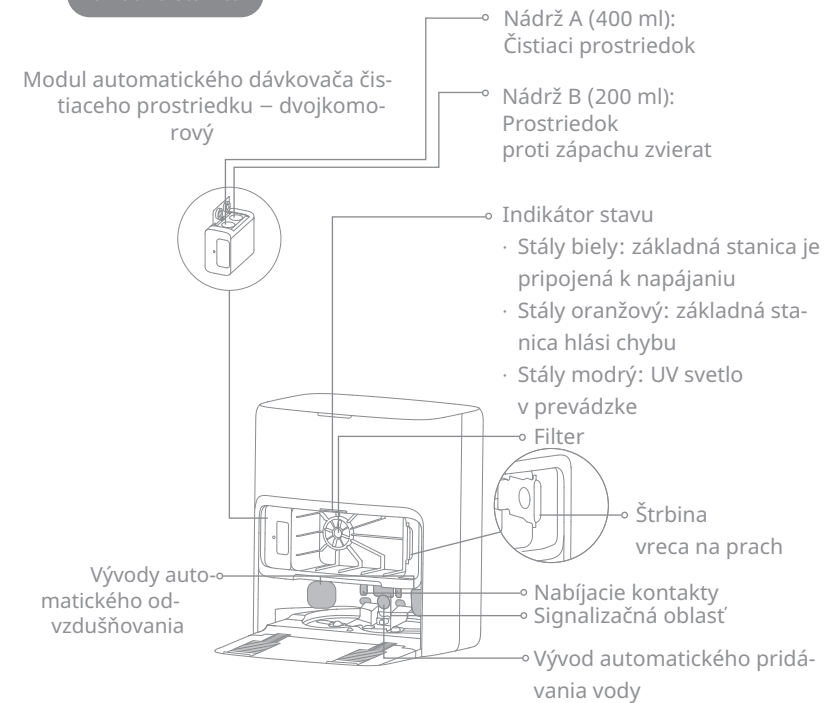


Upozornenie: Dvojkomorový modul možno nahradiť jednokomorovým pre pridanie väčšieho množstva čistiaceho prostriedku. V prípade potreby je potrebné objednať samostatne.

Príprava domu

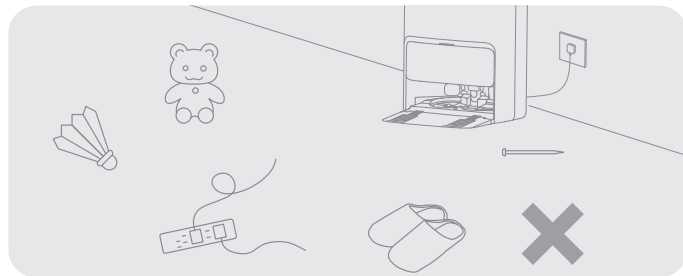


Pred čistením odstráňte z podlahy nestabilné, krehké, cenné alebo nebezpečné predmety a upracte káble, odevy, hračky, tvrdé a ostré predmety, aby ste predišli zamotaniu, poškriabaniu alebo nárazu robota, ktoré by mohli spôsobiť škody.

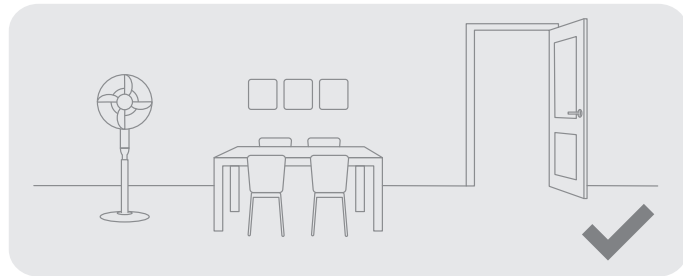


Otvorte dvere miestnosti na upratovanie a presuňte nábytok tak, aby ste uvoľnili viac priestoru.

Upozornenie:

- Pri prvom spustení robota ho sledujte počas upratovania, aby ste včas odstránili prípadné prekážky.
- Pomocná LED dióda poskytuje doplnkové osvetlenie v tienistom prostredí.
- Nevysávajte tvrdé predmety, ako sú kamene, oceľové guľôčky, časti hračiek ani tvrdé predmety, ako sú sutiny, rozbité sklo alebo kince, pretože by mohlo dôjsť k poškriabaniu podlahy.

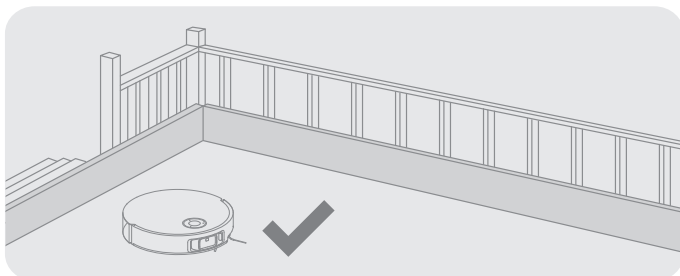

Pred upratovaním nastavte fyzickú bariéru na okraji schodov, aby ste zabezpečili bezproblémovú prevádzku robota.


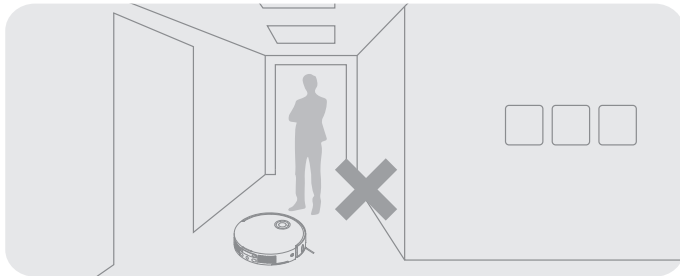


Aby ste ochránili robota pred nerozpoznanými miestami vyžadujúcimi upratovanie, nestojte pred ním, pred prahom, na chodbe ani v úzkych priestoroch.

Pred použitím


1. Umiestnite základňovú stanicu a pripojte ju do elektrickej zásuvky.

Umiestnite základňovú stanicu na čo najotvorenejšie miesto s dobrým signálom Wi-Fi. Zaistite dostatok priestoru okolo zariadenia, ako je znázornené na ilustrácii, a zo zatieneného priestoru odstráňte všetky predmety. Následne zasunúť napájací kábel do základňovej stanice a zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky.

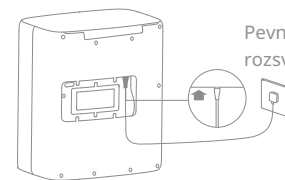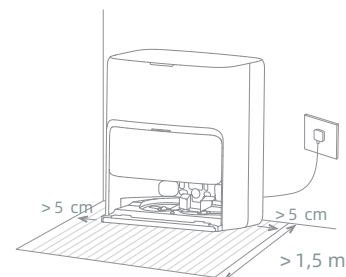

Pevne zasunúť kábel smerom nahor, až kým sa nerozsvieti kontrolka.

2. Nainštalujte predĺžovaciu dosku rampy.

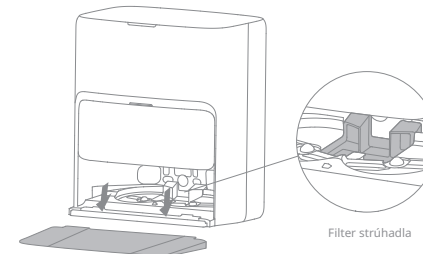


Upozornenie: Skontrolujte, či je filter strúhadla správne nainštalovaný.

Upozornenie:

- Uistite sa, že žiadny predmet neblokuje oblasť signálu.
- Aby ste predišli navlhnutiu drevených podláh alebo kobercov, odporúča sa umiestniť základňovú stanicu na keramické alebo mramorové dlaždice.


Pred použitím

3. Odstráňte ochranné prvky robota a nainštalujte súpravu mopu.

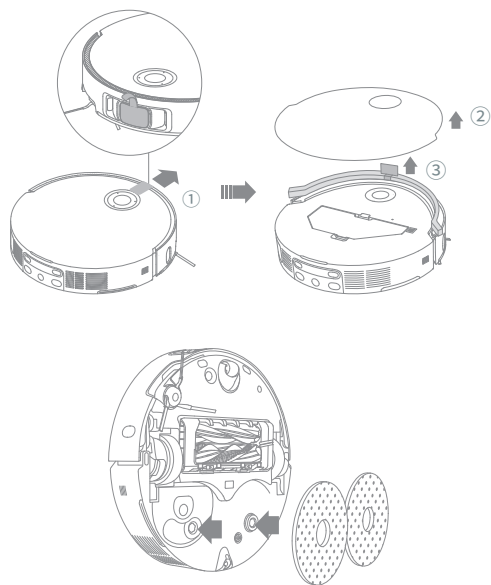

4. Pripojte robota k základnej stanici.

Stlačte tlačidlo na robote na 3 sekundy, čím ho zapnete. Umiestnite robota do základnej stanice tak, aby mopový modul smeroval k strúhadlu. Následne uslyšíte hlasovú inštrukciu, keď sa robot úspešne pripojí k základnej stanici. Po úplnom nabití akumulátora budú indikátory stavu na robote a základnej stanici svietiť 10 minút a potom zhasnú.

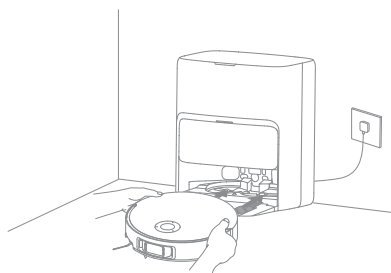

Upozornenie: Odporúča sa úplné nabitie robota pred jeho prvým použitím. Ak sa robot po vybití batérie nedá zapnúť, manuálne ho pripojte k základnej stanici a nabijte ho.


Pred použitím

5. Pridajte čistiaci prostriedok a prostriedok proti zápachu zvierat MOVA.

① Odstráňte kryt nádoby na prach a vyberte automatický dávkovač čistiaceho prostriedku.

② Otvorte horné kryty modulu a pridajte čistiaci prostriedok a prostriedok proti zápachu zvierat do špeciálnej nádrže, ako je znázornené na obrázku.

③ Zavrite kryty, vložte modul späť do základnej stanice a znova nasadte nádobu na prach.

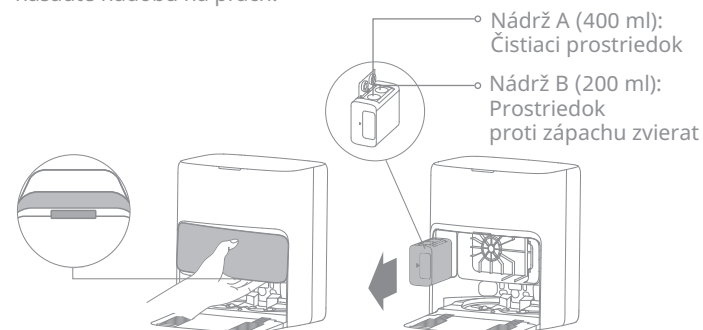


Upozornenie:

- Nezamieňajte čistiaci prostriedok s prostriedkom proti zápachu zvierat, pretože to môže spôsobiť nesprávnu funkciu zariadenia.

- Modul automatického dávkovania čistiaceho prostriedku možno naplniť na použitie. Nepoužívajte žiadny iný čistiaci prostriedok ako ten oficiálne schválený výrobcom, pretože to môže spôsobiť nesprávnu funkciu zariadenia.
- Nainštalujte modul automatického dávkovača čistiaceho prostriedku tak, aby pevne zapadol na svoje miesto.

6. Dolejte vodu do nádrže na čistú vodu.

Vyberte nádrž na čistú vodu zo základnej stanice a naplňte ju čistou vodou. Následne ju opäť nainštalujte do základnej stanice.

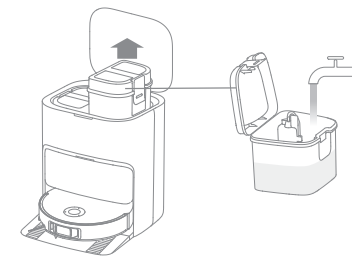


Upozornenie: Neprikladajte horúcu vodu do nádrže, pretože by to mohlo spôsobiť jej deformáciu.

Pripojenie k aplikácii MOVAhome

1. Sťahovanie aplikácie MOVAhome

Odstráňte kryt robota a naskenujte QR kód na robote alebo vyhľadajte „MOVAhome“ v obchode s aplikáciami, aby ste aplikáciu stiahli a nainštalovali.

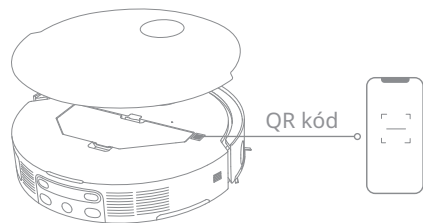


Upozornenie:

- Podporuje sa iba Wi-Fi 2,4 GHz.
- V dôsledku aktualizácií softvéru sa skutočné operácie môžu líšiť od pokynov v tejto príručke. Postupujte podľa pokynov založených na aktuálnej verzii aplikácie.

2. Pridanie zariadenia

Otvorte aplikáciu MOVAhome, klepnite na „Naskenujte QR kód pre pripojenie“ a znova naskenujte ten istý QR kód na robote, aby ste pridali zariadenie. Postupujte podľa zobrazených pokynov na dokončenie pripojenia Wi-Fi.

Upozornenie: Ak chcete resetovať nastavenia siete Wi-Fi, zopakujte krok 2 a potom postupujte podľa pokynov na dokončenie pripojenia Wi-Fi.

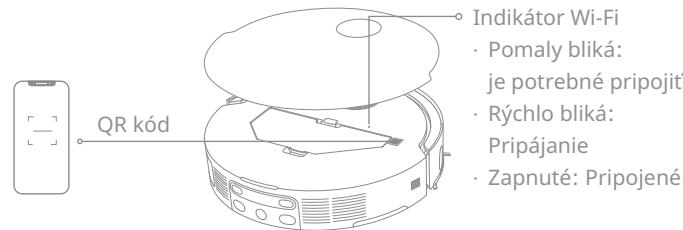

Používanie

Zapnutie/vypnutie

Stlačte tlačidlo na 3 sekundy na zapnutie robota. Kontrolka napájania zostane svietiť. Robota môžete tiež umiestniť do nabíjacej stanice tak, aby sa kontakty robota spojili s kontaktmi stanice, čo automaticky zapne robota a spustí nabíjanie. Ak chcete robota vypnúť, odtiahnite ho od nabíjacej stanice a stlačte tlačidlo na 3 sekundy.

Rýchle mapovanie

Po prvom nastavení siete postupujte podľa pokynov v aplikácii, aby ste rýchlo vytvorili mapu. Robot začne mapovanie bez vykonávania čistenia. Keď sa robot vráti do základnej stanice, proces mapovania sa ukončí a mapa sa automaticky uloží.

Pauza/uspätie

Počas prevádzky robota stlačte ľubovoľné tlačidlo na jeho pozastavenie. Ak robot nepracuje viac ako 10 minút, automaticky prejde do režimu spánku. Všetky indikátory na robote sa vypnú. Stlačte ľubovoľné tlačidlo na robote alebo použite aplikáciu na jeho prebudenie.

Upozornenie: Ak je robot pozastavený a umiestnený v základnej stanici, aktuálny proces čistenia bude ukončený.

Automatické obnovenie čistenia

Ak je akumulátor takmer vybitý, robot sa automaticky vráti do základnej stanice na nabíjanie. Po dobití na primeranú úroveň robot obnoví nedokončené čistiace úlohy.

Upozornenie: Pre použitie tejto funkcie ju aktivujte v aplikácii.

Režim Nerušiť (DND)

Po zapnutí režimu Nerušiť (DND) robot neobnoví upratovanie.

Režim DND je v továrni predvolene vypnutý.

Môžete použiť aplikáciu na aktiváciu režimu DND alebo upraviť časový interval DND. Predvolený interval je od 22:00 do 8:00.

Upozornenie:

- Počas režimu DND sa naplánované upratovacie úlohy nevykonajú.
- Robot obnoví upratovanie po skončení režimu DND.

Reštartovanie robota

Ak robot prestane reagovať alebo sa nedá vypnúť, podržte tlačidlo stlačené po dobu 10 sekúnd, čím zariadenie nútene vypnete. Následne podržte tlačidlo stlačené po dobu 13 sekúnd, čím robot zapnete.


Používanie

Vysávanie a mopovanie

Upozornenie: Po prvom spustení a nasadení mopu bude robot predvolene pracovať v režime „Vysávanie a mopovanie“.

1. Začatie čistenia

Stlačte tlačidlo na robote alebo použite aplikáciu na spustenie robota zo základnej stanice. Robot následne naplánuje optimálnu trasu čistenia a vykoná túto úlohu na základe vytvorenej mapy.

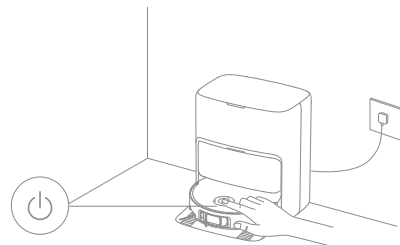


Upozornenie:

- Pre zabezpečenie jednoduchého návratu robota k základnej stanici po čistení sa odporúča jeho spustenie priamo zo základnej stanice.
- Podložky mopu budú pred začatím mopovania robotom vyčistené, prosíme o trpezlivé čakanie.
- Počas prevádzky nepohybujte so základnou stanicou, nádržou na čistú vodu, nádržou na špinavú vodu ani s filtrom strúhadla.
- Funkciu prania mopu horúcou vodou možno aktivovať v aplikácii v záložke úloh prania podložky mopu, a to vo všetkých režimoch. Aby ste predišli popáleniu, nedotýkajte sa výstupu vody, keď je táto funkcia zapnutá.

2. Automatické pranie mopu

Počas upratovania sa robot automaticky vráti do základnej stanice, aby vypral mopové utierky podľa frekvencie ich použitia určenej v aplikácii. Základná stanica automaticky doplní vodu do nádrže robota, ktorý následne obnoví upratovanie.

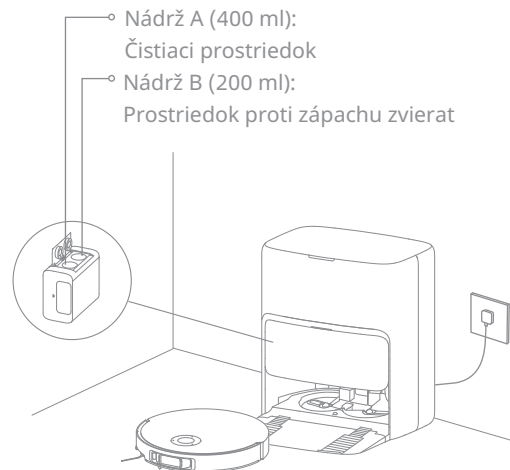


Upozornenie: Nakonfigurujte modul automatického dávkovača čistiaceho prostriedku prostredníctvom aplikácie na použitie rôznych čistiacich prostriedkov.

Používanie

3. Automatické vyprázdňovanie nádoby na prach a pranie a sušenie mopovej nástavby

Po dokončení čistenia robotom a návrate do základnej stanice na nabíjanie akumulátora základná stanica automaticky vyprázdni nádobu na prach a následne vypere a vysuší mopové nástavce.

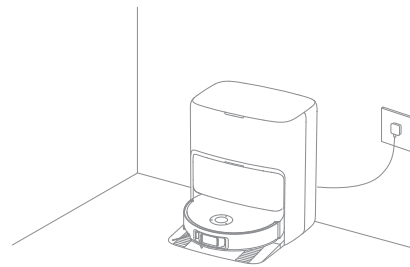

Upozornenie:

- Ak je funkcia automatického vyprázdňovania v aplikácii vypnutá, základná stanica nebude nádobu na prach automaticky vyprázdňovať.
- Základná stanica bude vyprázdňovať nádobu na prach podľa nastavení v aplikácii.

4. Vyčistíte nádobu na špinavú vodu

Po dokončení úlohy robotom umyte nádobu na špinavú vodu, čím sa zabráni vzniku nepríjemného zápachu.

Mopovanie po vysávaní

Aktivujte funkciu mopovania po vysávaní, a robot automaticky zloží súpravu mopu v základnej stanici, aby mopoval podlahu. Po dokončení vysávania sa robot vráti do základnej stanice, aby nainštaloval súpravu mopu, a základná stanica automaticky vyprázdni nádobu na prach. Následne robot začne mopovanie zdvihnutím hlavného a bočného kefového valca.

Len vysávanie

Aktivujte funkciu vysávania v aplikácii, a robot automaticky zloží súpravu mopu v základnej stanici a začne vysávať.

Len mopovanie

Aktivujte funkciu mopovania v aplikácii, vyberte ju a robot automaticky skontroluje, či je súprava mopu nainštalovaná v základnej stanici. Ak nie, robot namontuje súpravu mopu a začne mopovanie po zdvihnutí hlavnej a bočnej kefy.

Rutinná údržba

Časti

Na udržanie robota v dobrom stave sa odporúča kontrolovať používanie príslušenstva v aplikácii alebo podľa nasledujúcej tabuľky plánovanej údržby.

Časť	Frekvencia údržby	Interval výmeny
Nádrž na použitú vodu	Po každom použití	/
Nádrž na čistú vodu	Raz za 2 týždne	
Hlavné kefy		Každých 6 až 12 mesiacov
Filter nádoby na prach		Každých 3 až 6 mesiacov
Bočný kartáč		
Držiaky mopovej podložky		/
Filter strúhadla	Každých 1 až 2 mesiace	/
Signalizačná oblasť základňovej stanice	Raz za mesiac	
Nabíjacie kontakty		
Vývody automatického odvodušňovania		
Viacdierkové koliesko		
Samonastavovacie koliesko		
Senzor okraja		
Senzor VersaLift		
Dvojriadkové 3D laserové senzory		


Časť	Frekvencia údržby	Interval výmeny
Snímač koberca	Raz za mesiac	/
Senzory pádu		
Okno nárazníka		
Nárazník		
Vstup automatického dopĺňania vody robota		
Spodná časť robota	Čistiť podľa potreby	/
Nádoba na prach		
Hlavné kolieska		
Distančové podložky	/	Každé 2 až 4 mesiace
Vrečko na prach		Každé 1 až 3 mesiace
Mopové podložky		Každých 18 až 36 mesiacov
Inhibitor vodného kameňa kotlového		

Upozornenie: Frekvencia údržby a výmeny závisí od reálnych podmienok používania. V prípade výnimočných okolností sa odporúča okamžite vykonať kontrolu alebo výmenu dielov.


Rutinná údržba

Filter strúhadla


1. Po dokončení prania mopovej podložky vyberte robota a odstráňte filter strúhadla.

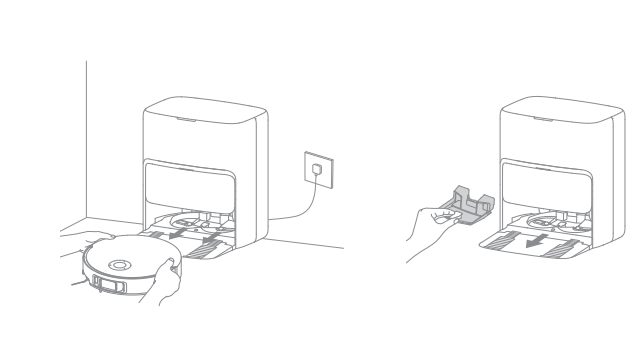

2. Opláchnite filter strúhadla čistou vodou, dôkladne ho osušte a následne ho znovu namontujte do strúhadla.

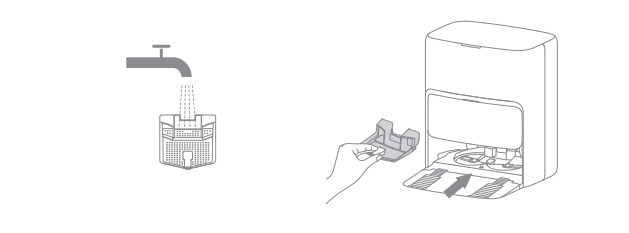


3. Odošlite robota do základnej stanice pomocou aplikácie alebo stlačením tlačidla , prípadne manuálne.

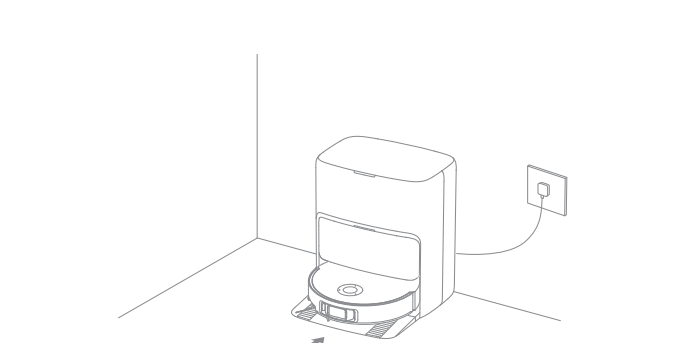

Rutinná údržba

Vrecko na prach

1. Odstráňte kryt nádoby na prach a vyhodte vrecko na prach.

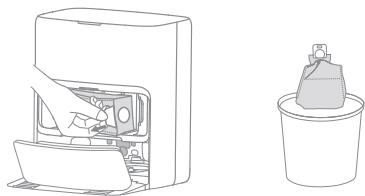


Upozornenie: Potiahnutím za rukoväť von sa vrecko na prach utesní, aby sa zabránilo náhodnému vypadnutiu nečistôt.


2. Prach a nečistoty z filtra odstráňte suchou handričkou.



3. Nainštalujte nové vrecko na prach.

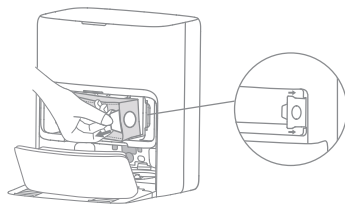


4. Znovu nasadte kryt nádoby na prach.

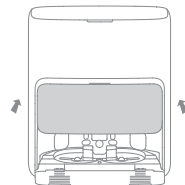


Rutinná údržba

Nádrž na znečistenú vodu

1. Vyberte nádobu na použitú vodu, otvorte kryt a vylejte jej obsah.

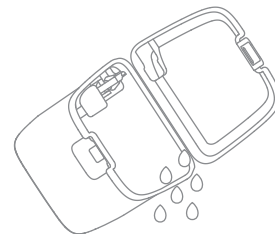

2. Nádobu na špinavú vodu vypláchnite čistou vodou pomocou vhodného nástroja na čistenie vnútornej steny nádoby.

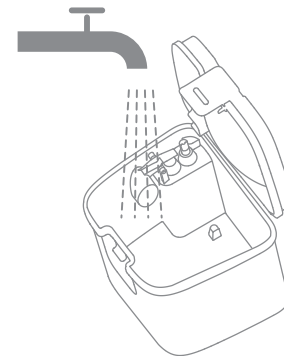


Upozornenie: Plávajúca guľa v nádrži použitej vody je pohyblivou súčasťou. Pri čistení jej nevyvíjajte nadmernú silu, aby ste predišli poškodeniu.


Rutinná údržba

Hlavné kefy

1. Zložte kryt kefiiek stlačením západiek krytu smerom dovnútra a následne vyberte kefy z robota.

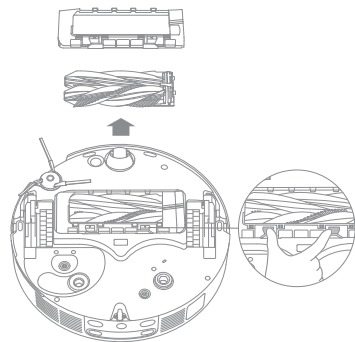


2. Vyberte kefy spôsobom znázorneným na ilustrácii. Použite vhodný nástroj na čistenie na odstránenie vlasov zamotaných v kefke. Po vyčistení pevne zatlačte kefy do hlavného držiaka kefiiek, až kým nezaznie cvaknutie.

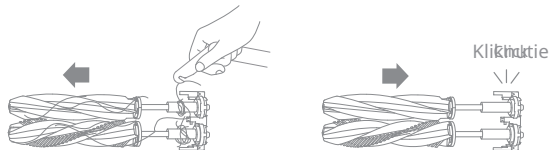


Upozornenie: Pri vyberaní hlavných kefiiek dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste predišli poraneniu.

3. Zasuňte držiak hlavnej kefy do drážok pod uhlom nadol tak, aby tlačené šípky smerovali nahor.

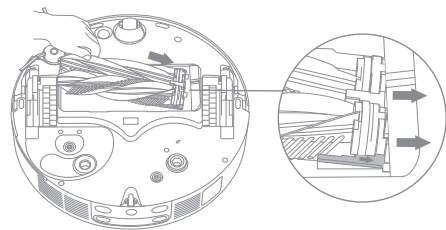


4. Zarovnajte predný koniec krytu kefy s drážkou, zasuňte ho pod uhlom nadol a následne zatlačte na miesto.

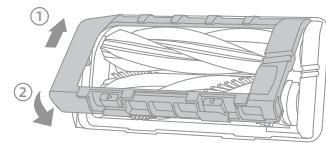

Rutinná údržba


Bočný kartáč

Pomocou skrutkovača odskrutkujte bočnú kefu, odstráňte z nej vlasy a následne ju opäť priskrutkujte.

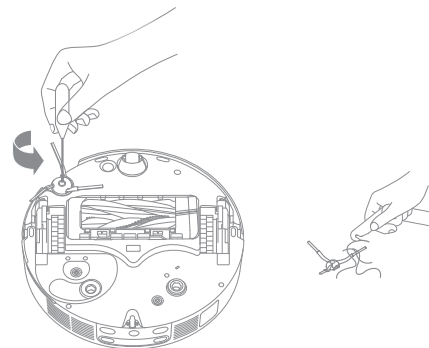


Držiaky mopovej podložky

Vyberte a dôkladne vyčistite držiaky mopovej podložky.

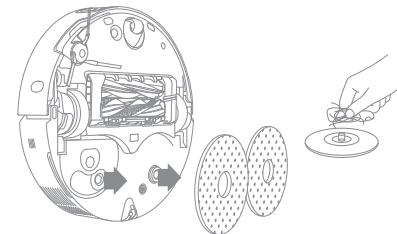

Viacdierkové koliesko

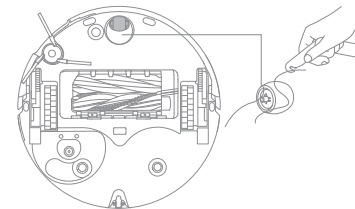


Upozornenie:

- Malým skrutkovačom oddelte os od pneumatiky kolieska s viacerými smermi. Nevyvíjajte nadmernú silu.
- Opláchnite viacsmere koleso pod tečúcou vodou a nasadte ho späť až po úplnom vysušení.


Rutinná údržba

Nádoba na prach a filter


1. Odstráňte kryt robota, stlačte západku nádoby na prach a následne nádobu vyberte.

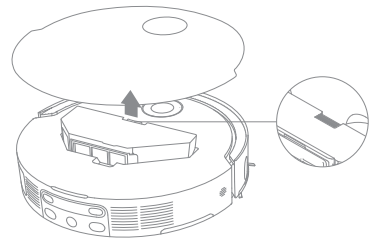

2. Vyberte filter nádoby na prach a vyprázdňte nádobu.

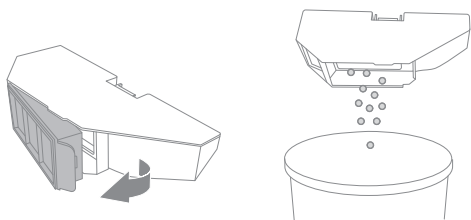


3. jemne poklepte na košík filtra, aby ste odstránili nečistoty.

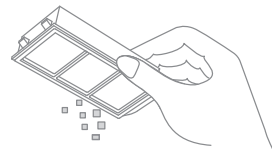

Upozornenie: Neskúšajte čistiť filter kefou, prstom ani ostrými predmetmi, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.

4. Opláchnite nádobu na prach a filter vodou a pred opätovnou inštaláciou ich dôkladne vysušte.

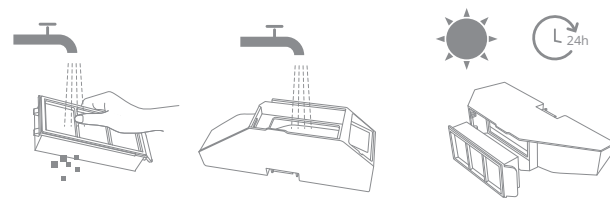


Upozornenie:

- Nádobu na prach a filter oplachujte výlučne čistou vodou. Nepoužívajte žiadne detergenty.
- Nádobu na prach a filter používajte až po ich úplnom vyschnutí.


Rutinná údržba

Senzory robota

Senzory robota utrite mäkkou a suchou handričkou, ako je znázornené na obrázku nižšie:

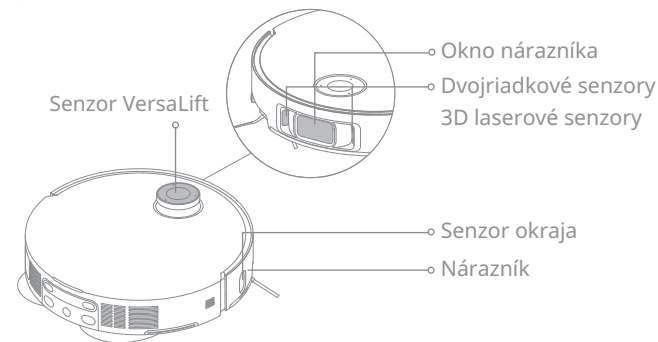


Senzory pádu

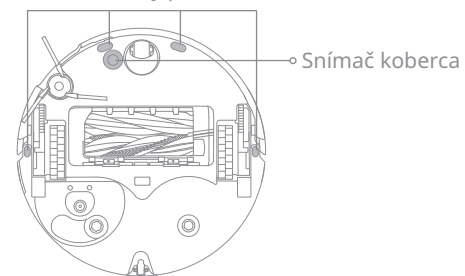

Upozornenie: Mokrý handrička môže poškodiť citlivé časti robota a základňovej stanice. Na čistenie používajte výlučne suchú handričku.

Kontakty nabíjania a signalizačné pole


Kontakty nabíjania a signalizačné pole čistite mäkkou, suchou handričkou.

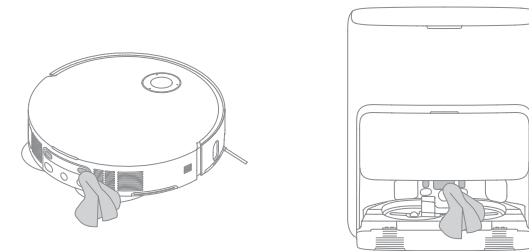

Rutinná údržba


Vývody automatického odvzdušňovania

Výduchy automatického odvetrávania robota a základňovej stanice čistite mäkkou, suchou handričkou.

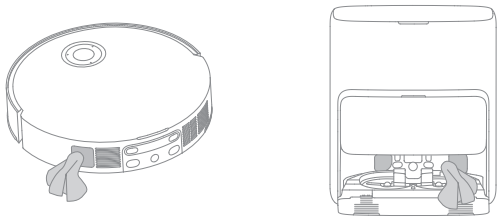

Mopové podložky

Vyberte mopové podložky z držiakov a následne ich vymeňte.

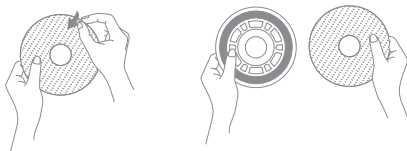

Akumulátor

Robot obsahuje lítium-iónový akumulátor s vysokými prevádzkovými parametrami. Dbajte, aby bol akumulátor dobre nabitý pre každodenné použitie, čím sa zachovajú jeho optimálne prevádzkové parametre. Ak robot nebude dlhší čas používaný, vypnite ho a uskladnite. Aby ste predišli poškodeniu spôsobenému nadmerným vybitím, robot je potrebné dobiť aspoň raz za tri mesiace.

Detekcia a odstraňovanie porúch

Porucha	Riešenie
Robot sa nezapína.	Akumulátor je vybitý. Nabite robota v základnej stanici a skúste to znova. Teplota akumulátora je príliš nízka alebo príliš vysoká. Odporúčaná prevádzková teplota robota je od 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F).
Robot sa nenabíja.	Základná stanica nie je pripojená k napájaniu. Skontrolujte, či sú oba konce napájacieho kábla správne zapojené. Slabý kontakt medzi nabíjacími kontaktmi v základnej stanici a robote. Vyčistite nabíjacie kontakty. Skontrolujte, či na konektore robota nie je cudzí predmet. V takom prípade ho odstráňte.
Robot sa nepripája k Wi-Fi.	Nesprávne heslo k sieti Wi-Fi. Skontrolujte, či je heslo použité na pripojenie k sieti Wi-Fi správne. Robot nepodporuje pripojenie Wi-Fi 5 GHz. Uistite sa, že robot je pripojený k sieti Wi-Fi 2,4 GHz. Slabý signál Wi-Fi. Uistite sa, že robot je v oblasti s dobrým pokrytím Wi-Fi. Robot nemusí byť pripravený na konfiguráciu. Ukážte z aplikácie a znovu ju spustíte, potom skúste znova podľa pokynov.
Robot nemôže nájsť a vrátiť sa k základnej stanici.	Základná stanica bola odpojená od napájania alebo presunutá, keď sa robot nachádzal mimo stanice. Pripojte základňovú stanicu k napájaniu alebo umiestnite robota na stanicu na nabíjanie. Okolo základňovej stanice je príliš veľa prekážok. Umiestnite základňovú stanicu na otvorenejšie miesto. Pohybovanie robotom môže spôsobiť jeho opätovné lokalizovanie, čo vedie k opätovnému vytváraniu mapy, ak lokalizovanie zlyhá. Ak je robot príliš ďaleko od základňovej stanice, nemusí byť schopný sa sám vrátiť; v takom prípade je potrebné ho manuálne umiestniť do základňovej stanice. Vyčistite signalizačné pole na základňovej stanici, aby ste odstránili prach a nečistoty.

Detekcia a odstraňovanie porúch

Porucha	Riešenie
Robot sa zasekáva pred základňovou stanicou a nemôže sa k nej vrátiť.	Skontrolujte, či je na oboch stranách základňovej stanice alebo pred ňou dostatok miesta, aby sa zabránilo zablokovaniu robota. Cesta späť k základňovej stanici je zablokovaná, napríklad sú zatvorené dvere. Robot môže šmýkať, ak je podlaha pred základňovou stanicou príliš mokrá. V takom prípade odstráňte prebytočnú vodu pred opätovným pokusom. Odporúča sa presunúť základňovú stanicu na iné miesto a skúsiť to znova. Uistite sa, že predĺžená doska rampy je správne namontovaná.
Robot sa nevypína.	Robot sa nedá vypnúť počas nabíjania. Na vypnutie robota odporúčame odsunúť ho od základňovej stanice a následne podržať tlačidlo po dobu 3 sekúnd. Ak sa robot nevypne vykonaním kroku 1, podržte tlačidlo po dobu 10 sekúnd, čím sa zariadenie nútene vypne. Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné oddelenie.
Nízka rýchlosť nabíjania.	Úplné nabitie vybitého akumulátora robota trvá 4,5 hodiny. Ak používate robota pri teplotách mimo rozsahu uvedeného v technickej špecifikácii, rýchlosť nabíjania sa automaticky zníži, aby sa predĺžila životnosť akumulátora. Kontakty nabíjania na robote a základnej stanici môžu byť znečistené, utrite ich suchou handričkou.
Hluk sa zvyšuje počas prevádzky robota.	Skontrolujte, či filter nádoby na prach nie je upchatý. Ak áno, vyčistite ho alebo vymeňte. Tvrдый predmet mohol byť zachytený hlavnými kefami alebo nádobou na prach. Skontrolujte a odstráňte všetky tvrdé predmety. Hlavné alebo bočné kefy môžu byť zamotané. Skontrolujte a odstráňte všetky cudzie telesá. Prepnite sací režim na Štandardný alebo Tichý.
Robot sa pohybuje bez dodržiavania stanovenej trasy.	Pred použitím robota upracte predmety, ako sú napájacie káble a papuče. Prevádzka na mokrých a klzkých povrchoch spôsobuje šmyk hlavného kolieska. Odporúča sa vysušiť mokré miesta pred použitím robota. Nárazník a 3D dvojriadkový laserový senzor robota utrite čistou, mäkkou handričkou, aby ste ich udržali čisté a bez prekážok.

Detekcia a odstraňovanie porúch

Porucha	Riešenie
Robot vynechávi miestnosti, ktoré má upratať.	Uistite sa, že dvere upratovaných miestností sú otvorené. Povrch pred upratovanou miestnosťou môže byť mokrý alebo klzký, čo spôsobuje šmyk robota a abnormálnu prevádzku. Pred použitím robota vysušte podlahu.
Robot po nabíjaní neobnovuje upratovanie.	Uistite sa, že robot nie je nastavený do režimu „Nerušit“ (DND), ktorý zabraňuje obnove upratovania. Robot neobnovuje čistenie po manuálnom umiestnení do základnej stanice alebo po odoslaní do základnej stanice pomocou aplikácie či stlačením tlačidla  .
Stanica nemôže automaticky vyprázdniť nádobu na prach.	Skontrolujte, či vrečko na prach v nádobe nie je plné. Ak vrečko na prach nie je plné, skontrolujte, či nie je nejaká prekážka na automatických odvzdušňovačoch robota, základnej stanice alebo nádoby na prach. V takom prípade vyčistite dočasne zablokovanú časť.
Úroveň vody na strúhadle nie je správna.	Skontrolujte, či tesnenie v nádrži použitej vody nie je uvoľnené alebo nesprávne nasadené, a v prípade potreby ho manuálne upravte. Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné oddelenie po predaji. Jemne zatlačte nádrž použitej vody nadol, aby ste sa uistili, že je správne nasadená. Vyberte filter strúhadla a skontrolujte, či odtok špinavej vody nie je upchatý; ak áno, uvoľnite ho. Skontrolujte čistiaci roztok. Nepoužívajte žiadnu inú kvapalinu okrem oficiálne schváleného čistiaceho roztoku.
Držiak mopovej podložky je nezvyčajne zdvihnutý.	Vyberte držiak mopovej podložky a skontrolujte, či v ňom nie sú zachytené cudzie predmety, potom robota znova spustite. Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné oddelenie po predaji.
Pod nádržou na čistú vodu alebo okolo tesnenia sa nachádza voda.	Pri vyberaní nádrže na čistú vodu môže v rúre pod nádržou alebo okolo tesnenia zostať mierne množstvo vody. Ide o bežný jav. Utrite suchou handričkou.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte nás prosím prostredníctvom webovej stránky www.mova-tech.com.

Technické údaje

Robot

Model	RLV72LE-1
Doba nabíjania	Približne 4,5 hodiny
Menovité napätie	14,4 V $\approx$
Menovitý výkon	75 W
Prevádzková frekvencia	2400–2483,5 MHz
Maximálny výstupný výkon wyjściowa	< 20 dBm

Za bežných prevádzkových podmienok by mal byť tento prístroj udržiava-
ný vo vzdialenosti minimálne 20 cm medzi anténou a telom používa-
teľa.

Základná stanica

Model	RCVE0202
Menovitý prúd napájania	220–240 V-50–60 Hz
Menovitý výstupný výkon	20 V $\approx$ 2 A
Menovitý výkon (počas vy- sypávania prachu)	700 W
Menovitý výkon (počas umývania horúcou vodou)	1160 W
Menovitý výkon (počas na- bíjania a sušenia)	95 W

Upozornenie:
· Menovitý výkon (počas čistenia horúcou vodou)
je určený hodnotou výkonu v reprezentatívnom časo-
vom úseku (teplota vody 25 °C).
· Menovitý výkon (počas nabíjania a sušenia) je ur-
čený hodnotou výkonu počas celého obdobia nabí-
jania.

Vybratie a likvidácia akumulátora

Vstavaný lítium-iónový akumulátor obsahuje látky nebezpečné pre životné prostredie. Demontáž akumulátora môže vykonať iba kvalifikovaný
servisný technik a samotný akumulátor je potrebné odovzdať do príslušného zberného miesta na recykláciu.

- Akumulátor je pred likvidáciou potrebné vybrať zo zariadenia;
- Pri vyberaní akumulátora musí byť zariadenie odpojené od sieťového napájania;
- Akumulátor je potrebné likvidovať bezpečným spôsobom.

OPATRNE:

Pred vybratím akumulátora odpojte napájanie a akumulátor vybijte, pokiaľ je to možné.

Nepotrebné akumulátory zlikvidujte v príslušnom recyklačnom zariadení.

Akumulátor nevystavujte vysokým teplotám, pretože hrozí jeho výbuch.

Pri nesprávnom používaní môže z akumulátora unikať elektrolyt. Ak sa elektrolyt dostane do očí alebo na pokožku, kontaminované miesto dô-
kladne opláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

Návod na odstránenie:

1. Otočte robota, pomocou vhodného náradia odskrutkujte skrutky na zadnej strane robota a odstráňte kryt.
2. Odpojte svorky medzi akumulátorom a tlačným obvodom, aby ste mohli akumulátor vybrať.

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa obsluhy zariadenia nájdete v návode na použitie. Pred začatím používania si dôkladne prečítajte tento návod a riadte sa uvedenými pokynmi.

Pred použitím si tiež pozorne prečítajte nasledujúce informácie:

Upozornenia týkajúce sa používania

1. Bezpečnosť detí:
 - Vysávače nie sú určené na obsluhu deťmi. Uchovávajte zariadenie na mieste nedostupnom pre malé deti, aby ste predišli náhodnému spusteniu alebo kontaktu s pohyblivými časťami.
 - Robotické vysávače môžu byť spustené v automatickom režime – uistite sa, že v ich blízkosti nie sú deti ani zvieratá, aby ste predišli riziku nárazu.
 2. Elektrická bezpečnosť:
 - Pred pripojením zariadenia k napájaniu sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený ani zamotaný.
 - Nepoužívajte káblové vysávače na mokrých povrchoch, pokiaľ nie sú na to špeciálne určené (napríklad vodné vysávače).
 - Pri bezdrôtových vysávačoch používajte výhradne originálne nabíjačky a akumulátory.
 3. Riziko poranenia a poškodenia:
 - Nevkladajte ruky, odev ani iné predmety do sacích otvorov alebo pohyblivých častí zariadenia.
 - Vyhnite sa nasávaniu ostrých predmetov (napríklad skla, klincov), ktoré môžu poškodiť mechanizmus zariadenia.
 4. Ochrana pred prehriatím:
 - Pravidelne vyprázdňujte nádoby na prach alebo vymieňajte vrecká v tradičných vysávačoch, aby ste zabezpečili správny prietok vzduchu.
 - Uistite sa, že filtre (HEPA, uhlíkové a pod.) sú čisté a správne namontované, aby ste predišli preťaženiu motora.
 5. Bezpečnosť používania robotických vysávačov:
 - Pred spustením robotického vysávača odstráňte zo zeme všetky prekážky, ako sú káble, malé hračky alebo iné predmety, ktoré by mohli narušiť jeho činnosť.
 - Neprenášajte robotický vysávač počas jeho prevádzky, aby ste predišli narušeniu naprogramovaného cyklu.
 6. Náhradné diely a príslušenstvo:
 - Používajte výhradne originálne náhradné diely, ako sú kefy, filtre alebo akumulátory, odporúčané výrobcom.
- Nevhodné diely môžu znížiť výkon zariadenia alebo spôsobiť jeho poškodenie.
- Pravidelne kontrolujte stav kefiel, koliesok a sacích rúrok – poškodené súčiastky môžu znížiť efektivitu vysávača.

Informácie týkajúce sa správneho používania

1. Príprava zariadenia na prevádzku:
 - Pred prvým použitím si prečítajte návod na použitie. Uistite sa, že všetky časti zariadenia sú správne namontované a pripravené na prevádzku.
 - Skontrolujte, či je napájací kábel úplne rozvinutý a či je akumulátor v bezdrôtových modeloch plne nabitý.
2. Prevádzka zariadenia:
 - Používajte vhodné nadstavce a pracovné režimy podľa typu povrchu (napr. koberec, parkety, čalúnenie).
 - V multifunkčných modeloch, ako sú vysávače s mopovacou funkciou, používajte výhradne odporúčané čistiace prostriedky, aby ste predišli poškodeniu nádobiek alebo povrchov.
3. Údržba a čistenie:
 - Pravidelne čistite filtre, kefy a nádoby na prach podľa pokynov výrobcu, aby ste zabezpečili ich dlhú životnosť a efektivitu.
 - Ak sa zariadenie znečistí, utrite ho vlhkou handričkou. Nikdy neponárajte elektrické časti do vody.
4. Skladovanie:
 - Vysávač skladujte na suchom mieste, mimo dosahu vlhkosti a vysokých teplôt. Napájací kábel chráňte pred poškodením a v bezdrôtových modeloch sa vyhnite skladovaniu zariadenia s úplne vybitým akumulátorom.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

- Ochrana životného prostredia:
 - Použitie filtre, vrecká na prach a akumulátory likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadmi.
 - Použitie vysávače odovzdávajte do zberných miest na elektrické zariadenia na účely ich recyklácie.
- Energetická účinnosť:
 - Používajte úsporné režimy, ak sú dostupné, aby ste znížili spotrebu energie.
 - Vypnite vysávač, keď nie je v prevádzke, aby ste predišli zbytočnému zaťaženiu.

Ochrana životného prostredia



Použité elektronické zariadenia označené podľa smernice Európskej únie nesmú byť likvidované spolu s bežným komunálnym odpadom.

Podlieha selektívnemu zberu a recyklácii na určených zberných miestach. Zabezpečením jeho správneho odstránenia predchádzate možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitého zariadenia je v súlade s miestne platnými predpismi o ochrane životného prostredia týkajúcimi sa likvidácie odpadu . Podrobné informácie o tomto môžete získať na mestskom úrade, v zariadení na čistenie alebo v predajni, kde bol produkt zakúpený.

CE Produkt spĺňa požiadavky smerníc tzv. Nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa týkajú bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, a stanovujú riziká, ktoré by mali byť identifikované a odstránené.

Tento dokument je prekladom originálneho návodu na použitie vypracovaného výrobcom.

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) vlastnými silami alebo prostredníctvom špecializovaných servisných stredísk na náklady a zodpovednosť používateľa. Ak v návode na použitie nie sú uvedené informácie o potrebných pravidelných úkonoch údržby alebo servisu , je potrebné pravidelne, minimálne raz týždenne, posúdiť odlišnosť fyzického stavu produktu od stavu nového výrobku. V prípade zistenia akejkoľvek odlišnosti je nevyhnutné okamžite vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Nedostatočná údržba (čistenie) a nereagovanie pri zistení odchýlky môže viesť k trvalému poškodeniu produktu. Záruka nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora alebo výrobcu sú dostupné na webovej stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Li-ion akumulátor

Zariadenie je vybavené lítiovo-iónovým (Li-ion) akumulátorom, ktorý vzhľadom na svoju fyzikálnu a chemickú štruktúru starne s časom a používaním. Výrobca uvádza maximálnu dobu prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne pracovné podmienky a akumulátor je nový a plne nabitý. Doba prevádzky sa v skutočnosti môže líšiť od deklarovanej v ponuke a nie je to vada zariadenia, ale vlastnosť produktu. Aby sa zachovala maximálna životnosť akumulátora, neodporúča sa ho vybiť pod úroveň 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, napríklad 2,5 V pre článok , ho trvalo poškodzujú a nie je to kryté zárukou. V prípade, že sa akumulátor alebo celé zariadenie nepoužívajú dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné akumulátor nabiť na 50 % a pravidelne každé dva mesiace kontrolovať jeho stav nabitia. Uchovávajte akumulátor a zariadenie na suchom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia a mrazivých teplôt.

Akumulátor LIPO

Zariadenie je vybavené lítiovo-polymérovým (LI PO) akumulátorom, ktorý vzhľadom na svoju fyzikálnu a chemickú štruktúru starne v priebehu času a používania. Výrobca uvádza maximálnu dobu prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne pracovné podmienky a akumulátor je nový a plne nabitý. Doba prevádzky sa v skutočnosti môže líšiť od deklarovanej v ponuke a nie je to vada zariadenia, ale vlastnosť produktu. Pre zachovanie maximálnej životnosti akumulátora sa neodporúča jeho vybitie pod úroveň 3,5 V alebo pod 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty , napríklad 3,2 V na článok, spôsobujú trvalé poškodenie akumulátora a nie sú kryté zárukou. V prípade, že sa akumulátor alebo celé zariadenie nepoužívajú dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné akumulátor nabiť na 50 % a pravidelne každé dva mesiace kontrolovať jeho stav nabitia. Uchovávajte akumulátor a zariadenie na suchom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia a mrazivých teplôt.

ZJEDNODUŠENÉ PREHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Moonstone Technology (Shaoxing) Co., Ltd. týmto prehlasuje, že typ rádi-ového zariadenia [Robotický vysávač MOVA V50 Ultra Complete RLV72LE-1] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplný text deklarácie zhody EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: <https://files.innpro.pl/mova>

Adresa výrobcu: Room 301, 3rd Floor, Building 2, No. 99 Chuangxing Road, Sunduan Street, Yuecheng District, Shaoxing City, Zhejiang Province, China

Rádiová frekvencia: 2400 –2483,5 MHz
Maximálny výkon rádiové frekvencie: < 20 dBm

Zástupca v EÚ:
EUREPSTAR GmbH
Schlüterstr. 3, 85057 Ingolstadt, Německo, eurep@eurep-gmbh.de

Dovozca:
INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c, 44-200 Rybník, Pольшa
hurt@innpro.pl / www.innpro.pl