

Rohnson®

Návod k použití

ESPRESSO

R-98026



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**


- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí, v prostředí s vysokou teplotou či magnetickým polem.
- Před připojením příslušenství nebo před čištěním nechte spotřebič vždy zcela vychladnout.
- Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch. Neumísťujte spotřebič na okraj pracovní plochy, aby nedošlo k pádu a poškození spotřebiče. Neumísťujte spotřebič na jiné spotřebiče.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkých povrchů (jako např. přívod páry a nerezový filtr v době varu). Vždy používejte pouze rukojeť nebo tlačítka. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem a příslušenstvím jej nejprve nechte vychladnout.
- Při provozu spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření párou.
- Nenechte kávovar v provozu bez vody.
- Nevyjímejte páku, pokud je spotřebič v provozu.
- Během produkce páry neumísťujte parní trysku nad povrch mléka, aby nedošlo k jeho vystříknutí a popálení.
- Pro opětovné naplnění páky po dovaření kávy vyčkejte alespoň 10 vteřin. Nedotýkejte se horkého povrchu.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
 - hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní
 - zemědělské farmy

POPIS SPOTŘEBIČE

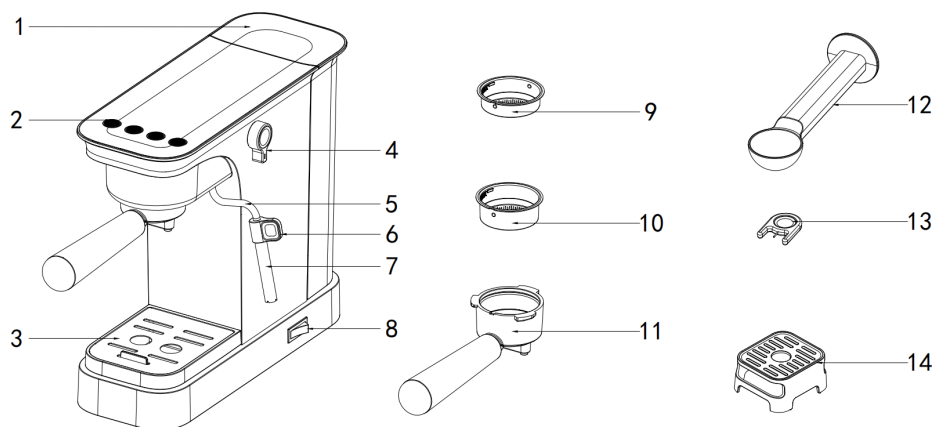

1. Víko zásobníku na vodu
2. Ovládací panel
3. Odkapávací mřížka
4. Regulátor páry
5. Parní tryska
6. Silikonová rukojeť parní trysky
7. Napěňovací nástavec

8. Přepínač zapnuto/vypnuto
9. Nerezový filtr pro 1 šálek kávy
10. Nerezový filtr pro 2 šálky kávy
11. Páka
12. Odměrka/pěchovadlo
13. Čistící jehla
14. Stojan na šálek

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Tlačítko 1 šálku kávy
2. Tlačítko 2 šálků kávy
3. Tlačítko americano
4. Tlačítko páry



POUŽITÍ SPOTŘEBIČE PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím nejprve spotřebič 2x-3x propláchněte čistou vodou podle postupu níže.
- Umístěte spotřebič na rovný a teplu odolný povrch.
- Vyjměte zásobník na vodu ze spotřebiče. Naplňte zásobník vodou po rysku MAX a vraťte jej zpět do spotřebiče.

Pozn.: Spotřebič je vybaven odnímatelným zásobníkem pro snadné čištění. Pod zásobníkem na vodu může zůstat voda, kterou stačí osušit hadříkem. Jedná se o normální jev.

- Vložte nerezový filtr do páky (bez kávy).
- Umístěte páku do držáku páky na spotřebiči a upevněte ji otočením proti směru hodinových ručiček.
- Umístěte nádobu na odkapávací mřížku. Ujistěte se, že je regulátor páry v pozici vypnuto (O).

Pozn.: Pokud je regulátor páry při zapnutí spotřebiče v pozici zapnuto, indikace na to upozorní blikáním.

- Zapojte spotřebič do el. sítě a přepněte přepínač zapnuto/vypnuto na boku spotřebiče do pozice zapnuto. Světelné indikace se postupně rozsvítí.
- Spotřebič začne s přehřívem (indikace pro přípravu kávy blikají). Jakmile světelné indikace přestanou blikat, je proces přehřívání dokončen.
- Stisknutím tlačítka 1 nebo 2 šálků kávy nebo americano začne voda vytékat ze spotřebiče. Nechte všechnu vodu vytéct do připravených nádob a postup zopakujte. Poté bude spotřebič připraven k použití.

PŘÍPRAVA KÁVY

- Naplňte nerezový filtr mletou kávou a pomocí pýchavadla kávu upěchujte. Odstraňte zbytky kávy z okraje filtru.
- Umístěte páku s filtrem do držáku páky na spotřebiči a upevněte ji otočením proti směru hodinových ručiček.
- Umístěte šálek na odkapávací mřížku.
- Ujistěte se, že je regulátor páry v pozici vypnuto (O).
- Vyčkejte na dokončení přehřívání. Poté (pokud světelné indikace pro přípravu kávy svítí) stiskněte tlačítko jednoho nebo dvou šálků kávy a

následně začne vytékat káva. Upravte umístění šálku tak, aby káva stékala po jeho stěně. Po dokončení přípravy kávy se čerpání automaticky zastaví. Pro manuální přerušení čerpání vody stiskněte znovu odpovídající tlačítko 1 nebo 2 šálků kávy. Vyčkejte, dokud káva nepřestane odkapávat z páky. Spotřebič se poté přepne do pohotovostního režimu.

- Doba přípravy kávy u jednotlivých funkcí:
1 šálek kávy - spotřebič čerpá vodu po dobu 3 vteřin, poté čerpání zastaví a po 2 vteřinách čerpá vodu dalších 14 vteřin
2 šálky kávy - spotřebič čerpá vodu po dobu 4 vteřin, poté čerpání zastaví a po 2 vteřinách čerpá vodu dalších 27 vteřin
Americano - spotřebič čerpá vodu po dobu 2 vteřin, poté čerpání zastaví a po 2 vteřinách čerpá vodu dalších 52 vteřin
- Pro prodloužení doby přípravy kávy stiskněte a přidržte do 3 vteřin po dokončení čerpání kávy tlačítko zvolené funkce. Přípravu kávy je tak možné prodloužit o dalších 5 vteřin.
- Po dokončení přípravy kávy můžete vyjmout páku jejím otočením ve směru hodinových ručiček a po jejím vychladnutí odstraňte zbytek kávy z filtru a opláchněte filtr i páku pod tekoucí vodou.

NASTAVENÍ MNOŽSTVÍ HOTOVÉ KÁVY

- Pro nastavení výsledného množství hotové kávy vyčkejte na dokončení přehřevu a poté dlouze stiskněte tlačítko 1 nebo 2 šálků kávy nebo americano po dobu 3 vteřin. Spotřebič začne s přípravou kávy v režimu zapamatování. Po dosažení požadovaného množství kávy stiskněte znovu odpovídající tlačítko. Nastavené množství kávy bude zapamatováno a při dalším použití spotřebič připraví nastavené množství kávy. Nastavení je možné v rozmezí 10-30 vteřin pro 1 šálek kávy, 30-50 vteřin pro 2 šálky kávy a 40-100 vteřin pro americano. Pokud nastavení přesáhne dané rozmezí, nebude uloženo.
- Pro obnovení továrního nastavení stiskněte zároveň dlouze tlačítko 1 šálku a tlačítko 2 šálků po dobu 3 vteřin.

NAPĚNĚNÍ MLÉKA

- Zapněte spotřebič a stiskněte tlačítko páry (spotřebič začne s přehřívem). Vyčkejte, dokud světelná indikace přehřívání pro funkci páry nepřestane blikat, čímž je přehřívání dokončeno.
- Naplňte nádobu na mléko asi z 1/3 vychlazeným plnotučným mlékem.

Pozn.: Počítejte s tím, že mléko zvýší svůj objem dvojnásobně, a ujistěte se, že je nádoba dostatečně vysoká.

- Před využitím funkce páry nechte nejprve chvíli unikát páru do prázdné nádoby, neboť počáteční pára může obsahovat vodu.
- Ponořte trysku cca 1 cm do mléka. Pomalu otočte regulátorem páry do pozice zapnuto. Z trysky začne vycházet pára. Maximální doba produkce páry je 2 minuty.

Upozornění: Nikdy se nedotýkejte parní trysky během provozu a dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení.

Upozornění: Nikdy neotáčejte regulátorem páry příliš rychle, aby se pára nenahromadila příliš rychle v krátkém čase.

- Když je dosaženo požadovaného výsledku, otočte regulátor páry do pozice vypnuto (O).
- Po každém použití nechte chvíli unikát páru do prázdné nádoby pro pročištění trysky od zbytků mléka a poté parní trysku očistěte vlhkou houbičkou. Dbejte zvýšené opatrnosti, tryska je po použití horká! Pokud dojde k ucpání trysky, opatrně ji vyčistěte pomocí čistící jehly.
- Bezprostředně po využití funkce páry nelze vzhledem k vysoké teplotě připravovat kávu (indikace pro přípravu kávy rychle blikají). Před přípravou kávy je nutné nechat spotřebič zchladit a nechat chvíli unikát páru do prázdné nádoby.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

- Pokud není spotřebič používán, po 30 minutách se automaticky vypne. Stiskem jakéhokoli tlačítka spotřebič opět zapnete.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě a nechte jej zcela vychladnout.
- Pro prodloužení životnosti spotřebiče a pro co nejlepší chuť kávy čistěte spotřebič po každém použití.
- Pravidelně čistěte kryt kávovaru navlhčenou houbičkou.
- Pravidelně (alespoň 1x týdně) čistěte zásobník na vodu, odkapávací tác a odkapávací mřížku ve vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte.
- Vyjměte páku otočením ve směru hodinových ručiček, zbavte ji zbytků kávy, omyjte neutrálním saponátem a opláchněte pod tekoucí vodou. Nemyjte páku v myčce na nádobí.
- Nepoužívejte k čištění alkohol nebo rozpouštědla. Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.

ČIŠTĚNÍ USAZENIN

- Pro zajištění efektivního chodu kávovaru je třeba pravidelně odstraňovat usazeniny. Po 300 provozních cyklech sv. indikace 1 šálku kávy, 2 šálků kávy a americano budou postupně pomalu blikat pro připomenutí potřeby čištění. Postup:
- Naplňte zásobník vodou s čističem na vodní kámen až po rysku MAX (řídte se pokyny uvedenými na čističi). Používejte pouze vhodné čističe pro kávovary. Můžete použít i kyselinu citronovou v poměru 100 dílů vody a 3 díly kyseliny citronové.
- Umístěte nádobu na odkapávací mřížku pod varnou hlavu a parní trysku.
- Zapněte spotřebič a stiskněte zároveň dlouze tlačítko 1 šálku kávy a 2 šálků kávy po dobu 3 vteřin. Otočte regulátorem páry do pozice zapnuto a nechte spotřebič čerpat horkou vodu.
- Po dokončení funkce odvápnění indikace třikrát zablikají a spotřebič se vypne.
- Poté naplňte zásobník čistou vodou (až po rysku MAX), spotřebič zapněte a vyvařte vodu jako při přípravě kávy (bez použití kávy), dokud v zásobníku žádná nezůstane. Tento postup ještě 2x opakujte, abyste se ujistili, že je

potrubí čisté. Mezi jednotlivými kroky nechte spotřebič vždy alespoň 3 minuty vychladnout.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Nelze připravit kávu / netvoří se pára	Nedostatek vody v zásobníku	Naplňte zásobník vodou
	Nebyl dokončen předehřev	Před přípravou kávy nebo napěněním mléka je vždy nutné vyčkat na dokončení předehřevu
Z vnější části filtru vytéká voda	Na okraji filtru je káva.	Odstraňte kávu z okraje filtru
Z parní trysky nevychází pára	Ucpaná parní tryska	Použijte jehlu pro pročištění parní trysky a po každém použití trysky nechte vždy chvíli unikat páru do prázdné nádoby
	Nebyl dokončen předehřev	Před využitím funkce páry je vždy nutné vyčkat na dokončení předehřevu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1400 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.