





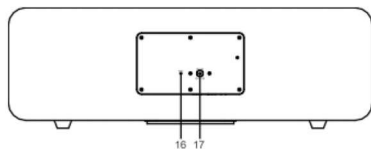

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

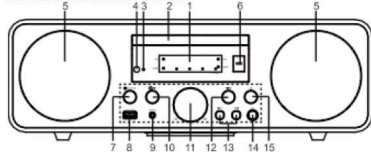

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

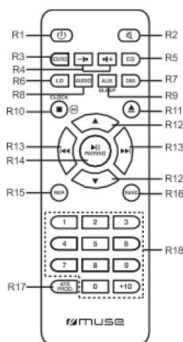

UMÍSTĚNÍ A POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. LED displej
2. Přehrávka na CD
3. Indikátor Bluetooth
4. Senzor pro dálkové ovládání
5. Reproduktory
6. **NFC** NFC značení
7. **SOURCE**: Pohotovostní režim/Provoz: Pro výběr provozního režimu: Bluetooth, CD, USB, FM, AUX
8. USB port pro přehrávání MP3
9. **AUX** vstup (3,5 mm)
10. **U** Uložení/Zastavení přehrávání
11. **+** **-** : Nastavení hlasitosti
12. **||** **||** : Přehrávání / Pauza; Funkce párování Bluetooth
13. **||** **||** : Přeskočit/rychlé vyhledávání/Laist
14. **P+** Předvolba+
15. **▲** : Otevření/zavření přehrávky na disky
16. Kabelová anténa FM
17. Zásuvka DC
18. Indikátor funkce opakování
19. Indikátor náhodné funkce
20. Indikátor programu
21. **+** **-** : Nastavení hlasitosti
22. Indikátor pohotovostního režimu

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- R1. Tlačítko: **P** Pohotovostní režim/Zapnutí
R2. Tlačítko: **Z** Zapnutí/vypnutí zuku
R3. **SOURCE**: Pro výběr provozního režimu: Bluetooth, CD, USB, FM, AUX
R4. Tlačítko **+** **-** : Nastavení hlasitosti
R5. Tlačítko **EQ**: Výběr zvukových efektů podle vašeho výběru: DEFAULT/CLASSIC/ROCK/JAZZ/POP
R6. Tlačítko **LD**: Zesílení basů, zapnutí/vypnutí
R7. Tlačítko **DIM**: Nastavení intenzity osvětlení displeje
R8. Tlačítko **AUDIO**: Nastavení basů/výšek
R9. Tlačítko **ALM** / **SLEEP**: Nastavení času budíku, volba doby přehrávání
R10. Tlačítko **CLOCK** / **||** / **||** : nastavení času hodin; Zastavení přehrávání; Nastavení v paměti
R11. Tlačítko **▲** : Otevření/zavření diskové zásuvky;
R12. **▲** / **▼** : Výběr nahoru/dolů; Slibka nahoru/dolů
R13. **||** **||** : Přeskočit/rychlé vyhledávání/laist
R14. **||** **||** : Přehrávání/Pauza; Funkce párování Bluetooth
R15. Tlačítko **REP**: Opakování přehrávání
R16. Tlačítko **RAND**: Zapnutí/vypnutí funkce náhodného přehrávání;
R17. Tlačítko **ATS** / **PROG**: Automatické vyhledávání a ukládání stanic;
Programování sekvenční přehrávání
R18. 0-9, +10: Číselná klávesnice

VLOŽENÍ BATERIÍ (NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ)

Před prvním použitím vložte do diskového ovladače 2 baterie AAA/UM4. Dodržujte pokyny týkající se polarit (+/-) uvedené v příručce na baterie.

Před vyhozením baterií se poraďte se svým prodejcem, který je může vzít zpět k recyklaci.

POZNÁMKY:

- Někdy nenabíjejte nenabíjecí baterie. Baterie neohřívejte a nerozebírejte.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie, abyste zabránili poškození způsobené korozí v důsledku vytečení baterií.
- Při likvidaci použitých baterií dbejte na ochranu životního prostředí
- Nevyhazujte baterie do ohně!
- Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo jiným podobným zdrojům tepla.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud nejsou baterie vloženy správně, hrozí nebezpečí výbuchu. Nahraďte je pouze stejnými nebo ekvivalentními bateriemi.

NAPÁJENÍ

Použití síťového adaptéru
Dodávané síťové adaptéry lze používat pouze s napájením 100-240 V~[~], 50/60 Hz.
Dodaný síťový adaptér nesmí být v žádném případě používán s jiným typem napájení.

POZNÁMKA: Z důvodu úspory energie se zařízení po skončení přehrávání nebo pokud je hlasitost nastavena na velmi nízkou úroveň a po dobu 15 minut není prováděna žádná operace, automaticky přejde do pohotovostního režimu.

Upozornění:

- Dodaný síťový adaptér je určen výhradně pro použití s tímto zařízením.
- Nepoužívejte jej proto s jinými zařízeními.
- Před odpojením síťového adaptéru vypněte zařízení, aby nedošlo k poškození přehrávače.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte síťový adaptér ze zásuvky.
- Umístěte zařízení do blízkosti zásuvky a zajistěte, aby byla snadno přístupná. V případě poruchy okamžitě odpojte zařízení ze zásuvky.
- Síťový adaptér umožňujete odpojit zařízení. Musí zůstat snadno přístupný.

a zcela odpojte adaptér ze zásuvky.

- Nikdy nepoužívejte poškozený síťový adaptér. Umístěte napájecí kabel bezpečně a tak, aby nedošlo k jeho zachycení nebo přímáknutí. Pokud je kabel poškozený, kontaktujte servisní službu.

NASTAVENÍ ČASU

- V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **CLOCK**, aby se vstoupilo do režimu nastavení času a číslice hodin začaly blikat.
- Stisknutím tlačítka **||** **||** na přístroji nebo tlačítek **||** **||** na dálkovém ovladači nastavte čas. Stisknutím tlačítka **||** **||** potvrzujete a číslice minut začnou blikat.
- Stisknutím tlačítka **||** **||** na jednotce nebo tlačítek **||** **||** na dálkovém ovladači pro nastavení minut. Stisknutím tlačítka **||** **||** potvrzujete.

AUDIO OVLÁDÁNÍ

HLASITOST

Stisknutím tlačítka **LD** na dálkovém ovladači aktivujete/deaktivujete funkci Loudness.

Loudness aktivní: Na displeji se zobrazí „Ldof“.

Loudness vypnutý: Na displeji se zobrazí „Ldof“.

BAS / VÝŠKY

Stisknutím tlačítka **AUDIO** na dálkovém ovladači a vyberte funkci basů nebo výšek. Na displeji se zobrazí odpovídající ikona. Poté stiskněte tlačítko **+** nebo **-** a nastavte úroveň basů nebo výšek na stupni 1-3.

BAS: Na displeji se zobrazí: „b“.

VÝŠKY: Na displeji se zobrazí: „e“.

EKVALIZÉR

Opakováním stisknutím tlačítka **EQ** na dálkovém ovladači vyberte režim ekvalizéru: „bass“ (výchozí), „CLASSIC“ (klasický), „ROCK“ (ROCK), „POP“ nebo „JAZZ“. Výběr se na několik sekund zobrazí na obrazovce.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

- Stisknutím tlačítka **P** na přístroji nebo tlačítka **P** na dálkovém ovladači, aby se zařízení zaplo.
- Dlouze stiskněte tlačítko **P** na přístroji nebo krátce stiskněte tlačítko **P** na dálkovém ovladači, aby se jednotka vypnula.

VÝBĚR FUNKCE

Když je přístroj zapnutý, stiskněte několikrát tlačítko **SOURCE** a vyberte požadovanou funkci: Bluetooth, CD, USB, FM, AUX.

FUNKCE BLUETOOTH

Slovo Bluetooth® - značky a logo jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost New One S.A.S je používá na základě povolení. Ostatní značky a obchodní názvy jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Párování zařízení Bluetooth

- Když je jednotka zapnuta, několikrát stiskněte tlačítko **SOURCE** pro výběr režimu Bluetooth. Na displeji se zobrazí „BT“ - Indikátor Bluetooth začne rychle blikat.

- Na zařízení Bluetooth aktivujte Bluetooth a vyberte „MUSE M-880BTC“ v seznamu zařízení. (Podrobnosti o připojení najdete v návodu k použití zařízení). Pokud zařízení Bluetooth vyžaduje heslo, zadejte „0000“. Některá zařízení Bluetooth vyžadují potvrzení připojení. Pokud je zařízení správně párováno, ozve se zvukový signál.

Rozsvítí se indikátor Bluetooth.

Tip: Pokud chcete připojit svůj Bluetooth reproduktor k jinému Bluetooth zařízení, musíte nejprve odpojit aktuálně připojené zařízení, než budete moci postupovat podle výše uvedených kroků k vytvoření nového spojení. Pokud se párování nezdaří, postupujte takto: Podržte stisknutá tlačítka **||** **||** / **PAIRING**, dokud indikátor Bluetooth nezačne rychle blikat, čímž se přepnete do režimu párování. Na zařízení Bluetooth aktivujte Bluetooth a v seznamu zařízení vyberte „MUSE M-880BTC“ (viz krok 2 výše).

- U některých zařízení, například počítačů, budete po párování muset vybrat jednotku v nabídce Bluetooth a zvolit „použit jako audio zařízení (stereo)“ nebo podobnou možnost.
- Párování zůstane zachováno, i když se jednotka a/nebo zařízení Bluetooth dostanou mimo dosah spojení. Aktivní připojení bude obnoveno, jakmile se vaše zařízení

Bluetooth se vrátí do dosahu.

- Po opětovném zapnutí se zařízení automaticky pokusí znovu připojit k poslednímu připojenému zařízení Bluetooth.

Použití zařízení Bluetooth

- S párováním zařízení (viz předchozí část) spusťte zařízení Bluetooth a zvuk se bude přenášet přes reproduktor M-880BTC.
- Stisknutím tlačítka **||** **||** pozastavíte přehrávání. Dalším stisknutím tlačítka pokračování přehrávání.
- Vyberte požadovanou skladbu pomocí **||** **||**.
- Nastavte hlasitost pomocí tlačítek **+** **-**. Můžete také nastavit hlasitost na zařízení, se kterým jste párováni.

Používání zařízení NFC

- NFC (Near Field Communication) je technologie, která umožňuje bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost mezi zařízeními kompatibilními s NFC, jako jsou mobilní telefony.
- Když je zařízení zapnuté, několikrát stiskněte tlačítko **SOURCE** a vyberte režim Bluetooth. Na displeji se na několik sekund zobrazí „bt“. Indikátor Bluetooth začne rychle blikat.
- Aktivujte NFC a Bluetooth na svých Bluetooth zařízeních (podrobnosti najdete v uživatelské příručce k zařízení). Přístupné zařízení NFC k NFC značce **MUSE** na zařízení, dokud neuslyšíte hlasové upozornění. Zařízení NFC je připojeno k tomuto zařízení přes Bluetooth.

- Vyberte a přehrajte zvukový nebo hudební soubor ve svém zařízení NFC.
- Chcete-li připojení přerušit, dotkněte se zařízení NFC na značce **NFC** na tomto zařízení.

Poznámka:

- Provozní dosah mezi hlavní jednotkou a zařízením NFC je přibližně 10 metrů.
- Na trhu je k dispozici mnoho zařízení kompatibilních s NFC. Nemůžeme zaručit podporu všech různých modelů.

STEREO SPÁROVÁNÍ

Tato funkce vám umožňuje dosáhnout kvality stereofonního prostorového zvuku. Budete potřebovat dva reproduktory Bluetooth M-880 BTC, abyste dosáhli bezdrátového rozdělení na dva kanály Bluetooth (pravý a levý kanál), proto musíte zakoupit dva reproduktory M-880 BTC.

Umožňuje přenos zvuku mezi hlavním reproduktorem a sekundárním reproduktorem



- Stisknutím tlačítka **SOURCE** na hlavním reproduktoru a na sekundárním reproduktoru vyberte režim CD.
- Když jsou oba reproduktory v párovacím režimu, stiskněte tlačítko **+** na jednom z Bluetooth reproduktorů, který se stane hlavním reproduktorem (kanál vlevo), dokud neuslyšíte zvukové upozornění „Hledání probíhá“ (Searching). Hlavní reproduktor se poté pokusí připojit k druhému reproduktoru (pravý kanál). Levý a pravý kanál budou automaticky rozpoznány. Po úspěšném připojení obou reproduktorů uslyšíte zvukové upozornění „Stereo pairing“ (Stereo párování).
- Připojte hlavní reproduktor k zařízení kompatibilnímu s Bluetooth (například smartphonu).
- Přehrávejte svou skladbu a poslouchejte zvuk ve stereu.
- Stiskněte tlačítko **||** **||** na hlavním reproduktoru, aby se přehrávání zastavilo.

Dalším stisknutím tlačítka obnovíte přehrávání.

- Podržte stisknutá tlačítka **||** **||** na hlavních reproduktorech, abyste je odpojili stereo párování.

Společnost NEW ONE S.A.S tímto prohlašuje, že zařízení „MUSE M-880 BTC/M-880 FBC“ splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách www.muse-europe.com

PŘEHRAVÁNÍ DISKŮ

- Když je přístroj zapnutý, stiskněte několikrát tlačítko **SOURCE** a vyberte režim CD.
- Stisknutím tlačítka **▲** pro otevření přehrávky na disk, vložte disk tak, aby štítek směřoval nahoru. Stisknutím znovu tlačítka **▲** pro zavření přehrávky na disk. Na displeji se zobrazí „CD“ a poté „CD“.
- Stisknutím tlačítka **||** **||** na displeji se zobrazí „CD“.
- Po několika sekundách se na displeji na několik sekund zobrazí celkový počet skladeb a automaticky se spustí přehrávání.

RÁDIO

Postech rádia
Když je přístroj zapnutý, stiskněte několikrát tlačítko **SOURCE**, aby vyberte režim FM. Zobrazení se frekvence FM.

Ruční vyhledávání

- Vyberte požadovanou funkci pomocí tlačítka **SOURCE** nebo **||** **||**.
- Nastavte hlasitost pomocí tlačítek **+** **-** na požadovanou úroveň.

Automatické vyhledávání

Stisknutím a podržením několika sekund tlačítka **||** **||** na přístroji nebo tlačítka **||** **||** na dálkovém ovladači, aby se spustilo vyhledávání. Automatické vyhledávání vyhledá stanice s nejvyšším výkonem. Stanice se slabým signálem lze nastavit ručně opakovaným stisknutím tlačítka **||** **||**.

POZNÁMKA: Pro zlepšení příjmu rádia vysuňte anténu FM.

Přednastavené stanice

Tento přístroj může uložit do paměti 30 stanic FM.

Ruční ukládání do paměti:

- Vyberte rozhlásovou stanici ručně nebo pomocí automatického vyhledávání.
- Stiskněte tlačítko **||** **||**. Na displeji se zobrazí „P Q I“.
- Stiskněte tlačítko **P+** na přístroji nebo tlačítko **▲** na dálkovém ovladači a vyberte předvolený kanál.
- Stiskněte tlačítko **||** **||** pro uložení do paměti.
- Opakujte kroky 1-4 pro uložení dalších stanic.

Automatické ukládání:

Stisknutím tlačítka **ATS** na dálkovém ovladači a přístroj automaticky uloží 30 FM stanic. Pokud uložíte stanici, která je již přednastavena, bude tato stanice bude vymazána a nahrazena novou uloženou stanicí.

Poslech přednastavených stanic

- Stiskněte tlačítko **P+** na jednotce nebo tlačítko **▲** na dálkovém ovladači a vyberte požadovanou předvolenou stanici.
- Nastavte hlasitost pomocí tlačítek **+** **-** na požadovanou úroveň.

PŘEHRAVÁNÍ Z USB

- Připojte zařízení USB k portu USB MP3 na jednotce.
- Když je jednotka zapnuta, několikrát stiskněte tlačítko **SOURCE** pro výběr režimu USB. Na displeji se zobrazí „USB“ a poté „bass“.
- Vyberte si požadovanou skladbu pomocí **||** **||**.

Poznámky:

- Celkový počet souborů MP3 na USB zařízení nesmí překročit 999.
- USB zařízení nesmí obsahovat více než 99 adresářů.
- Doba přehrávání trvá několik sekund nebo déle v závislosti na množství MP3 souborů a USB složky do zařízení.
- Do příslušného portu nekládejte nic jiného než USB zařízení. Mohlo by dojít k poškození přístroje.
- Port USB nesmí být přímo připojen k počítači: mohlo by dojít k poškození zařízení.
- Na trhu existuje mnoho modelů USB klíčů a MP3 přehrávačů. Nemůžeme zaručit kompatibilitu se všemi formáty. Pokud vaše zařízení nefunguje, použijte prosím jiné USB zařízení.

