

TCL TAB A1 Plus NXTPAPER

Poznámka:

Toto je uživatelská příručka k produktu TCL 9445X2.

Mezi popisem v této uživatelské příručce a ovládáním tabletu mohou být drobné odlišnosti, které závisejí na verzi softwaru ve vašem tabletu nebo konkrétních službách operátora.

Nápověda

Odpovědi na časté dotazy a informace o softwaru a servisu jsou dostupné prostřednictvím následujících zdrojů:

Odpovědi na nejčastější dotazy

Přejděte na stránku www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Zjištění sériového čísla nebo kódu IMEI

Sériové číslo nebo kód IMEI (International Mobile Equipment Identity) najdete na obalech.

Případně přímo v tabletu zvolte možnost **Nastavení > Moje zařízení > Stav > IMEI**.

Provedení záručního servisu

Nejprve postupujte podle pokynů v této příručce nebo přejděte na stránku <https://www.tcl.com/global/en/mobile-support.html>. Poté si zjistěte informace o zákaznické lince a servisním středisku.

Další informace o omezené záruce naleznete na stránce <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

Zobrazení právních informací

V tabletu vyberte možnost **Nastavení > Moje zařízení > Právní informace**.

Zobrazení informací o energetických štítcích

Podrobné informace o energetickém štítku naleznete na adrese <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonetablets20231669/2739955>

Požadavky na kybernetickou bezpečnost

Aby mohly být splněny požadavky na kybernetickou bezpečnost podle směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních, nastavte při prvním použití zařízení silné heslo.

Obsah


1	Vaše zařízení.....	6
1.1	Tlačítka a konektory.....	6
1.2	Začínáme	9
1.3	Úvodní obrazovka.....	13
2	Zadávání textu	21
2.1	Používání klávesnice na obrazovce	21
2.2	Úprava textu	22
3	Kontakty	23
3.1	Kontakty	23
4	Kalendář, hodiny a kalkulačka.....	27
4.1	Kalendář.....	27
4.2	Hodiny.....	29
4.3	Kalkulačka.....	31
5	Multimediální aplikace.....	31
5.1	Fotoaparát.....	31
5.2	Fotografie	34
6	Centrum podpory.....	36
7	Aplikace Google.....	36
7.1	Chrome.....	36
7.2	Gmail.....	37
7.3	Mapy.....	37


7.4	YouTube.....	37
7.5	Play Store.....	38
8	Nastavení	38
8.1	Moje zařízení.....	38
8.2	Wi-Fi.....	39
8.3	Bluetooth.....	40
8.4	Připojení.....	41
8.5	Tapeta a styl	45
8.6	Úvodní a zamykací obrazovka	46
8.7	Displej.....	47
8.8	Zvuk a vibrace	49
8.9	Oznámení	50
8.10	Baterie	51
8.11	TCL AI.....	51
8.12	Smart Manager.....	52
8.13	Úložiště	52
8.14	Aplikace.....	52
8.15	Pokročilé funkce.....	52
8.16	Zabezpečení a ochrana osobních údajů	53
8.17	Poloha.....	56
8.18	Bezpečnost a pohotovost	57
8.19	Účty.....	57
8.20	Digitální rovnováha a rodičovská kontrola	57
8.21	Google.....	58

8.22	Usnadnění.....	58
8.23	System.....	59
9	Maximální využití možností tabletu	60
9.1	Nástroj FOTA Upgrade	60
10	Řešení problémů.....	60
11	Technické údaje	66
12	Technické informace o ECO designu	68
13	Příslušenství.....	69
14	Licence	70

1 Vaše zařízení.....

1.1 Tlačítka a konektory

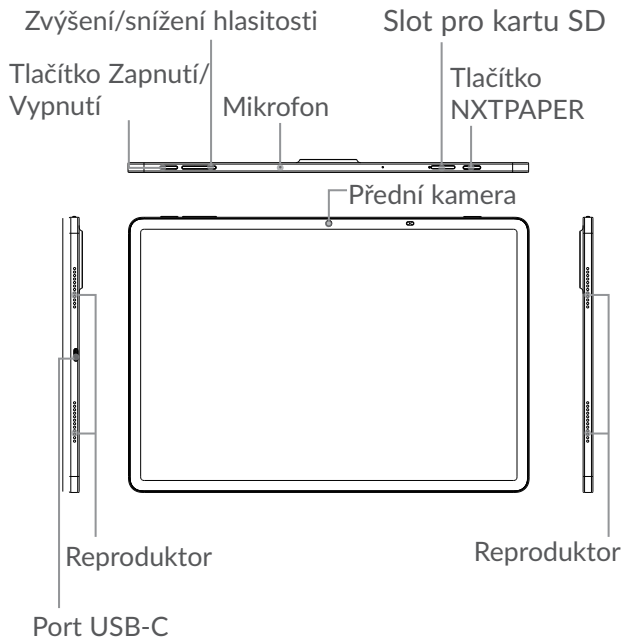

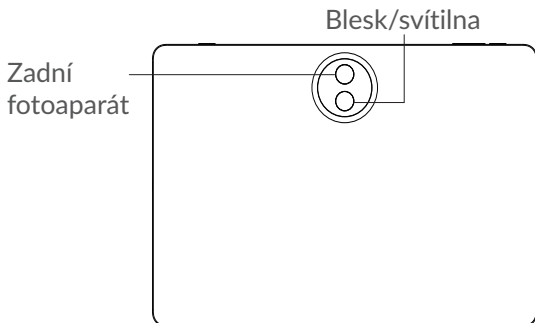


Tlačítko zapnutí/vypnutí / zámek

- Stisknutí: Uzamknutí obrazovky / rozsvícení obrazovky.
- Stiskněte a podržte tlačítka **Zapnutí/vypnutí** a **Zvýšit hlasitost**, dokud se nezobrazí místní nabídka **Vypnout/restartovat**.
- Stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/vypnutí** a tlačítka **Snížit hlasitost** pořídíte snímek obrazovky.
- Stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/vypnutí** po dobu alespoň 8 sekund vypnete zařízení.

Tlačítka hlasitosti

- Úprava hlasitosti médií při poslechu hudby nebo videa či streamování obsahu.
- Při používání aplikace **Fotoaparát** můžete stisknutím tlačítka **Zvýšit hlasitost** nebo **Snížit hlasitost** pořídit fotografii a stisknutím a podržením pořídit sérii snímků.

Usnadnění⁽¹⁾

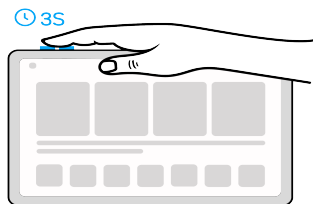

Současným stisknutím tlačítek **Zvýšit hlasitost** a **Snížit hlasitost** po dobu 3 sekund aktivujete funkce usnadnění.

Chcete-li zapnout pomoc pro zrakově postižené, přejděte do **Nastavení > Usnadnění > TalkBack**.

Pomoc pro zrakově postižené osoby je založená na technologii TalkBack, což je čtečka obsahu obrazovky

⁽¹⁾ Dostupnost aplikací se může v závislosti na konkrétní zemi a operátorovi lišit.


využívající gesta, která umožňuje používat zařízení, aniž byste se dívali na obrazovku. Funkce TalkBack čte obsah obrazovky – od úrovně nabití baterie a informací o volajícím až po aplikaci, na které máte prst.

1.2 Začínáme

1.2.1 Nastavení


Vložení a vyjmutí karty SD

- ① Vložte přiložený nástroj pro karty SIM do příslušného otvoru.
- ② Vysuňte přihrádku na karty SD.
- ③ Vložte kartu SD do slotu přihrádky a přihrádku pro kartu SD opatrně zavřete.

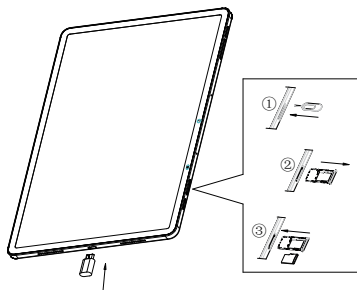

Nabíjení baterie

Nový tablet se dodává částečně nabitý. Baterii nabijte pomocí dodaného kabelu USB-C.

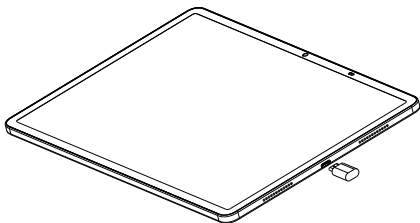

Doporučujeme baterii nabíjet na plnou kapacitu (■). O stavu nabití vás informuje procentuální hodnota na obrazovce. V průběhu nabíjení se procento zvyšuje.



Chcete-li snížit spotřebu a neplýtvat energií, po úplném nabití baterie odpojte nabíječku ze zásuvky, vypněte rozhraní Wi-Fi či Bluetooth nebo nepoužívané aplikace spuštěné na pozadí, zkrátte dobu podsvícení atd.

Přečtěte si více o životnosti baterie a jejím správném používání, abyste maximalizovali její výkon.

- Zařízení nepoužívejte ani neumísťujte v prostředí s extrémními teplotami. Extrémní teploty, ať už příliš vysoké, nebo příliš nízké, mohou urychlit degradaci baterie a snížit její celkovou životnost. Provozní teplota doporučená výrobcem za účelem optimálního výkonu

je v rozmezí 0 °C až 40 °C.

- Pokud technologie Wi-Fi, GPS či Bluetooth nepoužíváte, vypněte je.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací a ukončete nepotřebné aplikace.
- Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte displej stisknutím tlačítka vypnutí/zapnutí.
- Nastavte krátký časový limit pro vypínání obrazovky.
- Snižte jas obrazovky.
- Po nabití na 100 % odpojte nabíječku ze zásuvky. Nenechávejte zařízení neustále nabíjet, zkracuje se tím životnost baterie.
- Zvažte aktivaci **režimu inteligentního nabíjení (Nastavení > Smart Manager > Baterie > Stav baterie > Režim inteligentního nabíjení)**, který zastaví nabíjení, když úroveň nabití baterie dosáhne 80 %, což přispívá k prodloužení její životnosti.
- Aby se efekt minimalizoval, doporučujeme používat rychlé nabíjení pouze v případě potřeby a neudržovat baterii delší dobu na vysoké úrovni nabití.

Kapacita baterie a doba používání se mohou lišit v závislosti na nastavení zařízení a způsobu používání.

Poznámka: Toto balení kvůli ochraně životního prostředí

nemusí obsahovat nabíječku. Její zahrnutí se liší podle zařízení, které jste si zakoupili. Toto zařízení je možné nabíjet většinou napájecích adaptérů USB a kabelem se zástrčkou USB Type-C.

Ke správnému nabíjení zařízení můžete používat libovolnou nabíječku, která vyhovuje všem odpovídajícím normám bezpečnosti IT zařízení a kancelářských zařízení a která vyhovuje minimálním požadavkům uvedeným výše.

Nepoužívejte nabíječky, které nejsou bezpečné nebo nevyhovují výše uvedeným specifikacím.

1.2.2 Zapnutí tabletu

Podržte tlačítko **Zapnutí/vypnutí**, dokud se tablet nezapne. V případě potřeby tablet odemkněte (přejetí prstem, PIN, heslo nebo gesto) a potvrďte akci. Zobrazí se úvodní obrazovka.

1.2.3 Vypnutí tabletu

Stiskněte a podržte tlačítka **Zapnutí/vypnutí** a **Zvýšit hlasitost**, dokud se nezobrazí příslušná nabídka. Poté vyberte možnost **Vypnout**.

Přejetím prstem dolů ze stavového řádku můžete také zobrazit rychlá nastavení a vybrat ikonu napájení.

1.3 Úvodní obrazovka

Všechny oblíbené nebo často používané položky (aplikace, zástupce, složky a widgety) můžete přenést na úvodní obrazovku, abyste k nim měli rychlý přístup.

Zpět


- Po přejetí prstem od levého nebo pravého okraje obrazovky se zobrazí šipka a uvolněním se vrátíte na předchozí obrazovku.

Domů

- Při přejetí prstem nahoru od tenké čáry ve spodní části obrazovky se vrátíte na hlavní úvodní obrazovku.

Nedávné aplikace

- Posunutím prstu od tenké čáry nahoru a krátkým podržením zobrazíte nedávno použité aplikace.

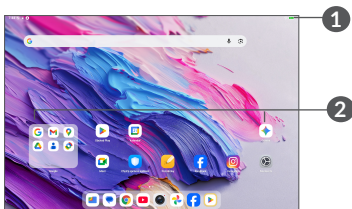

1 Stavový řádek

- Indikátory stavu/oznámení

- Potažením směrem dolů otevřete panel oznámení.

② Aplikace na panelu oblíbených položek

- Stisknutím ikony otevřete aplikaci.
- Dlouhým stisknutím můžete aplikace přesunout nebo odebrat.

Auto otočení obrazovky

Klepnutím na možnost **Nastavení > Displej > Automatické otáčení** v seznamu aplikací tuto funkci povolíte.

1.3.1 Používání dotykové obrazovky

Klepnutí

Chcete-li spustit některou aplikaci, klepněte na ni prstem.

Dlouhé stisknutí

Chcete-li k položce zobrazit dostupné možnosti, dlouze ji stiskněte. Například v seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt a dlouze jej stiskněte. Zobrazí se seznam možností.

Přetažení



Chcete-li přesunout libovolnou položku na jiné místo, dlouze ji stiskněte a poté ji přetáhněte.

Posunutí/přejetí



Posunováním obrazovky směrem nahoru a dolů můžete procházet aplikacemi, obrázky a webovými stránkami. Obrazovku je možné posouvat rovněž ve vodorovném směru.

Rychlé posunutí



Rychlé posunutí je podobné gestu přejetí prstem, ale je lehčí a rychlejší.

Přiblížení/oddálení



Chcete-li změnit velikost prvku na obrazovce, položte dva prsty na povrch obrazovky a odtáhněte je od sebe nebo přitáhněte k sobě.

Tablet také podporuje přiblížení jedním prstem v aplikaci Fotografie. Dvojím klepnutím obrazovku přiblížíte/oddálíte.

Otočení



Pokud otočíte tablet na stranu, orientace displeje na výšku se z důvodu lepšího zobrazení automaticky změní na orientaci na šířku.


1.3.2 Stavový řádek

Stavový řádek obsahuje informace o stavu tabletu (pravá strana) a informační oznámení (levá strana).

Potažením stavového řádku dolů zobrazíte oznámení; opětovným potažením otevřete Panel rychlých nastavení. Potažením nahoru ho zavřete.

Panel oznámení


Přejetím prstem dolů po stavovém řádku otevřete oznamovací panel a panel rychlých nastavení.

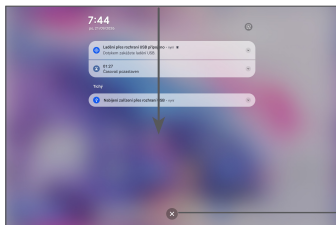

Vymazat všechna oznámení (upozornění na probíhající události vymazána nebudou)

Panel rychlých nastavení

Na panelu rychlých nastavení můžete klepnutím na ikony povolit nebo zakázat funkce a měnit režimy.

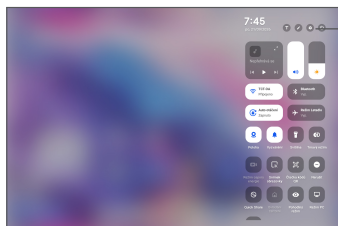

Klepnutím otevřete nabídku **Nastavení**, kde naleznete všechna dostupná nastavení.

1.3.3 Zamknutí/odemknutí obrazovky

K ochraně tabletu a svého soukromí můžete zamknout displej pomocí gesta, kódu PIN, hesla nebo zaregistrovaného rozpoznání obličeje.

Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

- Na úvodní obrazovce klepněte na možnost **Nastavení > Zabezpečení a ochrana osobních údajů > Odemknutí zařízení > Zámek obrazovky**.
- Nastavte si gesto.

Zamknutí obrazovky tabletu


Jestliže tablet zůstane po určitou dobu v nečinnosti, automaticky zamkne displej a kvůli úspoře energie přejde do režimu spánku. Přejděte do nabídky

Nastavení > Displej > Režim spánku a zvolte dobu nečinnosti, po které se displej zamkne. Displej lze rovněž zamknout ručně jedním stisknutím tlačítka Zapnutí/Vypnutí.

Odemknutí obrazovky tabletu

Jedním stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** se obrazovka rozsvítí, poté přes ni přejedte nahoru a odemkněte pomocí nastaveného způsobu.

Pokud jste k zamčení obrazovky vybrali metodu **Přejetí prstem**, můžete stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** aktivovat obrazovku a poté ji odemknout přejetím prstem.

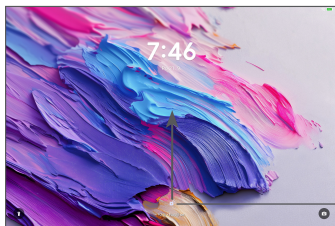

Přejetím nahoru odemknete obrazovku.

1.3.4 Přizpůsobení domovské obrazovky

Přidání

Požadovanou složku, aplikaci nebo widget dlouze stiskněte a poté je přetáhněte na požadovanou úvodní

obrazovku.

Přemístění položek

Libovolnou položku dlouze stiskněte, přetáhněte na požadované místo a poté pusťte. Položky lze přemístit na úvodní obrazovku nebo na panel oblíbených položek. Podržením ikony v oblasti levého nebo pravého okraje obrazovky můžete položku přemístit na jinou úvodní obrazovku.

Odstranění položek

Libovolnou položku dlouze stiskněte, přetáhněte nahoru na ikonu **Odstranit** a poté pusťte.

Vytváření složek

Chcete-li upravit uspořádání zástupců a aplikací na úvodní obrazovce a na panelu oblíbených položek, můžete dané položky přidat do složky tak, že je poskládáte jednu na druhou. Chcete-li složku přejmenovat, otevřete ji a klepněte na pole s jejím názvem. Poté budete moci zadat nový název.

Přizpůsobení tapety

Dlouze stiskněte prázdnou oblast na úvodní obrazovce, poté klepněte na možnost **Tapeta a styl** a nastavte požadovanou tapetu.

1.3.5 Widgety a naposledy spuštěné aplikace


Zobrazení widgetů

Dlouze stiskněte prázdnou oblast na úvodní obrazovce a poté klepnutím na možnost **Widgety** zobrazte všechny widgety.

Klepněte na zvolený widget a přesuňte ho na požadovanou obrazovku.

Zobrazení naposledy spuštěných aplikací

Posunutím prstu od tenké čáry nahoru a podržením na chvíli zobrazíte nedávno použité aplikace. Požadovanou aplikaci otevřete klepnutím na miniaturu v okně.

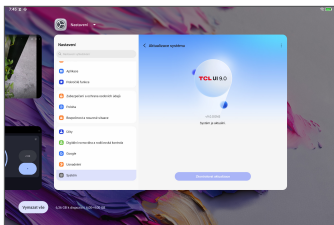

Klepněte na vybranou miniaturu a posunutím nahoru zavřete příslušnou aplikaci.

Klepnutím na možnost **Vymazat vše** ve spodní části obrazovky zavřete všechny spuštěné aplikace.

1.3.6 Nastavení hlasitosti

Použití tlačítka hlasitosti

Hlasitost upravíte stisknutím tlačítka **Hlasitost**. Chcete-li aktivovat tichý režim, stiskněte tlačítko **snížení hlasitosti**, dokud se zvuk tabletu neztlumí.

Použití nabídky Nastavení

Na úvodní obrazovce klepněte na možnost **Nastavení** > **Zvuk a vibrace** a nastavte hlasitost médií, oznámení, budíků atd.

2 Zadávání textu

2.1 Používání klávesnice na obrazovce


Nastavení klávesnice na obrazovce

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém** > **Klávesnice** a klepnutím na klávesnici, kterou chcete nastavit, otevřete řadu nastavení.

Nastavení orientace klávesnice na obrazovce

Orientaci klávesnice na obrazovce můžete upravit otočením tabletu do vodorovné či svislé polohy. Můžete ji upravit změnou nastavení (klepněte na možnost **Nastavení** > **Displej** > **Automatické otáčení**).

2.1.1 Gboard

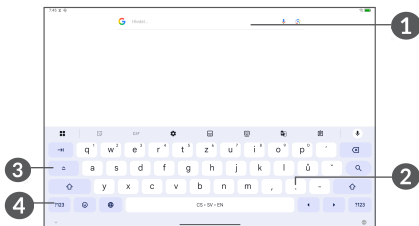

- 1 Zadejte text nebo čísla.
- 2 Dlouhým stisknutím vyberete symboly.
- 3 Stisknutím lze přepínat režim „abc/ABC“.
- 4 Stisknutím lze přepínat mezi klávesnicí se symboly a numerickou klávesnicí.

2.2 Úprava textu

Text, který zadáte, můžete upravit.

- Text, který chcete upravit, dlouze stiskněte nebo na něj dvakrát poklepejte.
- Chcete-li změnit vybrané texty, přetáhněte karty.
- Zobrazí se následující možnosti: **Vymout**, **Kopírovat**, **Sdílet** a **Vybrat vše**.
- Pokud jste dříve vymuli nebo zkopírovali text, zobrazí se po klepnutí na kartu ikona **Vložit**, která umožňuje tento text vložit do aktuálního umístění.

3 Kontakty.....


3.1 Kontakty

Pomocí seznamu **Kontakty** můžete snadno a rychle kontaktovat požadované osoby.

Kontakty můžete v tabletu prohlížet, vytvářet nebo synchronizovat s kontakty účtu Gmail nebo jinými aplikacemi.

3.1.1 Správa kontaktů

Chcete-li své kontakty zobrazit, v zásuvce aplikací klepněte na ikonu .

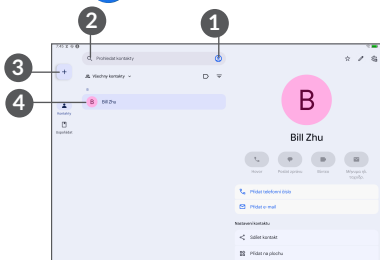

- 1 Zobrazení nabídky možností seznamu kontaktů.
- 2 Klepnutím můžete hledat v kontaktech.
- 3 Přidání nového kontaktu.

4 Dlouhým stisknutím vyberte kontakty k odstranění.




Odstraněné kontakty budou při příští synchronizaci tabletu odstraněny také z jiných aplikací v tabletu a z webových služeb.

3.1.2 Přidání kontaktu

Klepnutím na ikonu  v seznamu kontaktů vytvoříte nový kontakt.

Je třeba zadat jméno kontaktu a další kontaktní informace. Posouváním po obrazovce nahoru a dolů se můžete pohybovat mezi jednotlivými poli.

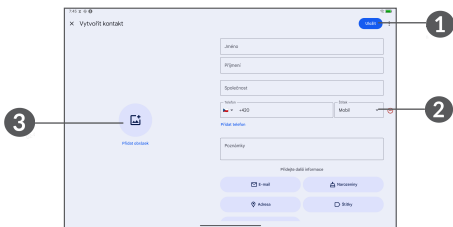

1 Po skončení uložte změny klepnutím na tuto ikonu.

2 Klepnutím otevřete dostupné štítky.

3 Vyberte pro kontakt obrázek nebo pořídte fotografii.

Přidání do oblíbených/odebrání z oblíbených ⁽¹⁾

Kontakt přidáte do oblíbených položek tak, že klepnutím na kontakt zobrazíte podrobnosti a poté klepnete na ikonu ☆.

Chcete-li kontakt ze seznamu oblíbených položek odstranit, na obrazovce podrobností o kontaktu klepněte na ikonu ★.

3.1.3 Úprava kontaktů

Chcete-li upravit informace o kontaktu, na obrazovce s podrobnostmi o kontaktu klepněte na ikonu .

Po dokončení úprav uložíte kontakt klepnutím na možnost **Uložit**.

3.1.4 Import, export a sdílení kontaktů

Můžete importovat kontakty z interního úložiště do tabletu nebo můžete pro účely sdílení exportovat kontakty z tabletu formou souboru .vcf.

Import kontaktů:

Na obrazovce Kontakty klepněte na možnost **Organizovat > Importovat ze souboru** a poté vyberte soubor s kontakty, který chcete importovat.

⁽¹⁾ Do seznamu oblíbených položek lze přidat pouze kontakty z tabletu a kontakty z účtu.

Export a sdílení kontaktů:

Na obrazovce Kontakty klepněte na možnost **Organizovat > Exportovat do souboru**, zadejte název souboru vcf pro pozdější použití a poté klepněte na možnost **Uložit**. Kontakty se exportují automaticky.

S ostatními uživateli můžete sdílet jeden či více kontaktů tak, že jej odešlete ve formátu navštívenky vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth či služby Gmail.

Klepněte a podržte kontakt, který chcete sdílet, na obrazovce podrobností kontaktu klepněte na ikonu  Sdílet a poté vyberte aplikaci k provedení této akce.

3.1.5 Zobrazení kontaktů

Výběrem možnosti **Organizovat > Nastavení > Seřadit podle > Křestní jméno** nebo **Příjmení** seřadíte kontakty. V nabídce formátu jmen vyberte, zda se u jmen kontaktů mají jako první zobrazovat křestní jména nebo příjmení.

3.1.6 Synchronizace kontaktů z více účtů

V závislosti na aplikacích nainstalovaných v tabletu můžete synchronizovat kontakty, data nebo jiné informace v rámci několika účtů.

Přidání účtu:

Z kontaktů přejděte do nabídky **Organizovat > Nastavení > Účty**. Ze seznamu aplikací přejděte do

nabídky **Nastavení > Účty > Přidat účet.**

Vyberte typ přidávaného účtu, jako například Exchange nebo Google. Poté zadejte přihlašovací údaje pro daný účet, jako je uživatelské jméno a heslo.

Účet můžete odebrat, a tím také smazat z tabletu veškeré související informace. V seznamu účtů klepněte na účet, který chcete odstranit, a na další obrazovce vyberte možnost **Odstranit účet.**

Automatická synchronizace

Je-li tato funkce aktivována, budou změny informací v tabletu nebo v online účtu automaticky navzájem synchronizovány. Na obrazovce Účty klepněte na možnost Automatická synchronizace dat.

4 Kalendář, hodiny a kalkulačka

4.1 Kalendář

Díky aplikaci **Kalendář** budete mít neustále přehled o naplánovaných schůzkách, jednáních atd.

Chcete-li zobrazit kalendář a vytvořit události, otevřete z úvodní obrazovky složku s aplikacemi Google

a klepněte na ikonu **Kalendář**.

4.1.1 Režimy zobrazení

Kalendář lze zobrazit s pohledem na **Plán**, **Den**, **Týden** nebo **Měsíc**.

4.1.2 Vytvoření nových událostí

Nové události můžete přidat v jakémkoli zobrazení kalendáře.

- Klepněte na .
- Vyplňte všechny požadované informace o této nové události. Jedná-li se o celodenní událost, můžete vybrat možnost **Celý den**.
- Pozvěte hosty na událost. Zadejte e-mailové adresy hostů, které chcete pozvat. Jako oddělovač použijte čárku. Hosti obdrží pozvání z kalendáře a e-mailu.
- Po skončení klepněte na možnost **Uložit** v horní části obrazovky.

Chcete-li rychle vytvořit událost v režimu zobrazení týdne, vyberte cílovou oblast klepnutím na prázdné místo (po klepnutí se tato oblast změní na ). Poté klepnutím na ikonu vytvořte novou událost.

4.1.3 Smazání nebo úprava události

Chcete-li událost odstranit nebo upravit, klepnutím na ni otevřete příslušné podrobnosti. Klepnutím na ikonu

 můžete událost upravit a klepnutím na  a poté na možnost **Odstranit** můžete událost odstranit.

4.1.4 Připomenutí události

Pokud k události nastavíte upozornění, zobrazí se na stavovém řádku v nastaveném čase oznámení o nadcházející události ve formě ikony .

Přejetím prstu dolů ze stavového řádku otevřete panel Oznámení a klepnutím na název události zobrazte seznam oznámení kalendáře.

Klepnutím na tlačítko **Zpět** se vrátíte na předchozí obrazovku. Připomenutí zůstanou ve stavovém řádku a panelu oznámení zobrazena.

4.2 Hodiny

Tablet má funkci hodin. Přejedte prstem nahoru po úvodní obrazovce a klepněte na možnost **Hodiny**.

4.2.1 Hodiny

Chcete-li zobrazit světový čas, klepněte na ikonu Hodiny na obrazovce Čas.

Klepnutím na ikonu  můžete přidat časové pásmo.

4.2.2 Budík

Klepnutím na možnost **Budík** na obrazovce Hodiny

otevřete obrazovku **Budík**.

Klepnutím na ikonu  zapnete budík.

Klepnutím na ikonu  přidáte nový budík.


Klepnutím na stávající budík otevřete obrazovku pro úpravu budíku.

Klepnutím na ikonu **Smazat** odstraníte vybraný budík.

4.2.3 Časovač

Klepnutím na možnost Časovač na obrazovce Hodiny otevřete obrazovku **Časovač**.

- Vyberte čas.
- Klepnutím na ikonu  spustíte odpočítávání.

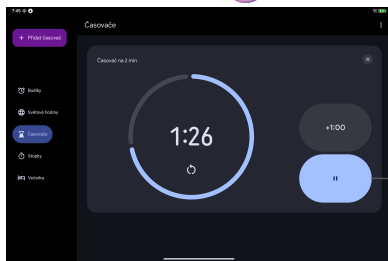

Pozastavit /
přehrát

4.2.4 Stopky

Klepnutím na možnost **Stopky** na obrazovce Hodiny otevřete obrazovku **Stopky**.


- Stopky spustíte klepnutím na ikonu .
- Stopky vynulujete klepnutím na ikonu .

4.2.5 Úprava nastavení hodin

Klepnutím na ikonu  a volbou možnosti **Nastavení** zobrazíte nastavení pro **Hodiny**, **Budíky**, **Časovač** a **Spořič obrazovky**.

4.3 Kalkulačka

Chcete-li vyřešit nějakou matematickou úlohu pomocí aplikace Kalkulačka, potáhněte prstem po úvodní obrazovce nahoru a klepněte na ikonu Kalkulačka.

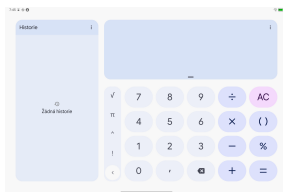


Klepnutím na ikonu  odstraníte vše najednou.

5 Multimediální aplikace.....

5.1 Fotoaparát

Chcete-li pořídit fotografii nebo video, na úvodní

obrazovce klepněte na ikonu .

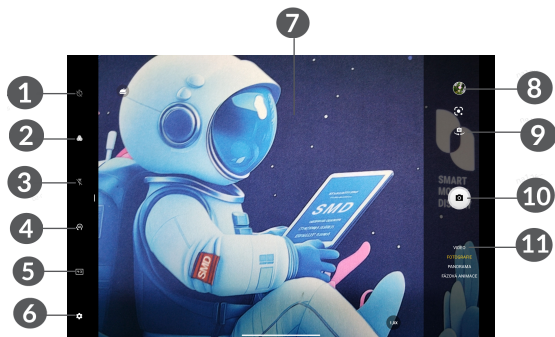

1 Časosběrné video: Nastavte dobu pro časosběrné video a fotografie pořídíte až po uplynutí časosběru.

2 Výběr filtru

3 Režim blesku

Stisknutím zapnete či vypnete blesk fotoaparátu.

VAROVÁNÍ: Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nemířte bleskem na oči lidí nebo zvířat.

4 Detekce scény pomocí AI.

5 Velikost snímku.

6 Stisknutím otevřete nastavení.

7 Rozevřením prstů provedete přiblížení a sevřením

prstů provedete oddálení.

- 8 Zobrazí pořízené fotografie a videa.
- 9 Přepnutí mezi předním/zadním fotoaparátem
- 10 Pořídí fotografii.
- 11 Přepnutí do režimu videa

Pořízení fotografie

Klepnutím na ikonu  pořídíte snímek. Fotografie se automaticky uloží. Dlouhým podržením ikony  můžete také pořídit sérii snímků, která se rovněž uloží automaticky. K zobrazení nedávno pořízených snímků klepněte na ikonu .

Nahrání videa

Klepnutím na možnost **VIDEO** přejdete z režimu fotoaparátu na režim nahrávání videa a klepnutím na ikonu  začnete nahrávat video. Chcete-li při nahrávání videa pořídit snímek, klepněte na levou ikonu .

Klepnutím na ikonu  pozastavíte nahrávání videa a klepnutím na ikonu  budete v nahrávání pokračovat. Nahrávání ukončíte klepnutím na ikonu


 Po ukončení nahrávání se video automaticky uloží.

5.2 Fotografie

Aplikace Fotografie funguje jako multimediální přehrávač fotografií a videí. Kromě tohoto je k dispozici řada dalších operací pro obrázky a video.

Chcete-li zobrazit pořízené či uložené fotografie a videa, přejděte na úvodní obrazovce prstem nahoru a pak klepněte na možnost **Fotografie**.

Obrázky a videa jsou roztrženy do alb.

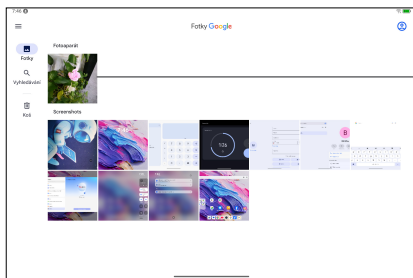


Vyberte
fotografie
k dalšímu
zpracování.

Práce s obrázky

Najděte obrázek, se kterým chcete pracovat, a klepnutím

na něj jej zobrazte přes celou obrazovku.

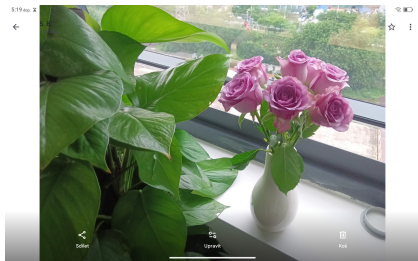

Klepnutím na ikonu  můžete obrázek sdílet.

Klepnutím na ikonu  tento obrázek odstraníte.

Klepněte na ikonu , vyberte možnost **Použít jako** a nastavte fotografii jako obrázek kontaktu nebo tapetu.

Klepnutím na ikonu  můžete upravit obrázek či video.

Hromadné operace

Fotografie disponují funkcí vícenásobného výběru, pomocí níž lze hromadně pracovat s více obrázky a videi.

Na obrazovce **Fotografie** dlouhým stisknutím obrázku nebo videa aktivujete režim hromadných operací a pak klepněte na videa či fotografie, s nimiž chcete pracovat. Klepnutím na ikonu  vybrané soubory odstraníte. Klepnutím na ikonu  můžete vybrané soubory sdílet.

6 Centrum podpory.....

Pomocí funkce **Centrum podpory** získáte přístup k informacím o aktuálních častých otázkách, pokynům k použití a řešení potíží atd. Jejím prostřednictvím nám také můžete odeslat komentáře.

7 Aplikace Google

Aplikace Google jsou v tabletu předinstalované pro zvýšení produktivity a zpříjemnění vašeho života.

V této příručce je základní popis těchto aplikací. Podrobné informace o funkcích a uživatelské příručce najdete na příslušných webech nebo v úvodních informacích, které tyto aplikace poskytují.

Chcete-li všechny tyto funkce využívat, doporučujeme vám vytvořit si účet Google.

7.1 Chrome

Webový prohlížeč pro prohlížení internetových stránek.

Vaše záložky, historii prohlížení a nastavení v rámci všech zařízení s nainstalovaným prohlížečem lze synchronizovat s účtem Google.

7.2 Gmail

Při prvním nastavení tabletu je nakonfigurován účet služby Gmail, což je webová e-mailová služba společnosti Google. Pomocí této aplikace můžete přijímat a odesílat e-maily, spravovat e-maily pomocí štítků, archivovat e-maily atd. E-maily můžete automaticky synchronizovat s účtem služby Gmail.

7.3 Mapy

Mapy Google nabízí satelitní snímky, mapy ulic, 360° panoramatické zobrazení ulic, informace o dopravě v reálném čase a plánování trasy pro chůzi, jízdu automobilem nebo veřejnou dopravu. Pomocí této aplikace můžete zjistit svoji polohu, vyhledat místo a získat navrhovanou plánovanou trasu pro vaše výlety.

7.4 YouTube

YouTube je online služba pro sdílení videí, jejímž prostřednictvím mohou uživatelé nahrávat, prohlížet a sdílet videa. Nabízí přístup k videoklipům, videím z televizních pořadů, hudebním videím a dalšímu obsahu, jako jsou videoblogy, krátká původní videa a vzdělávací videa. Podporuje funkci streamování, která umožňuje spustit prohlížení videa téměř okamžitě po zahájení stahování z internetu.

7.5 Play Store

Slouží jako oficiální obchod s aplikacemi pro operační systém Android, kde mohou uživatelé procházet a stahovat různé aplikace a hry. Některé tyto aplikace jsou zdarma, jiné jsou zpoplatněny.

V obchodu Play Store vyhledejte požadovanou aplikaci, stáhněte ji a potom nainstalujte podle průvodce instalací. Můžete také odinstalovat a aktualizovat aplikace a spravovat stahované soubory.

8 Nastavení

Přístup k nastavením získáte přejetím prstem nahoru přes úvodní obrazovku a klepnutím na možnost **Nastavení**.

Můžete také přejet prstem dolů z oznamovacího panelu a klepnout na ikonu .

8.1 Moje zařízení

Zobrazí specifikace tabletu, včetně verze softwaru zařízení, verze operačního systému Android, typu procesoru, fotoaparátu a úložiště.

Je také možné zjistit právní informace, číslo sestavení, stav a další parametry.

8.2 Wi-Fi

Prostřednictvím rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu v případě, že je tablet v dosahu bezdrátové sítě.

Zapnutí rozhraní Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

1. Klepněte na možnost **Nastavení > Wi-Fi**.
2. Zapněte možnost .
3. Po zapnutí rozhraní Wi-Fi se zobrazí seznam nalezených sítí Wi-Fi.
4. Klepnutím vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybraná síť zabezpečená, budete požádáni o zadání hesla nebo jiného přihlašovacího údaje (podrobnosti vám sdělí operátor sítě). Po dokončení klepněte na tlačítko **PŘIPOJIT**.

Přidání sítě Wi-Fi

Když je rozhraní Wi-Fi zapnuto, můžete přidat požadované nové síť Wi-Fi.

1. Klepněte na možnost **Nastavení > Wi-Fi**.
2. Klepněte na možnost **Přidat síť**.
3. Zadejte název sítě a všechny požadované informace o síti.
4. Klepněte na možnost **PŘIPOJIT**.

Odstranění sítě Wi-Fi

Následující kroky zamezí automatickému připojování k sítím, které již nechcete používat.

1. Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnuta.
2. Na obrazovce Wi-Fi klepněte na název uložené sítě.
3. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na možnost **ODSTRANIT**.

8.3 Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu, kterou můžete používat pro výměnu dat nebo připojení k jiným Bluetooth zařízením pro různé použití.

Zapnutí rozhraní Bluetooth

1. Klepněte na možnost **Nastavení > Bluetooth**.
2. Zapněte rozhraní Bluetooth .

Na obrazovce se zobrazí název vašeho zařízení i další dostupná zařízení.

Přejmenování zařízení

1. Klepněte na možnost **Nastavení > Bluetooth**.
2. Klepněte na **název zařízení**.
3. Zadejte název a **potvrďte** zadání klepnutím na možnost **PŘEJMENOVAT**.

Spárování/spojení tabletu se zařízením Bluetooth

Chcete-li provádět výměnu dat s jiným zařízením, je nutné zapnout funkci Bluetooth a spárovat tablet se zařízením Bluetooth, se kterým chcete vyměňovat data.

1. Klepněte na možnost **Nastavení > Bluetooth**.
2. Rozpoznaná zařízení se zobrazí v části **Vaše zařízení**.
3. V seznamu klepněte na zařízení Bluetooth, se kterým chcete tablet spárovat.
4. V zobrazeném dialogovém okně potvrďte volbu klepnutím na možnost **SPÁROVAT**.
5. Pokud párování proběhlo úspěšně, tablet se spojí se zařízením.

Zrušení spárování se zařízením Bluetooth

1. Klepněte na ikonu  u zařízení, u kterého chcete spárování zrušit.
2. Potvrďte klepnutím na možnost **ODSTRANIT**.

8.4 Připojení

8.4.1 Režim Letadlo

Zapnutím přepínače **Režim Letadlo**  současně zakážete všechna bezdrátová připojení, včetně rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a dalších.

8.4.2 Vysílat

Tato funkce dokáže přenášet obraz z tabletu do televizoru nebo jiného zařízení, které podporuje přenos videa přes připojení Wi-Fi.

- Klepněte na možnost **Nastavení > Připojení > Vysílat**.
- Klepněte na název zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Poznámka: Před použitím funkce Vysílat připojte zařízení k síti W-Fi.

8.4.3 USB

Pomocí kabelu USB můžete přenášet multimediální soubory a další soubory mezi interním úložištěm a počítačem. Přejděte do nabídky **Nastavení > Připojení > USB** a vyberte možnost **Přenést soubory** nebo **Přenést fotografie (PTP)**.

8.4.4 Tisk

Klepnutím na možnost Tisk aktivujete tiskové služby. Můžete vybrat možnost Výchozí tisková služba nebo možnost Přidat službu.

8.4.5 Sdílení připojení

Pokud chcete sdílet datové připojení tabletu přes USB a Bluetooth, aktivujte tyto funkce v nabídce

8.4.6 Přenesená data

Klepnutím na možnost **Nastavení > Připojení > Využití dat** si můžete ověřit celkové denní využití dat a využití dat jednotlivými aplikacemi.

8.4.7 Síť VPN

Virtuální privátní síť (VPN) umožňují připojení ke zdrojům uvnitř zabezpečené lokální sítě z vnějšku této sítě. Síť VPN jsou obvykle používány společnostmi, školami a jinými institucemi, aby mohli jejich uživatelé přistupovat k místním síťovým zdrojům v době, kdy nejsou uvnitř dané sítě, nebo když jsou připojeni k bezdrátové síti.

Přidání sítě VPN

- Klepněte na možnost **Nastavení > Připojení > VPN** a poté na ikonu .
- Na zobrazené obrazovce zadejte podle pokynů správce sítě jednotlivá nastavení sítě VPN.
- Klepněte na možnost **ULOŽIT**.

Síť VPN se přidá do seznamu na obrazovce nastavení sítí VPN.



Před přidáním sítě VPN je třeba pro tablet nastavit zámek obrazovky.

Připojení k síti VPN / odpojení od sítě VPN

Připojení k síti VPN:

- Klepněte na možnost **Nastavení > Připojení > VPN**.
- Zobrazí se seznam vámi přidanych sítí VPN. Klepněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
- V zobrazeném dialogovém okně zadejte požadované přihlašovací údaje a klepněte na možnost **PŘIPOJIT**.

Odpojení od sítě VPN:

- Klepněte na síť VPN, od které se chcete odpojit. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na možnost **ODPOJIT**.

Úprava/smazání sítě VPN

Úprava sítě VPN:

- Klepněte na možnost **Nastavení > Připojení > VPN**.
- Zobrazí se seznam vámi přidanych sítí VPN. Klepněte na ikonu  vedle sítě VPN, kterou chcete upravit.
- Po dokončení úprav klepněte na možnost **ULOŽIT**.

Odstranění sítě VPN:

- Klepněte na ikonu  vedle vybrané sítě VPN a klepnutím na možnost **ODSTRANIT** ji smažte.

8.4.8 Soukromý režim DNS

Klepnutím vyberte soukromý režim DNS.

8.4.9 Služby pro více zařízení

Ostatní zařízení přihlášená k vašemu účtu Google vás budou moci najít a sdílet.

Váš tablet se bezproblémově propojí s ostatními zařízeními ve vašem prostředí a vytvoří tak jedinečný a efektivní zážitek.

8.4.10 Rychlé sdílení

Rychlé sdílení je služba pro odesílání a příjem souborů mezi zařízeními Android, která jsou blízko sebe. Při použití funkce Rychlé sdílení se zobrazí seznam zařízení ve vaší blízkosti, se kterými můžete sdílet obsah. Jakmile klepnete na přijímající zařízení, zobrazí se v něm dialogové okno s možností přijetí či odmítnutí vámi sdílených souborů. Funkce Rychlé sdílení od společnosti Google poté automaticky zvolí nejvhodnější protokol pro nejrychlejší a nejsnazší sdílení přes rozhraní Bluetooth, Bluetooth Low Energy, WebRTC nebo Wi-Fi peer-to-peer. To znamená, že službu Rychlé sdílení můžete používat, i když nejste připojeni k internetu.

8.5 Tapeta a styl

Vzhled a motiv zařízení si můžete upravit pomocí nastavení Tapeta a styl. Tato funkce umožňuje přizpůsobení vizuální identity vašeho tabletu výběrem tapety a koordinací barevných témat napříč systémem.

Přístup: Přejděte do nabídky **Nastavení > Tapeta a styl**.

8.5.1 Tapeta

- **Mé fotografie:** Jako tapetu vyberte jakýkoli obrázek ze své galerie. Před použitím upravte přiblížení a polohu.
- **Historická tapeta:** Vyberte si z vybraných historických děl a návrhů.
- **Statická tapeta:** Vyberte si z kolekce vestavěných obrázků ve vysoké kvalitě, které jsou rozděleny do různých kategorií (příroda, abstraktní, vzory atd.).

8.5.2 Systémové barvy

Určete barevnou paletu používanou napříč systémovým rozhraním, včetně nabídek, tlačítek, widgetů a ikon aplikací.

8.5.3 Velikost zobrazení a text

Upravte si vizuální prvky k dosažení optimální čitelnosti a pohodlí.

8.6 Úvodní a zamykací obrazovka

Zde můžete upravit tapetu, možnosti stylu a zástupce pro úvodní a zamykací obrazovku.

- **Nastavení úvodní obrazovky:** Nastavte upřednostňovaný styl úvodní obrazovky a velikost

mřížky. Upravte, jak mají odznaky u ikon aplikací zobrazovat oznámení související s aplikacemi. Zapněte nebo vypněte funkci Vyplnit prázdná místa – tedy zda se mají automaticky vyplňovat prázdná místa uvolněná odstraněnými aplikacemi. Po aktivaci kanálu Google můžete přejetím prstu doprava z úvodní obrazovky zobrazit kanál s novinkami.

- **Nastavení zamykací obrazovky:** Upravte, které aplikace mají zobrazovat oznámení na zamykací obrazovce a jak. Nastavte zprávu na zamykací obrazovce, která může pomoci identifikovat vaše zařízení. Zapněte pro zamykací obrazovku funkci probuzení obrazovky oznámeními, aby se obrazovka rozsvítila při obdržení oznámení.
- **Animace nabíjení mimo zamykací obrazovku:** Když je animace procenta nabíjení zapnuta, dočasně se zobrazí na obrazovce při prvním připojení nabíječky USB-C k zařízení.
- **Výchozí aplikace pro úvodní obrazovku:** Pokud je nainstalován a dostupný jiný spouštěcí software, můžete zde změnit výchozí aplikaci pro úvodní obrazovku.

8.7 Displej

Upravte úroveň jasu a zapněte nebo vypněte funkci adaptivního jasu, která optimalizuje jas na základě osvětlení okolního prostředí. Trvale zapněte světlý nebo

tmavý režim, případně nastavte automatický plán.

- **Rozšířený režim pohodlného sledování:** Výběrem z možností Chytrý, Individuální nebo Klasický upravte displej podle svých představ.
- **NXTVISION:** Zapněte či vypněte vylepšování fotografií, videí a her k dosažení lepšího vizuálního zážitku při používání multimediálních aplikací.
- **Barevný režim a teplota:** Můžete vybrat Živé, Přirozené nebo Pokročilé zobrazení.
- **Režim spánku:** Nastavte délku doby nečinnosti, po jejímž uplynutí se obrazovka automaticky vypne.
- **Režim vysokého jasu:** Jeho zapnutí zlepšuje čitelnost displeje na slunci.
- **Velikost zobrazení a text:** Upravte velikost písma, celkovou velikost zobrazení, zapněte tučný text pro všechna písma a maximalizujte kontrast textu.
- **Automatické otočení obrazovky:** Zapněte nebo vypněte (automatické otočení je dostupné také prostřednictvím panelu rychlých nastavení).
- **Stavový řádek:** Zapněte nebo vypněte zobrazování procenta baterie a vyberte, jak se mají na stavovém řádku zobrazovat ikony oznámení.
- **Spořič obrazovky:** Zapněte nebo vypněte spořič obrazovky v průběhu nabíjení. Když je zapnut, vyberte typ spořiče obrazovky, který se má při nabíjení zobrazovat.

8.7.1 Režim rozšíření

Použijte tablet jako druhou obrazovku pro kompatibilní notebooky se systémem Windows. **Poznámka:** Tato funkce je momentálně kompatibilní pouze s notebooky a počítači se systémem Windows.

Postup sdílení obrazovky

1. Počítač a tablet připojte ke stejné síti Wi-Fi.
2. Na úvodní obrazovce tabletu přejetím prstu dolů ze stavového řádku zobrazte rychlá nastavení a vyberte **Režim rozšíření**.
3. Na klávesnici počítače stiskněte kombinaci kláves „Windows“ + „K“. Tímto se v pravém dolním rohu obrazovky počítače zobrazí seznam „připojení“.
4. Vyberte název tabletu TCL TAB A1 Plus NXTPAPER.
5. Stisknutím kombinace kláves „Windows“ + „P“ na klávesnici počítače aktivujte režim rozšířeného zobrazení.

8.8 Zvuk a vibrace

8.8.1 Režim zvuku

Vyberte režim zvuku, který chcete nakonfigurovat.

8.8.2 Hlasitost

Posunutím vodorovné lišty doleva či doprava upravte úroveň hlasitosti.

8.8.3 Vyzváněcí tón

Nastavte vyzvánění pro oznámení a budík.

8.8.4 Ostatní

Když je tato funkce zapnuta, přispívá k vytvoření působivého zvukového zážitku.

- **Titulky naživo:** Funkce Titulky naživo rozpoznává v zařízení řeč a automaticky vytváří titulky.
- **Režimy:** S režimy pro spánek, práci, kreslení a vše ostatní můžete minimalizovat rušení a věnovat se tomu, čemu chcete.
- **Další nastavení zvuku:** Zapněte či vypněte zvuk pro zámek obrazovky, dotyk, přepnutí režimu NXTPAPER a nouzové výstrahy bezdrátové sítě.

8.9 Oznámení

- **Odznaky u ikon aplikací:** Vyberte, jak se mají zobrazovat odznaky u ikon (s číslem nebo červenou tečkou), když aplikace přijme nová oznámení.
- **Soukromí:** Vyberte, zda se mají zobrazovat všechna oznámení, nebo zda se oznámení vůbec nemají

zobrazovat.

- **Bubliny:** Když tuto možnost zapnete, kompatibilní aplikace podporující konverzace se zobrazí jako plovoucí ikony nad ostatními aplikacemi.
- **Složka ikon oznámení:** Po zapnutí této funkce se všechny ikony oznámení skryjí do samostatné ikony.
- **Správa oznámení aplikací:** Nastavte, zda se mají blokovat oznámení z této aplikace.
- **Historie oznámení:** Když je tato funkce zapnuta, můžete si prohlédnout nedávná a uspaná oznámení.

8.10 Baterie

Slouží ke správě baterie tabletu za účelem maximalizace její výdrže.

8.11 TCL AI

Po vytvoření přihlašovacího účtu zapněte asistenci AI.

- **Pomoc s textem:** Vyberte část textu a dlouhým stisknutím zapněte funkci Pomoc s textem.
- **Pomocník pro psaní:** Pomocí gesta můžete rychle využít AI při psaní.
- **Inteligentní překladač:** Spusťte aplikaci Inteligentní překladač z postranního panelu nebo úvodní obrazovky. Podporuje překlad dialogů, textu a

fotografií.

8.12 Smart Manager

Smart Manager automaticky hlídá a optimalizuje využití dat, šetří baterii, spravuje úložiště, chrání tablet před bezpečnostními hrozbami a zajišťuje, aby přístroj pracoval optimálně. Kvůli dalším optimalizacím je také možné upravit některá nastavení manuálně.

8.13 Úložiště

Pomocí těchto nastavení lze sledovat celkové a dostupné místo v tabletu a na kartě microSD.

8.14 Aplikace

Slouží ke správě aplikací a jejich nastavení v tabletu. Můžete si projít informace o využívání aplikací, změnit nastavení oznámení či oprávnění nebo odinstalovat či deaktivovat nepotřebné aplikace.

8.15 Pokročilé funkce

- **Boční panel:** Když je tato možnost povolena, můžete zvolit vyvolání přetahovacím prvkem nebo gestem pro přístup k postrannímu panelu, který obsahuje zástupce nástrojů a aplikací.
- **Rychlá gesta:** Aktivujte nebo deaktivujte akce, jako je například pořízení snímku obrazovky 3 prsty nebo

probuzení klepnutím na zamykací obrazovku.

- **Tlačítko a indikátor NXTPAPER:** Nastavte zkratky pro rychlé spouštění funkcí a snadnější ovládání zařízení.
- **Tlačítko Zapnutí/vypnutí:** Zapněte zkratky, jako je otevření fotoaparátu dvojitým stisknutím nebo přístup k asistentovi Google dlouhým podržením.
- **CenterFace:** Po zapnutí se přední kamera automaticky přizpůsobí tak, aby portrét zůstal během videohovoru uprostřed záběru.
- **Nahrávání obrazovky:** Upravte nastavení nahrávání obrazovky, jako je rozlišení videa, nahrávání se zvukem či bez něj nebo nahrávání s interakcemi s obrazovkou. Přejetím prstem dolů ze stavového řádku zobrazte panel rychlých nastavení a poté přejděte k položce Nahrávání obrazovky.
- **Pero T-Pen:** Aktivujte kompatibilní stylus, jako je TCL T-PEN. Můžete přistupovat k různým funkcím, jako jsou například funkce tlačítek.

8.16 Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Pokud je u vašeho zařízení k dispozici aktualizace zabezpečení a ochrany osobních údajů, v této nabídce se zobrazí upozornění.

Nastavení

- **Zabezpečení aplikací pomocí Google Play Protect:** Funkce Play Protect pravidelně kontroluje aplikace a zařízení a hledá škodlivé chování. Když najde nějaká bezpečnostní rizika, upozorní vás.
- **Odemknutí zařízení:** Aktivujte zámek obrazovky k přístupu k tabletu.
- **Zámek obrazovky:** Vyberte si zámek obrazovky z možností: Žádný, Přjetí, Gesto (nakreslete gesto k odemknutí), PIN (nastavte kód PIN), Heslo (nastavte heslo).
- **Odemknutí obličejem:** Jedná se o záložní způsob odemknutí obrazovky. K dispozici jsou možnosti Odemknutí obličejem + Gesto, Odemknutí obličejem + PIN nebo Odemknutí obličejem + Heslo.
- **Zabezpečení účtu:** Provedení rychlé kontroly zabezpečení je snadný způsob, jak zkontrolovat a spravovat nastavení zabezpečení vašeho účtu Google.
- **Vyhledávače zařízení:** Když je tato funkce zapnuta, pomůže vám najít vaše zařízení na dálku a v případě ztráty zařízení pomůže ochránit vaše data.
- **System a aktualizace:** Zkontrolujte, zda jsou pro váš tablet k dispozici bezpečnostní aktualizace.

Ochrana osobních údajů

- **Prvky pro nastavení ochrany osobních údajů:** K ochraně svého soukromí můžete spravovat

informace, ke kterým mají aplikace přístup, včetně vaší polohy, seznamu volání, kontaktům, mikrofonu, fotoaparátu atd. Také můžete nastavit, zda se mají zobrazovat hesla, případně je možné zvolit aktivity a informace, které se mají ukládat pomocí služby Google.

- **Ovládací panel pro ochranu osobních údajů:** Zobrazí nedávno použitá oprávnění aplikací, jako je poloha, fotoaparát, historie hovorů a další.

Další nastavení

- **Android System Intelligence:** Když je tato funkce zapnutá, může tablet poskytovat návrhy na základě osob, aplikací a obsahu, se kterými interagujete.
- **Oznámení na zamykací obrazovce:** Vyberte, zda se mají zobrazovat všechna oznámení, zda se má skrýt citlivý obsah oznámení nebo zda se oznámení nemají vůbec zobrazovat.
- **Zobrazit média na zamykací obrazovce:** Po zapnutí se bude přehrávač médií nadále zobrazovat na zamykací obrazovce.
- **Povolit softwarové rozšíření fotoaparátu:** Zapněte nebo vypněte pokročilé funkce fotoaparátu.
- **Obsah aplikace:** Když je tato funkce zapnuta, aplikace budou posílat obsah do systému Android.
- **Služba automatického vyplňování od Google:** Když je tato funkce zapnuta, lze automaticky vyplňovat

hesla, platební karty a adresy uložené ve službě Google.

- **Využití a diagnostika:** Když je tato funkce zapnuta, data tabletu budou sdílena s Androidem za účelem vylepšování systému.
- **Bezpečné procházení Android:** Když je tato funkce zapnuta, upozorní vás na bezpečnostní hrozby při procházení.
- **Rozšířené odemknutí:** Když je tato funkce zapnuta, ponechá tablet odemknutý, když se nachází ve vaší blízkosti, na určitých důvěryhodných místech nebo poblíž důvěryhodného zdroje.
- **Aplikace správce zařízení:** Coby součást funkce Najít mé zařízení pomáhá spravovat zabezpečení zařízení a přístup k datům.
- **Šifrování a přihlašovací údaje:** Zapněte šifrování zařízení a zobrazte přihlašovací údaje k šifrování.
- **Důvěryhodní agenti:** Coby součást funkce Rozšířené odemknutí umožňuje uživateli odemknout tablet bez zadání hesla.
- **Připnutí aplikace:** Když je tato funkce zapnuta, ponechá aktuální aplikaci zobrazenou, dokud ji neodepnete.

8.17 Poloha

Povolenou polohu využívají a zobrazují aplikace, které

mají oprávnění k přístupu k poloze.

8.18 Bezpečnost a pohotovost

- **Tísňová polohová služba:** Když je tato funkce zapnuta, může zařízení automaticky zaslat svou polohu partnerům provozujícím tísňové linky, když zavoláte nebo zašlete zprávu na číslo tísňové služby.
- **Upozornění na zemětřesení:** Když je tato funkce zapnuta, budete při zjištění zemětřesení v okolí upozorněni a obdržíte údaje o odhadované síle a vzdálenosti od vaší polohy.
- **Upozornění na neznámá sledovací zařízení:** Když je tato funkce zapnuta, obdržíte oznámení v případě rozpoznání toho, že se s vámi pohybuje neznámé sledovací zařízení.
- **Nouzové výstrahy bezdrátové sítě:** Podívejte se a aktivujte nouzové výstrahy bezdrátové sítě, jako je varování Amber nebo Extrémní či vážné ohrožení života či majetku.

8.19 Účty

Zobrazte přidané účty.

8.20 Digitální rovnováha a rodičovská kontrola

Podívejte se na dobu, kterou jste každý den strávili na

tabletu a v jednotlivých aplikacích.

- **Limity aplikací:** Aktivujte časové limity pro aplikace.
- **Režim večerky:** Když je tato funkce zapnuta, v průběhu času večerky se zvuky i jas tabletu ztlumí a displej se přepne na černobílé zobrazení.
- **Režim soustředění:** Když je tato funkce zapnuta, pozastaví se rušivé aplikace a skryjí se jejich oznámení.
- **Správa oznámení:** Slouží k zapnutí nebo vypnutí oznámení aplikací za účelem omezení rušení.
- **Nerušit:** Projděte si a zapněte nastavení režimu Nerušit.
- **Dívejte se před sebe:** Pokud při používání tabletu jdete, zobrazí se upozornění na to, ať dáváte pozor na své okolí.
- **Rodičovská kontrola:** Když je tato funkce zapnuta, můžete přidat omezení obsahu a nastavit limity času stráveného u obrazovky.

8.21 Google

Po klepnutí můžete nastavit účet Google a související služby.

8.22 Usnadnění

Nakonfigurujte stažené aplikace pro usnadnění a upravte nastavení funkcí usnadnění pro displej, interakci, titulky a zvuk.

8.23 Systém

- **Aktualizace systému:** Slouží ke kontrole dostupnosti aktualizací systému.
- **Aktualizace aplikací:** Slouží ke kontrole dostupnosti aktualizací aplikací.
- **Navigační režim:** Změna navigačního režimu mezi navigací tlačítka a navigací gesty.
- **Jazyky:** Slouží k nastavení jazyka.
- **Klávesnice:** Slouží ke konfiguraci klávesnice na obrazovce, kontroly pravopisu, rychlost ukazatele atd.
- **Datum a čas:** Nastavení Datum a čas použijte k přizpůsobení vašich preferencí v oblasti zobrazení data a času.
- **Záloha:** Slouží k zálohování nastavení tabletu a dalších dat aplikací na serverech Google. Pokud si pořídíte nový tablet, zálohovaná nastavení a data se při prvním přihlášení k účtu Google v novém zařízení obnoví.
- **Více uživatelů:** Po přidání nových uživatelů můžete tablet sdílet. Každý uživatel má v tabletu osobní prostor pro vlastní úvodní obrazovky, aplikace a mnoho dalšího.
- **Možnost resetování:** Klepnutím resetujte rozhraní Wi-Fi a Bluetooth a předvolby aplikací, případně vymažte veškerá data.
- **Předpisy a bezpečnost:** Klepnutím zobrazíte

9 Maximální využití možností tabletu

9.1 Nástroj FOTA Upgrade

Prostřednictvím nástroje FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade můžete aktualizovat software tabletu. K získání přístupu k **aktualizacím** klepněte v seznamu aplikací na možnost **Nastavení > Systém > Aktualizace systému**.

Chcete-li aktualizovat systém, klepněte na možnost **ZKONTROLOVAT AKTUALIZACE**. V tabletu se posléze nainstaluje nejnovější verze softwaru (bude-li nějaká k dispozici).

Při stahování nebo instalaci aktualizace pomocí nástroje FOTA neměňte výchozí umístění úložiště, aby nedošlo k potížím při hledání správných aktualizčních balíčků.

10 Řešení problémů.....

Před kontaktováním servisního střediska si přečtěte a případně použijte následující pokyny k řešení

některých potíží se zařízením:

- Baterii nabíjejte na její plnou kapacitu, abyste zajistili její optimální výdrž.
- Odeberte z tabletu nepotřebné soubory nebo aplikace, může se tím zlepšit jeho výkon.
- Výběrem možností **Nastavení > Systém > Aktualizace systému** aktualizujte software tabletu.
- Pomocí možnosti **Vymazat všechna data (obnovení továrních dat)** můžete tablet resetovat. Klepněte na možnost **Nastavení > Systém > Reset**. Případně můžete současně přidršet tlačítko **Zapnutí/Vypnutí** a tlačítko **Zvýšit hlasitost**, když je tablet vypnutý, a poté vybrat akci. Všechna data tabletu budou trvale ztracena. Před resetováním tabletu důrazně doporučujeme provést úplnou zálohu dat.

Provedte rovněž následující kontroly:

Tablet nelze zapnout nebo nereaguje

- Pokud nelze tablet zapnout, nechte ho alespoň 20 minut nabíjet, abyste měli jistotu, že aktuální stav baterie zapnutí umožní. Potom zařízení znovu zapněte.
- Pokud se neustále opakuje spouštěcí animace a nelze spustit operační systém tabletu, stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** zařízení resetujte. Tím odstraníte veškeré problémy se spouštěním operačního systému, které jsou

způsobeny aplikacemi třetích stran.

- Pokud ani jeden z těchto postupů nepomůže, tablet restartujte současným stisknutím tlačítka Zapnutí/Vypnutí a tlačítka Zvýšení hlasitosti. Poté vyberte jazyk a následně vyberte možnost **Vymazat data / Obnovení továrních dat**. Položky můžete vybírat stisknutím tlačítka **Zvýšení hlasitosti** a výběr můžete potvrzovat stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.

Tablet několik minut nereaguje

- Pokud tablet nereaguje, vypněte ho stisknutím a přidržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** do doby, až se vypne a znovu zapne.
- Pokud je tablet vybaven baterií, kterou lze vyjmout, tuto baterii vyjměte a znovu ji vložte. Poté tablet znovu zapněte.
- Pokud tablet stále nefunguje, resetujte ho.

Tablet se sám od sebe vypíná

- Zkontrolujte, zda je obrazovka zamčená, když tablet nepoužíváte, a dejte pozor, aby v době, kdy byla obrazovka odemčená, nedošlo k nechtěnému stisknutí tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.
- Zkontrolujte úroveň nabití baterie.
- Pokud tablet stále nefunguje, resetujte ho nebo aktualizujte software.

Nabíjení tabletu nefunguje správně

- Používejte nabíječku **TCL** dodanou s tabletem.

- Pokud je tablet vybaven baterií, kterou lze vyjmout, zkontrolujte, zda je tato baterie správně vložena a zda nemá znečištěné kontakty. Baterie musí být vložena před připojením nabíječky.
- Dbejte, aby nedošlo k úplnému vybití baterie. Pokud byla baterie delší dobu vybitá, zobrazení indikátoru nabíjení baterie na obrazovce může trvat přibližně 20 minut.
- Zajistěte, aby nabíjení probíhalo za normálních podmínek (0 °C až 40 °C).
- V zahraničí zkontrolujte, zda elektrická síť poskytuje kompatibilní napětí.

Tablet se nemůže připojit k internetu

- Zkontrolujte nastavení připojení k internetu v tabletu.
- Ověřte, že jste v místě s pokrytím sítě.
- Zkuste se připojit později nebo z jiného místa.

Nelze používat funkce popsané v příručce

- Zkontrolujte u vašeho operátora, zda máte danou službu objednanu.
- Ověřte, že daná funkce nevyžaduje použití příslušenství TCL.

Tablet nelze připojit k počítači

- Zkontrolujte port USB, zda není poškozený. Pokud nefunguje, zkuste na počítači použít jiný port USB.
- Zkontrolujte, zda jsou správně nainstalovány

ovladače USB.

- Pokud používáte počítač se systémem Windows, zkontrolujte, zda podporuje režim MTP. Pokud používáte počítač Mac, je nutné nainstalovat nástroj Android File Transfer ze stránky www.android.com/filetransfer/.

Nemůžu stahovat nové soubory

- Ověřte, že je v úložišti tabletu dostatek místa pro stažení požadovaného souboru.
- Pro uložení stahovaných souborů vyberte kartu microSD.
- Zkontrolujte, zda vám váš operátor poskytuje potřebné služby.

Tablet není prostřednictvím rozhraní Bluetooth rozpoznán jinými zařízeními

- Ověřte, zda je funkce Bluetooth aktivována a zda je tablet pro ostatní uživatele viditelný.
- Ověřte, zda se oba tablety nachází v oblasti dosahu rozhraní Bluetooth.

Baterie se vybíjí příliš rychle

- Ověřte, že provádíte celý cyklus nabíjení baterie (minimálně 240 minut).
- Po částečném nabití nemusí indikátor úrovně nabití baterie ukazovat přesně. Po odpojení nabíječky počkejte alespoň 20 minut, abyste získali přesnou indikaci.

- Podle potřeby upravte jas obrazovky.
- Prodlužte interval automatické kontroly e-mailů na co nejdelší dobu.
- Aktualizujte zprávy a informace o počasí ručně nebo prodlužte jejich interval automatické kontroly.
- Ukončete aplikace spuštěné na pozadí, které nejsou delší dobu používány.
- Funkce Bluetooth, Wi-Fi a GPS vypněte, pokud je nepoužíváte.

Během hraní her, surfování po internetu nebo používání jiných složitých aplikací se tablet zahřívá

- Toto zahřívání je normálním důsledkem toho, že procesor musí zpracovat velké množství dat. Po ukončení výše uvedených činností se teplota tabletu vrátí na normální hodnotu.

Po použití funkce Obnovení továrních dat musím před použitím tabletu zadat přihlašovací údaje účtu Google

- Po obnovení nastavení je nutné zadat původní přihlašovací údaje k účtu Google, který byl v tomto tabletu používán.
- Pokud si přihlašovací údaje účtu Google nepamatujete, je třeba účet Google obnovit.
- Pokud ani potom nelze získat k funkcím tabletu přístup, obraťte se na autorizované servisní středisko. Upozorňujeme, že se na tento případ nebude vztahovat záruka.

Zapomněl(a) jsem některá hesla, kódy, klíče, které používám v tabletu

- Obnovte tovární data.
- Pokud ani potom nelze získat k funkcím tabletu přístup, obraťte se na autorizované servisní středisko. Upozorňujeme, že se na tento případ nebude vztahovat záruka.

11 Technické údaje

Procesor:

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (SM4450P)

Platforma:

Android 16 (nebo novější)

Paměť:

256 GB ROM + 6GB RAM

Rozměry (D × Š × V)

275,6 × 189,4 × 6,7 mm

Hmotnost:

550g

Displej:

2 400 × 1 600 pixelů

Možnosti připojení:

- Bluetooth BT5.0
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- USB Type-C

Fotoaparát:

- Přední fotoaparát s rozlišením 8 megapixelů
- Zadní fotoaparát s rozlišením 8 megapixelů

Podporované formáty zvukových souborů:

AAC LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+), AAC ELD (enhanced low delay AAC), AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE

Baterie ⁽¹⁾:

Kapacita: 10 000 mAh

Rozšiřující slot:

Paměťová karta microSD™
(dostupnost karty microSD je závislá na trhu)

Poznámka: Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyloučení odpovědnosti

Mezi popisem v této uživatelské příručce a ovládáním tabletu mohou být drobné odlišnosti, které závisejí na verzi softwaru ve vašem tabletu nebo konkrétních službách operátora.

⁽¹⁾ Originální baterie byla podrobena přísným bezpečnostním zkouškám norem způsobilosti. Používání neoriginálních baterií může být nebezpečné.

Společnost TCL Communication Ltd. nenese právní odpovědnost za takové rozdíly ani za jejich potenciální důsledky a tato odpovědnost leží výhradně na operátorovi.

12 Technické informace o ECO designu

Kobalt v baterii:

- $X > 5\text{g}$

Tantal v kondenzátorech:

- $X < 0.01\text{g}$

Neodym v reproduktorech, vibračních motorcích a dalších magnetech:

- $X < 0.05\text{g}$

Zlato ve všech komponentách:

- $X < 0.02\text{g}$

Míra recyklovatelnosti:

- 95.39 %

Orientační procento recyklovaného obsahu

výrobku nebo jeho součástí:

- není známo

Stupeň krytí:

- IP54

Minimální životnost baterie v počtu

cyklů:

- 1 000 cyklů

13 Příslušenství

Standardní příslušenství (balení bez plastů)

- Kabel Type-C 2.0
- Stručná příručka

Volitelné příslušenství

- Pouzdro typu kniha
- Smart klávesnicové pouzdro
- Pero T-pen 2
- Nabíječka



- Nabídka příslušenství se může lišit podle země a operátora.
- Zařízení používejte výhradně s baterií a příslušenstvím TCL, které s ním byly dodány.

14 Licence.....



Zařízení TCL 9445X bylo licencováno
a certifikováno společností Bluetooth SIG, Inc.
Číslo designu Bluetooth Q380024



Certifikace Wi-Fi Alliance
