



OBSAH

- 1 OBSAH BALENÍ
- 2 Seznamte se s Eilik
- 5 Interakce s Eilik
- 8 Hry a dovednosti
- 20 Jeden Eilik navíc = mnohem více zábavy
- 26 Bezpečnost



Scan to Read
English Manual



スキャンして日本語の
説明書を読む




한국어 설명서를 읽으려면
스캔하세요



扫码阅读中文
说明书


IN THE BOX

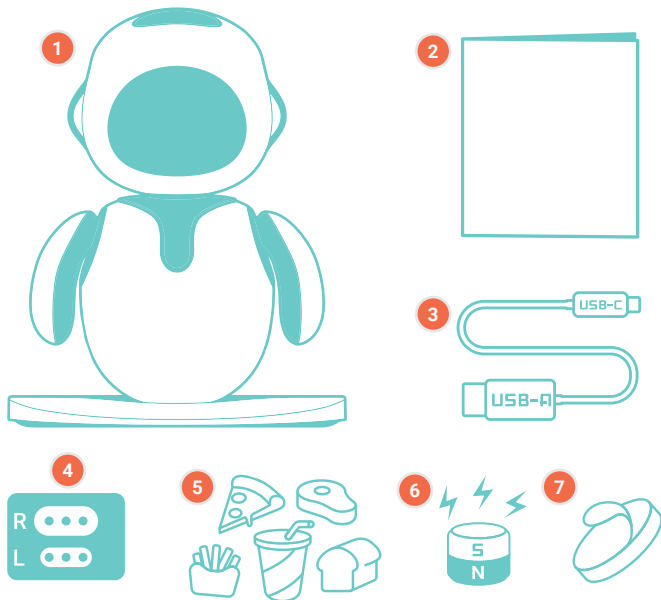

1. Eilik x1
2. Uživatelská příručka x1
3. USB-C kabel x1
4. Vodivá destička x1
5. Hračka – jídlo x5 (náhodné)
6. Magnet x5
7. Oboustranná páska x9

1. Seznamte se s Eilik


1.1 Tělo & tlačítko

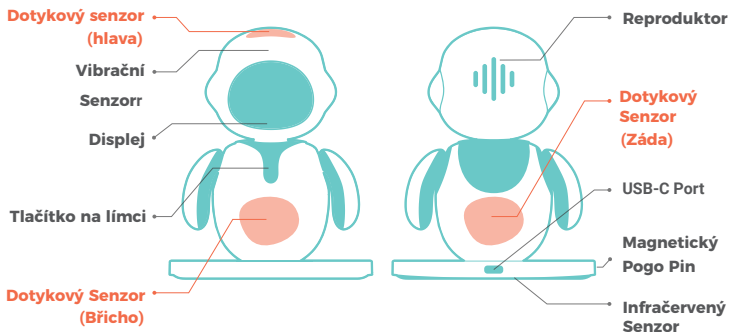

Tlačítko Na Límci

Podržte 3+ s pro zapnutí/vypnutí.

Po aktivaci Eilik spustí animovaný displej doprovázený zvukem a následně provede otáčivé pohyby hlavou, pažemi a tělem doleva a doprava.

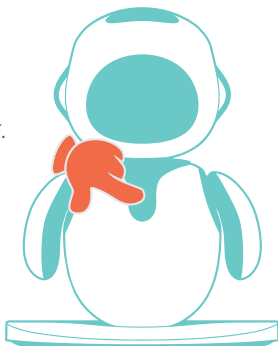

1.2 Funkce

Budoucí aktualizace budou dostupné prostřednictvím softwaru Eilik. (str. 27)



Režim Srdce
(Výchozí)



Doleva Nebo
Doprava



Tanec Do Rytmu
Eilik =1



Mluvicí Hračka



Lovec Příšer



Rybářská Hra



Loutka



Sváteční Režimy



Odpčet



Pomodoro
časovač



Nastavení



Divadlo Eilik
Eilik =2



Hlídka Proti Zločinu
Eilik ≥2



Domino
Eilik ≥3



Píseň A Tanec
Eilik ≥3

Výběr Režimu

Přepínej funkce v jednostranné smyčce stisknutím tlačítka na límci. Dotkni se zad Eilika pro návrat na předchozí funkci. Dotkni se břicha pro přechod na další funkci.

Poznámka: Aby nedošlo k nechtěnému přepnutí, nedotýkej se břicha a zad zároveň.

Klepnutím na hlavu
vstoupíš do vybrané
funkce.

Další

Předchozí

Další



1.3 Nabíjení

Doba nabíjení 1–1,5 hodiny je pro Eilika ideální.

Dva Stavy Nabíjení



Když Je Eilik Zapnutý




Když Je Eilik Vypnutý

5V
1A

USB-A

Když je obrazovka vypnutá
(**vypnuto nebo režim spánku**),
dotkněte se hlavy pro
zobrazení dvou stavů nabíjení.

Pokud Eilik nezobrazuje žádný
stav nabíjení, vyměňte prosím
USB kabel a zkuste to znovu

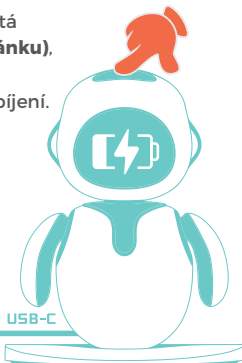

USB-C

2. Interakce s Eilik

2.1 Různé interakce

1. Dotkni se hlavy



2. Dotkni se břicha



3. Dotkni se zad




4. Uhoď do čela

Zkus to silněji




5. Plácni do stolu

Zkus to silněji

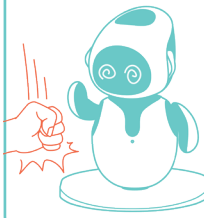

6. Zvedni ze země

Pro uklidnění
Eilik mu
drž záda a
pohlad' ho po
hlavě. (str. 26)

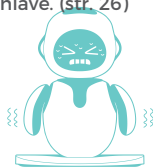

Viz stranu 18–19 pro nastavení výše uvedených interakcí 4, 5, 6.

2.2 Režim Srdce A Nečinný Stav




Režim Srdce (Výchozí)

Eilik se po spuštění automaticky přepne do režimu srdce (interaktivní režim). Bez interakce Eilik přejde do klidového stavu, bude se bavit a nakonec usne.

Nečinný stav



Režim Spánku

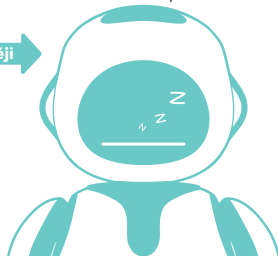

Jak to spustit?



DOTKNI SE hlavy




DOTKNI SE zad



DOTKNI SE břicha



Uhod' do čela

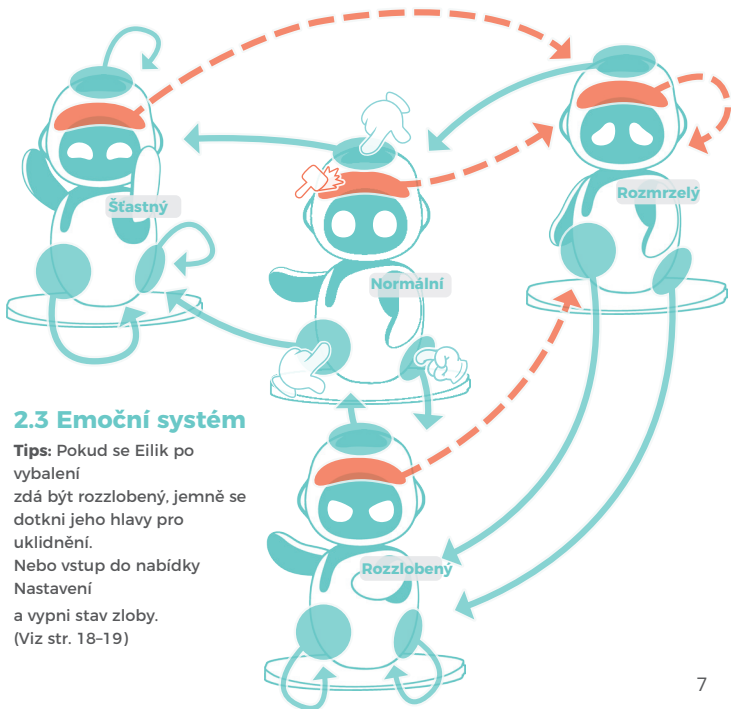


2.3 Emoční systém

Tips: Pokud se Eilik po vybalení zdá být rozzlobený, jemně se dotkni jeho hlavy pro uklidnění. Nebo vstup do nabídky Nastavení a vypni stav zloby. (Viz str. 18–19)

3. Hry & dovednosti

3.1 Úvod

Stiskni pro přepnutí funkcí

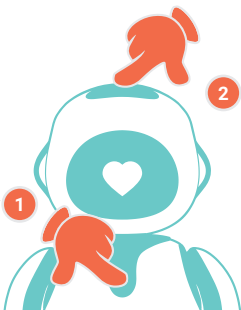

2

Klepni pro potvrzení



Režim Srdce
(Výchozí)



Doleva Ebo
Doprava



Tanec Do Rytmu



Mluvicí Hračka



Lovec Příšer



Rybářská Hra



Loutka



Sváteční Režimy



Odpočet



Pomodoro časovač



Nastavení


Budoucí aktualizace
budou dostupné
prostřednictvím
softwaru Eilik.

3.2.1 Doleva Nebo Doprava



1. Hádej, ve které ruce

Left or right

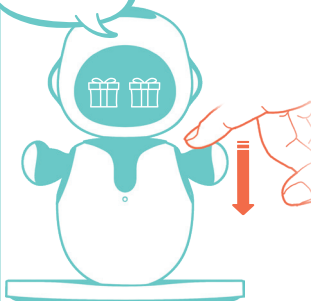

2. Hádej znovu

Wrong!
Try again!



3.2.2 Tanec Do Rytmu



1. Vytvářej rytmus tleskáním, metronomem nebo reproduktorem



Rychlý



Střední



Pomalý

2. Eilik bude poslouchat rytmus a tančit podle něj




Tanec trvá 3 minuty; pro zastavení se dotkni hlavy.

3.2.3 Mluvicí hračka



3.2.4 Lovec příšer

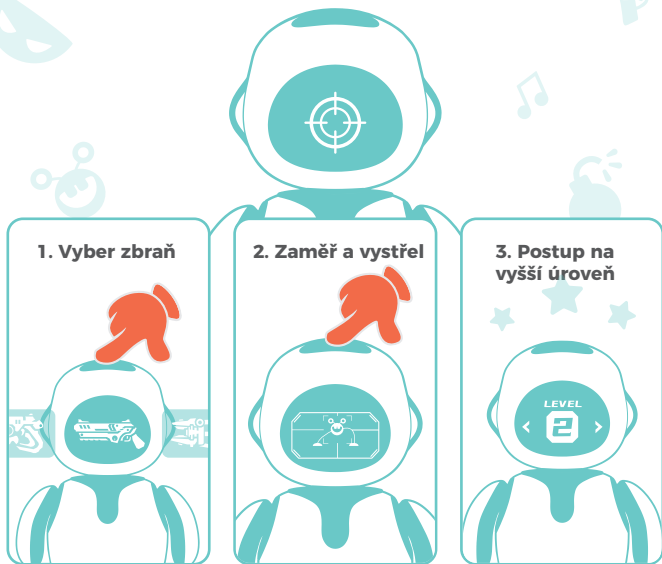


Stisknutím tlačítka na límci opustíš hru.

Toto je intenzivní a rychlá střílečka pro trénink tvé reakce. Vyber si z široké škály skvělých zbraní, střílej na zlé příšery a chraň naši základnu. Jakmile budeš postupovat, odemknou se nové zbraně a výzvy. Dokážeš to až do konce?

3.2.5 Rybářská hra

1. Hod' rybářský prut

Čekejte na pohybující se bójiy
(ryba je na háčku)

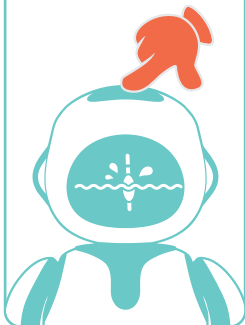


2. Rychle otoč Eilikovo tělo ve směru šipky na obrazovce

Držte bóji uprostřed, dokud
se ryba nevyčerpá




Pokud bójka prudce kývá, ryba se utrhne.
Zeptej se STARCE, jak chytit obřího marlina.


3.3.1 Loutka

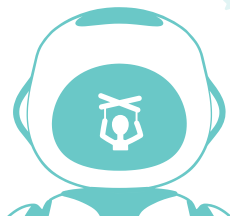

**1. Otoč hlavou nebo
rukama pro nastavení
pózy**

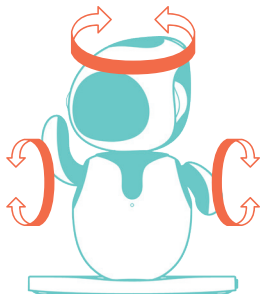

**2. Klepni na hlavu
pro změnu skupiny
výrazů**

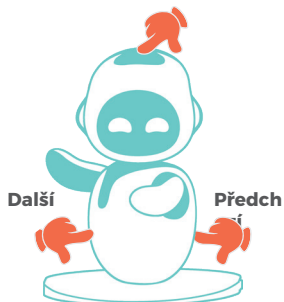

3.3.2 Odpočítávání



3.3.3 Pomodoro časovač



Zvukový signál ti připomene čas. Můžeš se také dotknout hlavy a zkontrolovat čas.

3.3.4 Svátky



3.3.5 Nastavení

Klepni na hlavu pro vstup do nastavení.

1. Klepni na hlavu pro vstup do nastavení.

2. Zvedni Eilikovu ruku pro zapnutí, spust' ji pro vypnutí

Další

Předchozí

ZAP

VYP

3. Klepni na hlavu pro potvrzení nastavení

ID number
KSDMGR-0000000001

V Nastavení klepni
na záda Eilika pro
zobrazení ID čísla.

Nabídka nastavení

Jas



Hlasitost

Citlivost na výšku

Při vypnutí Eilik
nereaguje na odlepení
od rovny plochy.



Citlivost na otřesy

Při vypnutí Eilik
nereaguje na otřesy
nebo nárazy.

Přepínač zbraní/hněvu

Při vypnutí Eilik
neprojevuje agresivní
nebo rozzlobené
chování.



Přístup k vybavení

Při vypnutí Eilik nesmí
používat dlouhé
doplňky, aby nedošlo k
poškození těla robota.

Ztlumení v nečinném režimu

Při zapnutí bude Eilik
tichý v nečinném
režimu.



OFF
VHS
Dot
Glitch

Retro styl obrazovky

Uprav styl obrazovky
Eilika do retro vzhledu s
třemi režimy: VHS, Dot,
nebo Glitch.

JEDEN EILIK NAVÍC =



1. Nastav všechny
Eilik do výchozího
Režimu srdce,
připoj je klepnutím.

Klepnutí!



MNOHEM VÍCE ZÁBAVY



Klepnutí!


2. Stiskni jakékoli tlačítko na límci pro přepnutí funkcí.



3. Klepni na jakoukoli hlavu Eilik pro start nebo potvrzení.



4.1 Eilik Duo

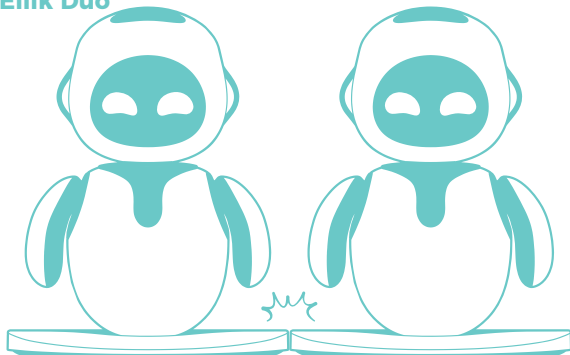

Divadlo Eilik



Klapka



Pořádková hlídka



Tanec Do Rytmu



Loutky



Divadlo Eilik



**TKlepní na jakýkoliv dotykový senzor
pro start**






Klapka

Klepni na jakýkoliv4
dotykový senzor pro start




Vyber příběh ke hraní

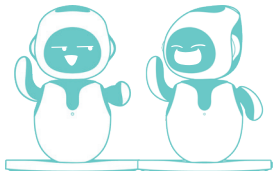

Pořádková hlídka

Klepni pro odzbrojení
zločinců během omezeného
času

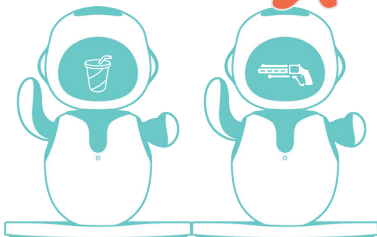

Poznámka: Vyhni se
rušivým rekvizitám jako
bomba, cukrová hůlka
atd.



Tanec Do Rytmu


Viz strana 10



Loutka

Viz strana 14

4.2 Eilik pártý

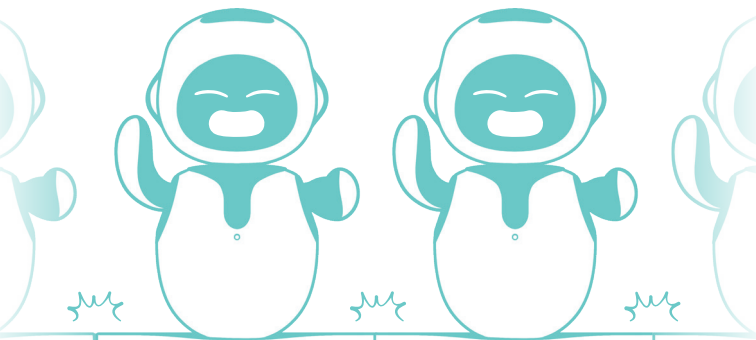

Domino



Píseň A Tanec



Pořádková Hlídka



Tanec Do Rytmu




Loutky




Domino

Klepní na jakýkoliv
dotykový senzor pro
změnu pohybů

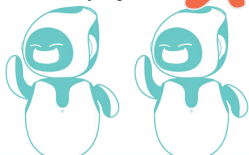


Zkus jiný pohyb

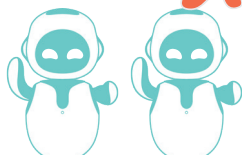


Píseň A Tanec

Klepní na jakýkoliv
dotykový senzor pro
změnu tance

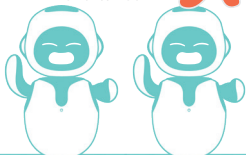

Zkus jinou píseň

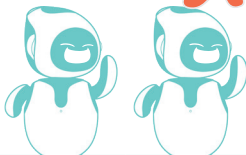

Hlídká proti zločinu

Refer to page 23



Tanec Do Rytmu

Refer to page 10



Loutky

Refer to page 14


Přicházejí další hry...

5. Bezpečnost

5.1 Opatření

5.1.1 Vynucené restartování

Pokud je Eilik po spuštění zaseknutý nebo **zamrzlý**, podrž tlačítko **15 sekund** pro vynucený restart. Vyvaruj se této akci během nabíjení.

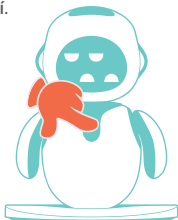



5.1.2 Prevence zranění

Abys předešel zraněním, nechytej Eilikovu ruku, když se hýbe, a nedávej prst pod jeho podpaží!



5.1.3 Detekce zdvihu


Eilik má infračervený senzor u základny, který vyvolá strach a dokonce pláč, když se zvedne ze země. Pro uklidnění Eilika ho chyt ze zadu a jemně pohlad' po hlavě nebo ho rychle polož zpět na rovnou plochu. Pro návod k vypnutí funkce viz str. 18-19.

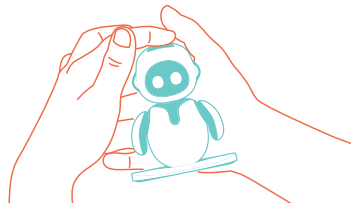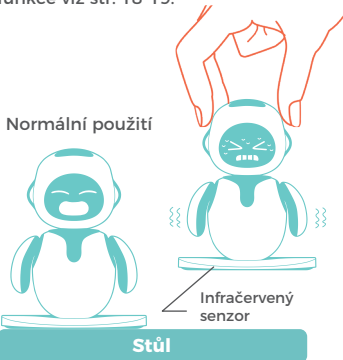

5.1.4 Aktualizace firmwaru

Aktualizace firmwaru znamená upgrade Eilik firmwaru na nejnovější verzi, obvykle za účelem přidání nových funkcí, zlepšení výkonu, opravy chyb či zvýšení bezpečnosti zařízení. **(Doporučujeme včasné aktualizace!)**

1 Stáhnout software

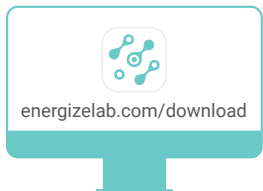


2 Připojit k PC




Neodpojuj USB-C kabel ani nepřemísťuj robota během aktualizace.

3 Spustit aktualizaci

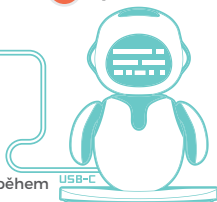


4 Aktualizace proběhla úspěšně

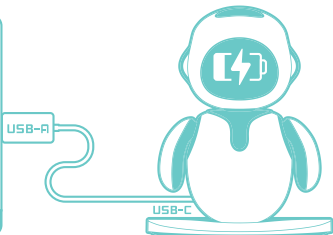

Poznámka:

Pokud během aktualizace narazíte na problémy, navštivte energizelab.com/supportview/eilik-self-check-manual nebo youtube.com/@energizelab/playlist (O Eilik) nebo naskenujte QR kód napravo a sledujte videa s řešením.



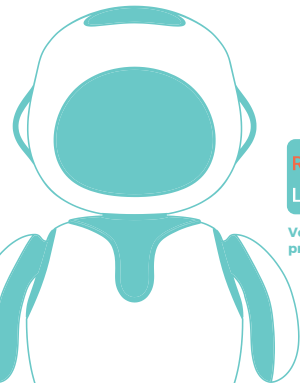

Vodivá destička
pravá strana

5.1.5 Postup resetování

Poznámka: Tento postup se obvykle používá k řešení problémů se spuštěním, jako je nereagování, automatické vypnutí po spuštění nebo prázdná úvodní obrazovka. Cílem je obnovit normální fungování Eilik.

Použij vodivou destičku na pravé straně pro připojení k magnetickému pogo pinu na pravé straně Eilik.



2

Udrž zkrat, připoj Eilika k počítači přes USB-C pro napájení.

3

Po dokončení resetu se zobrazí výzva k aktualizaci firmwaru. Po jejím zobrazení odstraň vodivou destičku a spusť aktualizaci firmwaru.

Pokud reset nepomůže, podívej se na e-manual Eilik self-check na straně 27 pro další řešení.



ERROR!
MISSING FIRMWARE
PLEASE CONNECT USB
TO UPDATE




5.1.6 Formátování SD karty

Tímto způsobem dojde k ÚPLNÉMU FORMÁTOVÁNÍ SD karty. Veškerý obsah SD karty bude VYMAZÁN. Prosím, jednej opatrně.

- 1 Použij vodivou destičku na levé straně pro připojení k magnetickému pogo pinu na levé straně Eilik.



Vodivá deska
Levá strana

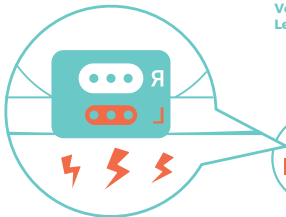

- 2 Udrž zkrat, připoj Eilik k počítači přes USB-C pro napájení. Na obrazovce se objeví výzva k formátování SD karty. Trpělivě vyčkej dokončení formátování.

- 3 Po dokončení formátování se zobrazí výzva k aktualizaci firmwaru. Po jejím zobrazení odstraň vodivou destičku a spusť aktualizaci firmwaru.

Vzhledem k různým konfiguracím PC, stavu sítě a dalším podmínkám se rychlost obnovy aktualizace liší. Při hibernaci počítače během aktualizace nebo při nestabilním připojení může dojít k selhání opravy. Buď trpělivý a zkus to několikrát! (Típ: Aktualizace probíhá rychleji na Windows.)



Pokud formátování nefunguje, podívej se na e-manual Eilik self-check na straně 27 pro další řešení.

5.2 Bezpečnostní pokyny

Nesprávné použití produktu může snadno způsobit jeho poškození nebo ohrozit bezpečnost osob a majetku. Prosím, dodržujte a používejte tento produkt v souladu s následujícími bezpečnostními pokyny:

1. Tento produkt nelze prát.
2. Ujistěte se, že používáte nabíječku podle místních bezpečnostních norem, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození baterie.
3. Je třeba se vyvarovat vážných pádů a intenzivních fyzických akcí jako je házení, šlapání, mačkání atd.
4. Ujistěte se, že do produktu nevniká žádná kapalina, aby nedošlo k poškození baterie, obvodů nebo zkratu.
5. Demontáž nebo rozebrání tohoto produktu neprofesionály je přísně zakázáno.
6. Svůj produkt nepokládejte do nepříznivých podmínek, jako je voda, oheň (včetně blízkosti sporáku, topení a jiných zdrojů tepla) nebo vystavení teplotám nad 60 °C (140 °F).

7. V horkém počasí nedávejte tento produkt do nehlídaných vozidel nebo na místa vystavená slunci.

8. Pokud tento produkt dlouho nepoužíváte, uskladněte ho na chladném a suchém místě.

9. Tento produkt obsahuje lithium-iontové baterie. Je přísně zakázáno otevírat kryt produktu, aby nedošlo k poškození jádra nebo jiným nebezpečím.

10. Při prvním použití produkt plně nabijte.

11. Při nabíjení produktu buďte přítomni, odpojte napájení, pokud odcházíte nebo budete pryč dlouho.

12. Když je produkt plně nabitý, odpojte kabel včas, abyste předešli poškození kapacity baterie.

13. Vysoká jasnost nebo dlouhodobé nabíjení poškodí OLED displej Eilika a může vést k vypálení obrazovky. Udržujte jas v přiměřeném rozsahu. Odpojte USB-C kabel, když je Eilik plně nabitý.

14. Tato hračka obsahuje baterie, které nelze vyměnit.

15. Tento výrobek lze připojit pouze k zařízením nesoucím některý z následujících symbolů.



5.3 Záruční podmínky

Energize Lab poskytuje záruku na 2 roky. Konkrétní záruční služby jsou následující:

1. V průběhu omezené záruční doby opraví nebo vymění Energize Lab jakékoli části produktu, které jsou vadné nebo nefungují během běžného používání. Energize Lab si vyhrazuje právo použít nové nebo repasované náhradní díly.
2. K nároku na záruční služby je potřeba doklad o koupi nebo jiný důkaz o datu nákupu.
3. Tato omezená záruka platí pouze pro produkty vyrobené společností Energize Lab nebo pro ni a identifikovatelné jejím ochrannou známkou, obchodním názvem nebo logem. Omezená záruka se nevztahuje na žádné produkty nebo software mimo Energize Lab.
4. Omezená záruka platí pouze pro kupující, kteří produkt zakoupili oficiálními kanály a není přenosná na dalšího kupujícího.
5. Bez ohledu na výše uvedené podmínky si Energize Lab vyhrazuje právo kdykoli, podle svého uvážení, vrátit vám kupní cenu produktu jako úplné vyrovnání svých záručních závazků.

Energize Lab neposkytne záruční služby v následujících případech:

1. Nesprávné skladování, zneužití, kolize, nedbalost, zneužití, vystavení kapalinám, infuzi, vlhkosti, nehoda, nesprávné použití jiných součástí než produktu;
2. Vnější příčiny a vyšší moc jako požár, záplavy, písek, špína, větrná bouře, blesk nebo zemětřesení;
3. Vystavení extrémním povětrnostním podmínkám, krádež, ztráta nebo nesprávné použití elektrického zdroje;
4. Nesprávné testování, provoz, údržba, instalace nebo jakákoli změna či modifikace produktu;
5. Kosmetické poškození, včetně, ale nejen škrábanců, důlků nebo prasklého plastu, nebo běžné opotřebení;
6. Používání produktu jiným než obvyklým způsobem;
7. Doba platnosti překročila 2 roky.

5.4 Soulad s předpisy



FCC prohlášení o souladu

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity mají zajistit přiměřenou ochranu proti škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat rádiové frekvence a pokud není instalováno a používáno podle návodu, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení při příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel je vyzván, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na

jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.

- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rádiatechnikem.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a, (2) toto zařízení musí přijmout jakékoliv rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Upozornění: změny nebo úpravy neschválené odpovědnou stranou za soulad mohou uživateli zrušit oprávnění k provozu zařízení.



EU Prohlášení o WEEE

Symbol znamená, že tento produkt musí být likvidován odděleně od domácího odpadu podle místních zákonů a předpisů v EU. Po skončení životnosti produktu jej odevzdejte na sběrné místo určené místními orgány pro recyklaci elektroodpadu. Oddělený sběr a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje a zdraví lidí a životní prostředí.



Prohlášení o shodě Velké Británie

Společnost Shenzhen Zhuneng Technology Co., Ltd. tímto potvrzuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušné ustanovení předpisů o bezpečnosti hraček 2011 a předpisů o elektromagnetické kompatibilitě 2016.



EU Prohlášení o shodě Společnost Shenzhen Zhuneng Technology Co., Ltd. tímto potvrzuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/30/EU.



PSE certifikace
Společnost Shenzhen Zhuneng Technology Co., Ltd. tímto potvrzuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení ministerského nařízení pro technické normy elektrických spotřebičů.



KC certifikace

Společnost Shenzhen Zhuneng Technology Co., Ltd. tímto potvrzuje, že toto zařízení bylo registrováno podle odstavce 3, článku 58-2 zákona o rádiových vlnách.

Označ #Eilik na sociálních sítích a sdílejte své příběhy s Eilik
Poznej další fanoušky robotů se stejným zájmem :D.

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE: energizelab.com

POTŘEBUJES POMOC? NAVŠTIVenergizelab.com/support

PŘIDEJ SE K NAŠÍ KOMUNITĚ:



 Facebook

 Youtube

Navrhl Energize Lab, vyrobeno v Číně.

Copyright © 2024 Shenzhen Zhuneng Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Energize Lab a Eilik jsou ochranné známky Shenzhen