



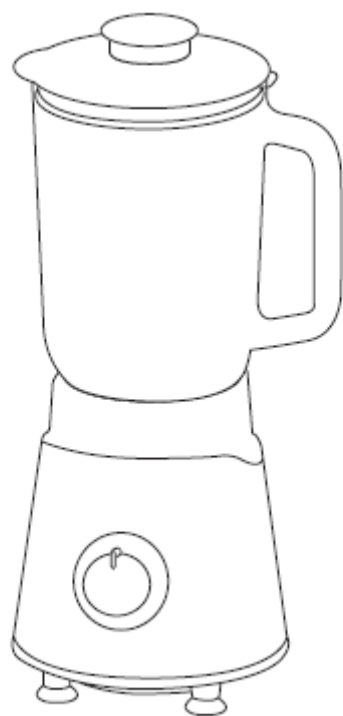

BXJB1002E - BXJB1003E

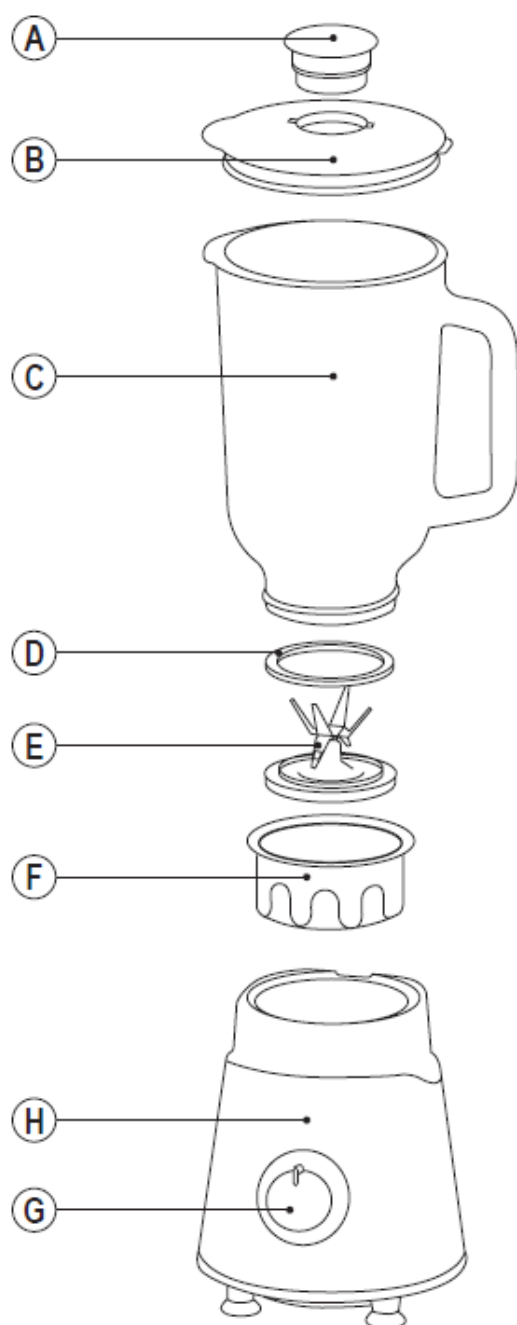

STOLNÍ MIXÉR

BXJB1002E / BXJB1003E

Vážený zákazníku,

mnohokrát děkujeme, že jste si zakoupil výrobek značky Black+Decker.

Díky své technologii, designu, provozu a především vysoké kvalitě, která překračuje i ty nej přísnější standardy, vám může zaručit plnou spokojenost a dlouhou životnost.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

- Před uvedením přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití. Nedodržení pokynů může vést k nehodě.
- Před prvním použitím očistěte všechny části, které přicházejí do styku s potravinami, dle instrukcí v části o čištění.
- Tento přístroj nesmí používat děti. Uchovávejte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí.
- Přístroj mohou používat osoby se sníženou pohyblivostí, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi, pouze pokud byly řádně poučeny a chápou možná rizika.
- Děti by měly být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nesprávné použití může vést ke zranění. Dávejte pozor při manipulaci s ostrými čepelemi, vyprazdňování nádoby a při čištění.
- Přístroj vždy odpojte ze sítě, pokud ho necháváte bez dozoru, nebo před sestavením, rozebíráním či čištěním.
- Před výměnou příslušenství nebo při přibližování se k pohybujícím se částem přístroj vypněte a odpojte ze sítě.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro profesionální nebo průmyslové.
- **UPOZORNĚNÍ:** Při používání vždy mějte nasazené víko nebo ochranný kryt. Nikdy nestrkejte ruku do nádoby, když je na základně. Pokud je potřeba potraviny zatlačit, použijte vhodný nástroj, například stěrku.
- Před připojením přístroje k síti se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá napětí vaší zásuvky.
- Připojujte k zásuvce s minimálně 10 A.
- Zástrčka musí správně pasovat do zásuvky. Neupravujte ji a nepoužívejte adaptér.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka.
- Netahajte za kabel. Nepoužívejte kabel k přenášení nebo odpojování přístroje.
- Kabel neomotávejte kolem přístroje.

- Pokud je tělo přístroje prasklé, ihned jej odpojte od sítě – hrozí úraz elektrickým proudem.
- Nepoužívejte přístroj, pokud spadl, vykazuje poškození nebo uniká kapalina.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Přístroj používejte pouze na rovném, stabilním povrchu.
- Neumísťujte přístroj na horké povrchy (sporáky, trouby apod.).
- Dávejte pozor, aby nedošlo k neúmyslnému spuštění.
- Před použitím se ujistěte, že je čepel správně upevněna.
- Čepele jsou ostré – buďte opatrní, zejména při montáži, demontáži a čištění.
- Nedotýkejte se pohybujících se částí během provozu.
- Nezanedbávejte přístroj na dešti nebo ve vlhkém prostředí – hrozí úraz elektrickým proudem.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

- Před každým použitím plně odviňte napájecí kabel.
- Nepoužívejte přístroj, pokud nejsou správně nasazeny součásti nebo jsou poškozené.
- Nepoužívejte prázdnou nádobu.
- Pokud nefunguje ovladač rychlosti, přístroj nepoužívejte.
- Nepřemisťujte přístroj během provozu.
- Nepoužívejte přístroj vzhůru nohama ani jej neotáčejte.
- Nepřetěžujte přístroj – dodržujte maximální kapacitu.
- Při zpracování horkých tekutin neplňte nádobu více než do poloviny a používejte nejmenší rychlost.
- Dbejte, aby ventilační otvory nebyly ucpané.
- Kontrolujte stav přístroje – nepoškozenost částí, volnost pohyblivých prvků atd.
- Nepoužívejte s vařícími tekutinami nebo surovinami nad 60 °C.
- Nepoužívejte nádobu ihned po vyjmutí z myčky nebo lednice – nechte ji ohřát na pokojovou teplotu.
- Před spuštěním zkontrolujte, že víko je správně zavřené.

- Nikdy nenechávejte přístroj zapojený bez dozoru.
- Nepoužívejte přístroj déle než 1 minutu v kuse. Mezi jednotlivými cykly ponechte alespoň 3 minuty pauzu.
- Nepoužívejte přístroj na mražené potraviny nebo ty, které obsahují kosti.
- **POZOR:** Nepoužívejte, pokud je skleněná nádoba prasklá nebo rozbitá.

POPIS SOUČÁSTÍ

- A. Odměrka
- B. Víko
- C. Nádoba
- D. Těsnicí kroužek čepele
- E. Čepelový nástavec
- F. Upevňovací kroužek čepele
- G. Ovladač rychlosti
- H. Tělo motoru

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím:

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Přečtěte si bezpečnostní pokyny.
- Pro první použití doporučujeme přístroj nejprve spustit jen s vodou.
- Očistěte části, které přijdou do styku s potravinami.
- Připravte přístroj dle požadované funkce.

Použití:

- Plně odviňte napájecí kabel.
- Ujistěte se, že je čepel správně upevněna (otáčením ve směru hodinových ručiček).
- Umístěte nádobu na základnu motoru.
- Vložte přísady (předem nakrájené) a přidejte tekutinu (nepřekračujte maximum).
- Zavřete víko a vložte odměrku.
- Připojte do sítě.
- Zvolte rychlost. Začněte vždy nejnižší rychlostí.

- Pro přidání surovin vyjměte odměrku, přidejte suroviny a opět zakryjte.
- K ukončení otočte ovladačem na „0“.

FUNGUJE „PULSE“ / DRTÍ LED

- Přístroj pracuje na nejvyšší rychlost pro dosažení optimálního výkonu.
- Otočte ovladačem proti směru hodinových ručiček a držte – uvolněním se zastaví.
- Ideální pro drcení ledu na „sněhovou“ konzistenci.

ČIŠTĚNÍ

- Vždy odpojte přístroj a nechte vychladnout.
- Otřete vlhkým hadříkem s trochou saponátu, poté osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, kyselé nebo zásadité přípravky ani abraziva.
- Nikdy neponořujte tělo přístroje do vody.
- Dávejte pozor na ostré čepele při čištění.
- Čistěte pravidelně.
- V myčce lze mýt:
 - nádobu (bez čepele)
 - víko
 - odměrku
 - upevňovací kroužek
 - těsnicí kroužek
 - čepel
- Nechte vyschnout před složením nebo uskladněním.

Odnímatelné čepele:

- Uvolněte upevňovací kroužek (proti směru hodinových ručiček).
- Vyjměte čepel, těsnění i kroužek a umyjte.
- Po čištění vše vraťte zpět a utáhněte.

SERVIS A REKLAMACE

- Nesprávné použití nebo nedodržení návodu ruší záruku.
- V případě problémů kontaktujte autorizovaný servis. Nesnažte se o opravu sami – hrozí nebezpečí.

RECYKLACE A EKOLOGIE (EU verze)

- Obalové materiály recyklujte dle místních pravidel.
- Výrobek neobsahuje škodlivé koncentrace nebezpečných látek.
- Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že spotřebič má být likvidován ve sběrném dvoře jako elektroodpad.

Tento spotřebič splňuje směrnice EU:

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU a 2009/125/EC.