

**⚠ Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a zde uvedené bezpečnostní pokyny.**

**Nastavení Home Connect**

**Tip:** Spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým zařízením. Pomocí aplikace Home Connect můžete pohodlně provádět veškerá nastavení.

1. Načtěte následující QR kód.  
Pomocí QR kódu můžete nainstalovat aplikaci Home Connect a spojit ji se spotřebičem.



2. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

**Přehled nastavení tvrdosti vody**

Zde naleznete přehled nastavitelných hodnot stupně tvrdosti vody.  
Tabulka s jednotkami specifickými pro danou zemi je uvedena v návodu k použití.

| Rozsah tvrdosti | mmol/l  | Hodnota nastavení |
|-----------------|---------|-------------------|
| měkká           | 0 - 1,1 | H00               |

| Rozsah tvrdosti | mmol/l    | Hodnota nastavení |
|-----------------|-----------|-------------------|
| měkká           | 1,2 - 1,4 | H01               |
| střední         | 1,5 - 1,8 | H02               |
| střední         | 1,9 - 2,1 | H03               |
| střední         | 2,2 - 2,9 | H04               |
| tvrdá           | 3,0 - 3,7 | H05               |
| tvrdá           | 3,8 - 5,4 | H06               |
| tvrdá           | 5,5 - 8,9 | H07               |


**Nastavení odvápnovacího zařízení**

1. Stiskněte
2. Pro otevření základních nastavení stiskněte Setup 3 sec. 3 sekundy.  
✓ Na displeji se zobrazí Hxx.  
✓ Na displeji se zobrazí **set**.
3. Stiskněte Start tolikrát, až je nastaven příslušný stupeň tvrdosti vody.
4. Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

**Programy**

Data k programům jsou v laboratoři naměřené hodnoty podle evropské normy EN 60436.  
Spotřební hodnoty jsou směrnými hodnotami (kromě Eco) a závisí na zvoleném programu a zvolené přídatné funkci.  
Při vypnutí lešticím zařízením nebo v případě nedostatku leštidla se mění doba chodu.

| Program                                | 1) Doba trvání [h:min]<br>2) Spotřeba energie [kWh]<br>3) Voda [l] |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Intenzivní 70°                         | 1) 2:25 - 2:35<br>2) 0,990 - 1,100<br>3) 10,5 - 13,0               |
| <b>Auto</b><br>Auto 45-65°             | 1) 1:50 - 2:50<br>2) 0,600 - 1,050<br>3) 7,0 - 14,5                |
| <b>Eco</b><br>Eco 50°                  | 1) 3:55<br>2) 0,512<br>3) 8,7                                      |
| Speed 60°                              | 1) 1:29<br>2) 0,760<br>3) 9,6                                      |
| Speed 45°                              | 1) 0:29 <sup>1</sup><br>2) 0,600<br>3) 9,5                         |
| Čistící program                        | 1) 2:10<br>2) 1,130<br>3) 15,0                                     |
| Favourite                              | 1) 0:15 - 0:15<br>2) 0,050 - 0,050<br>3) 4,0 - 4,0                 |
| <sup>1</sup> poloviční normovaná náplň |                                                                    |

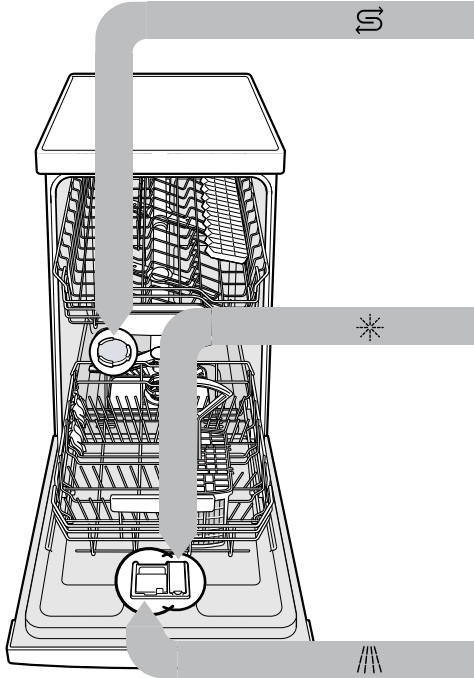


**Naplnění speciální soli**

K zabránění poškození spotřebiče naplňte speciální sůl do zásobníku speciální soli pouze bezprostředně před spuštěním programu.

1. Odšroubujte víko zásobníku speciální soli a sejměte ho.
2. Při prvním uvedení do provozu: Zásobník zcela naplňte vodou.

3. Speciální sůl naplňte do zásobníku. Voda v zásobníku se vytlačí a odteče. Nikdy neplňte mycí prostředek.

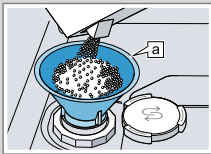


Trychtýř


4. Na zásobník nasadte víko a zašroubujte.

**Naplnění leštidla**

1. Stiskněte lamelu na víku zásobní nádržky leštidla a nadzvedněte .

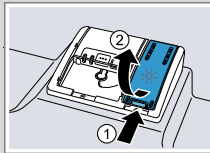


2. Naplňte leštidlo až ke značce max.

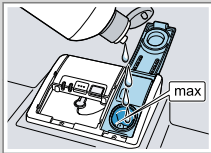


3. Zavřete víko zásobní nádržky leštidla.  
✓ Víko slyšitelně zaklapne.

**Naplnění mycího prostředku**

1. Mycí prostředek plňte do suché komory.

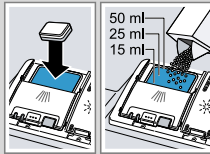

2. Zavřete víko zásobníku pro mycí prostředek.  
✓ Víko slyšitelně zaklapne.

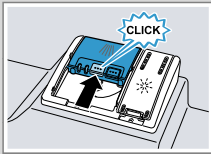

**Dělá se to takto**


1. Uložte nádobí.  
Myjte pouze nádobí, které je určeno pro mytí v myčce nádobí. Z nádobí odstraňte velké zbytky jídla. Zkontrolujte, zda se mohou ostříkovací ramena volně otáčet.
2. Naplňte mycí prostředek.
3. Zapněte spotřebič .
4. Nastavte program.
5. Spusťte program Start.
6. Po ukončení programu vykládejte nádobí.
7. Pro přerušení programu stiskněte na cca 4 sekundy Reset 4 sec..  
Program se přeruší a je po cca 1 minutě ukončen.


Čištění sítěk

1. Po každém mytí zkontrolujte, zda v sítkách nezůstaly zbytky jídel.


2. Hrubé sítko otočte proti směru hodinových ručiček ① a vyjměte systém sítěk ②.

3. Mikrosítko stáhněte směrem dolů.

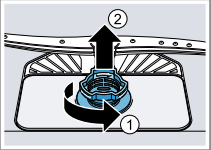

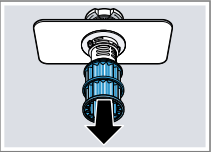

4. Stiskněte západky ① a shora vyjměte hrubé sítko ②.

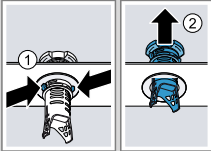

5. Prvky sítka vyčistěte pod tekoucí vodou.


6. Sestavte systém sítěk.

7. Systém sítěk vložte do spotřebiče a hrubé sítko otočte ve směru hodinových ručiček.


Dbejte na to, aby lícovaly značky šipek.

Čištění ostřikovacích ramen

1. Odšroubujte spodní ostřikovací rameno ① a stáhněte je směrem dolů ②.

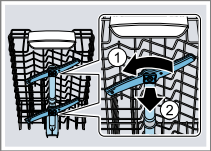

2. Vytáhněte spodní ostřikovací rameno nahoru.

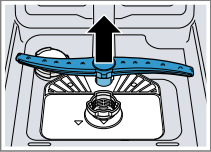

3. Pod tekoucí vodou zkontrolujte, zda nejsou ucpané výstupní trysky ostřikovacích ramen a popř. odstraňte cizí tělesa.

4. Nasaďte spodní ostřikovací rameno.

✓ Ostřikovací rameno slyšitelně zaklapne.

5. Nasaďte horní ostřikovací ramena a našroubujte.


Čištění čerpadla odpadní vody

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

2. Vyměňte systém sítěk.

3. Odčerpejte stávající vodu.

4. Pomocí lžičky vyndejte kryt čerpadla a uchyťte za přepážku.

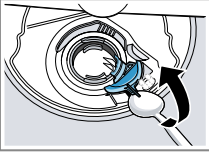

5. Kryt čerpadla nadzvedněte šikmo směrem dovnitř a vyjměte.

6. Odstraňte zbytky jídla a cizí tělesa v oblasti křídlového kola.


7. Vložte kryt čerpadla ① a vtiskněte směrem dolů ②.

✓ Kryt čerpadla slyšitelně zaklapne.



8. Instalujte systém sítěk.

Odstranění poruch
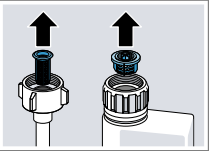
| Závada                                                   | Příčina a řešení závady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:32-00 svítí střídavě nebo svítí ukazatel přívodu vody. | <div>Přívodní hadice je přelomená.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Zapojte přívodní hadici bez přelomení.</li></ul>Je uzavřený přívod vody.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Otevřete přívod vody.</li></ul>Přívod vody je ucpaný nebo zanesený vodním kamenem.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Otevřete přívod vody.</li></ul>Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.</div> <div>Jsou ucpaná sítká v přípojce vody hadice přívodu nebo hadice.<ul style="list-style-type: none"><li>1. Vypněte spotřebič.</li><li>2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.</li><li>3. Uzavřete přívod vody.</li><li>4. Odšroubujte přípojku vody.</li><li>5. Z přívodní hadice vyjměte sítko</li></ul><div></div><ul style="list-style-type: none"><li>6. Vyčistěte sítko.</li><li>7. Sítko vložte do přívodní hadice.</li><li>8. Našroubujte přípojku vody.</li><li>9. Zkontrolujte těsnost přípojky vody.</li><li>10. Vytvořte napájení el. proudem.</li><li>11. Zapněte spotřebič.</li></ul></div> |

| Závada                  | Příčina a řešení závady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:61-02 svítí střídavě. | <div>Čerpadlo odpadní vody je zablokované.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody.</li></ul>Kryt čerpadla odpadní vody je volný<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nechte správně zapadnout kryt čerpadla odpadní vody.</li></ul></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E:92-40 svítí střídavě. | <div>Znečištěná nebo ucpaná sítká.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Vyčistěte sítká.</li></ul></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zbytky jídel na nádobí. | <div>Příliš těsně uspořádané nádobí nebo přeplněný koš na nádobí.<ul style="list-style-type: none"><li>1. Nádobí uložte s dostatkem volného prostoru.</li></ul>Ostřikovací paprsky musí dosáhnout povrchy nádobí.<ul style="list-style-type: none"><li>2. Zabraňte místům dotyku.</li></ul>Je blokováno otáčení ostřikovacích ramen.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nádobí uložte tak, aby nebránilo otáčení ostřikovacích ramen.</li></ul>Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Vyčistěte ostřikovací ramena.</li></ul>Sítká jsou znečištěná.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Vyčistěte sítká.</li></ul>Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítká.<ul style="list-style-type: none"><li>1. Sítká správně nasaďte.</li><li>2. Nechte sítká zapadnout.</li></ul>Zvolen příliš slabý oplachovací program.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Zvolte silnější mycí program.</li></ul></div> |

| Závada                                                                                                | Příčina a řešení závady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a přiborech jsou odstranitelné šmouhy.                   | <div>Příliš vysoce nastavené množství přidávaného leštidla.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nastavte leštičící zařízení na nižší stupeň.</li></ul>Není naplněno leštidlo.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Naplňte leštidlo.</li></ul></div>                                                                                      |
| Stopy rzi na přiborech.                                                                               | <div>Přístroje nejsou dostatečně odolné proti rezivění. Ostří nožů jsou často postižena silněji.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Používejte nerezavějící přístroje.</li></ul>Přístroje zreziví také v případě, že se myjí společně s rezavějícími dily.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nemyjte rezavějící dily.</li></ul></div> |
| V komoře pro mycí prostředek nebo v zachytávací misce na tablety se nachází zbytky mycího prostředku. | <div>Ostřikovací ramena jsou zablokována kusy nádobí a mycí prostředek se nevypláchne.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ujistěte, že nejsou ostřikovací ramena zablokována a mohou se volně otáčet.</li></ul></div>                                                                                                                      |
| Svítil nebo blikají všechny kontrolky LED nebo nepokračuje program proplachování.                     | <div>Elektronika zjistila chybu.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Stiskněte tlačítko hlavního vypínače na cca 4 sekundy.</li></ul>Spotřebič se resetuje a opětovně spustí.</div>                                                                                                                                                         |