

Shark **POWERDETECT**

with **SELF-EMPTY BASE**

Robot Vacuum

RV2820VEUK/AV2820VEUKWH SERIES

PRŮVODCE VLASTNÍKA



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE - POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

Pokud zástrčka nabíjecího kabelu nezapadne zcela do zásuvky, otočte zástrčku. Pokud stále nepasuje, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. NETLAČTE zástrčku do zásuvky násilím ani se ji nepokoušejte upravit tak, aby pasovala.

! VAROVÁNÍ

ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU:

UPOZORNĚNÍ NA LASER

TENTO VÝROBEK MÁ LASER TŘIDY 1. JE BEZPEČNÝ ZA ROZUMNĚ PŘEDVÍDATELNÝCH PODMÍNEK. PŘED ZVEDÁNÍM ROBOTICKÉHO VYSAVAČE NEBO PROVÁDĚNÍM JAKÉKOLI ÚDRŽBY NA NĚM VŽDY VYPNĚTE NAPÁJENÍ. NEDÍVEJTE SE PŘÍMO DO LASERU.

OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

1. Pro dosažení nejlepšího výkonu a pokrytí odstraňte šňůry z míst, která je třeba vyčistit.
2. Nepoužívejte robotický vysavač v místnosti, kde spí kojenec nebo dítě.
3. Nepoužívejte robotický vysavač v prostoru, kde jsou zapálené svíčky nebo křehké předměty na podlaze, kterou je třeba vyčistit.
4. Nepoužívejte robotický vysavač v místnosti, kde jsou zapálené svíčky na nábytek, který by robotický vysavač mohl náhodně zasáhnout nebo do něj narazit.
5. Nedovolte dětem sedět na robotickém vysavači.
6. Nepoužívejte robota na mokřím povrchu, pokud se nejedná o model WD mopovacího robota.

Při používání elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

7. Systém robotického vysavače se skládá z robotického vysavače a základny Self-Empty s napájecím zdrojem. Tyto součásti obsahují elektrické přípojky, elektrická vedení a pohyblivé části, které mohou představovat riziko pro uživatele.
8. Před každým použitím pečlivě zkontrolujte všechny díly, zda nejsou poškozené. Pokud je některý díl poškozen, přestaňte jej používat.
9. Používejte pouze identické náhradní díly.
10. Tento robotický vysavač neobsahuje žádné opravitelné díly.
11. Používejte jej pouze způsobem popsáním v tomto návodu k obsluze. NEPOUŽÍVEJTE robotický vysavač k jiným účelům, než jsou popsány v této příručce.
12. S výjimkou filtrů nevystavujte žádné části robotického vysavače působení vody nebo jiných kapalin.

13.  NEVKLÁDEJTE ruce do žádného otvoru v základně Self-Empty ani robota.

UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ

14. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými nebo mentálními

schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.

15. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
16. Aby senzor zlomů podlahy robota správně fungovaly, musí být všechny běhouny, koberce nebo předložky 20 centimetrů od schodů (nebo musí být souvislé a přesahovat okraj schodů). Pokud běhoun, předložku nebo okraj koberce, které jsou od schodů vzdáleny méně než 20 centimetrů, nelze posunout, musíte použít digitální zónu zákazu vstupu, abyste schody zablokovali. U uživatelů, kteří nejsou uživateli aplikací, použijte k zablokování nebezpečné hranice ohraničení.
17. Chcete-li minimalizovat riziko, že se robotický vysavač dostane za nebezpečnou hranici (okraje schodů/zlomy podlah, krby, vodní překážky), stanovte tyto oblasti jako zóny se zákazem vstupu pomocí funkce mapování v mobilní aplikaci SharkClean. Po nastavení hranice spusťte vysavač a vizuálně ověřte, že nastavení účinně brání vysavači v průjezdu za nastavenou hranici. V případě potřeby nastavení upravte.
18. Tento výrobek má laser třídy 1. Je bezpečný za rozumně předvídatelných podmínek (jak je definováno v této příručce). Před zvedáním robotického vysavače nebo prováděním jakékoli údržby na něm vždy vypněte napájení.
19. NEDÍVEJTE se přímo do laseru.
20. Před vložením nebo vyjmutím filtru nebo prachové nádoby robotický vysavač vždy vypněte.
21. NEMANIPULUJTE se zástrčkou, základnou Self-Empty, napájecím kabelem ani robotickým vysavačem mokřima rukama. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
22. NEPOUŽÍVEJTE bez nasazené prachové nádoby a filtrů robota.
23. NEPOŠKOZUJTE šňůru:
 - a) NETAHEJTE ani NEPŘENÁŠEJTE základnu Self-Empty za šňůru ani NEPOUŽÍVEJTE šňůru jako rukojeť.




- b)** NEODPOJUJTE zástrčku zatažením za kabel. Uchopte zástrčku, ne kabel.
 - c)** NEZAVÍREJTE na šňůře dveře, NETAHEJTE šňůru kolem ostrých rohů ani NENECHÁVEJTE šňůru v blízkosti vyhřívaných povrchů.
24. Do otvorů sací hubice nebo příslušenství NEVKLÁDEJTE žádné předměty. NEPOUŽÍVEJTE s ucpanými otvory; udržujte je bez prachu, žmolků, vlasů a všeho, co by mohlo omezit proudění vzduchu.
 25. NEPOUŽÍVEJTE robotický vysavač, pokud je omezeno proudění vzduchu. Pokud se cesty vzduchu ucpou, vypněte vysavač a před dalším zapnutím odstraňte všechny překážky.
 26. Udržujte sací hubici a všechny otvory vysavače mimo dosah vlasů, obličej, prsty, nezakrytých nohou nebo volného oblečení.
 27. NEPOUŽÍVEJTE, pokud robotický vysavač nefunguje tak, jak má, nebo pokud byl upuštěn, poškozen, ponechán venku nebo spadl do vody.
 28. Robotický vysavač NEUMÍSŤUJTE na nestabilní povrchy.
 29. NEPOUŽÍVEJTE ke zvedání:
 - a)** Kapalin.
 - b)** Velkých předmětů.
 - c)** Tvrdých nebo ostrých předmětů (sklo, hřebíky, šrouby nebo mince).
 - d)** Velkého množství prachu (prach ze sádkartonu, krbový popel nebo žhavé uhlíky).
 - e)** NEPOUŽÍVEJTE jako přídatné zařízení k elektrickému nářadí pro sběr prachu.
 - f)** Kouřících nebo hořících předmětů (žhavé uhlíky, nedopalky cigaret nebo zápalky).
 - g)** Hořlavých nebo zápalných materiálů (kapalina do zapalovačů, benzín nebo petrolej).
 - h)** Toxických materiálů (chlorové bělidlo, čpavek nebo čistič odpadů).
 - i)** Toxických materiálů (vysoké koncentrace chlorového bělidla, vysoké koncentrace čpavku nebo roztok na čištění odpadů).
 30. NEPOUŽÍVEJTE v následujících oblastech:
 - a)** Mokré nebo vlhké povrchy.
 - b)** Venkovní prostory v blízkosti krbů s volným přístupem.
 - c)** Prostory, které jsou uzavřené a mohou obsahovat výbušné nebo toxické výpary nebo páry (tekutina do zapalovačů, benzín, petrolej, barvy, ředidla, látky proti molům nebo hořlavý prach).
 - d)** V prostoru s přímotopem.
 - e)** V blízkosti krbů s volným přístupem.
 31. Před jakýmkoli nastavováním, čištěním, údržbou nebo odstraňováním problémů robotický vysavač vypněte.
 32. Před opětovnou montáží nechte všechny filtry zcela vyschnout, aby nedošlo k nasátí kapaliny do elektrických částí.
 33. Robotický vysavač ani baterii NEMODIFIKUJTE ani SE NEPOKOUŠEJTE je sami opravovat, s výjimkou případů uvedených v tomto návodu k obsluze. NEPOUŽÍVEJTE vysavač, pokud byl upraven nebo poškozen.
 34. NEPOUŽÍVEJTE žádné čisticí prostředky pro domácnost (univerzální čisticí prostředky, čističe skla, bělidla) na leštěné povrchy s vysokým leskem na základně Self-Empty nebo robotickém vysavači, protože obsahují chemikálie, které mohou tyto povrchy poškodit. Místo toho použijte k jemnému čištění hadřík navlhčený vodou.

POUŽITÍ BATERIE


35. Zdrojem energie robotického vysavače je baterie. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny k nabíjení a dodržujte je.
36. Abyste zabránili neúmyslnému spuštění, ujistěte se, že je robotický vysavač vypnutý, než jej vezmete do ruky nebo přenesete.
37. Pro výměnu základny Shark® PowerDetect Self-Empty XL použijte XDKRV2820VEUK/ XDKAV2820VEUK. Pro výměnu baterie použijte sadu baterií RVBAT850A.
38. Baterii uchovávejte mimo dosah všech kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky nebo šrouby. Zkratování pólů baterie společným vodivým kontaktem zvyšuje riziko požáru nebo popálení.
39. Za nepříznivých podmínek může dojít k vystříknutí kapaliny z baterie. Vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou, protože může způsobit podráždění nebo popáleniny. Dojde-li ke kontaktu s ní, vypláchněte ji vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc.
40. Robotický vysavač by neměl být skladován, nabíjen ani používán při teplotách pod 10 °C nebo nad 40 °C. Před nabíjením nebo použitím se ujistěte, že baterie a vysavač dosáhly pokojové teploty. Vystavení robota nebo baterie teplotám mimo tento rozsah může poškodit baterii a zvýšit riziko požáru.
41. Robotický vysavač ani baterii nevystavujte ohni ani teplotám nad 130 °C, protože by mohlo dojít k výbuchu.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY


SEZNÁMENÍ SE SHARK POWERDETECT

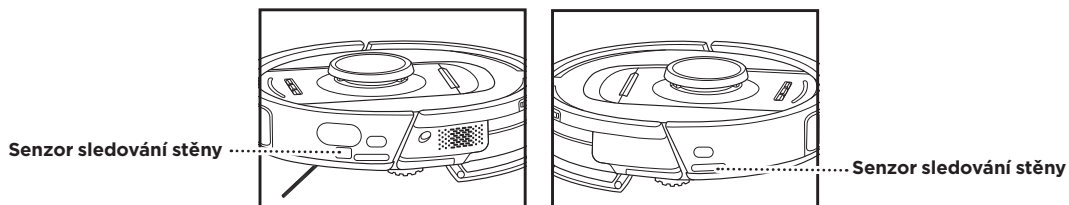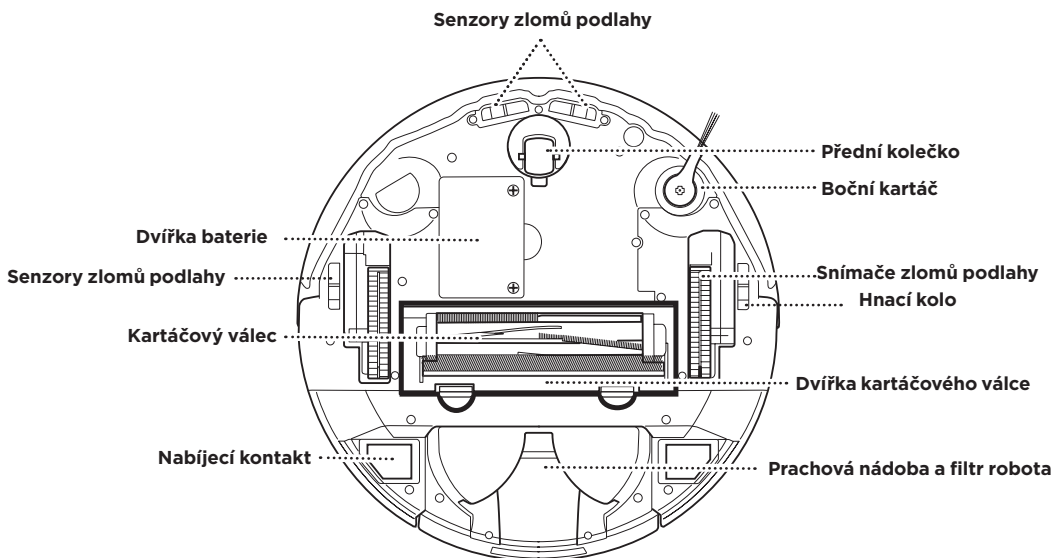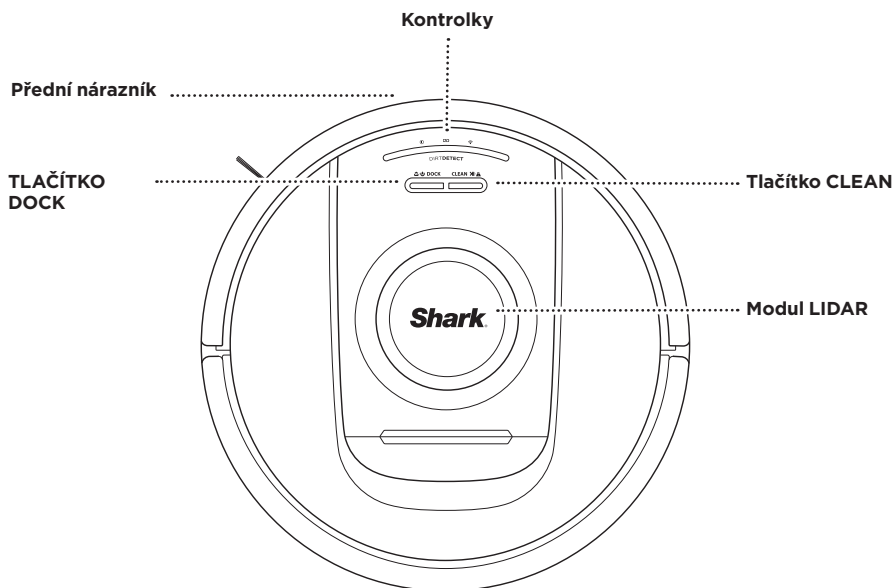

PŘEDNÍ ČÁST ZÁKLADNY SELF- EMPTY

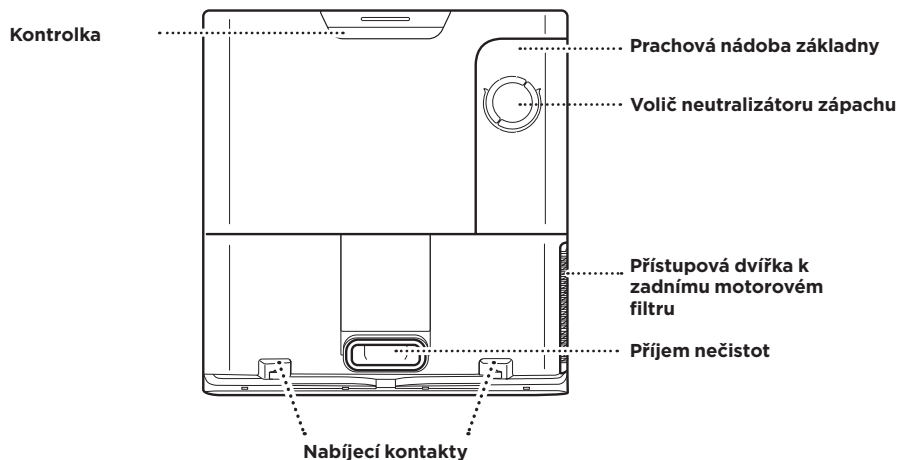


ZADNÍ STRANA ZÁKLADNY SELF- EMPTY

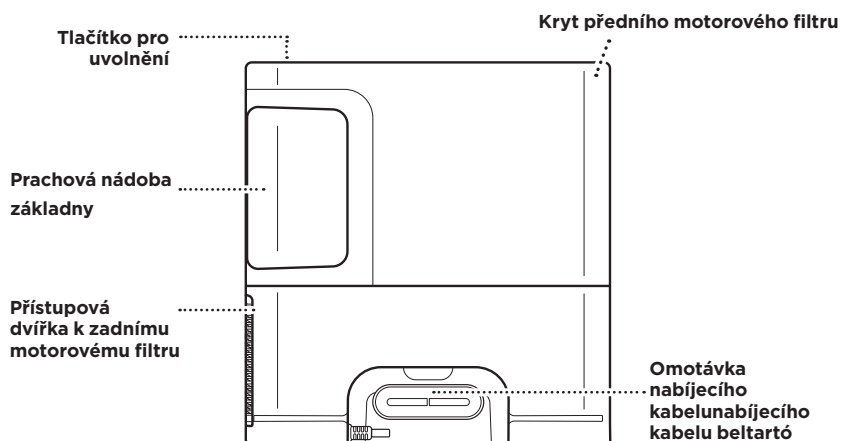

Máte otázky? Kroky, pokud nevíte, jak dál: Máte potíže s připojením k robotu? Vídea s návody, nejčastější dotazy, řešení problémů a tipy a triky najdete na adrese: sharkclean.co.uk.

DVEŘE A PRAHY

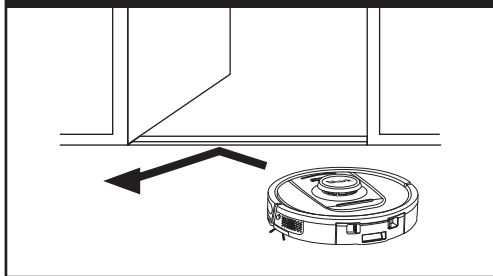


Robot snadno překoná většinu prahů, ale pokud je některý z nich vyšší než 2,5 cm, nastavte v aplikaci zónu zákazu vstupu, abyste ho zablokovali.

POZNÁMKA:

Zajistěte, aby dok nebyl umístěn na místě s přímým slunečním světlem.

NEHÝBEJTE ROBOTEM ANI ZÁKLADNOU SELF-EMPTY

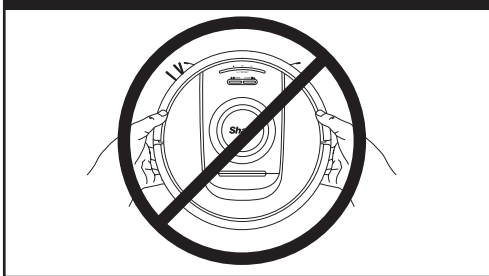

Zatímco robot uklízí, **NEZVEDEJTE** ho ani **NEPŘEMÍSŤUJTE** ani **NEHÝBEJTE** se základnou Self-Empty – ovlivní to schopnost robota mapovat váš domov. Pokud základnu přemístíte, budete muset domov znovu namapovat.

NELZE SE PŘIPOJIT K WI-FI?



POZNÁMKA:

Roboti Shark používají k připojení sítě 2,4 GHz. Běžné domácí sítě Wi-Fi podporují jak 2,4 GHz, tak 5 GHz.

Restartujte telefon

- Vypněte telefon, počkejte několik minut, znovu jej zapněte a připojte se k síti Wi-Fi.

Restartování robota


- Sundejte robota ze základny a stiskněte a podržte tlačítko DOCK na robotovi po dobu 12 sekund. Robota znovu zapněte tak, že ho položíte na základnu.

Restartování routeru

- Odpojte napájecí kabel routeru na 30 sekund a poté jej znovu zapojte. Počkejte několik minut, než se router zcela restartuje.
- Poté postupujte podle pokynů k nastavení Wi-Fi v aplikaci SharkClean.


Robot se při úklidu pohybuje pomocí řady senzorů kolem stěn, nohou nábytku a dalších překážek. Chcete-li robotovi zabránit ve vstupu do oblastí, které si nepřejete, nastavte v aplikaci zóny se zákazem vstupu. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, připravte svůj domov podle pokynů uvedených níže a naplánujte denní úklid, abyste zajistili pravidelnou údržbu všech podlahových ploch.

POZNÁMKA: Plánování je jednou z mnoha funkcí, které lze provádět pouze v aplikaci.

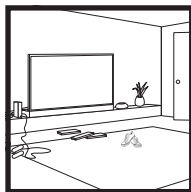


PŘEKÁŽKY

Robot PowerDetect detekuje překážky a naviguje robota kolem nich. Robot dokáže vidět předměty v blízkosti země a vyhýbat se jim, jako jsou ponožky, boty, hračky a další. Chcete-li zajistit kompletní mapu svého domova, otevřete vnitřní dveře.

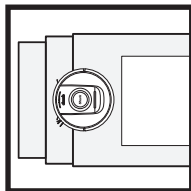

SCHODY



Senzory zlomů podlahy vašeho robota zabrání jeho pádu z vyvýšeného místa. Aby senzory zlomů podlahy správně fungovaly v jakémkoli režimu, musí být všechny běhouny, koberce nebo předložky vzdáleny alespoň 20 centimetrů od jakýchkoli schodů nebo musí přesahovat okraj schodů.

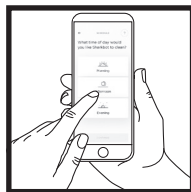

PLÁNOVÁNÍ


Naplánujte si vysávání v celé domácnosti pomocí aplikace.

NASTAVENÍ ZÁKLADNY SELF-EMPTY

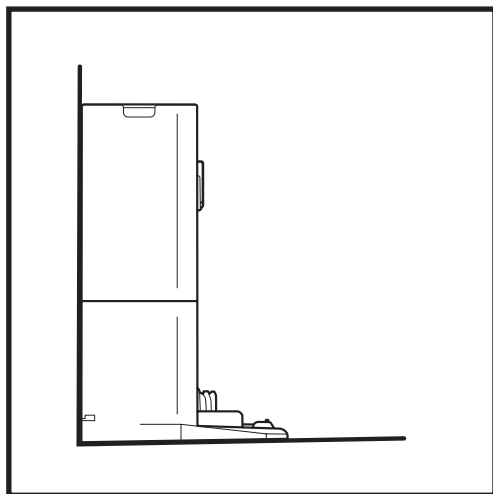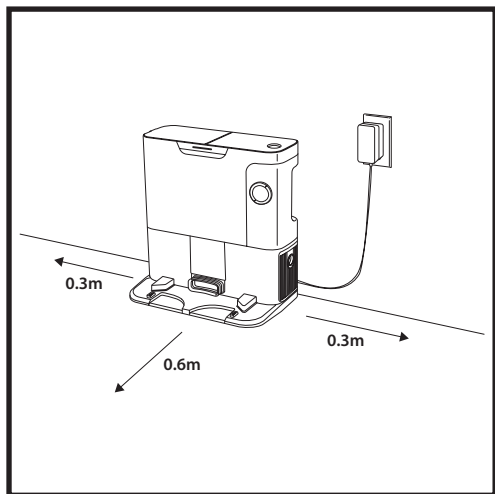

- Najděte základně stálé místo v centrální oblasti. Zajistěte, aby základna nebyla umístěna na místě s přímým slunečním světlem.
- Ujistěte se, že vybrané místo má silný signál Wi-Fi.
- Odstraňte všechny předměty, které jsou blíže než 0,3 m od obou stran základny nebo blíže než 0,6 m od přední části.
- Zapojte základnu.


INSTALACE BOČNÍHO KARTÁČE

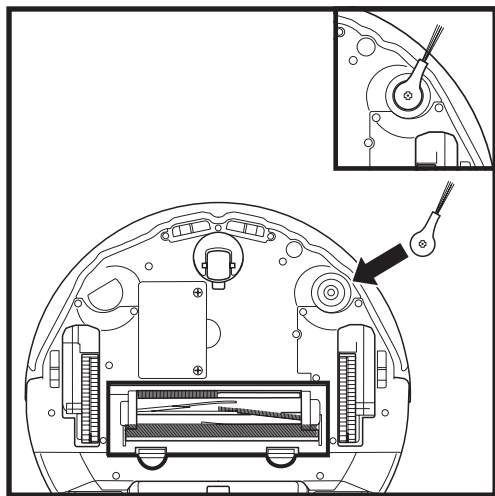

Přípevněte boční kartáč k čepu na spodní straně robota.


POZNÁMKA: Design bočních kartáčů se může lišit.

KONTROLKY ROBOTA

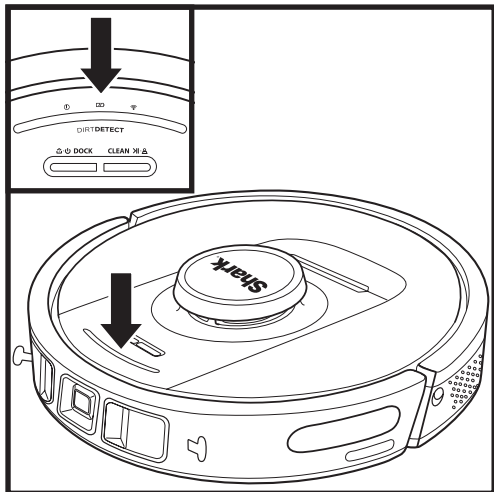


Při čištění je zbývajcí úroveň nabití baterie indikována počtem rozsvícených LED kontrolky. Při plném nabití baterie se rozsvítí 5 kontrolních světel. Při 80% nabití baterie se rozsvítí 4 kontrolky atd.

Vybitá baterie

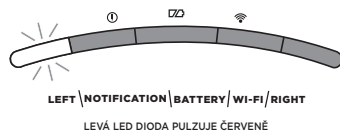

Nabíjení

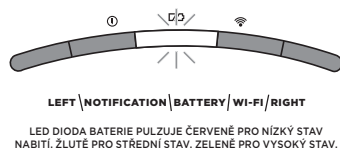

Pokud má robot vybitou baterii, levá LED kontrolka bude pulzovat červeně. Ručně umístíte robota na základnu, aby se začal nabíjet. Při nabíjení robota bude kontrolka baterie pulzovat podle aktuální úrovně nabití baterie: ČERVENĚ pro nízkou úroveň nabití, ŽLUTĚ pro střední úroveň nabití, ZELENĚ pro vysokou úroveň nabití.

DIRTDETECT

Detekuje skryté nečistoty a automaticky zvyšuje výkon, dokud už nejsou zjištěny žádné další nečistoty. Když robot zjistí nepořádek, světla na robotu se změní na fialová, což signalizuje, že je funkce DirtDetect zapnutá. Robot provede hloubkové čištění v rozměrech 3 x 3'.

AKTIVELIFT

Robot se snadno zvedá přes nerovnosti, koberce a nízké prahy (nižší než 2,5 cm). Oranžová světla se rozsvítí, když se robot pohybuje přes překážky.

BOČNÍ KARTÁČ SE NA KOBERCI NETOČÍ


Boční kartáč se na koberci neotáčí, aby nedošlo k zamotání vláken koberce.

KONTROLKY ZÁKLADNY SELF-EMPTY


- **Zapnutá základna a nabíjení robota** – trvale modrá barva
- **Základna je zapnutá, ale robot se nenabíjí** – trvale zelená barva
- **Robot se vyprazdňuje do základny Self-Empty** – pulzující zelená barva

NABÍJENÍ

DŮLEŽITÉ: Před prvním úklidem robota zcela nabijte, aby mohl prozkoumat, zmapovat a uklidit co největší část vašeho domova. Plné nabití robota může trvat až 6 hodin.

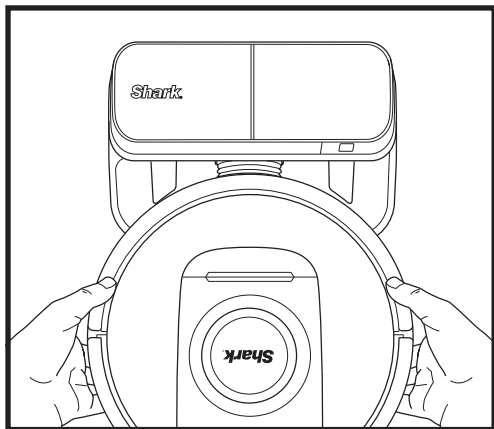

Zapnutí robota: Robota umístěte na základnu Self-Empty nebo podržte tlačítko DOCK po dobu 5 až 7 sekund, dokud se nerozsvítí kontrolky.


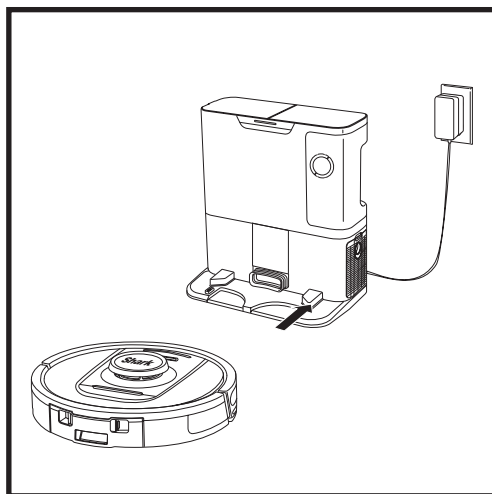


Po dokončení úklidového cyklu nebo v případě vybití baterie robot vyhledá základnu Self-Empty. Pokud se robot na základnu nevrátí, je možné, že se mu vybila baterie.

POZNÁMKA: Při ručním umísťování robota na základnu Self-Empty se ujistěte, že se nabíjecí kontakty na spodní straně robota dotýkají kontaktů na základně.


POZNÁMKA: Při zvedání robota dávejte pozor, abyste nevložili prsty mezi nárazník a zadní část robota.

TLAČÍTKA DOCK A CLEAN

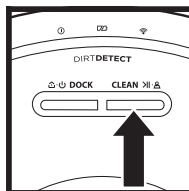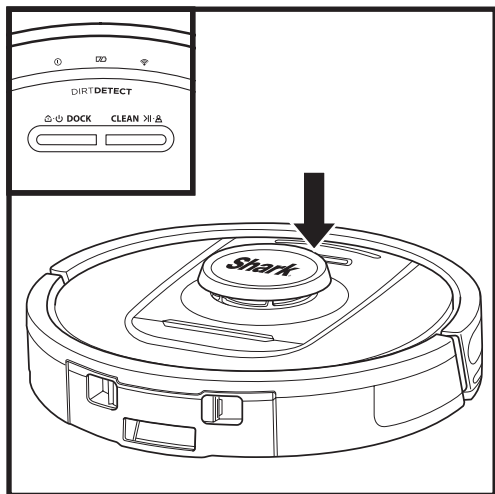

TLAČÍTKO CLEAN


Pokud je robot na základně, stiskněte tlačítko CLEAN pro úklid celé domácnosti. Dalším stisknutím ho pozastavíte.

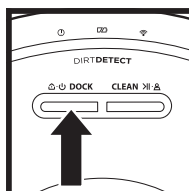

TLAČÍTKO DOCK

Chcete-li robota zapnout/vypnout, stiskněte tlačítko DOCK na 5-7 sekund.

Stiskněte tlačítko DOCK, aby se robot mohl vrátit na základnu Self-Empty.

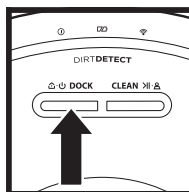

DOBÍJENÍ A POKRAČOVÁNÍ

Stisknutím a podržením tlačítka DOCK na 15 sekund zapnete nebo vypnete funkci Recharge & Resume.


Funkce Recharge & Resume je ve výchozím nastavení zapnutá. Robot bude pracovat, dokud nedosáhne nízké úrovně nabití baterie, a pokud není úklidová mise dokončena, vrátí se na základnu, dobije se a pokračuje tam, kde skončil.

POUŽITÍ SYSTÉMU SHARK POWERDETECT


Odpovědi na všechny otázky týkající se aplikace najdete na webu support.sharkclean.co.uk nebo na čísle 0800 862 0453.

POUŽITÍ APLIKACE SHARKCLEAN A HLASOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Využijte robotický vysavač Shark na maximum díky těmto funkcím aplikace:

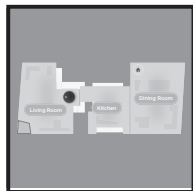

- **Dobití a pokračování**
Robot se vrátí na základnu Self-Empty, dobije se může pokračovat tam, kde skončil.
- **Zóny zákazu vstupu**
Pomocí zakázaných zón v aplikaci můžete robota udržet mimo oblasti, kterým se má vyhýbat.

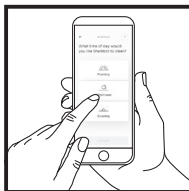

- **Plánování**
Nastavte si úklid celého domu na čas a den.
- **Ovládání odkudkoli**
Ať jste kdekoli, máte robota pod kontrolou.
- **Zprávy o úklidu**
Při každém úklidu robot vygeneruje zprávu o úklidu.

Vyhledejte aplikaci SharkClean v obchodě s aplikacemi a stáhněte si ji do svého iPhone™ nebo Androidu™.



NASTAVENÍ HLASOVÉHO OVLÁDÁNÍ POMOCÍ ASISTENTA GOOGLE NEBO AMAZON ALEXA

Pokyny k nastavení, včetně návodu, jak povolit dovednost Shark Skill pro Amazon Alexa a použití s Google Assistant, najdete na webu support.sharkclean.com.

Google Assistant:

Hey Google, start vacuuming.
Hey Google, tell (robot name) to vacuum.
Hey Google, pause vacuuming.
Hey Google, tell (robot name) to go home.

Amazon Alexa:

Alexa, ask Shark to start vacuuming/cleaning the (room name).
Alexa, start/stop the vacuum.
Alexa, send the vacuum to Self-Empty Base.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S WI-FI

- Typické domácí sítě Wi-Fi podporují frekvence 2,4 GHz i 5 GHz.
- Nepoužívejte VPN ani proxy server. Hotspot je k dispozici pouze pro připojení na frekvenci 2,4 GHz.
- Zkontrolujte, zda je na routeru vypnutá izolace Wi-Fi.
- Pokud se nemůžete připojit, volejte na číslo 0800 862 0453.

STÁLE SE NEMŮŽETE PŘIPOJIT?

Restartování telefonu

Vypněte telefon, počkejte několik minut, znovu jej zapněte a připojte se k síti Wi-Fi.

Restartování robota

• Sundejte robota ze základny Self-Empty a stisknutím a podržením tlačítka DOCK na robotu na 5-7 sekund vypněte napájení. Chcete-li napájení opět zapnout, umístěte robota zpět na základnu.

Restartování směrovače

• Odpojte napájecí kabel routeru na 30 sekund a poté jej znovu zapojte. Počkejte několik minut, než se router zcela restartuje.

CHYBOVÝ KÓD	PROBLÉM
Levá LED dioda (žlutá) bliká	Špatné heslo pro Wi-Fi
Levá LED dioda (žlutá) + pravá LED dioda (žlutá) blikají	SSID nelze najít, zkuste se připojit znovu
LED dioda OZNÁMENÍ (červená) + LED dioda WiFi (červená) blikají	Nelze se připojit k síti Wi-Fi

Jak používat robota s Amazon Alexa?

Otevřete aplikaci Amazon Alexa, přejděte do nabídky a vyberte možnost Dovednosti. Nebo přejděte do obchodu Alexa Skills na webových stránkách Amazonu. Vyhledejte dovednost "Shark Skill". Výběrem dovednosti Shark Skill otevřete stránku s podrobnostmi a poté vyberte možnost Enable Skill (Povolit dovednost). Po povolení můžete požádat Alexu o ovládání robota (např. "Alexo, řekni Sharkovi, aby začal uklízet").

Jak nastavím robota s Asistentem Google v zařízení Apple?

1. Stáhněte si aplikaci Google Assistant, otevřete ji a přihlaste se do ní. 2. Vyberte ikonu "Prozkoumat". 3. Vyhledejte položku "Shark" a vyberte možnost "Try it" (Vyzkoušet). 3. Chcete-li povolit propojení služby Google s vaším účtem SharkClean, přihlaste se k účtu SharkClean. Jedná se o stejný účet, který jste použili při nastavení robota Shark v aplikaci SharkClean. Výběrem možnosti "Authorize" (Autorizovat) propojte svůj účet SharkClean s aplikací Google Assistant. Gratulujeme! Asistent Google nyní spolupracuje s vaším robotem Shark. Chcete-li robota poslat do akce, použijte hlasový příkaz "Google, tell Shark to start cleaning" (Google, řekni Sharkovi, aby začal uklízet).

Jak nastavím robota s Asistentem Google v systému Android?

1. Stáhněte si otevřenou aplikaci Google Assistant a přihlaste se do ní. 2. Vyberte ikonu "Prozkoumat". Vyhledejte položku "Shark" a vyberte možnost "Link". 3. Přihlaste se ke svému účtu SharkClean. Jedná se o stejný účet, který jste použili při nastavení robota Shark v aplikaci SharkClean. Gratulujeme! Asistent Google nyní spolupracuje s vaším robotem Shark. Chcete-li robota poslat do akce, použijte hlasový příkaz: "Google, řekni Sharkovi, aby začal uklízet".

Co mám dělat, když se Wi-Fi náhodně odpojuje?

Robota vypněte stisknutím a podržením tlačítka DOCK po dobu 5-7 sekund. Počkejte 10 sekund a poté napájení robota opět zapněte stisknutím a podržením tlačítka DOCK po dobu 5-7 sekund. Vypněte telefon. Počkejte 30 sekund a poté telefon znovu zapněte. Otevřete nastavení Wi-Fi v telefonu, vyhledejte síť Shark a vyberte možnost Zapomenout síť. Znovu otevřete aplikaci SharkClean a zkuste se znovu připojit. Je normální, že robot dočasně ztratí připojení, když zajede pod nábytek nebo se vzdálí od routeru. Váš robot Shark se automaticky znovu připojí k síti Wi-Fi. Pokud se robot znovu nepřipojí, vypněte jej, počkejte 10 sekund, znovu jej zapněte a umístěte jej zpět na základnu.

Co mám dělat, pokud jsem ověřil nesprávné heslo bezdrátové sítě?

Zavřete aplikaci a znovu ji otevřete. Ujistěte se, že jste zadali správné heslo sítě Wi-Fi. V nastavení sítě telefonu vyberte domácí síť 2,4 GHz a vyberte možnost Zapomenout. Znovu se připojte k domácí síti. Ujistěte se, že jste zadali správné heslo. Pokud se vám podařilo připojit k domácí síti, přejděte k procesu nastavení aplikace. Při zadávání hesla doporučujeme použít ikonu oka, abyste se ujistili, že je správné. Vypněte router a počkejte 30 sekund. Znovu router zapněte. Zkontrolujte, zda je síť 2,4 GHz viditelná v nastavení telefonu. Vypněte robota a počkejte 10 sekund. Znovu zapněte robota a počkejte na hlasovou výzvu. Natvrdo zavřete aplikaci a znovu spusťte proces připojení robota. Pokud nemůžete najít heslo Wi-Fi, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb.

Co mám dělat, když je moje uživatelské jméno nebo heslo neplatné?

Doporučujeme zvolit ikonu oka vedle zadání hesla, abyste si ověřili, že heslo zadáváte správně. Na přihlašovací stránce vyberte možnost "Zapomenuté heslo". Automatický systém vám zašle e-mailem odkaz obnovení hesla. Pokud se vám e-mail nezobrazí, prohledejte složku doručené pošty a složku nevyžádané pošty a vyhledejte e-maily od myshark- ninja@sharkninja.com. K opětnému odeslání e-mailu můžete použít možnost "Resend code".

Co mám dělat, když dojde k problému s resetováním hesla (neobdržel jsem e-mail nebo token byl neplatný)?

Na přihlašovací stránce vyberte možnost "Zapomenuté heslo". Automatický systém vám zašle e-mailem odkaz pro obnovení hesla. Pokud se vám e-mail nezobrazí, vyhledejte ve složce doručené pošty a ve složce nevyžádané pošty e-maily z adresy mysharkninja@sharkninja.com. K opětnému odeslání e-mailu můžete použít možnost "Resend code".

Co mám dělat, když se robot Shark nechce připojit k síti Wi-Fi nebo ztratí připojení k síti Wi-Fi?

Pokud jste uživatelem systému iOS a nedávno jste aktualizovali na iOS 14, musíte v telefonu povolit přístup k místní síti pro aplikaci SharkClean. Pro povolení proveďte následující kroky. Přejděte do nastavení telefonu --> vyberte možnost Soukromí --> vyberte místní síť --> zapněte funkci SharkClean a zkuste se připojit znovu. Před pokusem o připojení robota se ujistěte, že je telefon připojen k domácí síti Wi-Fi. Typické domácí sítě Wi-Fi podporují jak 2,4 GHz, tak 5 GHz. Při zadávání uživatelského jména a hesla se ujistěte, že jste připojeni k síti 2,4 GHz. Ujistěte se, že je robot zapnutý a že slyšíte zvukovou výzvu.

Nepoužívejte VPN ani proxy server. Ujistěte se, že je na směrovači vypnutá izolace Wi-Fi.


Může se stát, že robot Shark během provozu ztratí připojení kvůli slabému signálu Wi-Fi nebo kvůli vstupu do zóny, která blokuje Wi-Fi.

Vypněte robota. Počkejte 10 sekund, pak napájení znovu zapněte a počkejte na hlasovou výzvu. Vypněte telefon, počkejte 30 sekund a znovu jej zapněte.

Otevřete nastavení Wi-Fi v telefonu, vyhledejte síť Shark a vyberte možnost Zapomenout síť. Znovu otevřete aplikaci SharkClean a zkuste se znovu připojit.


Je normální, že robot dočasně ztratí připojení, když se dostane pod nábytek nebo se vzdálí od routeru. Robot Shark se automaticky znovu připojí k síti Wi-Fi. Pokud se robot sám znovu nepřipojí, vyjměte jednotku ze základny Self-Empty. Vypněte robota, počkejte 10 sekund a umístěte jej zpět na základnu.

3D SENZOR A AI LASEROVÁ NAVIGACE

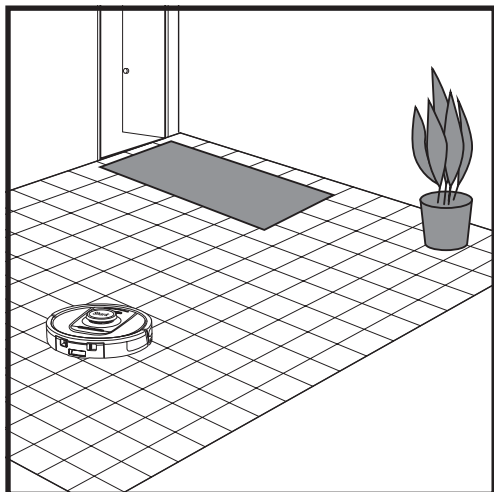

Po dokončení nastavení robot provede průzkumnou jízdu, aby vytvořil úvodní mapu vašeho domova. Robot bude při úklidu procházet místnostmi a identifikovat stěny, nábytek a další překážky.

Tento úklid zabere méně času než kompletní čištění, protože nepokrývá celou podlahu.

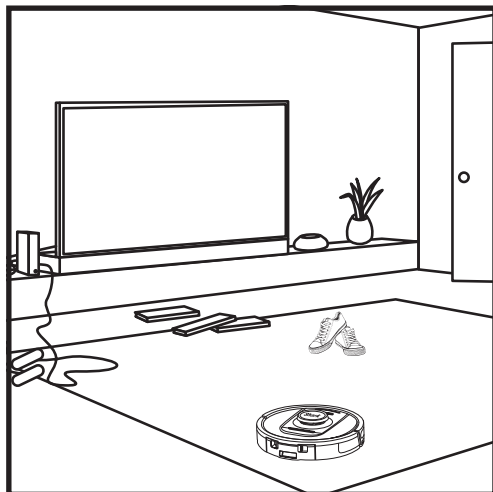

Technologie detekce objektů pomáhá robotovi rozpoznávat překážky a navigovat ho kolem nich. Robot dokáže vidět předměty v blízkosti země a vyhýbat se jim, jako jsou ponožky, boty, hračky a další.

REŽIM RUČNÍHO ČIŠTĚNÍ


Chcete-li ručně spustit cyklus čištění, stiskněte na robotu tlačítko CLEAN.

Chcete-li robota okamžitě odeslat zpět na základnu Self-Empty, stiskněte tlačítko DOCK.

POZNÁMKA: Před prvním úklidem nezapomeňte robota zcela nabít, aby mohl prozkoumat, zmapovat a uklidit co největší část vašeho domova. Plné nabití robota může trvat až 6 hodin.


POZNÁMKA: Základnu nehybejte. Pokud ji přemístíte, robot nemusí být schopen najít cestu zpět k základně a budete muset domov znovu namapovat. Pokud je robot přemístěn během používání, nemusí být schopen sledovat svou inteligentní cestu úklidu nebo najít cestu zpět k základně.

ÚDRŽBA PRACHOVÉ NÁDOBY ZÁKLADNY

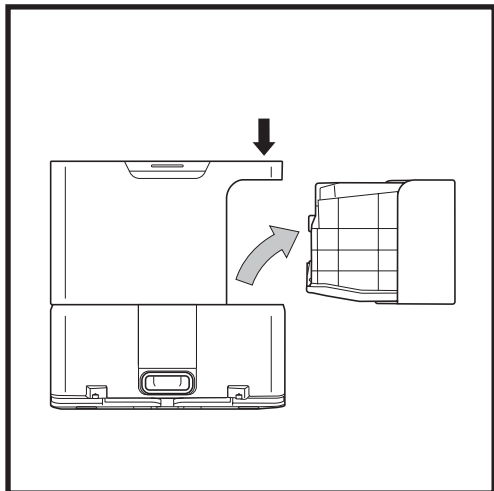

V závislosti na velikosti základny vyprazdňujte prachovou nádobu základny každých 30 až 60 dní nebo podle potřeby.

Chcete-li prachovou nádobu odpojit, stiskněte uvolňovací tlačítko prachové nádoby, na horní straně základny a nádobu vysuňte.

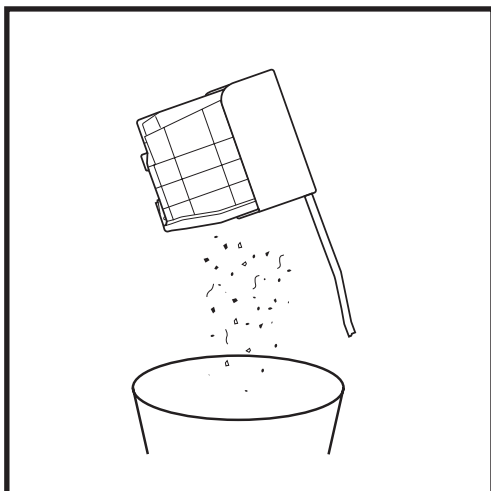


Chcete-li prachovou nádobu vyprázdnit, podržte ji nad odpadkovým košem a poté stiskněte uvolňovací tlačítko s ikonou odpadkového koše na boku prachové nádoby. Víko nádoby se otevře a uvolní prach a nečistoty. Lehce oklepejte prachovou nádobu o vnitřní stranu odpadkového koše, abyste setřáslí případné zbývající nečistoty. Znovu nainstalujte prachovou nádobu tak, že ji zasunete do otvoru v základně, dokud nezapadne na své místo.

ČIŠTĚNÍ A VÝMĚNA FILTRŮ ZÁKLADNY

Pravidelně čistěte filtry, aby byl sací výkon vysavače optimální. Filtry vyměňujte každých 6-12 měsíců nebo podle potřeby.

DŮLEŽITÉ: Při čištění filtrů **NEPOUŽÍVEJTE** mýdlo.

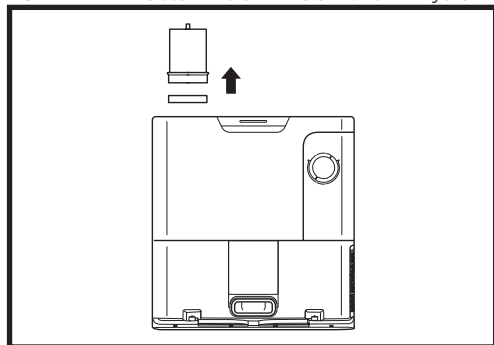


JEDNOU ZA MĚSÍC ČISTĚTE PŘEDNÍ MOTOROVÉ FILTRY

Chcete-li otevřít víko krytu filtru, přidržte levý horní okraj základny a zatáhněte za víko. S otevřeným víkem vyjměte pěnový filtr za horní úchyt a poté vyjměte plstěný filtr pod ním. Filtry vyčistěte poklepáním nad odpadkový koš a poté je opláchněte **POUZE** studenou vodou, protože mýdlo by je mohlo poškodit. Před opětovnou montáží nechte filtry zcela vyschnout. Filtry musí být správně nainstalovány, aby základna správně fungovala. Nejprve znovu vložte plstěný filtr a poté pěnový filtr.


JEDNOU ZA MĚSÍC ČISTĚTE ZADNÍ MOTOROVÝ FILT

Stiskněte tlačítko v horní části dvířek filtru, poté dvířka vyklopte a zvedněte je. Vyjměte zadní motorový filtr ze základny tak, že zatáhnete za jazýček směrem dolů. Oklepejte filtry do čista nad odpadkovým košem. K čištění filtrů nepoužívejte vodu ani mýdlo, protože by došlo k jejich poškození.

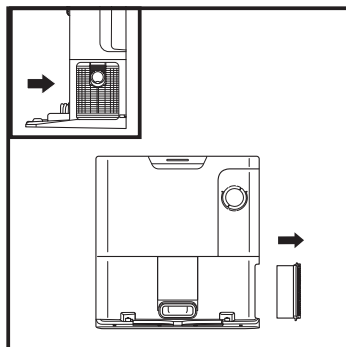


UPOZORNĚNÍ: Před prováděním jakékoli údržby vypněte napájení. Chcete-li vypnout napájení robota, stiskněte tlačítko DOCK na robotu na 5-7 sekund.


VYPRAZDŇOVÁNÍ PRACHOVÉ NÁDOBY ROBOTA

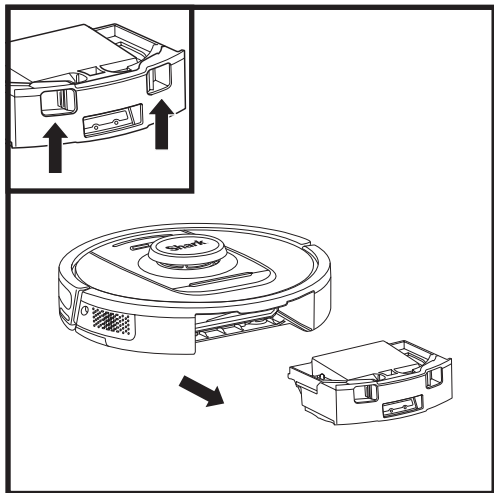

Stiskněte uvolňovací tlačítko prachové nádoby a vysuňte prachovou nádobu.

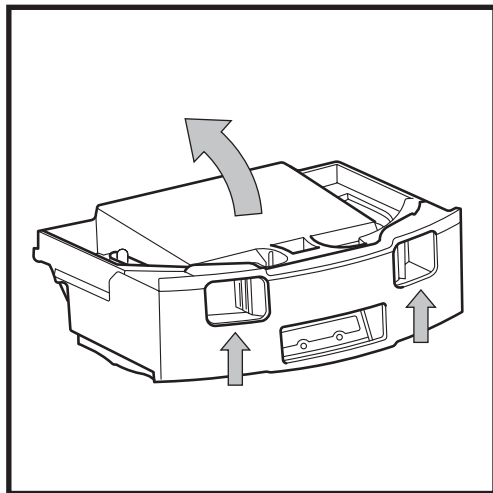

Chcete-li otevřít víko prachové nádoby, stiskněte je a zvedněte pomocí otvorů pro prsty.

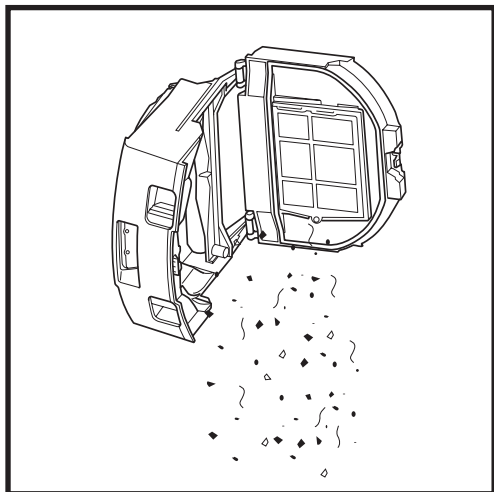


Nečistoty a prach vysypte do odpadkového koše. V případě potřeby můžete prachovou nádobu otřít vlhkým hadříkem. Před použitím 24 hodin vyschnout


POZNÁMKA: Po vyprázdnění prachové nádoby zajistěte, abyste prachovou nádobu zcela zasunuli, dokud nezapadne na své místo.

ČIŠTĚNÍ FILTRU ROBOTA

Pro dosažení optimálního sacího výkonu vyčistěte po každém použití filtr uvnitř prachové nádoby robota.

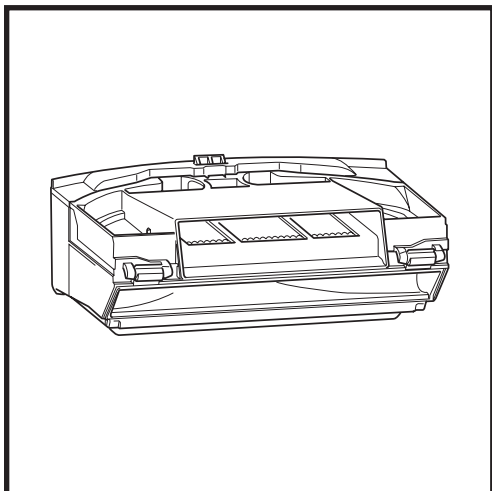



Vyjměte a vyprázdněte prachovou nádobu. Vyčistěte zadní část prachové nádoby od vlasů a nečistot.

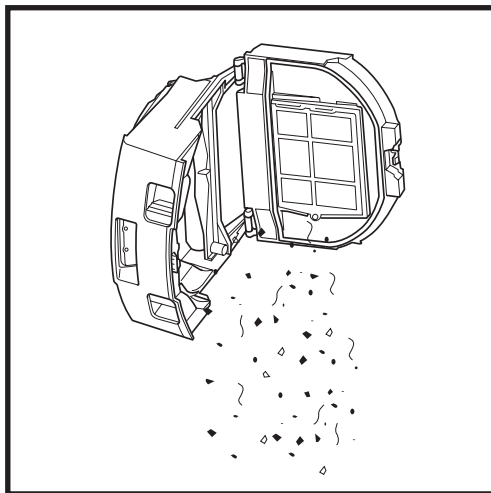

Při každém vyprázdnění prachové nádoby lehce vyklepejte prach a nečistoty z filtru a poté suchým hadříkem nebo měkkým kartáčem odstraňte zbylé nečistoty.

ČIŠTĚNÍ SENZORŮ A NABÍJECÍCH KONTAKTŮ



SENZORY ROBOTA VYŽADUJÍ OBČASNOU ÚDRŽBU. Suchým hadříkem nebo bavlněným tamponem jemně oprašte senzory umístěné na spodní straně a na bocích robota.

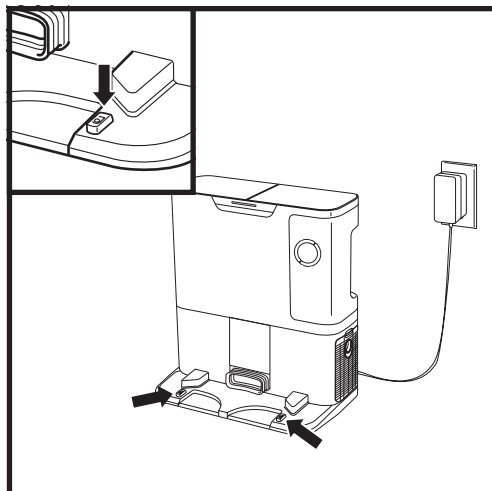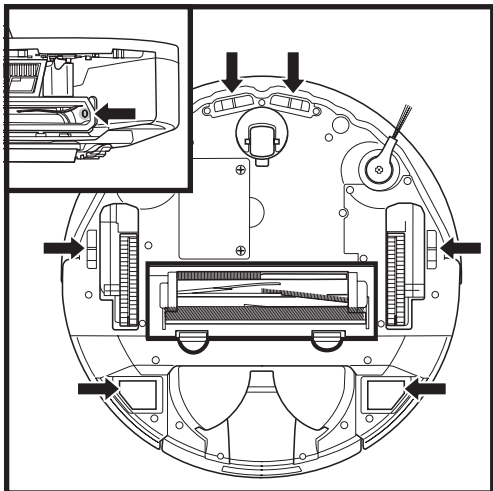

DŮLEŽITÉ: Robot používá senzory zlomů podlahy, aby se vyhnul schodům a jiným strmým srázům. Senzory mohou pracovat méně efektivně, pokud jsou znečištěné. Pro dosažení nejlepších výsledků senzory pravidelně čistěte.


ČIŠTĚNÍ SNÍMAČŮ SLEDOVÁNÍ STĚNY

1. Senzory robota vyžadují občasnou údržbu.
2. Suchým hadříkem nebo vatovým tamponem jemně oprašte senzory umístěné po stranách robota.

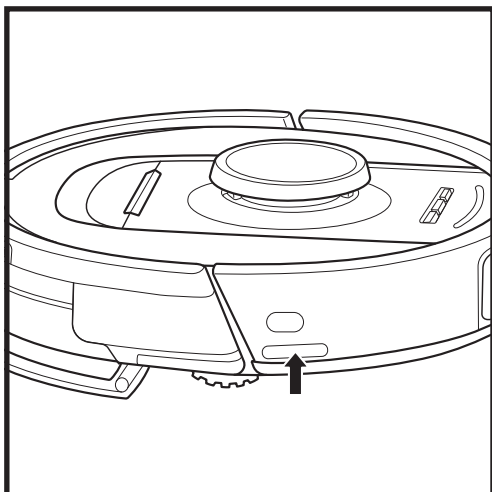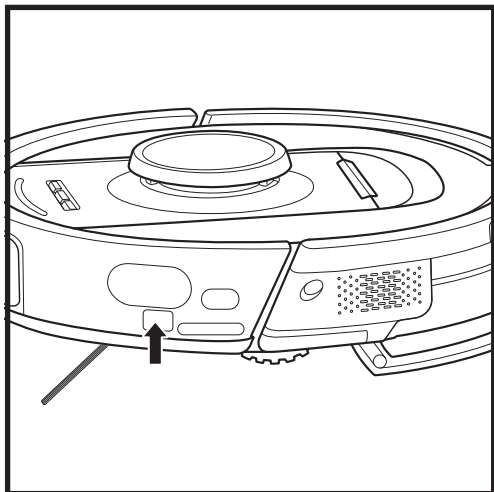

ČIŠTĚNÍ BOČNÍHO KARTÁČE


ČISTĚTE BOČNÍ KARTÁČ PODLE POTŘEBY.

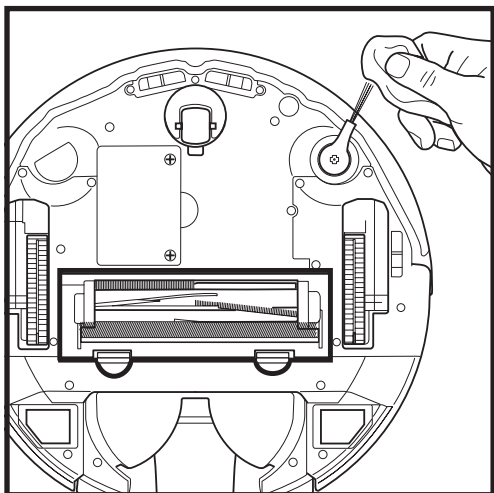


Opatrně odviňte a odstraňte všechny provázky nebo vlasy omotané kolem kartáče.

Kartáč jemně otřete suchým hadříkem. Chcete-li kartáč znovu nasadit, nacvakněte jej na čep. Ručně kartáč roztočte, abyste se ujistili, že je správně nainstalován.


POZNÁMKA: Vyjměte a vyměňte všechny ohnuté nebo poškozené boční kartáče. Chcete-li kartáč vyjmout, zvedněte jej z čepu.

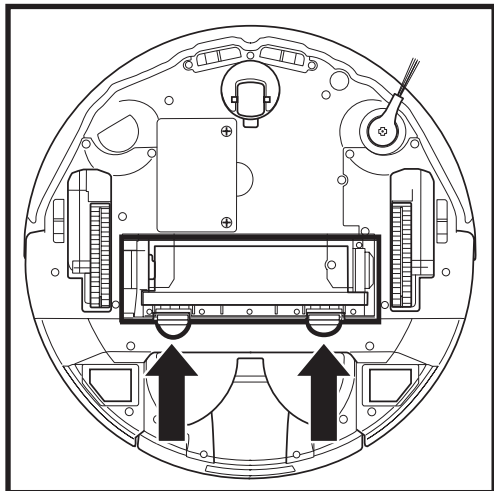

Chcete-li získat přístup ke kartáčovému válci, zatlačte na výstupky na dvířkách kartáčového válce a poté dvířka odklopte.

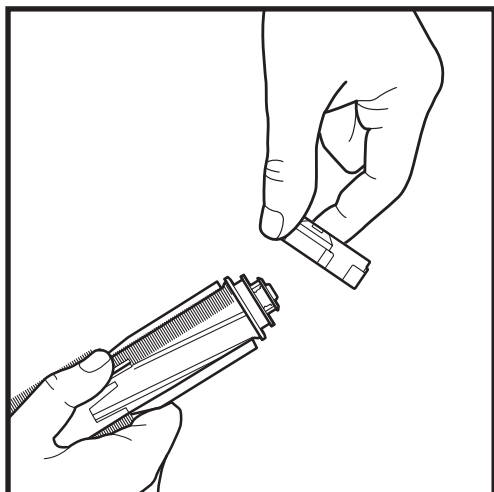

Vyjměte kartáčový válec a odstraňte uzávěr na jeho konci. Očistěte kartáč od vlasů a nečistot a poté kryt nasadte zpět.

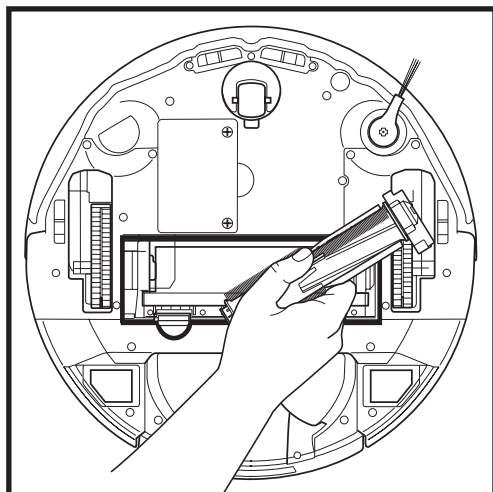

Znovu nasadte kartáčový válec, přičemž nejprve vložte jeho plochý konec. Zavřete přístupová dvířka kartáčového válce a zatlačte na ně, dokud obě strany nezapadnou na své místo.

POZNÁMKA: Vyměňte kartáčový válec každých 6 až 12 měsíců nebo při viditelném opotřebení.

ÚDRŽBA


ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud na robotu svítí nebo blikají chybové kontrolky, podívejte se na tabulku chybových kódů níže:

CHYBOVÝ KÓD	ČÍSLO CHYBY	ŘEŠENÍ
LED DIODA BATERIE (ČERVENÁ)+ LED DIODA WIFI (ČERVENÁ) TRVALE	2	Boční kartáč je zaseknutý. Odstraňte všechny nečistoty z okolí bočního kartáče, aby se volně pohyboval.
LED DIODA OZNÁMENÍ (ČERVENÁ)+ PRAVÁ LED DIODA (ŽLUTÁ) TRVALE	4	Ucpání kartáčového válce. Odstraňte veškeré nečistoty z okolí a vnitřku kartáčového válce, aby se mohl volně otáčet.
LED DIODA BATERIE (ČERVENÁ) + LED DIODA WIFI (ČERVENÁ + PRAVÁ LED DIODA (ŽLUTÁ) TRVALE	5	Zaseklo se hnací kolo. Vyčistěte kola a odstraňte všechny nečistoty namotané kolem náprav, aby se mohla volně pohybovat.
LEVÁ LED DIODA (ŽLUTÁ) + LED DIODA OZNÁMENÍ (ČERVENÁ) + LED DIODA BATERIE (ČERVENÁ) + LED DIODA WIFI (ČERVENÁ) + PRAVÁ LED DIODA (ŽLUTÁ) TRVALE	18	Porucha snímače motoru kola. Kontaktujte zákaznický servis společnosti Shark na čísle 0800 862 0453.
LED DIODA OZNÁMENÍ (ČERVENÁ) + LED DIODA WIFI (ČERVENÁ) + PRAVÁ LED (ŽLUTÁ) BLIKAJÍ	3	Porucha sacího motoru. Vyjměte a vyprázdněte prachovou nádobu, vyčistěte filtry, vyjměte kartáčový válec a dvířka kartáčového válce a odstraňte ucpávky.
LED DIODA WIFI (ČERVENÁ) + PRAVÁ LED DIODA (ŽLUTÁ) TRVALE	6	Přední nárazník může být zaseknutý. Vyčistěte nárazník a ujistěte se, že se volně pohybuje dovnitř a ven.
LED DIODA OZNÁMENÍ (ČERVENÁ) + LED DIODA WIFI (ČERVENÁ)TRVALE	7	Chyba senzoru zlomů podlahy. Přesuňte robota na nové místo a vyčistěte jeho senzory zlomů podlahy.
LED DIODA BATERIE (ČERVENÁ) + PRAVÁ LED DIODA (ŽLUTÁ)TRVALE	9	Je třeba znovu nainstalovat prachovou nádobu robota. Vložte prachovou nádobu, dokud nezapadne na své místo.
LED DIODA WIFI (ČERVENÁ) TRVALE	10	Robot nelze spustit kvůli poklesu kola. Přesuňte robota na nové místo na rovném povrchu.
LED DIODA OZNÁMENÍ (ČERVENÁ) TRVALE	16	Robot se zasekl. Přesuňte robota na nové místo a zkontrolujte, zda se přední nárazník volně pohybuje dovnitř a ven.
LED DIODA OZNÁMENÍ (ČERVENÁ) + LED DIODA BATERIE (ČERVENÁ) + LED DIODA WIFI (ČERVENÁ) TRVALE	23	Robot nemůže najít základnu Self-Empty. Ujistěte se, že je základna Self-Empty zapnutá a neomezují ji žádné překážky.
LEVÁ LED DIODA (ČERVENÁ) BLIKÁ	24	Baterie je kriticky vybitá a potřebuje dobít. Zvedněte robota a položte ho na základnu Self-Empty. Ujistěte se, že se kontrolka Self-Empty rozsvítí modře pro potvrzení, že je robot na základně umístěn správně.
LED DIODA OZNÁMENÍ (ČERVENÁ) + LED DIODA BATERIE (ČERVENÁ)+ LE DIODA WIFI (ČERVENÁ) + PRAVÁ LED DIODA (ŽLUTÁ) TRVALE	26	Ucpání prachové nádoby. Zkontrolujte, zda není ucpaná základna Self-Empty a prachová nádoba robota. Odstraňte případné nečistoty a znovu nainstalujte prachovou nádobu a ujistěte se, že zapadla na své místo.
LEVÁ LED DIODA (ŽLUTÁ) TRVALE, LED DIODA OZNÁMENÍ (ČERVENÁ) TRVALE, LED DIODA BATERIE (ČERVENÁ) TRVALE A LED DIODA WI-FI (ČERVENÁ) LE	30	U systému ActiveLift může dojít k zablokování. Vypněte robota a zkontrolujte, zda nic nebrání pohybu závěsu kol nahoru a dolů.

Název senzoru	Funkční popis
Senzor zlomů podlahy	Senzory zlomů podlahy sledují zlomy podlahy, aby se zabránilo pádu, pomocí infračerveného měření. Pokud je před vámi schod dolů (např. výška bílé země je větší než 50 mm nebo černé země je větší než 30 mm), hodnota snímání senzoru překročí nastavenou hodnotu, a robot se pak přestane pohybovat vpřed.
Senzor Lidar	Senzor Lidar pomáhá robotovi mapovat pomocí laserového zaměřování. Detekční vzdálenost je 8 m.
3D senzor	3D senzor se 2 čárovými lasery a infračervenou kamerou snímá objekty a pomocí algoritmů je identifikuje. FOV: H=100°, V=78,7°.
Senzor sledování stěny	Senzor sledování stěny zjišťuje vzdálenost mezi objekty a levou stranou robota pomocí měření TOF. Detekční vzdálenost je 30 mm.


MODUL LIDARU

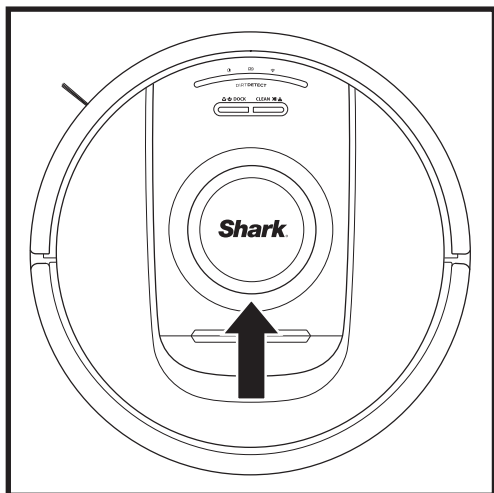


Zkontrolujte navigační modul na horní straně robota a opatrně odstraňte případné vlasy nebo nečistoty. Pro vyčištění postavte robota na rovný povrch a vypněte napájení. Pomocí stlačeného vzduchu vyfoukejte všechny nečistoty nebo špínu z mezery kolem rotujícího modulu LiDAR. Můžete také čistit otáčením vatového tamponu v obou směrech.

ČIŠTĚNÍ KOL

PRAVIDELNĚ ČISTĚTE KRYT PŘEDNÍHO KOLA.

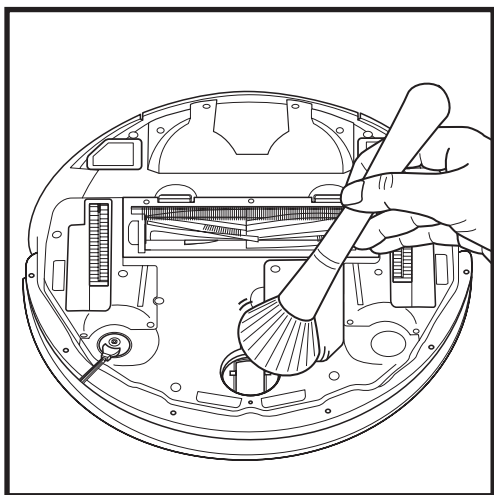


Otáčejte předním kolem a přitom lehce odstraňujte špínu a nečistoty. Vyčistěte kolo a kryt kolem něj.

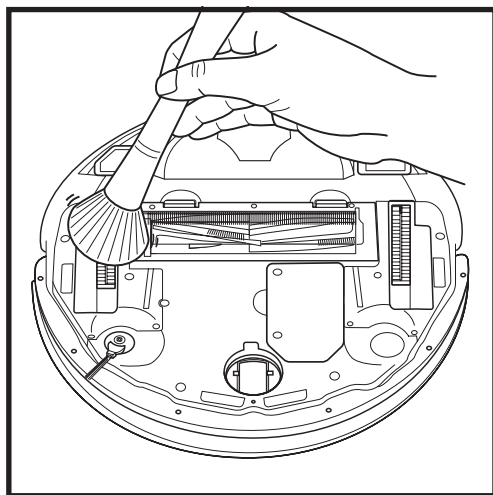

Pravidelně čistěte hnací kola a kryt kolem nich. Při čištění otáčejte jednotlivými hnacími koly a zároveň je oprašujte.

POZNÁMKA: Kartáč není součástí dodávky.

ČIŠTĚNÍ SENZORŮ DIRTDETECT

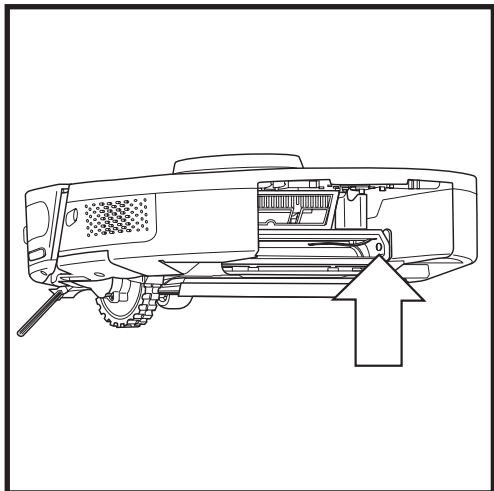

Vyjměte prachovou nádobu robota. Pomocí přiloženého kartáče DirtDetect nebo hadříku z mikrovlákna otřete vyznačenou oblast, abyste odstranili veškerý prach nebo nečistoty pokrývající senzor.

DŮLEŽITÉ: PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY.

Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen "EULA") je právní dohodou mezi vámi a společností SharkNinja Operating LLC (dále jen "SharkNinja", "my" nebo "nás") pro počítačový software [the]/[SharkNinja's], který je předinstalován ve vašem zařízení SharkNinja, který si stáhnete za účelem ovládání zařízení SharkNinja z vašeho telefonu nebo počítače, nebo který je v obou případech zpřístupněn prostřednictvím aktualizací (dále jen "software"), jakož i veškeré tištěné, online nebo elektronické dokumenty související se softwarem (dále jen "dokumentace").

Udělujeme vám právo používat software a dokumentaci za podmínek této licence. Software ani Dokumentaci vám neprodáváme. Po celou zůstáváme vlastníky Softwaru a Dokumentace.

Pokud nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy EULA, neinstalujte ani nepoužívejte software, dokumentaci ani zařízení SharkNinja. V takovém případě nám můžete nepoužívané zařízení SharkNinja vrátit a my vám vrátíme peníze v plné výši.

Tím nejsou dotčena vaše zákonná práva na vrácení zboží vašemu prodejci, pokud si to rozmyslíte nebo pokud je vadné, ani podmínky naší případné samostatné záruky výrobce.

1. UDĚLENÍ LICENCE

Instalace a použití. Za to, že souhlasíte s dodržováním podmínek této smlouvy EULA, vám společnost SharkNinja uděluje právo používat Software a Dokumentaci a přijímat a používat jakýkoli bezplatný doplňkový softwarový kód nebo aktualizaci Softwaru obsahující "záplaty" a opravy chyb, které může poskytovatel licence od času poskytnout, a to výhradně pro účely domácího provozu a používání zařízení SharkNinja, pro které byl Software dodán.

2. POPIS DALŠÍCH PRÁV A OMEZENÍ.

1. Udržování oznámení o autorských právech. Nesmíte odstranit ani změnit žádná oznámení o autorských právech na všech kopiích softwaru a dokumentace.
2. Kopírování a distribuce. Nesmíte vytvářet ani distribuovat třetím stranám kopie softwaru nebo dokumentace.
- 2.3. Zákaz zpětného inženýrství, dekompile a demontáže. Software nesmíte zpětně analyzovat, dekompilovat ani rozebírat, s výjimkou případů, kdy je taková činnost výslovně povolena platnými právními předpisy bez ohledu na toto omezení.
- 2.4. Pronájem. Bez písemného souhlasu společnosti SharkNinja nesmíte Software ani Dokumentaci pronajímat, půjčovat ani půjčovat.
- 2.5. Software "Není určen k dalšímu prodeji". Software označený jako "Not for Resale" nebo "NFR" se nesmí dále prodávat, převádět ani používat k jiným účelům než k předvádění, testování nebo hodnocení.
- 2.6. Podpůrné služby. Společnost SharkNinja vám může poskytovat služby podpory týkající se softwaru nebo vašeho zařízení SharkNinja ("služby podpory"). Jakýkoli doplňkový softwarový kód, který vám bude poskytnut v rámci služeb podpory, bude považován za součást softwaru a bude podléhat podmínkám této smlouvy EULA.
- 2.7. Vlastnictví softwaru. Společnost SharkNinja si ponechává vlastnictví všech práv duševního vlastnictví k Softwaru a Dokumentaci.
- 2.8. Dodržování platných zákonů. Musíte dodržovat všechny platné zákony týkající se používání Softwaru a Dokumentace.

3. AKTUALIZACE.

Společnost SharkNinja může aktualizovat nebo upgradovat software, nebo po vás může požadovat aktualizaci nebo upgrade softwaru za předpokladu, že software bude vždy odpovídat jeho popisu, který jsme vám poskytli před zakoupením zařízení SharkNinja. Touto smlouvou EULA se řídí veškeré uprady nebo aktualizace poskytované společností SharkNinja, které nahrazují a/nebo doplňují Software dodaný předem nahraný do vašeho zařízení SharkNinja, pokud takový upgrade není doprovázena samostatnou licenční smlouvou s koncovým uživatelem, v takovém případě se řídí podmínkami této licenční smlouvy s koncovým uživatelem.

4. ÚDAJE A SOUKROMÍ

Společnost SharkNinja se zavazuje zajistit vaše soukromí dodržováním vysokých standardů spravedlnosti a integrity a dodržováním platných zákonů o ochraně osobních údajů. Zavazujeme se, že budeme naše zákazníky informovat o tom, jak používáme informace, které od vás shromažďujeme prostřednictvím používání softwaru. Naše postupy ochrany osobních údajů jsou popsány v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti SharkNinja a také v samostatných oznámeních poskytovaných při zakoupení nebo stažení aplikace, produktu nebo služby. S vašimi údaji bude vždy nakládáno v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti SharkNinja, které jsou odkazem začleněny do této smlouvy EULA a které si můžete prohlédnout na následující adrese URL: [//ninjakitchen.co.uk/systempage.privacypolicy.pagelet2-page-cms-systempage.privacyPolicy.pagelet2-Page](https://ninjakitchen.co.uk/systempage.privacypolicy.pagelet2-page-cms-systempage.privacyPolicy.pagelet2-Page). Pečlivě si přečtete a prostudujte naše Zásady ochrany osobních údajů a veškerá další příslušná oznámení o ochraně osobních údajů, abyste pochopili, jakým způsobem společnost SharkNinja shromažďuje, zpracovává a sdílí vaše osobní údaje a jaká jsou vaše práva subjektu údajů v souvislosti s těmito údaji [privacypolicy.pagelet2-page-cms-systempage.privacyPolicy.pagelet2-Page](https://ninjakitchen.co.uk/systempage.privacyPolicy.pagelet2-page-cms-systempage.privacyPolicy.pagelet2-Page).

5. KNIHOVNY APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN A VESTAVĚNÝ SOFTWARE

- 5.1 Berete na vědomí, že společnost Ayla Networks, Inc. ("Ayla") poskytla určité knihovny aplikací, které byly zabudovány do softwaru ("knihovny aplikací Ayla") a umožňují zařízením SharkNinja připojit se ke službě Ayla Cloud ("zabudovaný software Ayla").
- 5.2 Knihovny aplikací Ayla nesmíte používat jinak než jako začleněnou část softwaru v nezměněné podobě, která vám byla poskytnuta.
- 5.3 Nesmíte používat vestavěný software Ayla jinak než jako integrovanou součást vašeho zařízení SharkNinja v nezměněné podobě, která vám byla poskytnuta.
- 5.4 Nesmíte provádět zpětné inženýrství, dekompilovat nebo rozebírat knihovny aplikací Ayla nebo vestavěný software Ayla, s výjimkou případů, kdy je taková činnost výslovně povolena platnými právními předpisy bez ohledu na toto omezení.
- 5.5 Společnost SharkNinja si ponechává vlastnictví všech práv duševního vlastnictví k aplikačním knihovnám Ayla a vestavěnému softwaru Ayla, který je součástí softwaru.
- 5.6 Nesmíte používat knihovny aplikací Ayla nebo vestavěný software Ayla k pokusům o získání neoprávněného přístupu k systémům/službám jiných poskytovatelů licence společnosti SharkNinja nebo k jejich používání; nesmíte přenášet viry, červy, trojské koně, časované bomby, spyware, malware, cancelboty, mechanismy pasivního sběru dat, roboty, software pro dolování dat nebo jakýkoli jiný škodlivý nebo invazivní kód nebo program do systémů/služeb jiných poskytovatelů licence společnosti SharkNinja.
- 5.7 Nebudete používat knihovny aplikací Ayla nebo vestavěný software Ayla k porušování nebo obcházení jakýchkoli bezpečnostních prvků, ověřovacích prvků nebo jiných prvků, které omezují nebo vynucují omezení systémů/služeb jiných poskytovatelů licence společnosti SharkNinja nebo přístupu k nim.
- 5.8 Nebudete zkoumat, napadat, skenovat ani testovat zranitelnost systémů/služeb jiných poskytovatelů licence společnosti SharkNinja.
- 5.9 Ostatní poskytovatelé licencí společnosti SharkNinja na Software, knihovny aplikací Ayla a vestavěný software Ayla jsou výslovnými třetími stranami, které mají prospěch z této smlouvy EULA, a ustanovení tohoto oddílu této smlouvy EULA jsou učiněna výslovně ve prospěch těchto poskytovatelů licencí a jsou těmito poskytovateli licencí vymahatelná.
- 6. UKONČENÍ.** Aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva, může společnost SharkNinja ukončit tuto smlouvu EULA, pokud se dopustíte podstatného nebo trvalého porušení této smlouvy EULA, které nenapravíte (pokud je náprava možná) do 14 dnů od doručení písemného oznámení, které vás k nápravě vyzve. Po ukončení smlouvy z jakéhokoli důvodu zanikají veškerá práva, která vám tato smlouva EULA poskytuje, musíte ukončit veškeré činnosti povolené touto smlouvou EULA a musíte okamžitě odstranit nebo vyjmout software ze všech počítačových zařízení, která máte v držení, a okamžitě zničit nebo nám vrátit (podle naší volby) všechny kopie softwaru, které máte v té době v držení, správně nebo pod kontrolou.

7. NAŠE ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTY A ŠKODY, KTERÉ SPOTŘEBITELÉ UTRPÍ.

- Software je určen pro domácí a soukromé použití. Pokud použijete Software pro komerční, obchodní nebo prodejní účely, neneseme vůči vám žádnou odpovědnost za ztrátu zisku, ztrátu podnikání, přerušení činnosti nebo ztrátu obchodní příležitosti.
- 7.2 Berete na vědomí, že Software nebyl vyvinut tak, aby splňoval vaše individuální požadavky, a že je proto vaši odpovědností zajistit, aby Software popsany v Dokumentech splňoval vaše požadavky.
- 7.3 Jsme odpovědní za ztráty nebo škody, které vám vzniknou v důsledku porušení této smlouvy EULA nebo v důsledku toho, že jsme nedodrželi přiměřenou péči a dovednost, ale nejsme odpovědní za ztráty nebo škody, které nelze předvídat, s výjimkou případů uvedených v bodech 7.3 až 7.4 níže. Ztráta nebo škoda je předvídatelná, pokud je zřejmé, že k ní dojde, nebo pokud jsme my i vy v době, kdy tato smlouva EULA vstoupila v platnost, věděli, že k ní může dojít.
- 7.4 Pokud vadný digitální obsah, který jsme vám dodali, poškodí zařízení nebo digitální obsah, který vám patří, pak v souladu s článkem 46 zákona o právech spotřebitelů z roku 2015 škodu bud opravíme, nebo vám zaplatíme náhradu škody. Nebudeme však odpovídat za škody, kterým jste mohli předejít tím, že jste se řídili naší radou, abyste použili bezplatné nabízenou aktualizaci nebo upgrade, nebo za škody, které byly způsobeny tím, že jste se správně neřídili pokyny k instalaci nebo neměli zavedeny námi doporučené minimální systémové požadavky.
- 7.5 Pokud jste zařízení SharkNinja zakoupili přímo od společnosti SharkNinja nebo od některé ze společností její skupiny, můžeme vám my nebo společnost naší skupiny jako prodejce na základě kupní smlouvy odpovídat za ztrátu nebo škodu způsobenou používáním softwaru. Naše podmínky prodeje naleznete zde: <https://ninjakitchen.co.uk/terms-and-conditions>. Pokud jste zařízení SharkNinja zakoupili od jiné společnosti, může mít vůči vám podobnou odpovědnost.
- 7.6 Na mnoho výrobků SharkNinja se vztahuje bezplatná záruka výrobce. Pokud v důsledku používání softwaru dojde ke ztrátě nebo poškození, můžete uplatnit nárok na záruku. Podmínky naší záruky najdete zde: <https://support.ninjakitchen.co.uk/hc/en-gb/articles/360013838359-Ninja-Guarantee-Terms-Conditions>.
- 7.7 Nevylučujeme ani jinak neomezujeme naši odpovědnost vůči vám, pokud by to bylo nezákonné. To zahrnuje odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů nebo za podvod nebo podvodné zkeslení.
- 8. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE.** Tato smlouva EULA se řídí anglickým právem a soudní řízení týkající se produktů můžete zahájit u anglických soudů. Pokud žijete ve Skotsku, můžete podat týkající se produktů bud

u skotských, nebo anglických soudů. Pokud žijete v Severním Irsku, můžete v souvislosti s produkty podat žalobu buď u severoirského, nebo anglického soudu.

9. PŘIDĚLENÍ. Naše práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy EULA můžeme převést na jinou organizaci. V takovém případě vás vždy písemně informujeme a zajistíme, aby převod neměl vliv na vaše práva vyplývající z této smlouvy EULA.

ZAZNAMENEJTE SI TYTO INFORMACE

Číslo modelu: _____

Datum nákupu: _____
(Ušchovejte si účtenku)

Prodejna nákupu: _____

TIP: Model a sériové číslo najdete na štítcích s QR kódem na spodní straně robota a základny Self-Empty.

OČEKÁVANÝ VÝKON

Předpokládaná doba provozu: 60 minut

Předpokládaná doba nabíjení: 6 hodin

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Tento návod k obsluze vám pomůže udržovat robota Shark PowerDetect v maximálním výkonu.

SharkNinja Europe Ltd,

1st/2nd Floor Building 3150,

Thorpe Park,

Century Way, Leeds, England,

LS15 8ZB

www.sharkhome.cz

Ilustrace se mohou lišit od skutečného produktu. Neustále se snažíme zlepšovat naše produkty, proto se specifikace zde uvedené mohou bez předchozího upozornění změnit.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK je registrovaná ochranná známka společnosti SharkNinja Operating LLC ve Spojeném království.

Apple App Store je ochranná známka společnosti Apple Inc. Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.



[@sharkclean.co.uk](https://sharkclean.co.uk)