

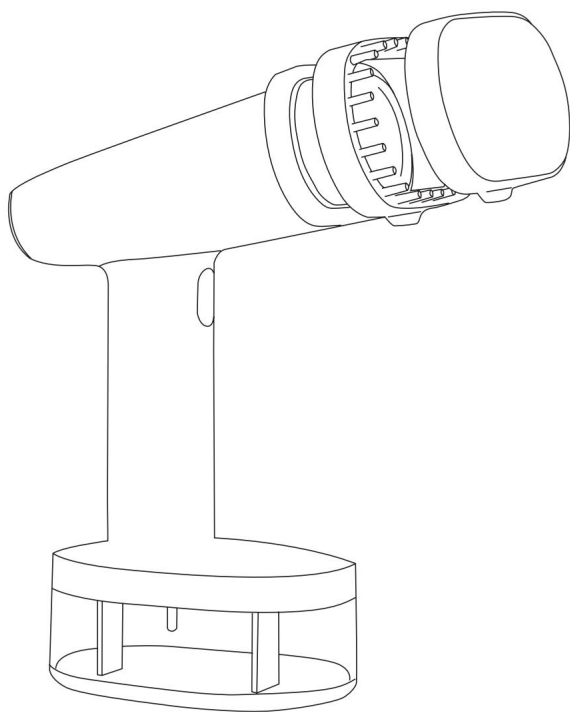
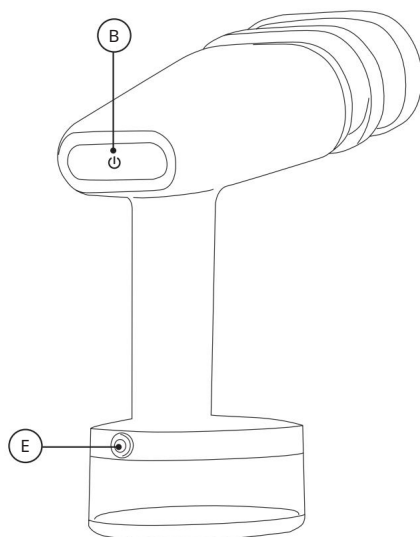


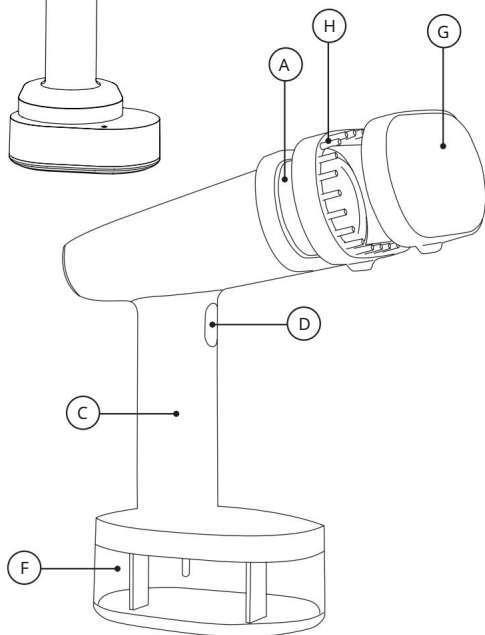

BXGS1600E




www.blackanddecker.eu

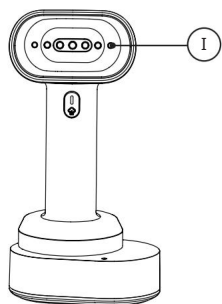

Obr. 1

Obr.2

Obr.3

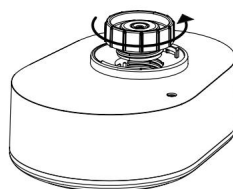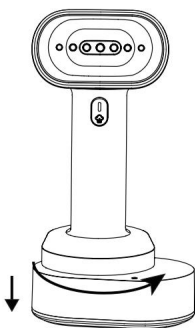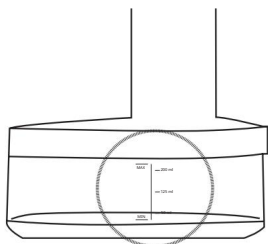

Napařovač oděvů

BXGS1600E

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodl pro nákup produktu značky BLACK+DECKER.

Díky své technologii, designu a provozu a skutečnosti, že překračuje nejpřísnější standardy kvality, lze zajistit plně uspokojivé používání a dlouhou životnost produktu.

Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení a nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.

BEZPEČNOSTNÍ RADY A VAROVÁNÍ

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pod ustát související nebezpečí. Čištění a uživatelská údržba nesmí být vyrobeny dětmi, pokud nejsou pod dohledem. Toto zařízení není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát. Pokud připojení k síti je poškozeno, je nutné jej vyměnit, odnese spotřebič do autorizovaného servisu technické podpory. Nepokoušejte se rozebírat nebo opravovat spotřebič sami, abyste se vyhnuli nebezpečí. Před doplňováním nádržky na vodu odpojte spotřebič ze sítě. Pokud spotřebič nepoužíváte a před prováděním jakéhokoli čištění, odpojte jej od elektrické sítě. Při používání spotřebiče buďte opatrní, uniká pára.

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro profesionální průmyslové použití.

Nepoužívejte spotřebič, pokud spadl na podlahu, pokud jsou na něm viditelné známky poškození nebo pokud netěsní.

Uschovejte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let, když je pod napětím nebo se ochlazuje.

Před zapojením spotřebiče se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí v síti.

Připojte spotřebič k základně s uzemňovací zásuvkou s minimálním proudem 16 ampér.

Zástrčka spotřebiče musí správně zapadnout do síťové zásuvky.

Neměňte zástrčku.

Nepoužívejte zásuvkové adaptéry.

Netlačte na napájecí kabel silou.

Nikdy nepoužívejte napájecí kabel ke zvedání, přenášení nebo odpojování spotřebiče.

Neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče.

Síťový kabel nezapínejte ani nemačkejte.

Nenechávejte napájecí kabel viset nebo přijít do kontaktu s horkými povrchy spotřebiče.

Zkontrolujte stav napájecího kabelu.

Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

Nedotýkejte se zástrčky mokřkýma rukama.

Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozen kabel nebo zástrčka.

Pokud se některý z krytů spotřebiče rozbije, okamžitě odpojte spotřebič od elektrické sítě, abyste zabránili možnosti úrazu elektrickým proudem. Spotřebič nepoužívejte, pokud upadl na podlahu, vykazuje viditelné známky poškození nebo pokud z něj netěsní. Zkontrolujte, zda lze čistit nebo žehlit povrch ošetřené párou.

Pokud spotřebič nepoužíváte, měl by stát na rovné ploše stabilní povrch. Když je spotřebič umístěn na povrchu, ujistěte se, že povrch, na kterém je umístěn, je stabilní. Nezakrývejte spotřebič předměty, které by mohly bránit správnému provozu.

Nepoužívejte spotřebič ve spojení s programátorem, časovačem nebo jiným zařízením, které jej automaticky zapíná.

Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič venku. Nenechávejte spotřebič venku na dešti ani ho nevystavujte vlhkosti.

Pokud se do spotřebiče dostane voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.

Nepoužívejte spotřebič s vlhkýma rukama nebo nohama, nebo když jste bosí.

Použití a péče:

Před každým použitím úplně natáhněte napájecí kabel spotřebiče.

Nepoužívejte spotřebič, pokud je příslušenství nebo k němu připojené částky jsou vadné. Ihned je vyměňte.

Nezapínejte spotřebič bez vody.

Spotřebič nepoužívejte, pokud nepracuje vypínač. Dodržujte úroveň MAX a MIN.

(Obr. 1). Pokud spotřebič nepoužíváte a před prováděním jakéhokoli čištění, odpojte jej od elektrické sítě.

Tento spotřebič skladujte mimo dosah dětí a/nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností či znalostí.

Neskladujte spotřebič, pokud je ještě horký. Používání spotřebiče a jeho

příslušenství a nástrojů v souladu s těmito pokyny, s ohledem na pracovní podmínky a práci, která má být

provedena. Používání spotřebiče k jiným činnostem, než ke kterým je určeno, může vést k nebezpečné situaci.

S přístrojem používejte pouze vodu. Doporučuje se použití destilované vody.

Doporučuje se používat destilovanou vodu, zvláště pokud voda ve vaší oblasti obsahuje žil nebo pokud je „tvrdá“ (obsahuje vápno nebo hořčík).

Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud se nepoužívá. To šetří energii a prodlužuje životnost spotřebiče.

Servis:

Ujistěte se, že servis spotřebiče je pouze odborným personálem a že k výměně stávajících dílů/příslušenství jsou používány pouze originální náhradní díly nebo příslušenství. Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení návodu k použití ruší platnost záruky a odpovědnosti výrobce.

POPIS

A Parní hlavice

B Vypínač napájení

C Rukojeť

D Tlačítko pro aktivaci páry

E Napájecí kabel

F Nádrž na vodu

(vyjímatelná)

G kartáč na textil

(vyjímatelný)

H Kartáč na srst

(odnímatelný)

I Tryska

Pokud model vašeho spotřebiče nemá výše popsané příslušenství, lze je také zakoupit samostatně u servisního střediska.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím:

Odstraňte z přístroje všechny nálepky nebo ochranný kryt.

Před použitím kabel odviňte a narovnejte.

Ujistěte se, že byly odstraněny všechny obaly produktů.

Když používáte napařovač oděvů poprvé, nechte jej několik minut napařovat, odstraní se tím veškeré nečistoty a pachy, které mohly zanechat výrobní proces. Když používáte napařovač oděvů poprvé, možná budete chtít vyzkoušet napařovač na starém kousku látky, než látku napaříte.

Plnění vodou:

1) Ujistěte se, že je spotřebič odpojený. Otočte nádržku na vodu ve směru hodinových ručiček, abyste ji oddělili od hlavního těla.

Odšroubujte uzávěr plnicího hrdla nádržky na vodu (obr. 3) 2) Naplňte nádržku a dávejte pozor, abyste sledovali hladinu MAX. Znovu nasadte a utáhněte uzávěr plnicího hrdla. Poznámka: Váš spotřebič byl navržen pro provoz s čistou demineralizovanou vodou. 3) Namontujte nádržku na vodu zpět na hlavní tělo.

Použití:

Držte přístroj rukou bezpečně u krku napařovače oděvů. ve vzpřímené poloze druhou rukou připevníte kartáč na látku k napařovací hlavě. Textilní kartáč lze připevnit v obou směrech a uzamkne se v poloze se slyšitelným „cvaknutím“. Připojte spotřebič k elektrické zásuvce a zapněte jej. Stiskněte tlačítko napájení, kontrolka napájení začne blikat a spotřebič se začne zahřívat. Když světla přestanou blikat do dlouhého jasu, předehřívání skončilo, můžete začít používat. Vypněte napařovač opětovným stisknutím tlačítka napájení po dobu 3 sekund. Když je spotřebič vypnutý, kontrolka zhasne. Jakmile je voda naplněna po MAXIMÁLNÍ úroveň a spotřebič je připojen k elektrické zásuvce, nechte napařovač oděvů před použitím předehřát. Tento napařovač oděvů má inteligentní funkci automatického vypnutí. Když uživatel přestane toto zařízení na určitou dobu používat, vnitřní ovládací prvky odpojí napájení, což pomůže předcházet nehodám a může ušetřit elektrinu.

JAK NAPAŘIT VÁŠ ODĚV

Napařovač oděvů se snadno používá a je ideální pro odstraňování záhybů/záhybů z oděvů a záclon a také pro osvěžení bytových látek. Lze jej použít na většinu tkanin, pokud tkanina visí nebo kde lze napařovač oděvů snadno používat ve vzpřímené poloze a pohybovat se po tkanině pohybem nahoru a dolů.

POZNÁMKA: Napařovač oděvů je navržen pro použití ve vzpřímené poloze na zavěšené oděvy. Nepoužívejte napařovač v nebo na oděvech ve vodorovné poloze.

1. Zkontrolujte, zda je za látkou větrání.
2. Zkontrolujte, zda jsou kapsy na oděvy prázdné.
3. Pověste oděv na ramínko a jednou rukou látku lehce natáhněte.
4. POZNÁMKA: doporučujeme nenapařovat kovové doplňky. Budte opatrní a kolem kovového příslušenství páry.
5. Stiskněte tlačítko páry. Při napařování ucítíte vibrace a uslyšíte jemné hučení; tohle je normální; pára směřem od vás a ve správné poloze nahoře

6. Jemně přitiskněte kartáč na látku k oděvu a pohybujte paží nahoru a dolů tak, abyste zacílili na záhyby látky.

7. Stiskněte tlačítko páry pro zastavení páry.

POZNÁMKA: pro dosažení nejlepších výsledků se ujistěte, že tkanina určená k napařování je během napařování natahována.

VAROVÁNÍ: Napařovač oděvů vytváří vysoké teploty páry. Nedotýkejte se napařovací hlavy, ujistěte se, že napařovač směřuje od vás ve vzpřímené poloze.

8. Používejte-li napařovač oděvů bez kartáče na textilie, udržujte vzdálenost mezi napařovací hlavicí a oděvem alespoň 5 cm. NAPAŘENÍ ZÁVĚSŮ

1. Vyperte a sušte záclony podle pokynů, podle typu látky.
2. Zavěste závěsy a napařujte je, když visí na místě.
3. Lehce natáhněte záclonu jednou rukou při napařování, abyste snadněji odstranili záhyby.

NAPAŘENÍ ČALOUNĚNÍ

1. Napařovač oděvů lze použít k osvěžení čalounění, potahů nábytku a polštářů. Před napařováním vždy vyzkoušejte na malé ploše látky, která není vidět.
2. Udržujte napařovač oděvů ve vzpřímené poloze a pomocí pohybu nahoru a dolů. Lehce napařte látku vašeho nábytku. polštáře by měly být odstraněny a drženy svisle, aby se napařily. Před umístěním na nábytek nechte polštáře důkladně vyschnout.

POZNÁMKA: Při napařování jemných tkanin, jako je hedvábí, se doporučuje používat nástavec na kartáč na tkaniny. Pro lepší výsledek při odstraňování nepoddajných záhybů sejměte nástavec kartáče na textil z napařovací hlavy a nepřetržitě napařujte na zvolené ploše, dokud záhyby neodstraníte. VAROVÁNÍ: Před připojením nebo odpojením kartáče na tkaniny vždy odpojte napařovač oděvů.

POZNÁMKA: Používejte pouze dodané nástavce nebo příslušenství.

POZNÁMKA: Pokud je jednotka hlučná s hlasitým hučením a nevytváří se žádná pára, zkontrolujte hladinu vody v nádržce na vodu. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte napařovač oděvů na tělo nebo zvířata.

Jakmile dokončíte používání zařízení:
Vypněte spotřebič pomocí vypínače.
Odpojte spotřebič ze sítě. Otevřete vstup
vodní nádrže a (nad dřezem nebo
vědrem) otočte nádržku na vodu, abyste
vyprázdnil zbývající vodu z nádrže.
Postavte napařovač oděvů na základnu ve
svísle poloze a nechte vychladnout.
Funkce samočištění:

Chcete-li tuto funkci použít, musíte ji
nejprve použít připravené nádoby,
manipulujte s přístrojem tak, aby trysku
vložit do nádoby. Naplňte vodu do
nádržky na vodu na maximum, zapojte
spotřebič do zásuvky, dlouze stiskněte
tlačítko napájení na 5s, kontrolka
napájení bude rychle blikat a zařízení se
začne samo čistit, nyní zařízení vystříkne
vodu, což je normální. Pokud chcete
zastavit samočištění, dlouze stiskněte
tlačítko napájení na 5s, kontrolka
napájení zhasne.

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním odpojte spotřebič od
elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
Zařízení čistěte vlhkým hadříkem s několika
kapkami mycího prostředku a poté osušte.
K čištění spotřebiče nepoužívejte
rozpuštědla nebo produkty s kyselým
nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla, nebo
abrazivní prostředky. Spotřebič nikdy
neponořujte do vody nebo jiné kapaliny ani
jej neponořujte pod tekoucí vodu.

ANOMÁLIE A OPRAVY

Dojde-li k poškození výrobku nebo k jiným
problémům, vezměte spotřebič do
autorizovaného servisu technické podpory.
Nepokoušejte se spotřebič sami rozebírat
nebo opravovat, protože to může být
nebezpečné.

Pro verze produktů EU a/nebo v případě,
že je požadováno ve vaší zemi:

Výrobek neobsahuje koncentrace látky, které
by mohly být považovány za škodlivé pro
životní prostředí.



Tento symbol znamená, že v případě, že chcete
výrobek po skončení jeho životnosti zlikvidovat;
předějte jej autorizovanému sběrateli odpadu pro
selektivní sběr odpadu z elektrických a elektronických
zařízení (WEEE).

Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2014/35/EU o nízkém
napětí, směrnicí 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě,
směrnicí 2011/65/EU o omezeních používání určitých
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a
směrnicí 2009/125 /EC o požadavcích na ekodesign výrobků
spojených se spotřebou energie.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

Tento výrobek požívá uznání a ochrany zákonné záruky v souladu
s platnou legislativou. Chcete-li prosadit svá práva nebo zájmy,
musíte se obrátit na kteroukoli z našich oficiálních služeb
technické pomoci.

Nejbližší z nich můžete najít na následujícím webovém odkazu:
<http://www.2helpu.com/>.

Můžete si také vyžádat související informace tím, že nás
kontaktujete (viz poslední strana návodu).

Tento návod k použití a jeho aktualizace si můžete stáhnout na
adrese <http://www.2helpu.com/>.

Ekologie a recyklovatelnost výrobku

Materiály, ze kterých se skládá obal tohoto spotřebiče, jsou
zahrnuty do systému sběru, klasifikace a recyklace. Pokud je
chcete zlikvidovat, použijte pro každý typ materiálu příslušné
veřejné odpadkové koše.