



Pro více informací a poprodejní podporu nás kontaktujte na
aftersales@dreame.tech nebo <https://mova-tech.com>
Dreame Trading (Tianjin) Co., s.r.o.
Vyrobeno v Číně

VS15A-EU-A01

06/2024




MOVA S4 Detect


Bezdrátový tyčový vysavač

Uživatelská příručka

A-1

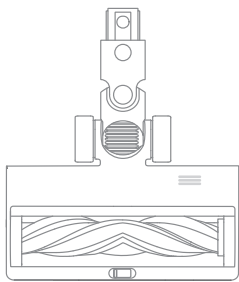

1




2




3




4




5

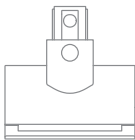

6

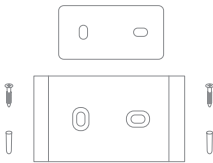


7




8


A-2

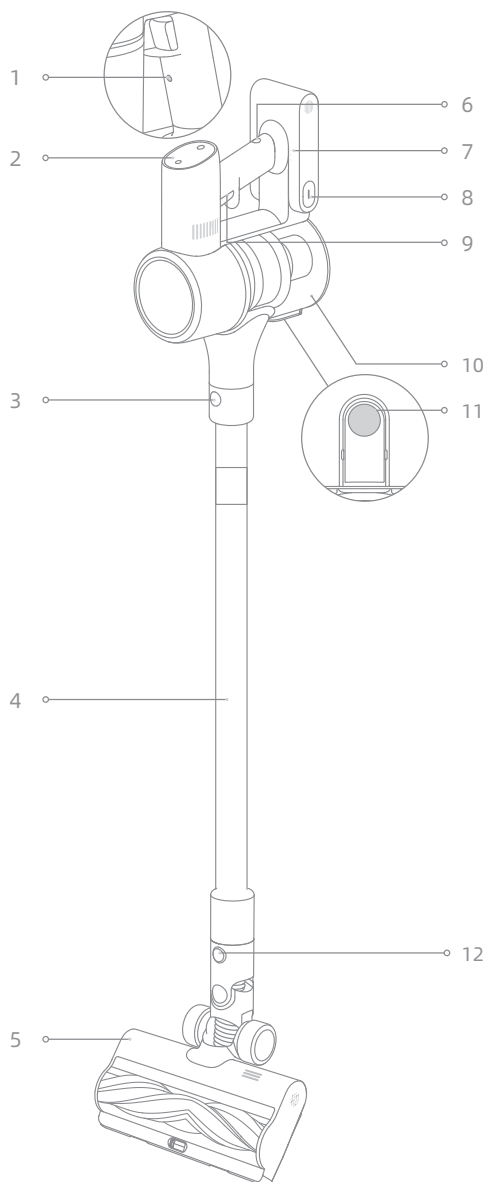


A-3

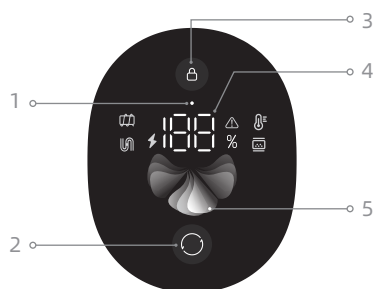


B-1

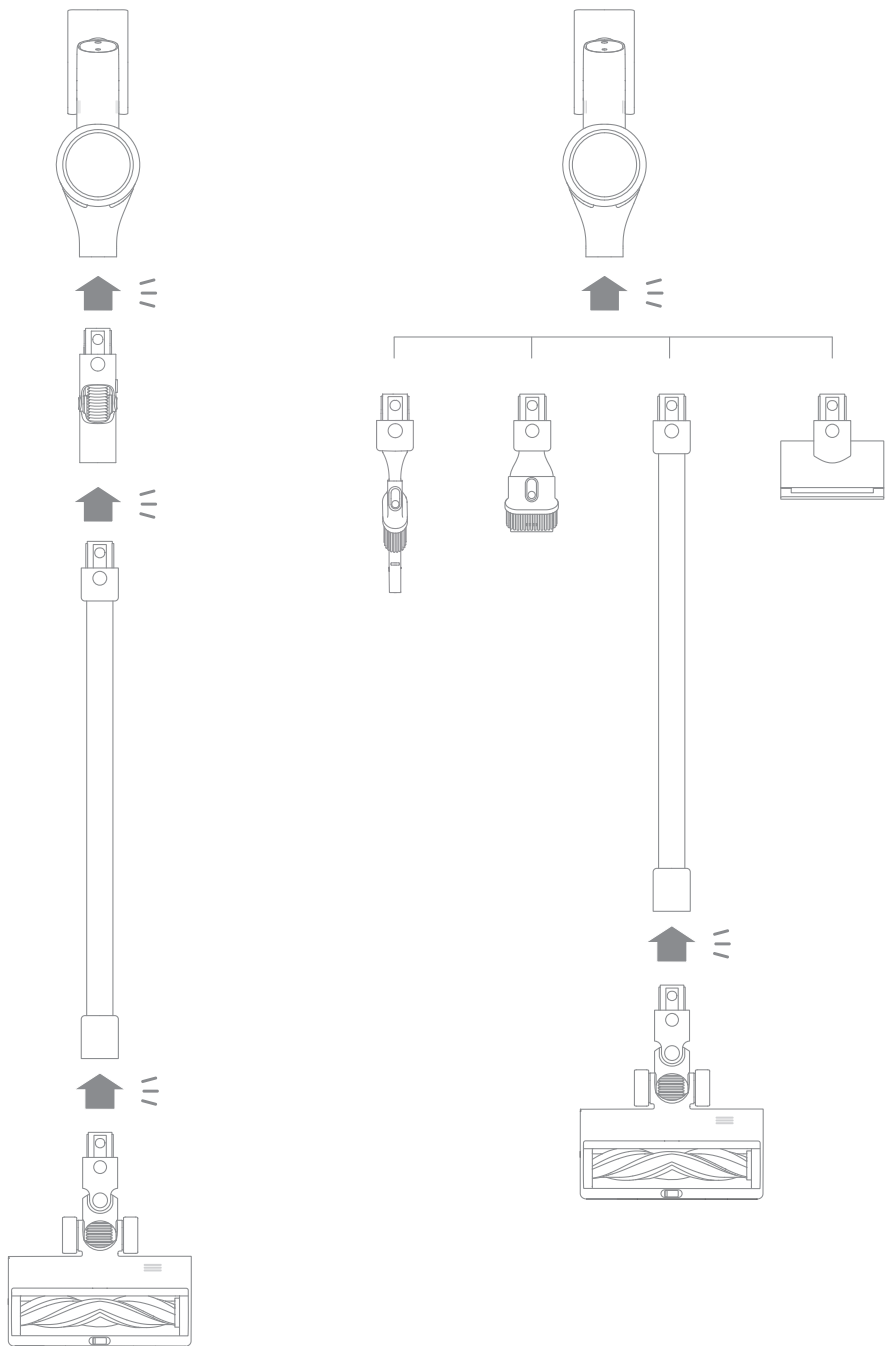


B-2

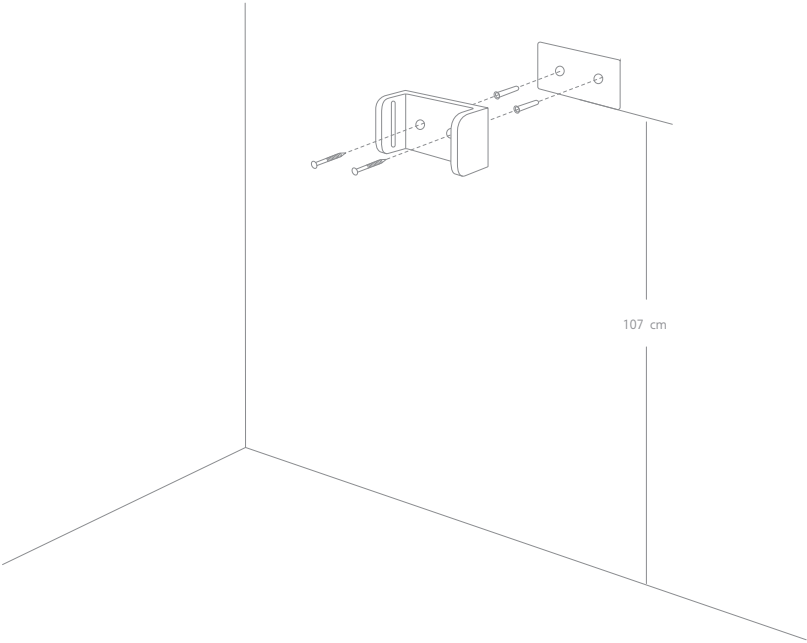


C-1

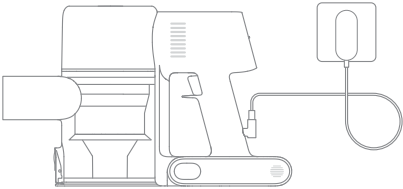


C-2

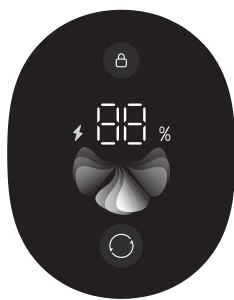



C-3

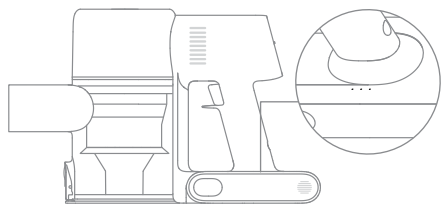


D-1

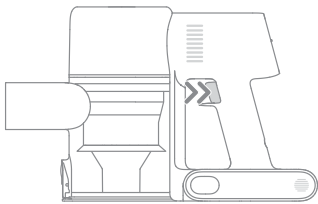


D-2

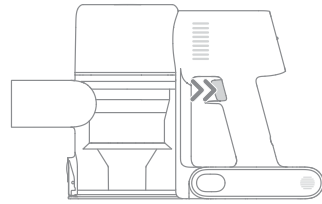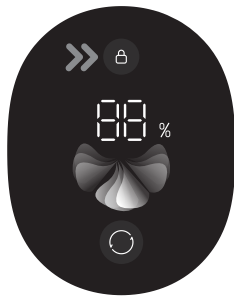


D-3

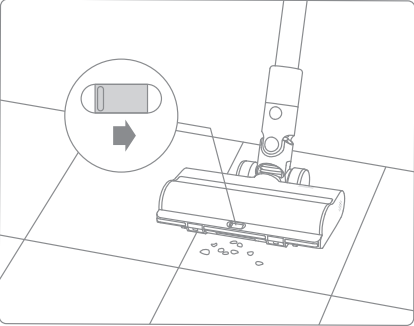


D-4

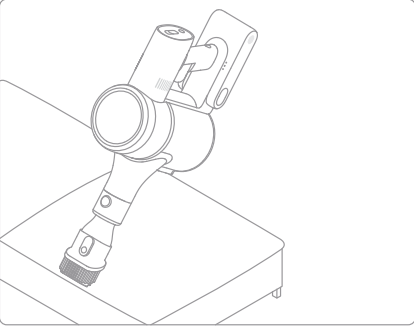


D-5

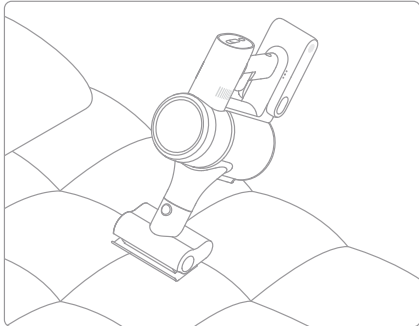


D-6

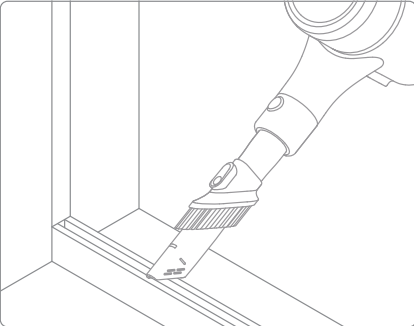


D-7

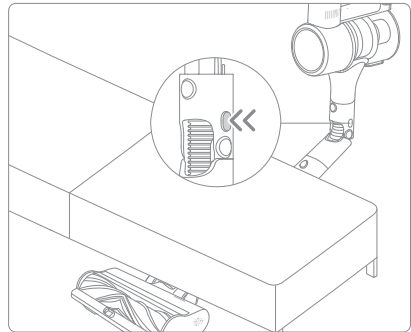


D-8

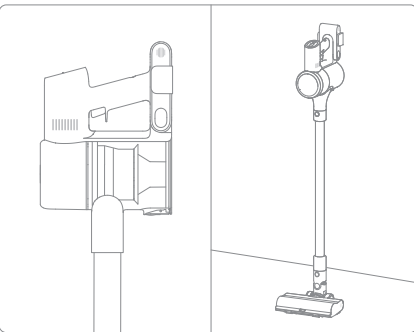


E-1

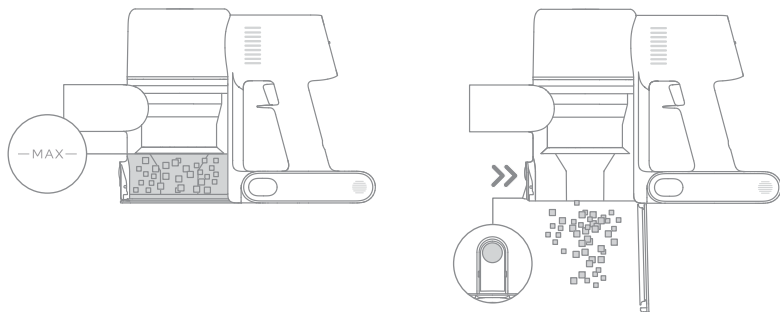


E-2

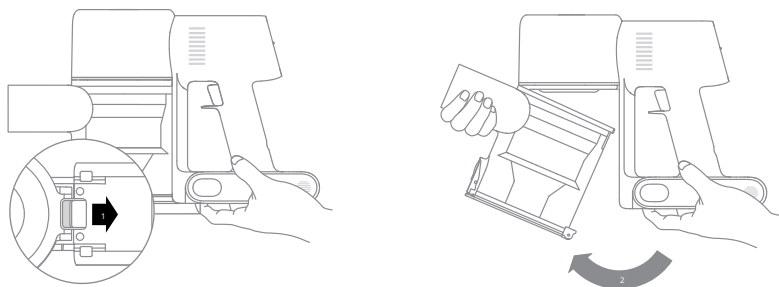


E-3

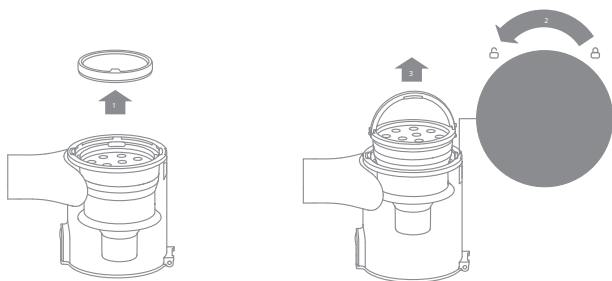


E-4

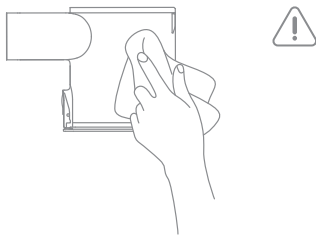


E-5

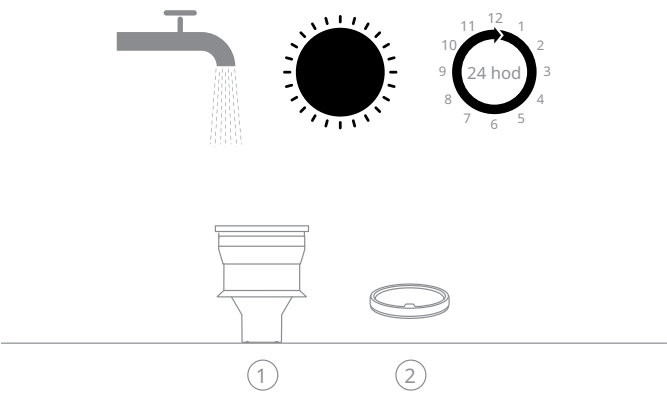


E-6

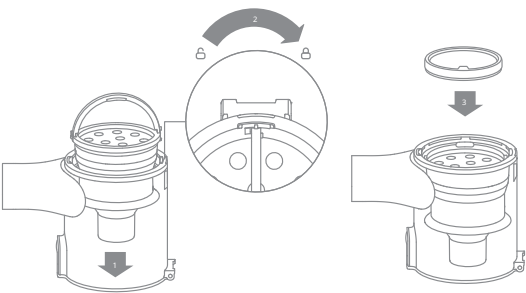


E-7

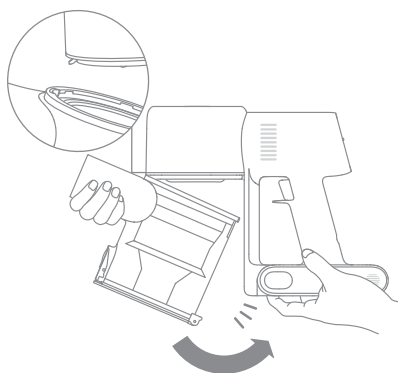


E-8

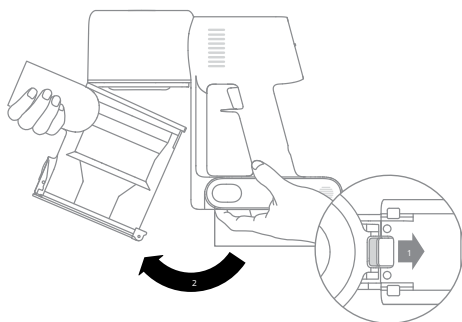


E-9

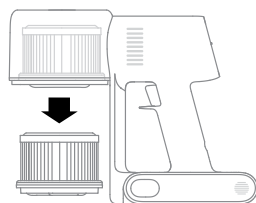


E-10

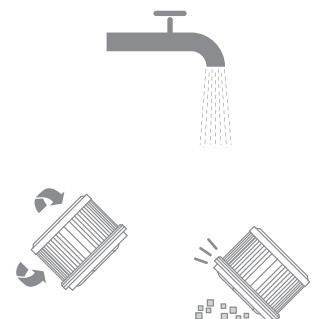


E-11

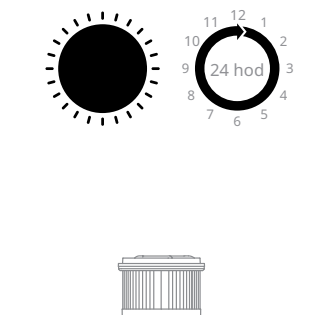


E-12

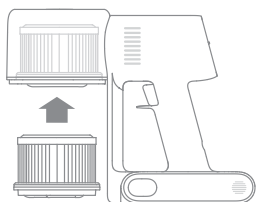


E-13

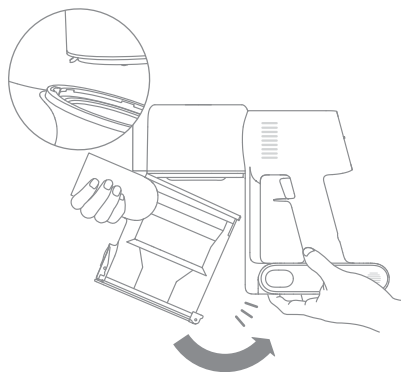


E-14

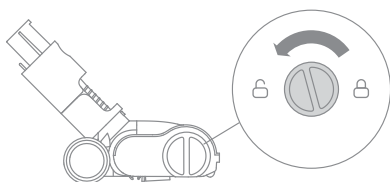


E-15

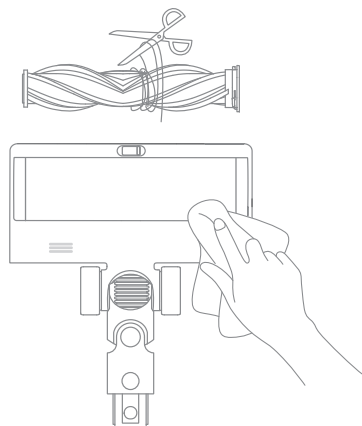

E-16

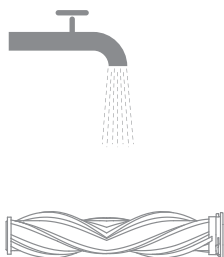


E-17

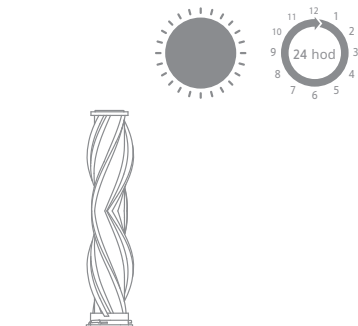


E-18



E-19

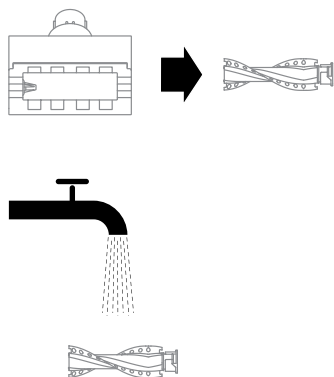


E-20

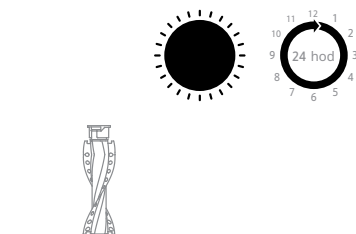

E-21



E-22

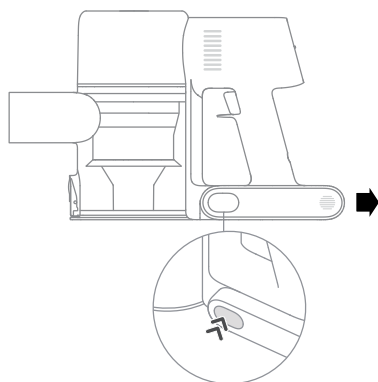

Bezpečnostní pokyny

Aby se předešlo nehodám, včetně úrazu elektrickým proudem nebo požáru způsobenému nesprávným používáním, je nutné si před použitím přečíst následující pokyny a uchovat je pro budoucí použití.

Upozornění

- Tento výrobek nesmí používat děti mladší 8 let ani osoby s fyzickými, smyslovými, intelektuálními nedostatky nebo omezenými zkušenostmi či nedostatečnými znalostmi bez dozoru rodiče nebo opatrovníka, aby byla zajištěna bezpečná obsluha a předešlo se jakýmkoli nebezpečím. Děti by neměly provádět čištění a údržbu bez dozoru.
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud neobdržely od takové osoby pokyny k používání zařízení.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát s přístrojem.
- Vysavač není hračka. Děti by si neměly hrát ani obsluhovat tento produkt. Je třeba být opatrný při používání vysavače v blízkosti dětí. Nedovolte dětem, aby vysávaly nebo prováděly údržbu vysavače, pokud nejsou pod dohledem rodiče nebo dospělé osoby.
- Nevyužívejte vysavač venku ani na mokřích površích. Vysavač je třeba používat pouze na suchých površích, uvnitř budov. Nedotýkejte se zásuvky ani žádné části vysavače mokřima rukama.
- Aby se snížilo riziko požáru, výbuchu nebo zranění, před použitím se ujistěte, že lithium-iontová baterie a napájecí adaptér jsou nepoškozené. Nepoužívejte vysavač, pokud je lithium-iontová baterie nebo nabíječka poškozená.
- Kartáče, baterie, prodlužovací kabel a vysavač jsou vodivé a neměly by být ponořeny do vody ani jiných kapalin. Dbejte na vysušení všech filtrů po čištění.
- Aby se předešlo zraněním způsobeným pohyblivými částmi, vypněte vysavač před jejich čištěním. Tyto části musí být správně nainstalovány při použití vysavače.
- Je nutné používat pouze originální napájecí zdroj. Nikdy nepoužívejte neoriginální napájecí zdroj.
- Vysavač nesmí být používán k odstraňování hořlavých kapalin, jako jsou benzín, bělidlo, amoniak, čisticí prostředky na kanalizaci nebo jiné kapaliny.
- Vysavač nesmí být používán k sběru ostrých nebo tvrdých předmětů, např. kousků skla, hřebíků, šroubů nebo mincí, protože by mohly poškodit zařízení. Vysavač nesmí být používán k sběru fragmentů sádkartonových desek, popela nebo doutnajících či žhavých materiálů, např. uhlí, nedopalků cigaret nebo zápalek.
- Před spuštěním zařízení zkontrolujte uklízenou část podlahy. Aby se zabránilo ucpání otvorů, je třeba z podlahy odstranit papírové kuličky a

větší kusy papíru, oděv, ostré předměty (např. kusy skla, hřebíky, šrouby, mince atd.) a jakékoli předměty větší než průměr otvorů.

- Držte vlasy, volné oblečení, prsty a jiné části těla daleko od otvorů a pohyblivých částí vysavače. Nesmíte směřovat prodlužovací tyč, trubku nebo nástroje směrem k očím nebo uším, ani je vkládat do úst.
- Nesmíte vkládat žádné předměty do sacích otvorů. Nepoužívejte vysavač, pokud je jeho sací otvor ucpaný.
- Nesmíte opírat vysavač o židli, stůl nebo jiný nestabilní povrch, protože to může způsobit poškození zařízení nebo zranění. Pokud vysavač bude poškozen nebo jinak nefunguje správně, kontaktujte náš autorizovaný servisní tým.
- Všechna doporučení v pokynech pro nabíjení akumulátoru musí být přísně dodržována. Nabíjení akumulátoru mimo stanovený teplotní rozsah může způsobit jeho poškození.
- Je třeba používat pouze příslušenství a náhradní díly doporučené výrobcem.
- Je třeba věnovat zvláštní pozornost při čištění schodů pomocí vysavače.
- Je nutné se ujistit, že je vysavač odpojen, když se nepoužívá po delší čas, a také před prováděním jakýchkoliv údržbových nebo opravných činností.
- Není dovoleno montovat, nabíjet ani používat toto zařízení venku, v koupelnách nebo kolem bazénů.
- Upozornění na požární nebezpečí: Nenanášejte žádné parfémy na filtr vysavače. Tyto produkty obsahují hořlavé chemické látky, které mohou způsobit vznícení vysavače.
- Používejte pouze originální nabíječku (Model TPQ-88E340090VW01). Nedodržení tohoto pokynu může způsobit vznícení lithium-iontové baterie.
- **UPOZORNĚNÍ:** Pro dobíjení akumulátoru používejte pouze odnímatelný napájecí modul dodávaný s tímto zařízením.
- Používejte pouze schválený typ baterie (Model V2213V-8S1P-BWA). Nedodržení tohoto pokynu může způsobit vznícení lithium-iontové baterie.
- Pokud dojde k uvolnění materiálu z akumulátoru, personál by měl opustit tuto oblast, dokud akumulátor nevychladne a páry se nerozptýlí.
- Zajistit maximální ventilaci k odstranění nebezpečných plynů a vyhnout se kontaktu s pokožkou a očima a vdechování par.
- Rozlitou tekutinu odstranit pomocí absorbčního prostředku a odpad spálit.
- Není dovoleno používat a skladovat zařízení za velmi horkých nebo studených podmínek (pod 0°C /32°F nebo nad 40°C /104°F). Bezdrátový vysavač je třeba nabíjet při teplotě nad 0°C/32°F a pod 40°C/104°F.
- Tento produkt je určen výhradně pro domácí použití.
- Není dovoleno zkracovat napájecí svorky.

 Odpojitelná napájecí jednotka

My, Dreame Trading (Tianjin) Co., s.r.o., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a normami Evropské unie a jejich změnami. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://mova-tech.com>

Podrobný elektronický návod k obsluze naleznete na stránce <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-ffiaqs>

Popis produktu

Poznámka: Ilustrace v této příručce mají informativní charakter. Skutečný produkt se může lišit.

Příslušenství

1. Víceúčelová kartáč
2. Kombinační nástroj
3. Napájecí adaptér
4. Prodlužovací kabel
5. Víceúčelový nástroj
6. Motorová mini kartáč
7. Nástěnný držák (včetně šroubů ×2, zásuvky ×2 a montážní šablony)
8. Flexibilní adaptér

Obr. A-1

Názvy částí

1. Antistatický kontakt
2. Displej
3. Tlačítko uvolnění kovové trubice vysavače
4. Prodloužení
5. Víceúčelová kartáč
6. Nabíjecí stanice
7. LED indikátor úrovně akumulátoru
8. Tlačítko uvolnění akumulátoru
9. Tlačítko napájení
 - Stiskněte pro zapnutí zařízení
 - Pustíte pro vypnutí zařízení
10. Nádoba na prach
11. Tlačítko uvolnění dolního víka nádoby na prach
12. Tlačítko uvolnění kartáče

Obr. A-2

Popis funkcí displeje



Přehřátí akumulátoru



Hlava kartáče zablokována



Vzduchový kanál zablokován



Chyba



Platnost filtru vypršela



Ukazatel nabíjení / nízké úrovně nabití akumulátoru

- Bliká červeně: úroveň nabití akumulátoru ≤ 10%
- Pulsuje červeně: úroveň nabití akumulátoru ≤ 10% (nabíjení)
- Pulsuje zeleně: úroveň nabití akumulátoru > 10% (nabíjení)

1. Stav zámku
2. Přepínač úrovně sání
Krátce stiskněte pro přepnutí úrovně sání.
3. Zámek spouště
Krátce stiskněte pro zapnutí/vypnutí stavu zámku.
4. Procento nabití akumulátoru
Zobrazení zprávy „LO“ na displeji znamená, že úroveň nabíjení akumulátoru klesla pod 10%.
5. Úroveň sání
Barva ikony ve tvaru ventilátoru se mění s přepínáním režimu.

Obr. A-3

Montáž

Montáž vysavače



Stiskněte

Obr. B-1

Schéma montáže držáku na stěnu

1. Přilepte nálepkou se šablonou pro montáž na stěnu. Dolní hrana montážní šablony by měla být rovnoběžná se zemí a být od ní přibližně 107 cm.
2. Pomocí vrtačky s vrtákem 8 mm vyvrtejte otvor v každém označení na poziční nálepce a následně vložte hmoždinky do každého otvoru.
3. Zarovnejte otvory na držáku se otvory na stěně. Připevňte ke stěně pomocí přiložených šroubů.

Obr. B-2

Pozor:

- Držák na stěnu je volitelné příslušenství. Můžete jej nainstalovat podle potřeby.
- Držák na stěnu by měl být nainstalován na chladném, suchém povrchu s elektrickou zásuvkou v blízkosti. Před instalací se ujistěte, že v prostoru přímo za montážní pozicí není žádné elektrické vedení ani trubky.

Nabíjení

Pozor:

- Vysavač nelze používat během nabíjení.
- Úplné nabití akumulátoru trvá přibližně 4 hodiny.
- Vysávání v režimu plného výkonu po delší dobu způsobí zahřátí akumulátoru, což prodlouží čas nabíjení. Před nabíjením se doporučuje odložit vysavač na 30 minut, aby se snížila jeho teplota.

Způsoby nabíjení

Nabíjení vysavače v nabíjecí stanici

Obr. C-1

Zobrazení stavu akumulátoru

Displej

Číslo na displeji reprezentuje aktuální úroveň nabití akumulátoru v procentech. Když se číslo změní na 100, akumulátor je plně nabitý.

Obr. C-2

LED indikátor úrovně akumulátoru

- ● ☀ Nízká úroveň akumulátoru
- ☀ ○ Střední úroveň akumulátoru
- ☀ ○ ○ Akumulátor téměř nabitý
- ○ ○ Akumulátor nabitý
- Vypnuto ☀ Blikání Zapnuto.

Pozor: Po plném nabití vysavače se indikátor stavu akumulátoru vypne po 5 minutách a vysavač přejde do úsporného režimu.

Obr. C-3

Používání

Režim čištění

Vysavač má dvě metody práce, které lze vybrat na základě vlastních potřeb.

Metoda 1: Režim přerušovaného čištění

Stiskněte a podržte tlačítko napájení, abyste zapnuli zařízení, a pusťte ho, abyste okamžitě zastavili.

Obr. D-1

Metoda 2: Režim kontinuálního čištění (Zamknutí spouště)

Stiskněte zámek spouště, abyste přešli do režimu nepřetržitého čištění, poté krátce stiskněte tlačítko napájení, abyste udrželi podtlak v režimu nepřetržitého úklidu.

Obr. D-2

Pozor:

- Použijte zámek spínače spouště, abyste uvolnili prsty od námahy držení spínače.
- Znovu stiskněte zámek spínače spouště, abyste vyšli z režimu nepřetržitého čištění.

Používání různých příslušenství

Víceúčelová kartáč

Pozor:

- Víceúčelová kartáč může být připojena přímo k vysavači.
- Po zapnutí zařízení se před válcovým kartáčem automaticky rozsvítí osvětlení, což je pohodlné na používání.
- Při používání na dětských hracích podložkách, kobercích nebo při vysávání kávových zrn, popcornu a jiných granulí přepněte spínač na kartáči.
- Při vysávání dlaždic, dřevěných podlah nebo jiných tvrdých povrchů vypněte spínač.

Obr. D-3

Víceúčelové nářadí

Na vysávání prachu z závěsů, klávesnic, stropů, pohovek, interiérů vozidel, konferenčních stolků atd.

Obr. D-4

Motorová mini kartáč

K čištění prachu, zvířecí srsti a dalších odolných nečistot z pohovek, ložního prádla a dalších textilií.

Pozor: Nedoporučuje se vysávat na delikátních površích, jako je hedvábí.

Obr. D-5

Kombinované nářadí

K odstraňování prachu z závěsů, klávesnic, stropů, pohovek, interiérů vozidel, konferenčních stolků atd.

Obr. D-6

Flexibilní adaptér

Ohýbáním a prodlužováním tyče jedním kliknutím lze snadno dosáhnout pod nízký nábytek, jako je postel a pohovka.

Obr. D-7

Nástěnný držák

Vysavač může být umístěn na tenkém držáku, když není používán.

Obr. D-8

Pozor:

- Nedávejte vysavač sám na nástěnný držák.
 - Umístěte ho na nástěnný držák po připojení k prodlužovací trubce a víceúčelové kartáči.
- Pozor:
- Pokud se jakýkoli pohyblivý předmět zasekne, vysavač se automaticky vypne a čištění bude pokračovat po odstranění všech zablokováných cizích těles.

- Pokud se akumulátor přehřeje, vysavač se automaticky vypne. Je třeba počkat, až se teplota akumulátoru vrátí do normálu, aby vysavač mohl znovu začít fungovat.

Údržba a konzervace

Bezpečnostní opatření

- Před čištěním je nutné se ujistit, že je napájecí zdroj odpojen. Je třeba dávat pozor, abyste zařízení nespustili.

- Vždy je třeba používat originální náhradní díly, aby záruka nebyla anulována.
- Pokud není vysavač používán delší dobu, je třeba ho plně nabít, odpojit od napájení a skladovat na chladném místě s nízkou vlhkostí, daleko od přímého slunečního světla.

Aby se předešlo nadměrnému vybíjení akumulátoru, je třeba vysavač nabíjet alespoň jednou za 3 měsíce.

Údržba vysavače

Je třeba používat měkký, suchý hadřík.

Údržba nádoby na prach, předfiltru a cyklonového modulu

1. Je nutné stisknout tlačítko uvolnění dolního víka nádoby na prach, a poté vyprázdnit její obsah.
2. Je nutné stisknout přepínač uvolnění nádoby na prach ve směru ukazatele, a poté jemně vyjmout nádobu na prach z vysavače.

Pozor:

- Účinnost vysavače bude snížena, pokud bude nádoba na prach naplněna až k označení "MAX". Aby se obnovila původní výkonnost, je nutné vyprázdnit nádobu na prach.
- Před vyprázdněním nádoby na prach je nutné se ujistit, že je vysavač odpojen od napájení. Není dovoleno stisknout tlačítko napájení.
 3. Nejprve je nutné vyjmout předfiltr, a poté zvednout rukojeť cyklonového modulu a otočit nalevo, dokud se nezastaví. Poté je třeba zatáhnout, aby se vyjmul cyklonový blok.
- 4. Je třeba otřít nádobu na prach měkkým, vlhkým hadříkem. Je třeba se ujistit, že přebytečná voda byla vymačkána z hadříku.

⚠ Aby se snížilo riziko elektrického šoku nesmí se oplachovat nádoba na prach vodou.

5. Je třeba opláchnout pod tekoucí vodou cyklonový blok a předfiltr. Po umytí je třeba nechat zcela uschnout po dobu alespoň 24 hodin.

① Cyklonová jednotka

② Předfiltr

Obr. E-1-Obr. E-5

Pozor: Doporučuje se čistit předfiltr alespoň jednou za 3 měsíce a cyklonový blok alespoň jednou za 6 měsíců.

Montáž nádoby na prach, předfiltru a cyklonové jednotky

1. Je třeba vložit cyklonovou jednotku vertikálně do nádoby na prach a ujistit se, že držadlo cyklonové jednotky je na úrovni s prohlubní na levé straně nádoby na prach. Je třeba otočit držadlo ve směru hodinových ručiček, dokud se nezamkne, a poté otočit držadlo dolů.

Je třeba umístit předfiltr s jeho přední stranou směřující nahoru do cyklonového bloku.

3. Je třeba mírně naklonit nádobu na prach, aby její štěrbina byla zarovnána se západkou na vysavači. Poté je třeba jemně zasunout nádobu na prach, dokud nezapadne na správném místě.

Obr. E-6-Obr. E-7

Čištění filtru

1. Je třeba sundat nádobu na prach, jak je ukázáno na ilustraci.
2. Je třeba vyjmout filtr z vysavače tahem dolů ve směru ukázaném na ilustraci.
3. Je třeba vyčistit filtr čistou vodou. Je třeba otáčet filtrem o 360°, aby

důkladně odstraňte veškerý prach.
Poté je třeba lehce poklepat na filtr
několikrát, aby se odstranil přebytký nepořádek.

4. Je třeba nechat uschnout po dobu 24 hodin.

Obr. E-8-Obr. E-11

Pozor:

- Doporučuje se čistit filtr jednou za 4-6 měsíců.
- K mytí filtru je třeba používat pouze čistou vodu. Není dovoleno používat detergenty.
- Není dovoleno se pokoušet čistit filtr kartáčem ani prstem.

Montáž filtru

1. Vložte filtr do vysavače a jemně dotlačte, jak je znázorněno na ilustraci níže.
2. Znovu namontujte nádobu na prach.

Obr. E-12-Obr. E-13

Údržba víceúčelové kartáče

1. Otočte zámek proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví, a poté vyjměte válec z kartáče.
2. Pomocí nůžek přestříhnete vlasy a vlákna, která uvízla na válci kartáče. Otřete prach z výřezu a průhledného krytu suchým hadříkem nebo papírovým ubrouskem. Před použitím důkladně osušte.
3. Pokud je znečištěný, opláchněte válec kartáče čistou vodou, dokud nebude čistý.
4. Umístěte válec kartáče do svislé polohy na nejméně 24 hodin, dokud zcela nevyschne.

Obr. E-14-Obr. E-17

Údržba motorového mini kartáče

1. Použijte ovládací knoflík, jak je znázorněno na obrázku, abyste otočili zámek doleva, dokud neuslyšíte cvaknutí.
2. Po odemčení motorové mini-kartáče vyjměte válec kartáče a poté jej opláchněte a vyčistěte.
3. Položte kartáč s válcem do svislé polohy na dobře větraném místě po dobu alespoň 24 hodin, dokud zcela nevyschne.
4. Po vyschnutí kartáče ho znovu namontujte, provedením demontážních kroků v opačném pořadí.

Obr. E-18-Obr. E-21

Akumulátor

Vysavač obsahuje vyjímatelný lithium-iontový akumulátor, který má omezený počet nabíjecích cyklů. Po delší době používání akumulátor může být vybitý. Pokud k tomu dojde, znamená to, že akumulátor dosáhl konce své životnosti a vyžaduje výměnu.

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění akumulátoru a posuňte akumulátor vpravo, abyste ho vyjmuli, jak je znázorněno na obrázku níže.
2. Nainstalujte nový akumulátor.

Obr. E-22

Vysavač			
Model	VS15A		
Napětí nabíjení	34 V 	Jmenovité napětí	28,8 V 
Jmenovitý výkon	425 W	Doba nabíjení	Přibližně 4 hodiny
Motorová mini kartáč			
Model	VMM4		
Jmenovitý výkon	20 W	Jmenovité napětí	25,2 V 
Víceúčelová kartáč			
Model	VMBZ		
Jmenovitý výkon	40 W	Jmenovité napětí	25,2 V 
Napájecí zdroj			
Model	TPQ-88E340090VW01		
Vstup	100-240 V  50/60 Hz 0,8 A	Výstup	34 V  0,9 A
Průměrná účinnost během provozu	87,01%	Účinnost při nízkém zatížení (10%)	87,01%
Příkon bez zatížení		0,1 W	
Lithium-iontová baterie			
Model	V2213V-8S1P-BWA		
Jmenovité napětí	28,8 V 	Jmenovitá kapacita	2500 mAh
Znaménková kapacita	2300 mAh	Proud	66,24 Wh

Lithium-iontová baterie obsahuje látky, které jsou nebezpečné pro životní prostředí. Před likvidací vysavače je nutné vyjmout akumulátor a poté jej vyhodit nebo recyklovat v souladu s místními předpisy a regulacemi země nebo regionu, ve kterém je používán.

Při vyjímání baterie musí být zařízení odpojeno od zdroje napájení. Baterie je třeba uchovávat na místě nedostupném pro děti. Nikdy byste neměli vkládat baterie do úst. V případě spolknutí se obraťte na lékaře nebo místní toxikologické centrum.

Za obtížných podmínek se nikdy nedotýkejte baterií, z nichž může vytrysknout kapalina. Pokud dojde k náhodnému kontaktu, opláchněte vodou. V případě kontaktu kapaliny s očima je třeba okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Kapalina vyteká z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.

Nejčastější dotazy

Pokud vysavač nefunguje správně, je třeba se seznámit s níže uvedenou tabulkou pro řešení problémů.

Chyby	Možné příčiny	Řešení
Vysavač nefunguje.	Vysavač je vybitý nebo úroveň akumulátoru je nízká.	Je třeba plně nabít akumulátor a pokračovat v používání.
	Režim ochrany před přehřátím byl vyvolán blokadí.	Je třeba vyčistit sací otvory nebo vzduchový kanál. Počkejte, až temperatura zařízení klesne a znovu jej spusťte.
	Sací otvor nebo vzduchový kanál je zablokován.	Je nutné odstranit všechny cizí předměty z nasávacího otvoru nebo vzduchového kanálu.
Slabá sací síla.	Nádoba na prach je plná a/nebo filtr je ucpaný.	Je nutné vyprázdnit nádobu na prach a vyčistit filtr.
	Příslušenství je zablokováno.	Je nutné vyčistit příslušenství od všech cizích předmětů.
Motor vydává podivný zvuk.	Hlavní nasávací otvor nebo kovová trubka vysavače je zablokována.	Je nutné vyčistit hlavní nasávací otvor nebo prodloužení od všech cizích předmětů.
Během provozu vysavače první kontrolka svítí na červeno.	Akumulátor je poškozený.	Prosím, kontaktujte oddělení poprodejního servisu.
Během nabíjení první indikátor se rozsvítil na červeno.	Napáječ je nevhodný.	Je nutné používat pouze originální nabíječku k nabíjení vysavače.
Indikátor akumulátoru se během nabíjení nesvítil.	Napáječ není připojen k vysavači.	Ujistěte se, že je napáječ správně připojen.
	Akumulátor je plně nabitý a přešel do režimu spánku.	Vysavač může být normálně používán.
	Pokud problém přetrvává i po vyloučení výše uvedených dvou možností, prosím, kontaktujte zákaznický servis.	

Vysavač se nabíjí pomalu.	Teplota akumulátoru je příliš nízká nebo příliš vysoká.	Je třeba počkat a pokračovat v používání, až se teplota akumulátoru vrátí do normálu.
LED světla kartáče na více površích nefungují.	LED světla jsou poškozená.	Prosím, kontaktujte zákaznický servis.

Řešení problémů

Pokud vysavač nefunguje správně, na obrazovce se zobrazí chybová zpráva. Seznamte se s níže uvedenou tabulkou řešení problémů, abyste našli řešení.

Ikona chyby	Stav	Chybová zpráva	Řešení
	Blikající červená	Upozornění na vysokou teplotu	Je třeba počkat a pokračovat v používání, když se teplota motoru vrátí do normálu.
	Blikající oranžová	Kartáč s válcem zablokován	Podívejte se na sekci [Úklid víceúčelovým kartáčem] ohledně úklidu nečistot a vlasů zamotaných na válcovém kartáči.
	Blikající oranžová	Vzduchový kanál zablokován	Zkontrolujte, zda nádoba na prach, prodlužovací tyč, víceúčelový kartáč, měkký válec nebo motorový mini-kartáč nejsou zablokovány.
	Nepřetržitě oranžová	Platnost filtru vypršela	Vyměňte filtr včas. Po výměně filtru stiskněte a držte zámek spouště po dobu 3 sekund, abyste resetovali filtr.
Pokud se na displeji objeví jeden z chybových kódů od E0 do E4, kontaktujte tým poprodejiního servisu ohledně opravy.			

Ochrana životního prostředí



Použitý elektrický a elektronický zařízení označené podle směrnice Evropské unie nesmí být umístováno spolu s jiným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených místech. Zajištěním jeho správného odstranění zabránujete potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru vyřazeného zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se likvidace odpadu. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadu, v čistírně nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), týkajících se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které určují rizika, jež by měla být odhalena a eliminována.

Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze, který vytvořil výrobce.

Produkt je třeba pravidelně udržovat (čistit) na vlastní náklady nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a v rozsahu uživatele. V případě absence informací o nezbytných údržbových nebo servisních akcích v uživatelské příručce je třeba pravidelně, minimálně jednou týdně, hodnotit odchylku fyzického stavu produktu od fyzicky nového produktu. V případě zjištění nebo potvrzení jakékoli odchylky je nutné okamžitě podniknout údržbové (čištění) nebo servisní kroky. Nedostatečná údržba (čištění) a reakce v okamžiku zjištění odchylky může vést k trvalému poškození produktu.

Záruka nenese odpovědnost za škody způsobené zanedbáním.

Bezpečnostní opatření

Před zahájením nabíjení zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté. Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru během používání a nabíjení. Ujistěte se, že v případě nouze můžete rychle odpojit zařízení od zdroje napájení.

Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Nabíjejte zařízení na suchém a dobře větraném místě, daleko od hořlavých materiálů, udržujte volný prostor min 1m od ostatních objektů.

Nikdy nezakrývejte zařízení během nabíjení.

Nikdy nepoužívejte napáječ, nabíjecí stanici, kabely atd. bez doporučení a certifikace výrobce.

Pečujte o svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které jsou obtížně uhasitelné, vybavte se hasicí plachtou.

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI ION (lithium-iontovým), který se vzhledem ke své fyzické a chemické struktuře s časem a používáním opotřebovává. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kde panují optimální pracovní podmínky pro zařízení a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Doba provozu se ve skutečnosti může lišit od deklarované v nabídce a není to vada zařízení, ale vlastnost produktu. Aby se zajistila maximální životnost akumulátoru, nedoporučuje se vybit ho pod úroveň 3,18V nebo 15% celkové kapacity. Nižší hodnoty, jako např. 2,5V pro články trvale poškodí a není to kryto zárukou. Pokud nebudete akumulátor nebo celé zařízení používat déle než jeden měsíc, je nutné akumulátor nabít na 50% a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat úroveň jeho nabití.

Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo slunce a negativní teploty

.

Akumulátor LI-PO

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI PO (lithium-polymerovým), který se vzhledem ke své fyzické a chemické struktuře s časem a používáním opotřebovává. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kde panují optimální pracovní podmínky pro zařízení, a samotný akumulátor je nový a plně nabitý.

Doba provozu se ve skutečnosti může lišit od deklarované v nabídce a není to vada zařízení, ale vlastnost produktu. Aby se zajistila maximální životnost akumulátoru, nedoporučuje se vybit ho pod úroveň 3,5V nebo 5% celkové kapacity. Nižší hodnoty, jako např. 3,2V pro články, je trvale poškozuje a není to kryto zárukou. V případě, že nebudete akumulátor nebo celé zařízení používat déle než jeden měsíc, je třeba akumulátor nabít na 50% a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat úroveň jeho nabití. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo slunce a nízké teploty.

Upozornění a informace o bezpečnosti

Všechny informace o obsluze zařízení naleznete v uživatelské příručce. Než začnete zařízení používat, seznamte se s jejím obsahem a řiďte se v ní uvedenými pokyny.

Před použitím se také seznamte s následujícími informacemi:

Upozornění k používání

1. Bezpečnost dětí:

- Vysavače nejsou určeny k obsluze dětmi. Ukládejte zařízení na místě, které není přístupné nejmladším, aby se předešlo náhodnému spuštění nebo kontaktu s pohyblivými částmi.
- Roboty na úklid mohou být spuštěny v automatickém režimu – ujistěte se, že se v blízkosti nenacházejí děti nebo zvířata, abyste se vyhnuli riziku srážek.

2. Elektrická bezpečnost:

- Před připojením zařízení k napájení se ujistěte, že napájecí kabel není poškozený ani zamotaný.
- Nepoužívejte kabelové vysavače na mokřích površích, pokud nejsou k tomu speciálně určeny (např. vodní vysavače).
- U bezdrátových vysavačů používejte pouze originální nabíječky a akumulátory.

3. Riziko zranění a poškození:

- Nevkládejte ruce, oděvy ani jiné předměty do sacích otvorů nebo do pohyblivých částí zařízení.
- Vyvarujte se nasávání ostrých předmětů (např. skla, hřebíky), které mohou poškodit mechanismus zařízení.

4. Ochrana před přehřátím:

- Pravidelně vyprázdněte nádoby na prach nebo vyměňte sáčky v tradičních vysavačích, abyste zajistili správný průtok vzduchu.
- Ujistěte se, že filtry (HEPA, uhlíkové atd.) jsou čisté a správně namontované, aby se předešlo přetížení motoru.

5. Bezpečnost používání robotických vysavačů:

- Před spuštěním robotického vysavače odstraňte všechny překážky z podlahy, jako jsou kabely, malé hračky nebo jiné předměty, které by mohly narušit jeho činnost.
- Nepřenášejte robotický vysavač během jeho provozu, abyste se vyhnuli narušení naprogramovaného cyklu.

6. Náhradní díly a příslušenství:

- Používejte pouze originální náhradní díly, jako jsou kartáče, filtry nebo akumulátory, doporučené výrobcem. Nevhodné části mohou snížit výkon zařízení nebo způsobit jeho poškození.
- Pravidelně kontrolujte stav kartáčů, koleček a sacích trubek – poškozené prvky mohou snížit účinnost vysavače.

Informace o správném používání

1. Příprava zařízení k práci:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k obsluze. Ujistěte se, že všechny části zařízení jsou správně namontovány a připraveny k práci.
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel rozvinutý a akumulátor u bezdrátových modelů je nabitý.

2. Provoz zařízení:

- Používejte vhodné nástavce a pracovní režimy v závislosti na typu povrchu (např. koberec, parkety, čalounění).
- U multifunkčních modelů, jako jsou vysavače s mopovací funkcí, používejte pouze doporučené čisticí prostředky, abyste se vyhnuli poškození nádob nebo povrchů.

3. Údržba a čištění:

- Pravidelně čistěte filtry, kartáče a nádoby na prach podle pokynů výrobce, abyste zajistili jejich dlouhou životnost a účinnost.
- Pokud se zařízení zašpiní, otřete je vlhkým hadříkem. Nikdy nezapínejte elektrické části do vody.

4. Skladování:

- Skladujte vysavač na suchém místě, daleko od vlhkosti a vysokých teplot. Chraň napájecí kabel před poškozením a u bezdrátových modelů se vyvaruj ukládání zařízení s úplně vybitým akumulátorem.

Další bezpečnostní opatření

● Ochrana životního prostředí:

- Použité filtry, sáčky na prach a akumulátory je třeba likvidovat podle místních předpisů o odpadech.
- Použité vysavače odevzdávejte na sběrných místech elektrozařízení k recyklaci.

● Energetická účinnost:

- Využívejte úsporné režimy, pokud jsou k dispozici, abyste snížili spotřebu energie.
- Vypněte vysavač, když se nepoužívá, abyste se vyhnuli zbytečnému zatížení.

Výrobce:

Dreame Trading (Tianjin) Co., s.r.o.

Místnost 2112-1-1, Jižní čtvrť, Centrum financí a obchodu, č. 6975 Yazhou
Road, Oblast celního skladu Dongjiang, Pilotní zóna volného obchodu Tianjin
Tianjin, Čína

Autorizovaný zástupce v EU:

DREAME TECHNOLOGY s.r.o.

Koszykowa 61 00-667 Varšava

dreamesupport@dreame.tech

Importér:

INNPRO Robert Błędowski s.r.o.

65c Rudzka St.

44-200 Rybnik, Polsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.