

PHILIPS

Bezdrátový reproduktor THE TUBE TAMS80



Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na webu:
www.philips.com/support

1	Důležité	2
	Bezpečnost	2
	Poznámka	2
	Dodržování předpisů	2
	Ochranné známky	2
2	Váš bezdrátový reproduktor	3
	Obsah balení	3
	Přehled reproduktoru	3
3	Začínáme	4
	Nabíjení vestavěné baterie	4
	Vyměnitelná baterie	4
	Zapnutí/vypnutí	4
4	Přehrávání ze zařízení Bluetooth	5
	Připojení reproduktoru k zařízení Bluetooth	5
	Indikátor Bluetooth	5
	Ovládání přehrávání	5
5	Auracast™	5
	Vysílání Auracast™	5
	Přijímač Auracast™	5
6	Další funkce	6
	Přepnutí tapety/animace	6
	Zapnutí vypnutí funkce Moving Sound	6
	Nastavení osvětlení	6
	Poslech externího zařízení	6
	Resetování továrního nastavení	6
7	Aplikace Philips Entertainment	7
	Stahování aplikace	7
	Spárování aplikace s reproduktorem Bluetooth	7
	Ovládání zvuku	7
	Světelný efekt	7
	Ovládání zdroje	7
	Obecná nastavení	8
	Vysílání Auracast™	8
	Nastavení režimu PartyLink	8
	Virtuální dálkový ovladač	8
	Uživatelská příručka	8
8	Informace o výrobku	9
9	Řešení potíží	9
10	Informace FCC	10

Bezpečnost

Důležité bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že napětí napájecího zdroje odpovídá napětí uvedenému na zadní nebo spodní straně zařízení.
- Reprodukter nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě.
- Na reproduktor nepokládejte žádné zdroje nebezpečí (například předměty naplněné kapalinou nebo zapálené svíčky).
- Zajistěte, aby byl kolem reproduktoru dostatek volného místa kvůli ventilaci.
- Používejte reproduktor bezpečně v prostředí s teplotou mezi 0 °C a 40 °C.
- Používejte výhradně přídatná zařízení a příslušenství doporučená výrobcem.
- Před kontaktem výrobku s kapalinami vždy odpojte kabelové připojení. Nevystavujte výrobek během nabíjení vodě. Mohlo by to vést k trvalému poškození reproduktoru nebo napájecího zdroje. Chemikálie, sůl nebo „cizí částice“ v bazénu nebo moři či oceánu mohou poškodit vodotěsnění nebo postupem času poškodit povrch konektoru, pokud ho po použití neopláchnete. Pokud dojde k políti kapalinou nebo opláchnutí, nabijte reproduktor, až když je zcela suchý a čistý. Pokud byste reproduktor nabíjeli vlhký, mohl by se poškodit.

Bezpečnostní opatření při manipulaci s bateriemi

- Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem.
- Baterie (bateriový zdroj nebo vložené baterie) by neměla být vystavena působení nadměrného tepla, jako je sluneční záření, oheň apod.
- Baterie mohou při extrémně vysokých nebo nízkých teplotách během používání, skladování nebo přepravy a při nízkém tlaku vzduchu ve vysokých nadmořských výškách představovat bezpečnostní rizika.
- Nenahrazujte baterii nesprávným typem, který může poškodit pojistku (například v případě některých typů lithiových baterií).
- Likvidace baterie v ohni nebo horké troubě, její mechanické rozbití nebo rozříznutí může vést k výbuchu.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou nebo extrémně nízkým tlakem vzduchu může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Používejte výhradně přídatná zařízení a příslušenství doporučená výrobcem.
- Zařízení obsahuje vestavěné lithiové baterie. V důsledku samovybíjení se nabíjecí kapacita lithiových baterií postupem času snižuje. **K zajištění dlouhé životnosti baterie zařízení doporučujeme, abyste v případě, že zařízení nepoužíváte, vestavěnou lithiovou baterii nabili každých 6 měsíců na přibližně 50 %.**

Varování

- Nikdy nesnímejte kryt tohoto reproduktoru.
- Žádnou část tohoto reproduktoru nikdy nepromazávejte.
- Umístěte tento reproduktor na rovný, pevný a stabilní povrch.
- Tento reproduktor nikdy neumísťujte na jiný elektrický přístroj.
- Používejte tento reproduktor pouze ve vnitřním prostředí. Uchovávejte tento reproduktor mimo dosah vody, vlhkosti a předmětů naplněných vodou.
- Uchovávejte tento reproduktor mimo dosah přímého slunečního záření, otevřeného plamene nebo tepla.
- Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.

 Symbol znamená stejnosměrné napětí

Poznámka

Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny společností MMD Hong Kong Holding Limited, mohou znamenat zrušení oprávnění uživatele k používání výrobku.

Dodržování předpisů

Společnost TP Vision Europe B.V. tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice RED 2014/53/EU a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Prohlášení o shodě naleznete na webu www.philips.com/support.

Likvidace starého výrobku a baterie



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít.



Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterie, na něž se vztahuje evropské nařízení (EU) 2023/1542 a které nelze likvidovat s běžným domovním odpadem.

Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nevyhazujte výrobek ani baterie do běžného domovního odpadu. Správná likvidace starých výrobků a baterií pomáhá předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o životním prostředí

Veškeré obalové materiály, které byly zbytečné, se k zabalení tohoto výrobku vynechaly. Váš systém se skládá z materiálů, které lze recyklovat a znovu využít, pokud je rozebere specializovaná společnost. Při likvidaci obalových materiálů, starých baterií a starého vybavení dodržujte místní předpisy.

Péče o výrobek

K čištění výrobku používejte pouze hadřík z mikrovlákna.

Ochranné známky



AURACAST

Značka a loga Auracast™ jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností MMD Hong Kong Holding Limited podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.



Bluetooth®

Značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností MMD Hong Kong Holding Limited podléhá licenci.



**Be responsible
Respect copyrights**

Vytváření neoprávněných kopií z materiálu chráněného proti kopírování, včetně počítačových programů, souborů, vysílání a zvukových záznamů, může být porušením autorských práv a může představovat trestný čin. Tento výrobek nesmí být k takovým účelům používán.





2 Váš bezdrátový reproduktor

Blahopřejeme vám k zakoupení a vítáme u společnosti Philips! K plnému využívání výhod podpory, kterou společnost Philips nabízí, zaregistrujte svůj výrobek na webu www.philips.com/support.

Obsah balení

Zkontrolujte obsah balení a seznamte se s ním:





- Reproduktor
- Nabíjecí kabel USB-C
- Stručná příručka / bezpečnostní list / záruka

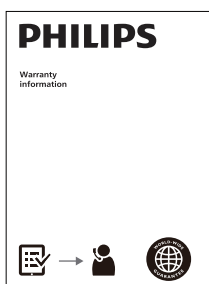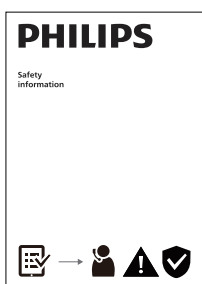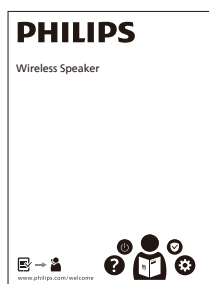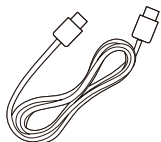

Poznámka

- Obrázky, ilustrace a nákresy uvedené v tomto návodu k obsluze slouží pouze jako reference. Vzhled skutečného výrobku se může lišit.

Přehled reproduktoru

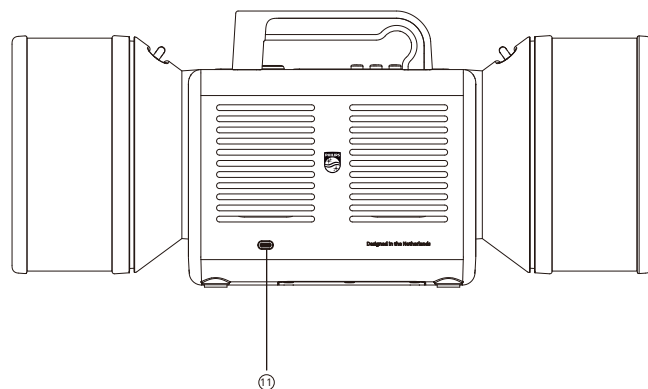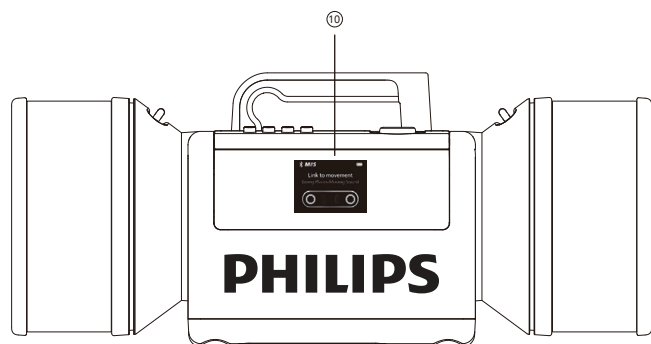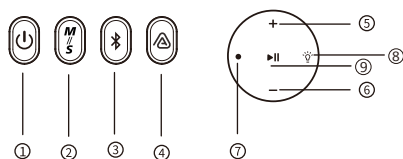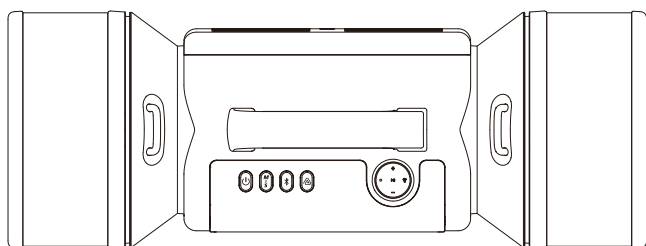

- 1 Slouží k zapnutí nebo vypnutí reproduktoru.
- 2 Slouží k zapnutí nebo vypnutí režimu Moving Sound (Zvuk v pohybu).
- 3 Stisknutím přejdete do režimu párování Bluetooth nebo odpojíte zařízení spárovaná přes Bluetooth.
- 4
 - Stisknutím spuštění režimu přijímače Auracast™ / spuštění opětovného vyhledávání přijímače Auracast™.
 - Stisknutím a podržením 3 sekundy aktivujete/deaktivujete režim vysílání Auracast™.
- 5
 - Krátkým stisknutím zvýšíte hlasitost o jednu úroveň.
 - Stisknutím a nepřetržitým podržením tohoto tlačítka zvýšíte hlasitost.
- 6
 - Krátkým stisknutím snížíte hlasitost o jednu úroveň.
 - Stisknutím a nepřetržitým podržením tohoto tlačítka snížíte hlasitost.
- 7
 - Stisknutím upravíte jas displeje.
 - Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund přepnete do režimu USB Audio.
- 8
 - Krátkým stisknutím nastavíte světelné efekty při přehrávání hudby.
 - Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund přejdete do nabídky tapet/animací.
- 9 Slouží k přehrávání nebo pozastavení přehrávání zvuku. Stisknutím se připojíte k aplikaci Entertainment.
- 10 Obrazovka
- 11 Port USB-C

3 Začínáme

Vždy popořadě dodržujte pokyny uvedené v této kapitole.

Nabíjení vestavěné baterie


Reproduktor je napájen vestavěnou nabíjecí baterií.

Poznámka


- Před použitím vestavěnou baterii plně nabijte.

Pomocí dodaného kabelu USB-C propojte konektor USB-C na reproduktoru se zásuvkou (5 V $\equiv$ 2 A).

Vstup: 5 V $\equiv$ 3 A, 9 V $\equiv$ 3 A, 12 V $\equiv$ 2,5 A, 15 V $\equiv$ 2 A, 20 V $\equiv$ 1,5 A

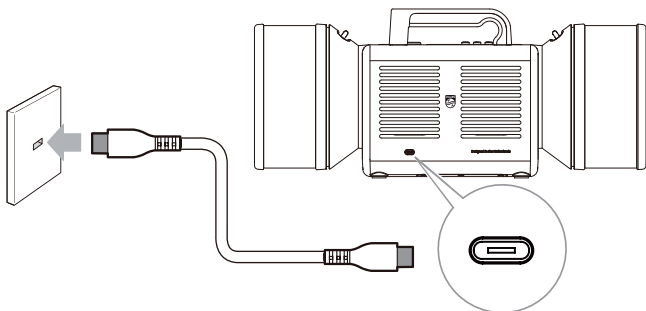

Výstup: 5 V $\equiv$ 2 A

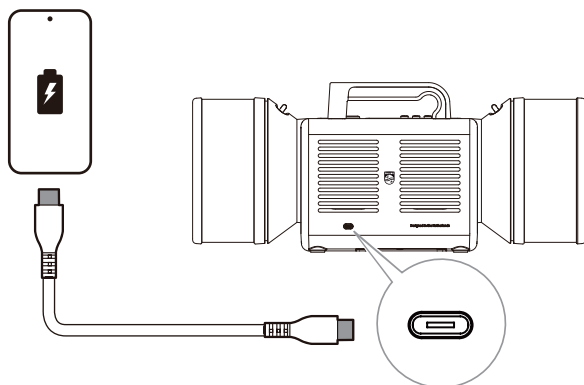

- Když se reproduktor nabíjí, svítí indikátor LED napájení červeně.
- Když je reproduktor plně nabitý, indikátor LED napájení zhasne.
- Když je úroveň nabití baterie nižší než 20 %, uslyšíte každých 60 sekund hlasové upozornění.
- Když úroveň nabití baterie klesne pod 2 %, reproduktor se vypne.




Pozor

- Nebezpečí poškození reproduktoru! Ujistěte se, že napětí napájecího zdroje odpovídá napětí uvedenému na zadní nebo spodní straně reproduktoru.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování kabelu USB vždy tahejte ze zásuvky za zástrčku. Nikdy netahejte za kabel.
- Používejte pouze kabel USB specifikovaný výrobcem nebo prodáváný spolu s tímto reproduktorem.



Vyměnitelná baterie

Vyměňte baterie.


- 1 Otevřete kryt bateriového prostoru na spodní části zařízení a vyjměte z bateriového prostoru původní baterii.

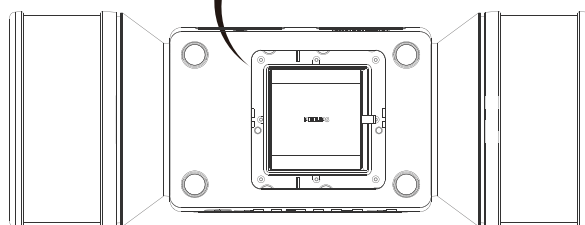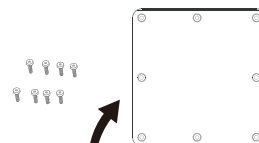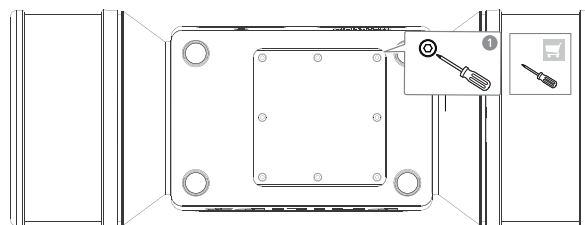

- 2 Vložte baterii stejného typu (není součástí dodávky).

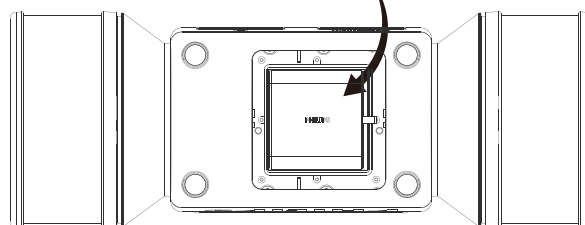

- 3 Zajistěte kryt bateriového prostoru.

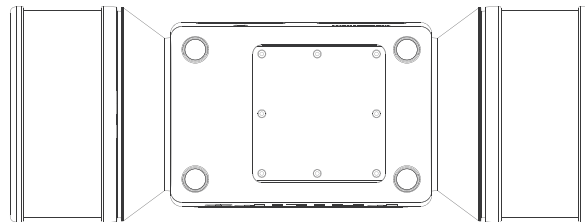

Chcete-li si zakoupit baterii navíc, navštivte web <https://www.philips.com>
Nabíjecí lithium-iontová baterie
Model: TACR5005BA
Jmenovitá kapacita: 7,4 V, 10000 mAh



Zapnutí/vypnutí

Reproduktor zapnete stisknutím tlačítka .

- Uslyšíte zvukové upozornění.

Chcete-li reproduktor vypnout, znovu stiskněte tlačítko .

- Uslyšíte zvukové upozornění.

Poznámka

- Reproduktor se automaticky vypne v případě, že se ve funkci Bluetooth / Auracast / USB Direct / USB Audio neobjeví po dobu 15 minut žádný zvukový signál.

4 Přehrávání ze zařízení Bluetooth

Připojení reproduktoru k zařízení Bluetooth

Díky tomuto reproduktoru si můžete užívat poslech zvuku z vašeho Bluetooth zařízení.


Poznámka

- Ujistěte se, že je na vašem zařízení povolena funkce Bluetooth.
- Maximální vzdálenost pro párování reproduktoru a zařízení Bluetooth je 30 metrů.
- Uchovávejte mimo dosah jakéhokoli jiného elektronického zařízení, které může způsobovat rušení.

- 1 Reprodukter zapnete stisknutím tlačítka . Automaticky přejde do režimu párování Bluetooth a indikátor bude pomalu modře blikat. K přechodu do režimu párování Bluetooth můžete také stisknout tlačítko .
- 2 Povolte funkci Bluetooth a v seznamu Bluetooth na zařízení vyberte ke spárování položku „The Tube“. Reprodukter podporuje funkci Bluetooth Multipoint, takže můžete připojit dvě zařízení současně.
- 3 Ke spuštění streamování hudby přehrajte zvuk na zařízení Bluetooth.

Indikátor Bluetooth

Indikace LED	Stav Bluetooth
Rychlé modré blikání	Připraveno ke spárování
Bliká pomalu modře	Opětovné připojování k naposledy připojenému zařízení
Trvale svítící modrá	Připojeno

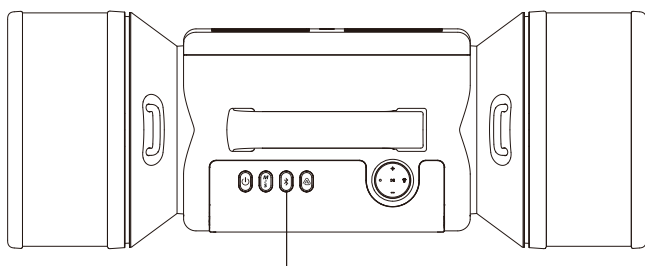


Indikátor LED Bluetooth

Ovládání přehrávání

Během přehrávání hudby

-  Stiskněte pro pozastavení nebo obnovení přehrávání hudby. Dvojím stisknutím přehrajete další stopu. Trojím stisknutím přehrajete předchozí stopu.
-  Stisknutím snížíte/zvýšíte hlasitost o jednu úroveň. Stisknutím a nepřetržitým podržením tohoto tlačítka snížíte/zvýšíte hlasitost
-  Stisknutím a podržením přejdete do režimu nastavení pozadí a stisknutím zvolíte animaci nebo tapetu.

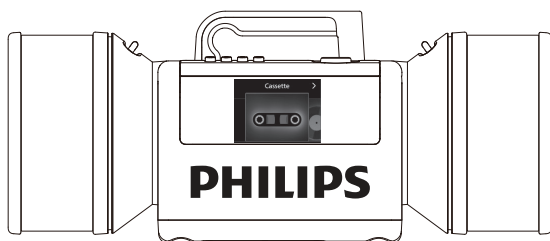


Tip

- Stisknutím tlačítka  a jeho podržením po dobu 3 sekund přepnete z režimu přehrávání Bluetooth na režim přehrávání USB Audio.

5 Auracast™

Funkce Auracast™ se používá k příjmu vysílání z jiných zařízení nebo spuštění vlastního vysílání do jiných kompatibilních reproduktorů.

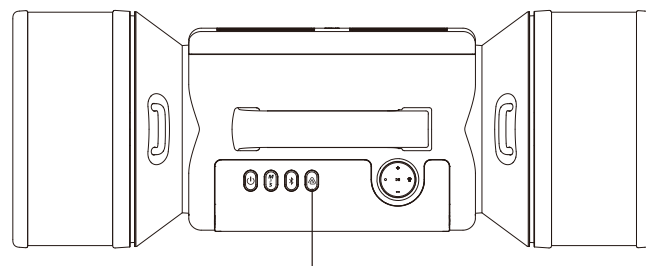

Indikátor LED Auracast

Vysílání Auracast™

Výchozí nastavení vysílání Auracast™ na výrobku je Public (nešifrované vysílání). Vybrat lze možnost **Personal** (šifrované vysílání) a nastavit heslo v aplikaci **Philips Entertainment => General Settings => Auracast™ Broadcaster**.

- 1 Ke spuštění vysílání stiskněte tlačítko  a podržte ho po dobu 3 sekund nebo v aplikaci Entertainment vyberte možnost **Setup PartyLink mode v nabídce General Settings**. Indikátor LED Auracast™ na výrobku změní barvu na fialovou (Public) / žlutou (Personal) a uslyšíte zvukové upozornění.
- 2 Chcete-li vysílání zastavit, stiskněte znovu tlačítko  a podržte ho po dobu 3 sekund nebo v aplikaci vyberte možnost **Unlink**. Indikátor LED Auracast™ zhasne a uslyšíte zvukové upozornění.

Přijímač Auracast™


- 1 K vyhledání vysílání stiskněte tlačítko  nebo přejděte k aplikaci Entertainment a v nabídce **Source control** přepněte možnost na **Auracast™ Receiver**. Indikátor LED Auracast™ změní barvu na azurovou a uslyšíte zvukové upozornění.

Reprodukter automaticky vyhledá blížká vysílání Auracast™ a připojí se k nešifrovanému vysílání s nejsilnějším signálem. K přepnutí na jiné vysílání Auracast můžete stisknout tlačítko .

- 2 Chcete-li vysílání ukončit, krátkým stisknutím tlačítka  přepněte na zdroj Bluetooth nebo stisknutím tlačítka  a jeho podržením po dobu 3 sekund přepněte zdroj USB Audio. Přepnout zdroje lze také prostřednictvím aplikace.


Přepnutí tapety/animace

Stisknutím tlačítka  a jeho podržením po dobu 3 sekund přejdete do nabídky tapet/animací. Poté krátkým stisknutím tlačítka  přepnete mezi efekty tapet/animací. Můžete to provést také pomocí tlačítka  → Display background v aplikaci.

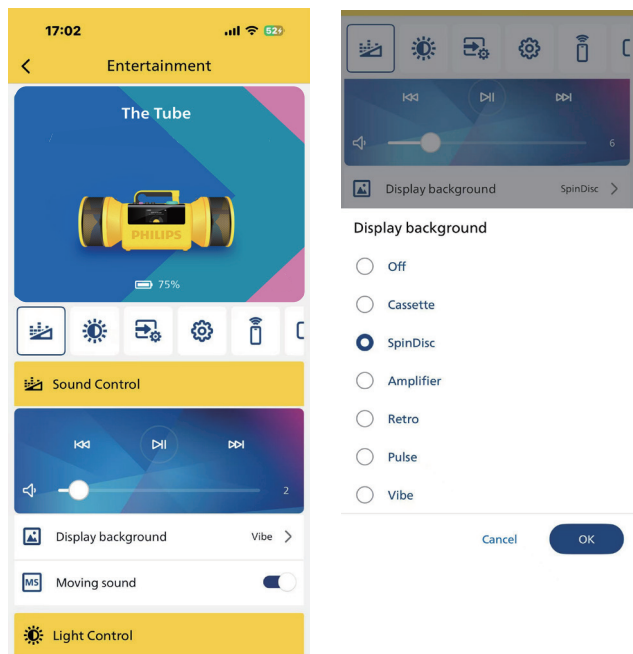


Zapnutí vypnutí funkce Moving Sound

Režim Moving Sound zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka  na reproduktoru nebo pomocí tlačítka  v aplikaci.

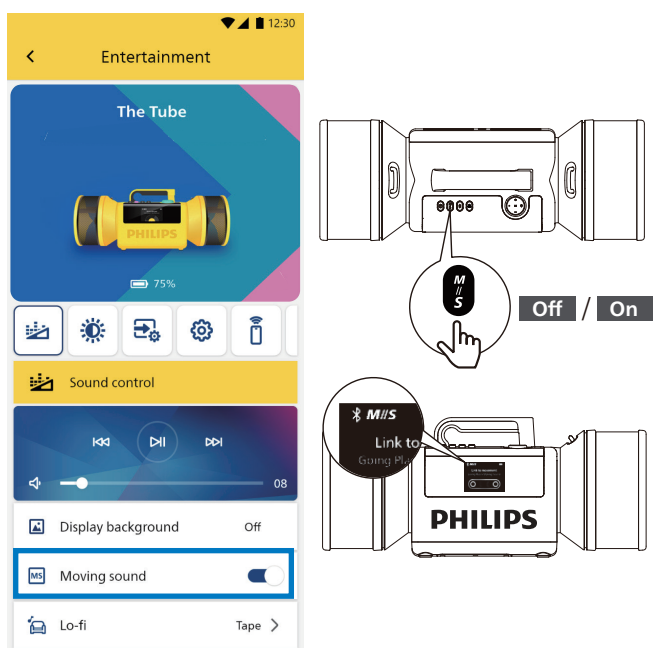

Nastavení osvětlení


Na reproduktoru nastavíte jas displeje opakovaným krátkým stisknutím tlačítka  a mezi světelnými efekty přepnete opakovaným krátkým stisknutím tlačítka . Jas displeje a světelný efekt můžete ovládat také pomocí tlačítka  v aplikaci.

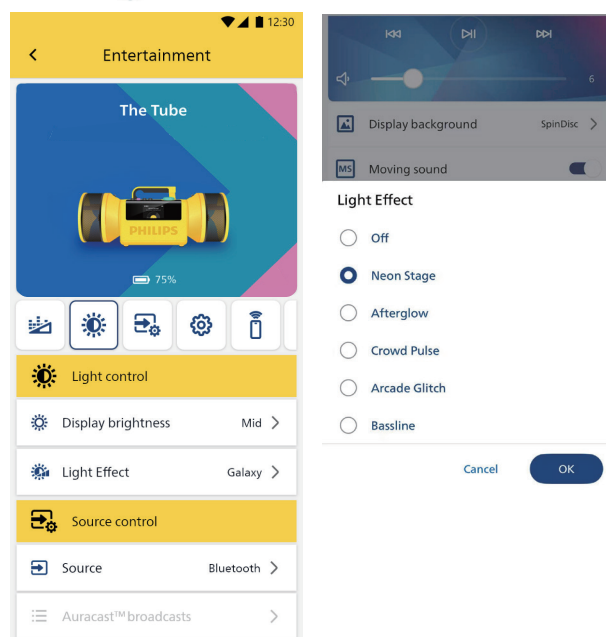

Poslech externího zařízení

Flash disk USB:
Zapojte flash disk USB (disk USB) do portu USB-C reproduktoru a přehrávání zvuku se spustí automaticky.

Externí zařízení:
K propojení reproduktoru s notebookem nebo jinými zařízeními použijte kabel USB-C na USB-A (není součástí dodávky). Na zařízení vyberte možnost „The Tube USB“ a poté na reproduktoru stisknutím tlačítka  a jeho podržením po dobu 3 sekund přepněte na zdroj USB Audio, nebo proveďte výběr v aplikaci.

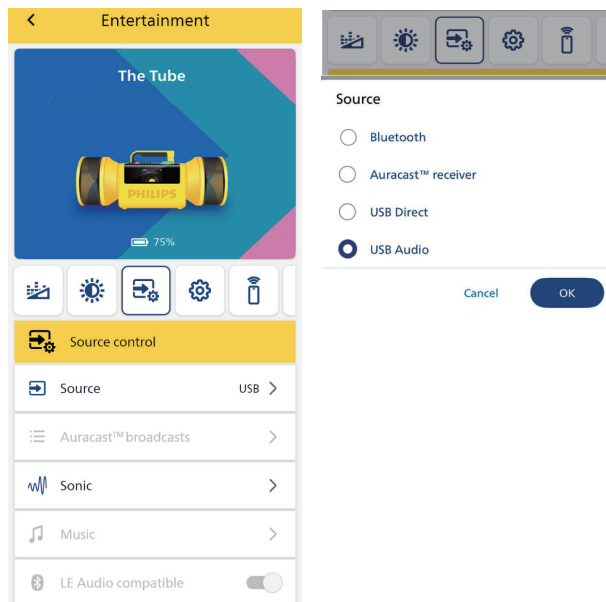

Resetování továrního nastavení

Resetování továrního nastavení spustíte stisknutím tlačítek  a  a jejich podržením po dobu 8 sekund.

7 Aplikace Philips Entertainment


Naše praktická aplikace umožňuje vybrat zdroj, ovládat přehrávání, přepínat mezi různými režimy světla, kontrolovat výdrž baterie a další. Navíc díky režimu PartyLink aplikace snadno reproduktor propojíte pomocí funkce Auracast™ s dalšími reproduktory a dosáhnete ještě velkolepějšího zvuku.

Stažení aplikace

Aplikaci stáhnete naskenováním kódu QR nebo vyhledáním textu „Philips Entertainment“ v obchodech Apple App Store nebo Google Play.




Ovládání zvuku

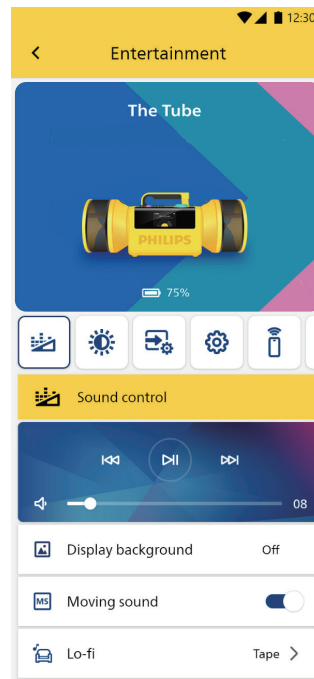


Spárování aplikace s reproduktorem Bluetooth

- 1 Otevřete na mobilním zařízení aplikaci Philips Entertainment. Automaticky se zobrazí reproduktor „The Tube“, nebo můžete zařízení přidat ručně stisknutím tlačítka „+“.

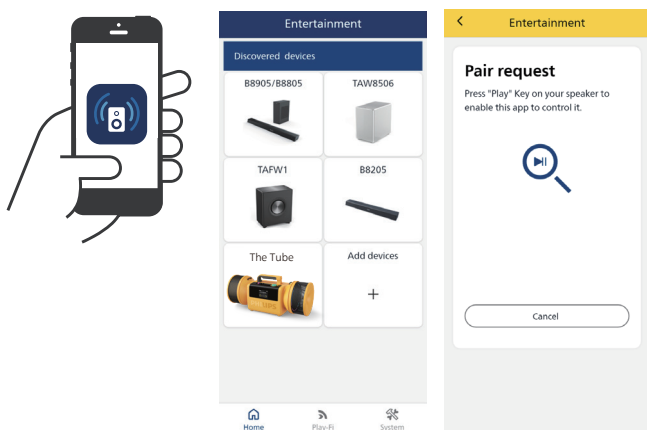


- 2 Při prvním propojení aplikace s reproduktorem budete vyzváni ke spárování aplikace s reproduktorem. Stisknutím tlačítka ►|| na reproduktoru potvrďte propojení s aplikací.

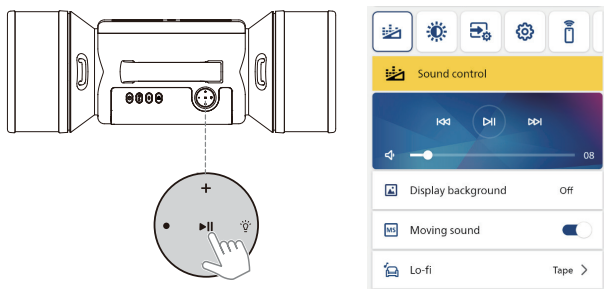



Jakmile bude reproduktor propojený s aplikací Entertainment, budete si moci užívat další funkce a nastavovat snadno své preference.

Světelný efekt

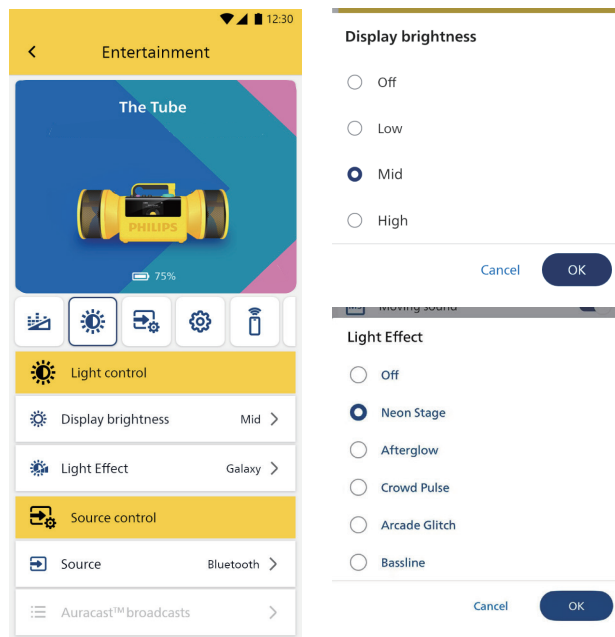


Ovládání zdroje

Stisknutím ikony  v aplikaci vyberte možnost  Bluetooth / Auracast receiver / USB Direct / USB Audio  Relaxation / Concentration / Masking  Generative / Ambient / Nature

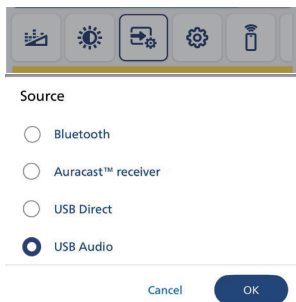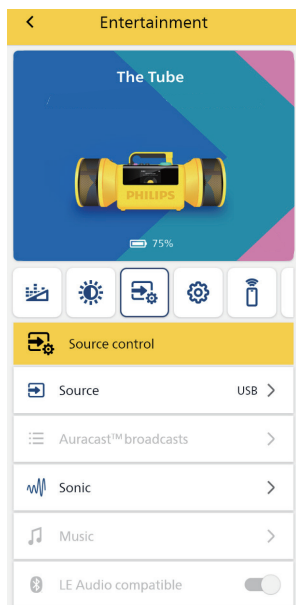



Nastavení režimu PartyLink

Chcete-li zakoupit další reproduktor TAMS80 nebo jiný reproduktor Philips (podporující funkci Auracast™), abyste mohli využívat režim PartyLink, postupujte podle kroků v aplikaci. Všechny je můžete snadno spárovat.

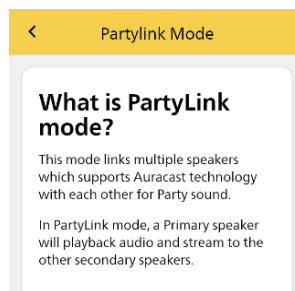



Obecná nastavení

Pokud bude k dispozici nová aktualizace firmwaru, zobrazí se u ikony „i“ číslice „1“.

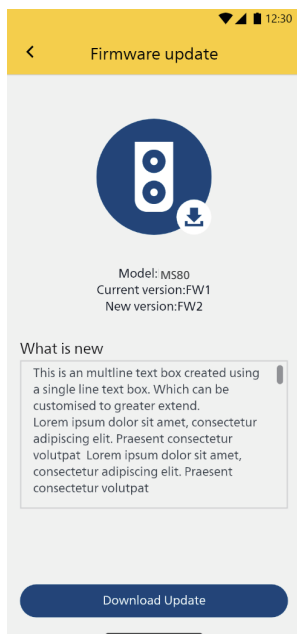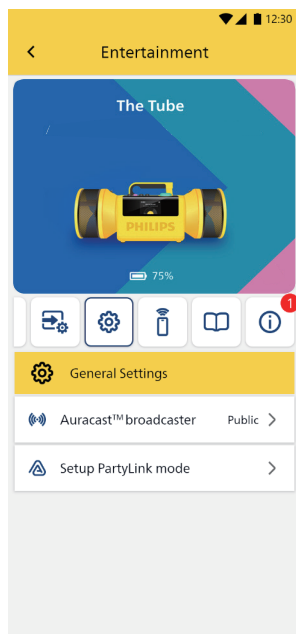



Virtuální dálkový ovladač

Přejedte prstem ikony nabídky doleva, dokud nenajdete ikonu . Stisknutím přejdete do rozhraní virtuálního dálkového ovladače.

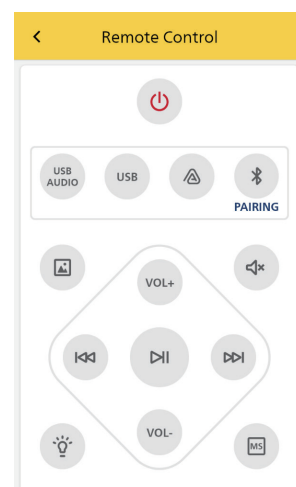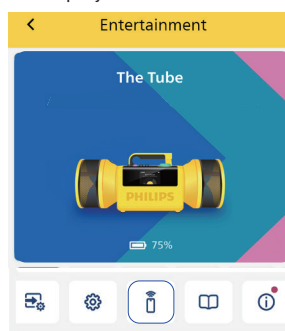


Uživatelská příručka

Uživatelskou příručku a stručnou příručku otevřete klepnutím na ikonu „“.

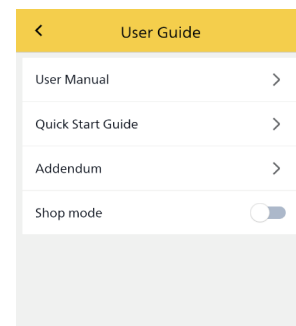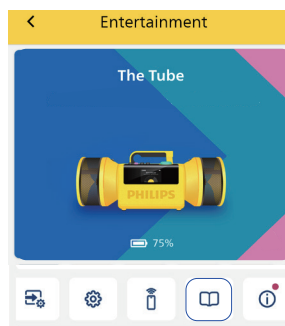

Vysílání Auracast™

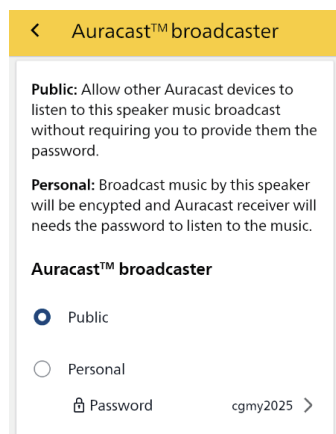

8 Informace o výrobku

Poznámka

- Informace o výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Všeobecné informace

Nabíjecí konektor USB-C	5 V – 3 A, 9 V – 3 A, 12 V – 2,5 A, 15 V – 2 A, 20 V – 1,5 A
Výstup pro nabíjení přes konektor USB-C	5 V – 2 A
Vestavěná lithiová baterie	7,4 V/10000 mAh
Měniče	2× 5,25" basový reproduktor, 2× 20mm výškový reproduktor
Výstupní výkon (RMS)	2× 50W basový reproduktor, 2× 20W výškový reproduktor
Frekvenční odezva	50 Hz až 20 kHz
Poměr signál-šum	> 82 dB
Provozní teplota	0–40 °C

Technické údaje bezdrátového připojení

Verze Bluetooth®	6.0
Profil Bluetooth®	A2DP 1.4, AVRCP 1.6
Frekvenční rozsah vysílače Bluetooth®	2 402–2 480 MHz
Vysílací výkon Bluetooth®	≤ 10 dB
Dosah funkce Bluetooth®	20 m v otevřeném prostoru

Rozměry výrobku

Rozměry (š × v × h)	539x232,5x200,5 mm
Hmotnost (hlavní jednotky)	6,8 kg

9 Řešení potíží

Varování

- Nikdy nesnímejte kryt výrobku.

K zachování záruky se nikdy nepokoušejte opravit zařízení sami. Pokud narazíte při používání tohoto zařízení na problémy, před kontaktováním servisu zkontrolujte následující body. Pokud problém nevyřešíte, přejděte na webovou stránku společnosti Philips www.philips.com/support. Při kontaktování společnosti Philips mějte zařízení nablízku a mějte k dispozici jeho číslo modelu a sériové číslo.

Bez napájení

- Ujistěte se, že je reproduktor plně nabitý.
- Ujistěte se, že je zásuvka USB na reproduktoru správně zapojena.
- Pokud není po dobu 15 minut přijat žádný zvukový signál, reproduktor se jako funkce úspory energie automaticky vypne.

Žádný zvuk

- Upravte hlasitost tohoto reproduktoru.
- Upravte hlasitost připojeného zařízení.
- Ujistěte se, že je vaše zařízení Bluetooth v provozním dosahu.

Jednotka nereaguje

- Restartujte reproduktor.

Bluetooth

Kvalita zvuku je po propojení se zařízením s podporou Bluetooth slabá.

- Příjem signálu Bluetooth je špatný. Přesuňte zařízení blíže k tomuto reproduktoru nebo mezi nimi odstraňte veškeré překážky.

Nalezení položky [The Tube] na zařízení Bluetooth ke spárování se nezdařilo.


- Stisknutím tlačítka  přejděte do režimu párování Bluetooth a poté to zkuste znovu.

K zařízení Bluetooth se nelze připojit.

- Funkce Bluetooth zařízení není povolena. Postup povolení funkce zjistíte v návodu k obsluze zařízení.
- Reproduktor není v režimu párování.

Vyjmutí integrované baterie

Než integrovanou baterii vyjmete, tak se ujistěte, že je výrobek odpojen od napájení.

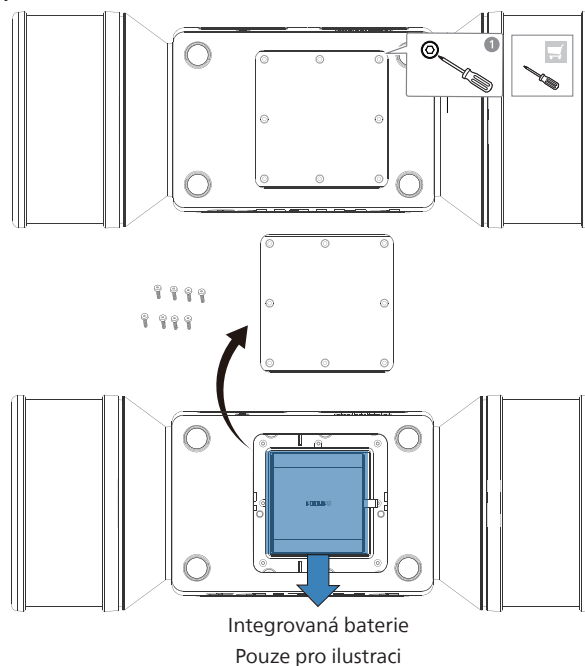

10 Informace FCC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 předpisů FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rušení včetně rušení, které může být příčinou nežádoucí činnosti.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v souladu s omezeními pro digitální zařízení třídy B podle Části 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu před nežádoucím rušením při instalaci v domácnostech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a, pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací.

V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Způsobuje-li toto zařízení škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli, aby se pokusil o nápravu pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zástrčku zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového / televizního technika.

IC Kanada: CAN ICES (B)/NMB (B)

Toto zařízení obsahuje bezlicenční vysílače/přijímače, které vyhovují bezlicenční normě RSS kanadského ministerstva pro inovace, vědu a průmysl. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

- Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- Toto zařízení musí přijmout libovolné rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost zařízení.

Prohlášení FCC a IC o vystavení radiaci

- Toto zařízení vyhovuje limitům komise FCC a Kanady pro vystavení radiaci nastaveným pro neřízené prostředí.
- Toto zařízení je třeba namontovat a provozovat v minimální vzdálenosti 20 cm od radiátoru a vašeho těla.
- Tento vysílač nesmí být umístěn nebo používán spolu s žádnou další anténou či vysílačem.

VAROVÁNÍ

Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou zodpovědnou za soulad s předpisy, mohou mít za následek ztrátu oprávnění uživatele používat zařízení.

Prohlášení o vystavení radiaci: Tento výrobek vyhovuje kanadské limitní hodnotě vystavení RF pro přenosná zařízení nastavené pro neřízené prostředí a je bezpečný pro zamýšlený provoz popsany v tomto návodu.



Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
2026 © Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a užívají se v rámci licence. Tento výrobek vyrábí a na svou vlastní odpovědnost prodává společnost MMD Hong Kong Holding Limited nebo některá z jejích poboček. Záruku ve vztahu k tomuto výrobku poskytuje společnost MMD Hong Kong Holding Limited.

TAM580_UM_CS_V1.0

