

SETUP METHOD

Via web browser

Open a web browser on your mobile device. You will be redirected to the ASUS Setup Wizard. If not, navigate to <http://repeater.asus.com>. Follow the instructions to complete the setup.



Via un navigateur web

Ouvrez un navigateur web sur votre appareil mobile. Vous serez automatiquement redirigé vers l'assistant de configuration ASUS. Dans le cas contraire, rendez-vous sur <http://repeater.asus.com>. Suivez les instructions pour effectuer la configuration.

Über den Webbrowser

Öffnen Sie einen Webbrowser auf Ihrem Mobilgerät. Sie werden zum ASUS Setup-Assistenten weitergeleitet. Falls nicht, wechseln Sie zu <http://repeater.asus.com>. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Einrichtung fertigzustellen.

Web tarayıcısı üzerinden

Mobil cihazınızda bir web tarayıcısı açın. ASUS Setup Wizard (Kurulum Sihirbazı) kısımina yönlendirileceksiniz. Aksi halde, <http://repeater.asus.com> adresine gidin. Kurulum tamamlamak için talimatları izleyin.

Przez przeglądarkę internetową

Otwórz przeglądarkę internetową na swoim urządzeniu mobilnym. Nastąpi przekierowanie do kreatora konfiguracji ASUS. Jeśli nie, przejdź pod adres <http://repeater.asus.com>. Wykonaj instrukcje, aby ukończyć konfigurację.

Webbőngészőn keresztül

Nyisson meg egy webbőngészőt a mobilkészülékén. A rendszer átirányítja az ASUS beállítási varázslóhoz. Ha nem, navigáljon a <http://repeater.asus.com>. Kövesse az utasításokat a beállítás elvégzéséhez.

CHOOSE INTERNET MODE


AP mode

- Connect your modem/router to the LAN port at the bottom side of the RP-AX50 with a network cable.
- Check the modem/router LED lights to ensure the connection is active.



Repeater mode

To connect your RP-AX50 WiFi repeater to your existing WiFi network and extend its coverage, please proceed to the initial setup page. You will see a list of available WiFi networks nearby. From this list, choose the WiFi network name (SSID) you wish to extend, and enter its password to establish the connection.

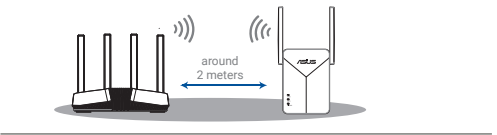

NOTE: Once the setup is complete, you can relocate the repeater to an optimal spot. Please refer to the Signal LED indicator on the device to find the best location, it will help you ensure the repeater is placed within a range that provides a strong and stable connection to your main router.

	• Mode point d'accès 1. Connectez votre modem/router au port réseau local (LAN) situé en bas du RP-AX50 à l'aide d'un câble réseau. 2. Vérifiez les voyants lumineux de votre modem/router pour vous assurer que la connexion est établie. • Mode répéteur Pour connecter votre répéteur WiFi RP-AX50 à votre réseau WiFi existant et étendre sa couverture, veuillez consulter la page de configuration initiale. Une liste des réseaux WiFi disponibles s'affichera. Dans cette liste, choisissez le nom du réseau WiFi (SSID) que vous souhaitez étendre, puis saisissez son mot de passe pour établir la connexion. REMARQUE : Une fois la configuration terminée, vous pouvez déplacer le répéteur vers un emplacement optimal. Référez-vous au voyant LED des signaux réseau de l'appareil pour trouver le meilleur emplacement. Cela vous aidera à placer le répéteur dans une zone qui offre une connexion forte et stable à votre routeur principal.
	• AP-Modus 1. Verbinden Sie Ihr Modem/Ihren Router mithilfe eines Netzwerkkabels mit dem LAN-Anschluss auf der Unterseite des RP-AX50. 2. Überprüfen Sie die Modem/Router-LED, um sicherzustellen, dass die Verbindung aktiv ist. • Repeater-Modus Um Ihren RP-AX50 WLAN-Repeater mit Ihrem bestehenden WLAN zu verbinden und dessen Abdeckung zu erweitern, wechseln Sie bitte zur Seite für die Einrichtung. Es wird Ihnen eine Liste der verfügbaren WLANs in der Nähe angezeigt. Wählen Sie aus dieser Liste einen WLAN-Netzwerknamen (SSID) aus, dessen WLAN Sie erweitern möchten, und geben Sie dessen Kennwort ein, um die Verbindung herzustellen. HINWEIS: Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, können Sie den Repeater an einem optimalen Standort aufstellen. Bitte beachten Sie die Signal-LED-Anzeige am Gerät, um den besten Standort zu finden - mithilfe der Anzeige stellen Sie sicher, dass der Repeater in einem Bereich aufgestellt wird, der eine starke und stabile Verbindung zu Ihrem Haupt-Router gewährleistet.
	• AP modu 1. Modem/ yönlendircinizi bir ağ kablosu ile RP-AX50'nin alt tarafındaki LAN portuna bağlayın. 2. Modem/yönlendirici LED ışıklarını kontrol ederek bağlantının aktif olduğunu emin olun. • Yineleyici modu RP-AX50 WiFi tekrarlayıcınızı mevcut WiFi ağına bağlamak ve kapsamını genişletmek için lütfen başlangıç kurulum sayfasına tıklayın. Yoklarsa mevcut WiFi ağına bir listeyle karşılaşacaksınız. Bu listeden uzatmak istediğiniz WiFi adı adını (SSID) seçin ve bağlantıyı kurmak için şifresini girin. NOT: Kurulum tamamlandıktan sonra tekrarlayıcıyı en uygun yere taşıyabilirsiniz. Lütfen en iyi konumu bulmak için cihazdaki Sinyal LED göstergesine bakın; bu, tekrarlayıcının ana yönlendiricimize güçlü ve kararlı bir bağlantı sağlayacak bir menzili içinde yerleştirilmesini sağlamanıza yardımcı olacaktır.
	• Tryb AP 1. Podłącz modem/router do portu LAN znajdującego się na dolnej stronie RP-AX50 za pomocą kabla sieciowego. 2. Sprawdź diody LED modemu/routera, aby upewnić się, że połączenie jest aktywne. • Tryb Repeater Aby podłączyć repeater WiFi RP-AX50 do istniejącej sieci WiFi i rozszerzyć jej zasięg, przejdź do strony początkowej konfiguracji. Zobaczysz listę dostępnych sieci WiFi w pobliżu. Z tej listy wybierz nazwę sieci WiFi (SSID), którą chcesz rozszerzyć, i wprowadź jej hasło, aby nawiązać połączenie. UWAGA: Po zakończeniu konfiguracji możesz przemieścić repeater w optymalne miejsce. Proszę odnieść się do wskaźnika LED sygnału na urządzeniu, aby znaleźć najlepsze miejsce; pomoże to upewnić się, że repeater jest umieszczony w zasięgu zapewnianymu silne i stabilne połączenie z głównym routerem.
	• AP mód 1. Csatlakoztassa a modemjét/routerét a RP-AX50 alján található LAN portozs egy hálózati kábelrel. 2. Ellenőrizze a modem/router LED-fényeit, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kapcsolat aktív. • Jelererősítő üzemmód Az RP-AX50 WiFi jelerősítő csatlakoztatásához a meglévő WiFi hálózathoz és a lefedett-szter kiterjesztéséhez kérjük, lépjen az elsőoldágs beállítási oldalra. Láthatja a közelében elérhető WiFi-hálózatok listáját. A listáról válassza ki a kiterjeszténi kívánt WiFi-hálózat nevét (SSID), és adja meg annak jelszavát a kapcsolást létrehozásához. MÉGHÉYZÉS: Miután a beállítás befejeződött, áthelyezheti az ismétlőt egy optimális helyre. Kérjük, hivatkozzon az eszközön található jelző LED-re, hogy megtalálja a legjobb helyet; ez segít biztosítani, hogy az ismétlőt olyan tartományban helyezze el, amely erős és stabil kapcsolatot biztosít a fő útvalószóhoz.
	• AP-režim 1. Ühendage oma modem/router võrgukaabli abil RP-AX50 alumisel küljel asuva LAN-portiga. 2. Kontrollige modemi/ruteri LED-tulesid, et veenduda, et ühendus on aktiivne. • Kordusežim WiFi-võrgu laiendamiseks ühendage RP-AX50 WiFi kordaja olemasoleva WiFi-võrguga ja liiкуge algseadistuse lehele. Näete lähedolevate saadaolevate WiFi-võrkude loendi. Sellest loendist valige WiFi-võrgu nimi (SSID), mida soovite laiendada, ja sisestage selle parool ühenduse loomiseks. MARKUS: Kui seadistamine on lõpetatud, võite kordusevi paigutada optimaalsesse kohta. Palun viidake enda signaali LED-indikaatorile, et leida parim asukoht; see aitab tagada, et kordustugi asub vahemikus, mis tagab tugeva ja stabiilise ühenduse teie peamise ruteriga.

	• Veebibrauseri kaudu Avage oma mobiliseadmes veebirauser. Teid suunatakse ASUS-i seadistusviisidisse. Kui ei, siis minige aadressile http://repeater.asus.com. Järgige juhiseid seadistamise lõpetamiseks. • Izmantotoj tīmekļa pārlūkprogrammu Atvīriet tīmekļa pārlūkprogrammu savā mobilajā ierīcē. Jūs tiksiet novirzīts uz ASUS iestatīšanas vedni. Ja nē, dodieties uz http://repeater.asus.com. Izpildiet instrukcijas, lai pabeigtu iestatīšanu.
	• Μέσω προγράμματος περιήγησης ιστού Ανοίξτε έναν περιηγητή ιστού στη φορητή συσκευή σας. Θα μεταφερθείτε στον Οδηγό Εγκατάστασης ASUS. Αν όχι, μεταβείτε στη διεύθυνση http://repeater.asus.com. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. • Naudodamiesi interneto naršykle Atidarykite interneto naršyklę savo mobiliajame įrenginyje. Būsité nukreipti į ASUS nustatymų vedinį. Jei ne, eikite į http://repeater.asus.com. Vykdykite instrukcijas, kad užbaigtumėte sąrangą.
	• Via webbrowser Open een webbrowser op uw mobiele apparaat. Je wordt doorgestuurd naar de ASUS-installatie wizard. Als dat niet het geval is, ga naar http://repeater.asus.com. Volg de instructies om de installing te voltooien. • Prostřednictvím webového prohlídača Otvorte webový prohlídač na svojom mobilnom zariadení. Budete presmerováni na sprievodcu nastavením ASUS. Ak nie, prejdite na http://repeater.asus.com. Postupujte podľa pokynov na dokončenie nastavenia.
	• Ataavés do navegador web Abra um navegador web no seu dispositivo móvel. Será redirecionado para o Assistente de Configuração da ASUS. Caso contrário, acesa a http://repeater.asus.com. Siga as instruções para concluir a configuração. • Prostřednictvím webového prohlížeče Otevřete webový prohlížeč na svém mobilním zařízení. Budete přeměrováni na Příručce nastavení ASUS. V opačném případě přejděte na http://repeater.asus.com. Dokončete konfiguraci podle pokynů.
	• Tramite browser web Apri un browser web sul tuo dispositivo mobile. Si aprirà automaticamente ASUS Setup Wizard. In caso contrario aprire la pagina http://repeater.asus.com. Seguite le istruzioni per completare la configurazione.
	• AP režims 1. Pieslēdziet savu modemu/mārsrūtētāju RP-AX50 apakšējā pusē esošajam LAN portam, izmantojot tīkla kabeli. 2. Pārbaudiet modema/mārsrūtētāja LED gaismas, lai pārliecinātos, ka savienojums ir aktīvs. • Repeater režims Lai pievienotu RP-AX50 WiFi atkārtotāju esošajam WiFi tīklam un paplašinātu tā pārklājumu, lūdzim pāriet uz sākotnējās iestatīšanas lapu. Jūs redzēsit tuvumā pieejamo Wi-Fi tīklu sarakstu. No šī saraksta izvēlieties WiFi tīkla nosaukumu (SSID), kurū vēlaties paplašināt, un ievadiet tā paroli, lai izveidotu savienojumu. PIEZĪME: Kad iestatīšana ir pabeigta, jūsu varat pārvietot atkārtotāju uz optimālu vietu. Lūdzim, skatīeties ierīces signāla LED indikatoru, lai atrastu labāko vietu; tas jums palīdzēs pārliecināties, ka atkārtotājs ir novietots diapazonā, kas nodrošina spēcīgu un stabilu savienojumu ar jūsu galveno mārsrūtētāju.
	• Λειτουργία AP 1. Συνδέστε το modem/router σας στη θύρα LAN στην κάτω πλευρά του RP-AX50 με ένα καλώδιο δικτύου. 2. Ελέγξτε τα φωτάκια LED του modemu/router για να βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ενεργή. • Λειτουργία επαναλήπτη Για να συνδέσετε τον επαναλήπτη WiFi RP-AX50 στο υπάρχον δίκτυο WiFi σας και να επεκτείνετε την κάλυψή του, παρακαλούμε προχωρήστε στην ένδειξη LED σήματος ότι συνδεύηται για να βρείτε την καλύτερη τοποθεσία. Αυτό θα σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι ο επαναλήπτης είναι τοποθετημένος εντός εμβέλειας που παρέχει ισχυρή και σταθερή σύνδεση με τον κύριο δρομολογητή σας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση, μπορείτε να μετακινήσετε τον επαναλήπτη σε μια βέλτιστη θέση. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ένδειξη LED σήματος ότι συνδεύηται για να βρείτε την καλύτερη τοποθεσία. Αυτό θα σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι ο επαναλήπτης είναι τοποθετημένος εντός εμβέλειας που παρέχει ισχυρή και σταθερή σύνδεση με τον κύριο δρομολογητή σας.
	• AP režimas 1. Pripiektie savo modema/mārsrūtizatorij prie LAN prievado RP-AX50 apacioje naudo-dami tinklo kabelį. 2. Patikrinkite modemo/mārsrūtizatoriaus LED indikatorius, kad įsitikintumėte, jog ryšys yra aktyvus. • Kartotuvio režimas Norėdami prijungti savo RP-AX50 „Wi-Fi“ kartotuvį prie esamo „Wi-Fi“ tinklo ir išplėsti jo aprėpį, eikite į pradinio nustatymų puslapį. Pamatysite netoliese esančių galimų „Wi-Fi“ tinklų sąrašą. Iš šio sąrašo pasirinkite „WiFi“ tinklo pavadinimą (SSID), kurį norite išplėsti, ir įveskite jo slaptažodį, kad užmegztumėte ryšį. PASTABA: Baigus sąrangą, kartotuvą galite perkelti į optimalią vietą. Geriausiai vietai nustatymui padės signalo LED indikatorius, kuris padės nustatyti tinkrą, kad kartotuvus būtų pastatytas tokiu atstumu, kuris užtikrina stiprų ir stabilų ryšį su pagrindiniu mārsrūtizatoriumi.
	• AP-modus 1. Sluit uw modem/router aan op de LAN-poort aan de onderzijde van de RP-AX50 met een netwerkkabel. 2. Controleer de LED-lampjes van de modem/router om te verzekeren dat de verbinding actief is. • Repeater-modus Om uw RP-AX50 WiFi-repeater te verbinden met uw bestaande WiFi-netwerk en de dekking uit te breiden, gaat u naar de initiële instellingspagina. U ziet een lijst met beschikbare wifi-netwerken in de buurt. Kies uit deze lijst de Wi-Fi-netwerknaam (SSID) die u wilt uitbreiden en voer het wachtwoord in om de verbinding tot stand te brengen. OPMERKING: Zodra de installatie is voltooid, kunt u de repeater naar een optimale plek verplaatsen. Raadpleeg de installatie LED-indicator op het apparaat om de beste locatie te vinden; dit helpt u ervoor te zorgen dat de repeater binnen een bereik wordt geplaatst dat een sterke en snelle verbinding met uw hoofdrouter biedt.
	• Režim AP 1. Pripojte modem/router k portu LAN na spodnej strane RP-AX50 pomocou sieťového kábla. 2. Skontrolujte LED diódy na modeme/routeri, aby ste sa uistili, že pripojenie je aktívne. • Režim opakovača Ako biste povezali RP-AX50 WiFi repetitor sa postojećim WiFi mrežom i proširili njezinu pokrivenost, nastavite na početnu stranicu za postavljanje. Vidjet ćete popis dostupnih Wi-Fi mreža u blizini. S ovog popisa odaberite naziv WiFi mreže (SSID) koju želite proširiti i unesite njenu lozinku za uspostavu veze. NAPOMENA: Nakon dovršetka postavljanja, možete premjestiti repetitor na optimalno mjesto. Molimo pogledajte indikator LED signala na uređaju kako biste pronašli najbolje mjesto; to će vam pomoći da osigurate da je repetitor postavljen unutar dometa koji pruža snažnu i stabilnu vezu s vašim glavnim usmjernjačem.
	• Režim AP 1. Підключіть ваш модем/маршрутизатор до порту LAN на нижній стороні RP-AX50 за допомогою мережевого кабелю. 2. Перевірте світлодіоди модем/маршрутизатора, щоб переконатися, що з'єднання активне. • Рекжим повторювача Щоб підключити ваш ретранслятор WiFi RP-AX50 до існуючої мережі Wi-Fi та розширити її покриття, перейдіть на сторінку початкового налаштування. Ви побачите список доступних мереж Wi-Fi поруч. З цього списку виберіть назву мережі Wi-Fi (SSID), яку ви хочете розширити, і введіть її пароль для встановлення з'єднання. ПРИМІТКА: Після завершення налаштування ви можете перемістити ретранслятор у оптимальне місце. Використовуйте індикатор сигналу на корпусі пристрою, щоб знати найкраще місце; він допоможе вам переконатися, що ретранслятор розміщено в зоні стабільного та якісного зв'язку з вашим основним маршрутизатором.
	• AP način 1. Povežite svoj modem/usmjernivač s LAN priključkom na donjoj strani RP-AX50 pomoću mrežnog kabela. 2. Provjerite LED lampjela na modemu/usmjernivaču kako biste osigurali da je veza aktivna. • Način repetitora Da biste povezali vaš RP-AX50 WiFi repetitor s postojećom WiFi mrežom i proširili njezinu pokrivenost, nastavite na početnu stranicu za postavljanje. Vidjet ćete popis dostupnih Wi-Fi mreža u blizini. S ovog popisa odaberite naziv WiFi mreže (SSID) koju želite proširiti i unesite njenu lozinku za uspostavu veze. NAPOMENA: Nakon dovršetka postavljanja, možete premjestiti repetitor na optimalno mjesto. Molimo pogledajte indikator LED signala na uređaju kako biste pronašli najbolje mjesto; to će vam pomoći da osigurate da je repetitor postavljen unutar dometa koji pruža snažnu i stabilnu vezu s vašim glavnim usmjernjačem.
	• Režim AP 1. Підключіть ваш модем/маршрутизатор до порту LAN на нижній стороні RP-AX50 за допомогою мережевого кабелю. 2. Перевірте світлодіоди модем/маршрутизатора, щоб переконатися, що з'єднання активне. • Рекжим повторювача Щоб підключити ваш ретранслятор WiFi RP-AX50 до існуючої мережі Wi-Fi та розширити її покриття, перейдіть на сторінку початкового налаштування. Ви побачите список доступних мереж Wi-Fi поруч. З цього списку виберіть назву мережі Wi-Fi (SSID), яку ви хочете розширити, і введіть її пароль для встановлення з'єднання. ПРИМІТКА: Після завершення налаштування ви можете перемістити ретранслятор у оптимальне місце. Використовуйте індикатор сигналу на корпусі пристрою, щоб знати найкраще місце; він допоможе вам переконатися, що ретранслятор розміщено в зоні стабільного та якісного зв'язку з вашим основним маршрутизатором.
	• AP način 1. Povežite modem/usmerjivač s LAN priključkom na spodnji strani RP-AX50 s pomoćju mrežnog kabela. 2. Provjerite LED-čvjetla na modemu/usmerjivaču kako biste osigurali da je veza aktivna. • Način repetitora Da biste povezali vaš RP-AX50 WiFi repetitor s postojećom WiFi mrežom i proširili njezinu pokrivenost, nastavite na početnu stranicu za postavljanje. Vidjet ćete popis dostupnih Wi-Fi mreža u blizini. S ovog popisa odaberite naziv WiFi mreže (SSID) koju želite proširiti i unesite njenu lozinku za uspostavu veze. NAPOMENA: Nakon dovršetka postavljanja, možete premjestiti repetitor na optimalno mjesto. Molimo pogledajte indikator LED signala na uređaju kako biste pronašli najbolje mjesto; to će vam pomoći da osigurate da je repetitor postavljen unutar dometa koji pruža snažnu i stabilnu vezu s vašim glavnim usmjernjačem.
	• Režim AP 1. Підключіть ваш модем/маршрутизатор до порту LAN на нижній стороні RP-AX50 за допомогою мережевого кабелю. 2. Перевірте світлодіоди модем/маршрутизатора, щоб переконатися, що з'єднання активне. • Рекжим повторювача Щоб підключити ваш ретранслятор WiFi RP-AX50 до існуючої мережі Wi-Fi та розширити її покриття, перейдіть на сторінку початкового налаштування. Ви побачите список доступних мереж Wi-Fi поруч. З цього списку виберіть назву мережі Wi-Fi (SSID), яку ви хочете розширити, і введіть її пароль для встановлення з'єднання. ПРИМІТКА: Після завершення налаштування ви можете перемістити ретранслятор у оптимальне місце. Використовуйте індикатор сигналу на корпусі пристрою, щоб знати найкраще місце; він допоможе вам переконатися, що ретранслятор розміщено в зоні стабільного та якісного зв'язку з вашим основним маршрутизатором.
	• AP način 1. Povežite modem/usmerjivač s LAN priključkom na spodnji strani RP-AX50 s pomoćju mrežnog kabela. 2. Preverite LED-čvjetla na modemu/usmerjivaču, da zagotovite, da je povezava aktivna. • Repeater mode (Način ponavljalnika): Da povezavo WiFi repetitorja RP-AX50 z obstoječim WiFi omrežjem in razširite njegove pokritosti nadaljeujte na začetno stran za nastavitve. Videli boste seznam omrežij Wi-Fi, ki so na voljo v bližini. Iz tega seznama izberite ime WiFi omrežja (SSID), ki ga želite razširiti, in vnesite njegovo geslo za vzpostavitev povezave. OPOMBA: Ko je nastavitve končane, lahko premaknete repetitor na optimalno mesto. Prosim, da se sklicujete na indikator LED signala na napravi, da najdete najboljšo lokacijo; to vam bo pomagalo zagotoviti, da je repetitor nameščen znotraj območja, ki omogoča močno in stabilno povezavo z vašim glavnim usmerjalnikom.
	• AP-läge 1. Anslut ditt modem/router till LAN-porten på undersidan av RP-AX50 med en nätverks-kabel. 2. Kontrollera modemets/routers LED-lampor för att säkerställa att anslutningen är aktiv. • Repeater mode (Repeater-läge) För att ansluta din RP-AX50 WiFi-repeater till ditt befintliga WiFi-nätverk och förlänga dess täckning, gå till installationsidan. Du kommer att se en lista över tillgängliga WiFi-nätverk i närheten. Från denna lista, välj det WiFi-nätverksnamn (SSID) du vill utöka och ange dess lösenord för att upprätta anslutningen. OBS: När installationen är klar kan du flytta repeatern till en optimal plats. Vänligen hänvisa till Signal-LED-indikatorn på enheten för att hitta den bästa placeringen; det hjälper dig att säkerställa att repeatern är placerad inom ett område som ger en stark och stabil anslutning till din huvudrouter.
	• Modul AP 1. Conectati modemu/routerul la portul LAN de pe partea inferioară a RP-AX50 cu un cablu de rețea. 2. Verificati luminile LED ale modemu/routerului pentru a vă asigura că conexiunea este activă. • Mod repodtor: Pentru a conecta repetoarul WiFi RP-AX50 la rețeaua WiFi existentă și a extinde acoperirea acesteia, vă rugăm să accesați pagina de configurare inițială. Vei vedea o listă de rețele WiFi disponibile din apropiere. Din această listă, alegeți numele rețelei WiFi (SSID) pe care doriți să o extindeți și introduceți parola acesteia pentru a stabili conexiunea. NOTA: După finalizarea configurării, puteți muta repetoarul într-un loc optim. Vă rugăm să consultați indicatorul LED de semnal de pe dispozitiv pentru a găsi cea mai bună locație; acesta vă va ajuta să vă asigurați că repetoarul este amplasat într-un interval care oferă o conexiune puternică și stabilă cu routerul principal.

Via webbrowser

Abn en webbrowser på din mobile enhed. Du vil blive omdirigeret til ASUS installa-tionsguiden. Hvis ikke, skal du navigere til <http://repeater.asus.com>. Følg vejledningerne for at fuldføre opsætningen.

Preko web pregledača

Otvorite web pregledač na svom mobilnom uređaju. Bićete preusmereni na ASUS carobnjak za podešavanje. Ako ne, idite na <http://repeater.asus.com>. Pratite uputstva da biste završili podešavanje.

Verkosselainen kautta

Avaav verkkoselaini mallitietlelläsi. Sinut ohjataan uudelleen ASUS-ohjattuun asetuksen. Jos ei, navigoi osoitteeseen <http://repeater.asus.com>. Noudata ohjeita asetuksen suorittamiseksi loppuun.

A través del navegador web

Abra un navegador web en su dispositivo móvil. Será redirigido al Asistente para configurar ASUS. Si no es así, vaya a <http://repeater.asus.com>. Siga las instrucciones para completar la configuración.

Putem web preglednika

Otvorite web-preglednik na svom mobilnom uređaju. Bit ćete preusmjereni na ASUS Setup Wizard. Ako ne, idite na <http://repeater.asus.com>. Slijedite upute za dovršetak postavljanja.

Через веб-браузер

Відкрийте веббраузер на своєму мобільному пристрої. Вас буде перенаправлено до майстра налаштування ASUS. Якщо цього не станалося, перейдіть за посиланням <http://repeater.asus.com>. Виконайте інструкції, щоб завершити налаштування.

Prek spletnega brskalnika

Odprite spletni brskalnik na svoji mobilni napravi. Preusmerjeni boste na spletno stran čarovnika za nastavitve ASUS. Če se to ne zgodi, obiščite spletno stran <http://repeater.asus.com>. Upoštevajte navodila za dokončanje nastavitve.

Via webbläsare

Öppna en webbläsare på din mobila enhet. Du kommer att bli omdirigerad till ASUS installationsguiden. Om inte, navigera till <http://repeater.asus.com>. Följ anvisningarna för att slutföra installationen.

AP-tilstand

- Tilslut din modem/router til LAN-porten på undersiden af RP-AX50 med et netværk-skabel.
- Kontroller modem/routers LED-lys for at sikre, at forbindelsen er aktiv.

Repeater-tilstand

For at tilslutte din RP-AX50 WiFi-forstærker til dit eksisterende WiFi-netværk og udvide dets dækning, skal du gå til siden for den indledende opsætning.

Du vil se en liste over tilgængelige WiFi-SSID'er. Fra denne liste, vælg navnet på WiFi-netværket (SSID), du ønsker at udvide, og indtast det sandskede adgangskode for at oprette forbindelse.

BEMÆRK: Når opsætningen er fuldført, kan du flytte repeateren til et optimalt sted. Henvi venligst dig Signal LED-indikatoren på enheden for at finde den bedste placering; det vil hjælpe dig med at sikre, at repeateren er placeret inden for en rækkevidde, der giver en stærk og stabil forbindelse til din hovedrouter.

AP režim

- Povežite svoj modem/ruter sa LAN portom na donjoj strani RP-AX50 pomoću mrežnog kabl.
- Provjerite LED lampice na modemu/routeru kako biste se uverili da je veza aktivna.

Repeater režim

Da biste povezali svoj RP-AX50 WiFi repetitor na postojeću WiFi mrežu i proširili njeno pokrivanje, pristupite početnoj stranici za podešavanje.

Videćete listu dostupnih WiFi mreža u blizini. Sa ove liste odaberite naziv WiFi mreže (SSID) koju želite proširiti i unesite njenu lozinku kako biste uspostavili vezu.

NAPOMENA: Kada je postavljanje završeno, možete premjestiti repetitor na optimalno mjesto. Molimo vas se oslonite na Signal LED indikator na uređaju kako biste pronašli najbolje mjesto; to će vam pomoći da osigurate da je repetitor postavljen unutar dometa koji omogućava snažnu i stabilnu vezu s vašim glavnim ruterom.

AP mode (AP-tila)

1. Yhdistä modem/reititien verkkokaapelilla RP-AX50:n alaosan LAN-porttiin.

2. Tarkista modem/reitittien LED-valot varmistaaksesi, että yhteyt on aktiivinen.

Repeater mode (Toistintila)

Yhtäksiksi RP-AX50 WiFi-toistimen olemassa olevaan WiFi-verkkoon ja laajentaaksesi sen kattavuutta, siirry aloitusviestiä asetuksia varten.

Näet luettelon lähellä olevista käytettävissä olevista WiFi-verkoista. Valitse tästä listasta WiFi-verkon nimi (SSID), jota haluat laajentaa, ja syötä sen salasana yhteyden