

BOSE

REPRODUKTOR **SOUNDLINK HOME**
BLUETOOTH®

Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pokyny k používání.

Prohlášení o shodě naleznete na adrese: www.Bose.com/compliance.



Společnost Bose Corporation tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a všemi dalšími platnými předpisy EU. požadavkům směrnice EU.

Důležité bezpečnostní pokyny

Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.

Čistěte jej pouze suchým hadříkem.

Používejte pouze nástavce/příslušenství určené výrobcem.

Veškeré servisní práce svěřte kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud výrobek nefunguje normálně nebo byl fyzicky poškozen.

VAROVÁNÍ/OPATŘENÍ



Tento výrobek obsahuje magnetický materiál. Poradte se se svým lékařem, zda může mít vliv na váš implantabilní zdravotnický prostředek.



Tento symbol znamená, že použití tohoto výrobku s nekompatibilní nebo nesprávně instalovanou baterií může způsobit bezpečnostní riziko. Ohledně možností servisu baterií se obraťte na zákaznický servis společnosti Bose nebo navštivte webové stránky bose.com/batt, kde naleznete další informace.

- Tento výrobek smí být provozován pouze s kompatibilními certifikovanými bateriemi Bose. Ohledně možností servisu baterií kontaktujte zákaznický servis společnosti Bose.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah ohně a zdrojů tepla. Na výrobek ani do jeho blízkosti NEUMÍSTĚJTE zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- NEPROVÁDĚJTE na tomto výrobku neautorizované úpravy.
- Tento výrobek používejte pouze s napájecím zdrojem LPS schváleným agenturou, který splňuje místní regulační požadavky (např. UL, CSA, VDE, CCC).
- Baterie dodávaná s tímto výrobkem může při nesprávné manipulaci, nesprávné výměně nebo výměně za nesprávný typ představovat riziko požáru, výbuchu nebo chemického popálení.
- Nevystavujte výrobky obsahující baterie nadměrnému teplu (např. při skladování na přímém slunci, při požáru apod.).
- Vzhledem k požadavkům na větrání společnost Bose nedoporučuje umístit výrobek v uzavřeném prostoru, například v dutině ve zdi nebo v uzavřené skříni.
- Neumísťujte ani neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou krby, radiátory, topná tělesa, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.

UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte výrobek ani montážní součásti působení jakýchkoli chemických látek, které nejsou specifikovány společností Bose, mimo jiné včetně maziv, čisticích prostředků, kontaktních sprejů nebo rozpouštědel na bázi uhlovodíků. Působení takových látek může vést k degradaci plastového materiálu, což může mít za následek praskání a nebezpečí pádu.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací produkt nebo anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.

Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny společností Bose Corporation, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC a s kanadskou normou (normami) RSS, která je osvobozena od licence ISED. Provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) nesmí způsobovat škodlivé rušení.

(2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

CAN ICES (B) / NMB (B)

Pro Evropu: Frekvenční pásmo 2400 až 2483,5 MHz. | Maximální vysílací výkon menší než 20 dBm EIRP.

Maximální vysílací výkon je nižší než regulační limity, takže testování SAR není nutné a je vyňato z platných předpisů.



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako domovní odpad a měl by být předán do příslušného sběrného zařízení k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku získáte na místním obecním úřadě, u likvidační služby nebo v obchodě, kde jste tento výrobek zakoupili.

Technické předpisy pro nízkovýkonná radiofrekvenční zařízení: Bez povolení uděleného NCC nesmí žádná společnost, podnik nebo uživatel měnit frekvenci, zvyšovat vysílací výkon nebo měnit původní charakteristiku a výkon schválených nízkovýkonných radiofrekvenčních zařízení. Nízkovýkonová radiofrekvenční zařízení nesmí ovlivňovat bezpečnost letadel a rušit legální komunikace; v případě zjištění musí uživatel okamžitě ukončit provoz, dokud nedojde k žádnému rušení. Uvedenou legální komunikaci se rozumí, že radiokomunikace je provozována v souladu se zákonem o řízení telekomunikací.

Nízkovýkonová radiofrekvenční zařízení musí být citlivá na rušení legálními komunikacemi nebo zařízeními vyzařujícími rádiové vlny ISM.

Výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozmezí min. 2,5 W požadovaného rádiovým zařízením a max. 2,5 W požadovaného rádiovým zařízením.

7,5 W, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

NEPOKOUŠEJTE se vyjmout dobíjecí lithium-iontovou baterii z tohoto výrobku. Pro vyjmutí se obraťte na místního prodejce Bose nebo jiného kvalifikovaného odborníka.



Použité baGerie řádně zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Nespalujte je.



Názvy a obsah toxických nebo nebezpečných látek nebo prvků										
Toxické nebo nebezpečné látky a prvky										
Název součástí	Olovo (Pb)	Rtut' (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný (CR(VI))	Polybromovaný bifenyly (PBB)	Polybromovaný difenylether (PBDE)	Dybutylftalát (DBP)	Diisobutylftalát (DIBP)	Butylbenzylftalát (BBP)	Bis(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP)
PCB	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kovové díly	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Plastové díly	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Reproduktory	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kabely	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Tato tabulka je zpracována v souladu s ustanoveními SJ/T 11364. O: Označuje, že tato toxická nebo nebezpečná látka obsažená ve všech homogenních materiálech pro tuto část je pod limitním požadavkem GB/T 26572. X: Označuje, že tato toxická nebo nebezpečná látka obsažená alespoň v jednom z homogenních materiálů použitých pro tuto část je nad limitním požadavkem GB/T 26572.										

Název zařízení: Bose SoundLink Home Bluetooth Speaker Označení typu: 443696						
Zakázané látky a jejich chemické symboly						
Jednotka	Olovo (Pb)	Rtut' (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný chrom (Cr ^{VI})	Polybromované bifenyly (PBB)	Polybromované difenylethery (PBDE)
PCB	–	b	b	b	b	b
Kovové díly	–	b	b	b	b	b
Plastové díly	b	b	b	b	b	b
Reproduktory	–	b	b	b	b	b
Kabely	–	b	b	b	b	b
Poznámka 1: "b" znamená, že procentuální obsah omezené látky nepřesahuje procento referenční hodnoty přítomnosti. Poznámka 2: Písmeno "–" označuje, že omezená látka odpovídá výjimce.						

Datum výroby: Osmá číslice v sériovém čísle označuje rok výroby; "5" znamená rok 2015 nebo 2025.

Dovozci: 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Nizozemsko | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefonní číslo: 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, tel.: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F: Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP, telefonní číslo: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Telefonní číslo servisu v Mexiku: 0800-266-0292

Příkon: 5V p, max. 1,5A

Model: 443696. ID CMIIT je umístěno na spodní straně reproduktoru.

Na tento výrobek se vztahují **podmínky používání společnosti Bose**: [worldwide.bose.com/termsandconditions](https://www.worldwide.bose.com/termsandconditions)

Na tento výrobek se vztahuje omezená záruka společnosti Bose, která je k dispozici na adrese [worldwide.Bose.com/Warranty](https://www.worldwide.bose.com/Warranty).

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Bose Corporation je podmíněno licencí.

USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky společnosti USB Implementers Forum.

Bose, logo B a SoundLink jsou ochranné známky společnosti Bose Corporation. | Sídlo společnosti Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2025 Bose Corporation. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována, upravována, šířena nebo jinak používána bez předchozího písemného souhlasu.

Vyplňte a uschovejte pro své záznamy

Sériové číslo a číslo modelu jsou umístěny na spodní straně reproduktoru.

Sériové číslo: _____

Číslo modelu: 443696

Uschovejte si prosím doklad o koupi. Nyní je vhodná doba pro registraci vašeho výrobku Bose. To můžete snadno provést na adrese worldwide.Bose.com/ProductRegistration.

Následující licenční informace se vztahují na některé softwarové balíčky třetích stran, které jsou použity jako součásti výrobku.

Package: µGUI - Generic GUI module

Copyright © 2015 Achim Döbler

Jedná se o svobodný software, který je otevřený pro vzdělávání, výzkum a komerční vývoj podle licenční politiky s následujícími podmínkami. Modul µGUI je svobodný software a není na něj poskytována ŽÁDNÁ ZÁRUKA. Žádné omezení použití.

URL: <http://www.embeddedlightning.com/>

Balíček: Copyright © Zephyr

Project

Na výše uvedené se vztahují níže přetištěné licenční podmínky:

Licence Apache

Verze 2.0, leden 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

PODMÍNKY PRO POUŽITÍ, REPRODUKCI A DISTRIBUCI

1. Definice.

"Licence" znamená podmínky pro používání, reprodukci a distribuci, jak jsou definovány v oddílech 1 až 9 tohoto dokumentu.

"Poskytovatelem licence" se rozumí vlastník autorských práv nebo subjekt pověřený vlastníkem autorských práv, který licenci poskytuje.

"Právním subjektem" se rozumí sdružení jednatelského subjektu a všech ostatních subjektů, které tento subjekt ovládají, jsou jím ovládány nebo jsou s ním pod společnou kontrolou. Pro účely této definice se "ovládáním" rozumí (i) přímá nebo nepřímá pravomoc určovat směr nebo řízení takového subjektu, ať už na základě smlouvy nebo jinak, nebo (ii) vlastnictví padesáti procent (50 %) nebo více akcií v oběhu, nebo (iii) skutečné vlastnictví takového subjektu.

"Vy" (nebo "Váš") znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která využívá oprávnění udělená touto licencí.

"Zdrojovou" formou se rozumí preferovaná forma pro provádění úprav, mimo jiné včetně zdrojového kódu softwaru, zdrojové dokumentace a konfiguračních souborů.

"Objektovou" formou se rozumí jakákoli forma, která je výsledkem mechanické transformace nebo překladu zdrojové formy, včetně mimo jiné zkompilevaného objektového kódu, vygenerované dokumentace a převodů na jiné typy médií.

"Dílem" se rozumí autorské dílo, ať už ve formě zdrojového kódu nebo objektu, zpřístupněné na základě Licence, jak je uvedeno v poznámce o autorských právech, která je součástí díla nebo je k němu připojena (příklad je uveden v dodatku níže).

"Odvozenými díly" se rozumí jakákoli díla, ať už ve formě Zdrojového kódu nebo Objektu, která jsou založena na Díle (nebo z něj odvozena) a jejichž redakční úpravy, poznámky, rozpracování nebo jiné modifikace představují jako celek původní autorské dílo. Pro účely této Licence se za Odvozená díla nepovažují díla, která zůstávají oddělitelná od Díla a jeho Odvozených děl nebo na ně pouze odkazují (nebo se k nim váží názvem).

"Příspěvkem" se rozumí jakékoli autorské dílo, včetně původní verze díla a jakýchkoli úprav nebo doplňků tohoto díla nebo jeho odvozených děl, které je záměrně předáno poskytovateli licence k začlenění do díla vlastníkem autorských práv nebo fyzickou či právnickou osobou oprávněnou k předání jménem vlastníka autorských práv. Pro účely této definice se "předloženým" rozumí jakákoli forma elektronické, ústní nebo písemné komunikace zasláné poskytovateli licence nebo jeho zástupcům, mimo jiné včetně komunikace v elektronických poštovních konferencích, systémech kontroly zdrojového kódu a systémech sledování problémů, které spravuje poskytovatel licence nebo které jsou spravovány jeho jménem za účelem diskuse o Díle a jeho vylepšování, avšak s výjimkou komunikace, která je viditelně označena nebo jinak písemně označena vlastníkem autorských práv jako "Nepříspěvek".

"Přispěvatelem" se rozumí Poskytovatel licence a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, jejímž jménem Poskytovatel licence obdržel Příspěvek a následně jej začlenil do Díla.

2. Udělení licence na autorská práva. V souladu s podmínkami této Licence vám každý přispěvatel tímto uděluje trvalou, celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou a neodvolatelnou licenci na autorská práva k reprodukci, přípravě odvozených děl, veřejnému vystavování, veřejnému předvádění, poskytování sublicencí a distribuci Díla a takových odvozených děl ve zdrojové nebo objektové podobě.
3. Udělení patentové licence. V souladu s podmínkami této Licence vám každý přispěvatel tímto uděluje trvalou, celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou, bezplatnou, neodvolatelnou (s výjimkou případů uvedených v tomto oddíle) patentovou licenci k vytvoření, zadání vytvoření, použití, následnému prodeji, prodeji, dovozu a jinému převodu Díla, přičemž tato licence se vztahuje pouze na ty patentové nároky, na které může takový přispěvatel udělit licenci, které jsou nutně porušeny jejich Příspěvky samotnými nebo kombinací jejich Příspěvků s Dílem, ke kterému byly tyto Příspěvky poskytnuty. Pokud zahájíte patentový spor proti jakémukoli subjektu (včetně křížové žaloby nebo protinávrhu v soudním řízení), který tvrdí, že Dílo nebo Příspěvek začleněný do Díla představuje přímé nebo spoluplivněné porušení patentu, pak veškeré patentové licence udělené vám na základě této Licence pro toto Dílo končí ke dni zahájení takového sporu.
4. Přerozdělování. Kopie díla nebo jeho odvozených děl můžete reprodukovat a šířit na jakémkoli médiu, s úpravami nebo bez nich, ve formě zdrojového kódu nebo objektu, pokud splníte následující podmínky:
 - a. Všem dalším příjemcům Díla nebo odvozených děl musíte předat kopii této Licence; a
 - b. musíte zajistit, aby všechny upravené soubory byly opatřeny viditelným upozorněním, že jste soubory změnili; a
 - c. Ve zdrojové podobě jakýchkoli odvozených děl, která šíříte, musíte zachovat všechna oznámení o autorských právech, patentech, ochranných známkách a autorství ze zdrojové podoby díla, s výjimkou těch oznámení, která se netýkají žádné části odvozených děl; a
 - d. Pokud Dílo obsahuje textový soubor "UPOZORNĚNÍ" jako součást své distribuce, pak jakákoliv odvozená díla, která šíříte, musí obsahovat čitelnou kopii upozornění na autorství obsažených v takovém souboru UPOZORNĚNÍ, s výjimkou těch upozornění, která se netýkají žádné části odvozených děl, a to alespoň na jednom z následujících míst: v textovém souboru UPOZORNĚNÍ distribuovaném jako součást odvozených děl; ve zdrojovém formuláři nebo dokumentaci, pokud jsou poskytovány spolu s odvozenými díly; nebo v rámci zobrazení vytvořeného odvozenými díly, pokud a kdekoli se taková upozornění třetích stran obvykle objevují. Obsah souboru UPOZORNĚNÍ má pouze informativní charakter a nemění Licenci. V rámci odvozených děl, která šíříte, můžete vedle textu NOTICE z díla nebo jako dodatek k němu přidat vlastní upozornění na autorství za předpokladu, že taková dodatečná upozornění na autorství nelze vykládat jako jako změnu licence. Ke svým úpravám můžete přidat vlastní prohlášení o autorských právech a můžete stanovit další nebo odlišné licenční podmínky pro použití, rozmnožování nebo šíření vašich úprav nebo pro jakákoliv taková odvozená díla jako celek, pokud vaše použití, rozmnožování a šíření díla jinak splňuje podmínky uvedené v této licenci.
5. Předkládání příspěvků. Pokud výslovně neuvedete jinak, platí pro jakýkoli Příspěvek, který jste záměrně předali Poskytovateli licence k začlenění do Díla, podmínky této Licence bez jakýchkoli dalších podmínek. Bez ohledu na výše uvedené nic v tomto dokumentu nenahrazuje ani nemění podmínky jakékoli samostatné licenční smlouvy, kterou jste případně uzavřeli s poskytovatelem licence ohledně takových Příspěvků.
6. Ochranné známky. Tato Licence neuděluje povolení k používání obchodních názvů, ochranných známek, servisních značek nebo názvů produktů Poskytovatele licence, s výjimkou případů, kdy je to nutné pro přiměřené a obvyklé použití při popisu původu Díla a reprodukci obsahu souboru NOTICE.
7. Zřeknutí se záruk. Pokud to nevyžadují platné právní předpisy nebo to není písemně dohodnuto, Poskytovatel licence poskytuje Dílo (a každý Přispěvatel poskytuje své Příspěvky) na základě "TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUK A PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale bez omezení, jakýchkoli záruk nebo podmínek týkajících se TITULU, NEPORUŠENÍ, PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. ÚČEL. Jste výhradně odpovědní za určení vhodnosti použití nebo dalšího šíření Díla a nesete veškerá rizika spojená s výkonem vašich oprávnění podle této Licence.
8. Omezení odpovědnosti. V žádném případě a na základě žádné právní teorie, ať už z deliktního jednání (včetně nedbalosti), smlouvy nebo jinak, pokud to nevyžadují platné právní předpisy (např. úmyslné a hrubé nedbalé jednání)


nebo písemně dohodnuto, vám žádný z přispěvatelů neodpovídá za škody, včetně jakýchkoli přímých, nepřímých, zvláštních, náhodných nebo následných škod jakéhokoli charakteru, které vzniknou v důsledku této Licence nebo v důsledku užívání nebo nemožnosti užívat Dílo (mimo jiné včetně škod za ztrátu dobré pověsti, zastavení práce, selhání nebo poruchy počítače nebo jakýchkoli jiných obchodních škod nebo ztrát), a to i v případě, že byl takový přispěvatel na možnost takových škod upozorněn.

9. Přijetí záruky nebo další odpovědnosti. Při redistribuci díla nebo jeho odvozených děl se můžete rozhodnout, že přijmete a zpoplatníte přijetí podpory, záruky, odškodnění nebo jiných závazků a/nebo práv z odpovědnosti v souladu s touto licencí. Při přijímání takových závazků však můžete jednat pouze svým jménem a na svou výhradní odpovědnost, nikoli jménem jakéhokoli jiného Přispěvatele, a pouze pokud souhlasíte s tím, že každého Přispěvatele odškodníte, ochráníte a zbavíte odpovědnosti za jakoukoli odpovědnost vzniklou tomuto Přispěvateli nebo za nároky uplatněné vůči němu z důvodu přijetí takové záruky nebo další odpovědnosti.


Pokud to nevyžadují platné právní předpisy nebo to není písemně dohodnuto, je software distribuovaný v rámci licence distribuován tak, jak je, BEZ ZÁRUK A PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, ať už výslovných nebo předpokládaných. Konkrétní znění upravující oprávnění a omezení v rámci Licence naleznete v Licenci.

OBSAH

Zkontrolujte, zda jsou součástí dodávky následující díly:

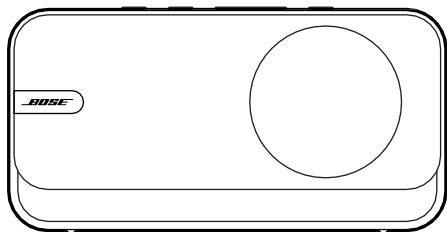

Bose SoundLink Home *Bluetooth* Speaker




Kabel USB typu C® na USB typu A

POZNÁMKA: Pokud se zdá, že některá část výrobku chybí nebo je poškozená, nepoužívejte ji. Navštivte [stránku support.Bose.com/sl-home](https://support.Bose.com/sl-home), kde naleznete články o řešení problémů, videa a informace o opravě nebo výměně výrobku.


Reproduktor je dodáván s částečným nabitím. Před prvním použitím reproduktor připojte ke zdroji napájení. Reproduktor nemusí být plně nabitý, ale vyžaduje počáteční připojení, aby se aktivovala baterie.

ÚVODNÍ NASTAVENÍ

1. Připojte konec kabelu USB-C® k portu USB-C na levé straně reproduktoru.

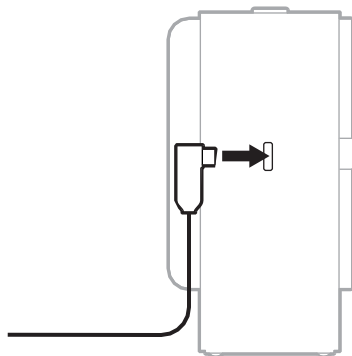


2. Připojte konec kabelu USB-A ke zdroji napájení USB-A.

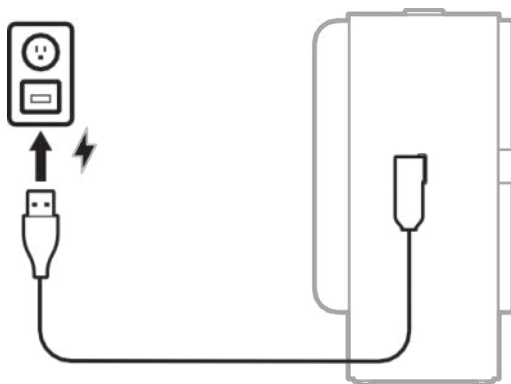

3. Stiskněte tlačítko napájení I

Kontrolka napájení svítí trvale bíle a kontrolka *Bluetooth* bliká modře.

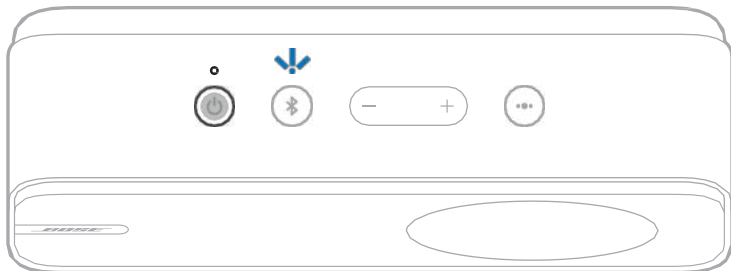


Hlasová výzva oznámí úroveň nabití baterie a pak uslyšíte "Připraveno k připojení".

4. Připojte se k zařízení (viz strana 15).

Do seznamu zařízení reproduktoru můžete uložit až osm zařízení a reproduktor může být aktivně připojen až ke dvěma zařízeními najednou. V jednu chvíli můžete přehrávat zvuk pouze z jednoho zařízení.

PŘIPOJENÍ K ZAŘÍZENÍ

1. Stiskněte a podržte tlačítko *Bluetooth* I, dokud neuslyšíte zprávu "Připraveno k připojení" a dokud se na displeji *Bluetooth* bliká modře.

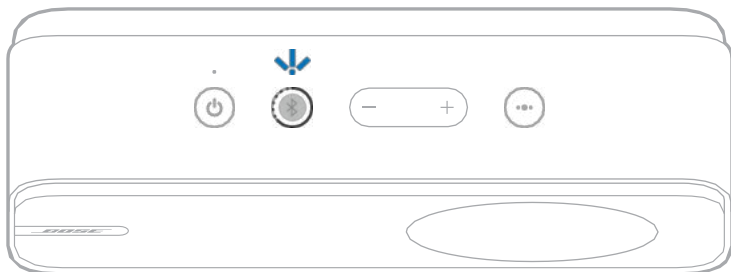

POZNÁMKA: Pokud je již zařízení připojeno, uslyšíte zprávu "Ready to connect another device" (Připraveno k připojení dalšího zařízení).

2. V zařízení přejděte do nastavení *Bluetooth*.
3. Ze seznamu dostupných produktů vyberte reproduktor.



Reproduktor se zobrazí v seznamu připojených produktů. Kontrolka *Bluetooth* svítí trvale modře (viz strana 27).

ZNOVU SE PŘIPOJIT K ZAŘÍZENÍ

Opětovné připojení k naposledy připojeným zařízením

Po zapnutí se reproduktor připojí ke dvěma naposledy připojeným zařízením.

POZNÁMKY:

- Zařízení musí být v dosahu (30 stop nebo 9 m) a musí být zapnutá.
- Ujistěte se, že je na zařízeních povolena funkce *Bluetooth*.
- Pokud je reproduktor po zapnutí připojen ke zdroji zvuku USB, nepřipojí se k žádnému zařízení *Bluetooth*. Chcete-li se znovu připojit k zařízení, použijte nastavení *Bluetooth* zařízení.

Opětovné připojení k jinému zařízení

Chcete-li se znovu připojit k jinému dříve připojenému zařízení, použijte nastavení zařízení. Nastavení *Bluetooth*.

POZNÁMKY:

- Zařízení musí být v dosahu (30 stop nebo 9 m) a musí být zapnuté.
- Pokud jsou k reproduktoru již připojena dvě zařízení, musíte před opětovným připojením třetího dříve připojeného zařízení jedno z nich odpojit.

PŘIPOJENÍ DALŠÍHO ZAŘÍZENÍ

K reproduktoru lze aktivně připojit dvě zařízení najednou (vícebodové připojení).

Postup připojení dalšího zařízení naleznete na straně 15.

POZNÁMKY:

- Současně lze přehrávat zvuk pouze z jednoho zařízení.
- Pokud jsou k reproduktoru již připojena dvě zařízení, nově připojené zařízení nahradí starší z obou připojení.

PŘEPÍNÁNÍ MEZI DVĚMA PŘIPOJENÝMI ZAŘÍZENÍMI

1. Pozastavte zvuk na prvním zařízení.
2. Přehrajte zvuk na druhém zařízení.


ODPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

Použijte nastavení *Bluetooth* zařízení.

POZNÁMKA: Zakázáním funkce *Bluetooth* v zařízení odpojte reproduktor a všechny ostatní produkty *připojené přes Bluetooth*.

VYMAZÁNÍ SEZNAMU ZAŘÍZENÍ REPRODUKTORU

1. Stiskněte a podržte tlačítko *Bluetooth* I po dobu 10 sekund, dokud neuslyšíte zprávu "*Bluetooth device list cleared*" a kontrolka napájení dvakrát blikne bíle.

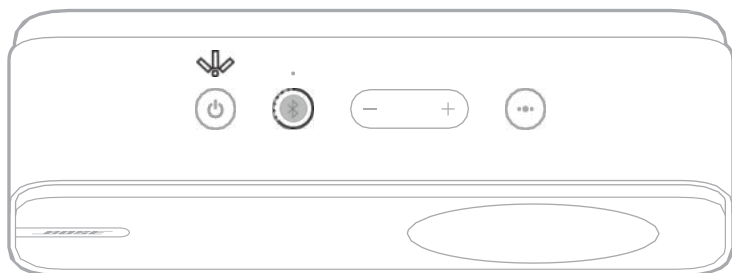

Kontrolka *Bluetooth* bliká modře.

2. Odstraňte reproduktor z nastavení *Bluetooth* v zařízení.


Všechna zařízení se vymažou a reproduktor je připraven k připojení (viz strana 15).

DOPORUČENÍ

- Umístěte reproduktor tak, aby gumová základna byla na stabilním a rovném povrchu.
- NEUMÍSTĚJTE reproduktor na audio/video zařízení (přijímače, televizory atd.) ani na jiné předměty, které mohou vytvářet teplo. Teplo generované těmito předměty může mít za následek špatný výkon reproduktoru.
- Pro dosažení co nejlepší kvality zvuku udržujte reproduktor ve vzdálenosti nejméně 6,4 mm od stěn nebo okolních povrchů.
- Abyste předešli rušení bezdrátové komunikace, udržujte ostatní bezdrátová zařízení ve vzdálenosti alespoň 0,3 - 0,9 m od reproduktoru.
- Umístěte zařízení do vzdálenosti 30 stop (9 m) od reproduktoru a ujistěte se, že je mezi ním a reproduktorem volná viditelnost. Přemístění zařízení do větší vzdálenosti nebo nedostatečná viditelnost mohou ovlivnit kvalitu zvuku a zařízení se může od reproduktoru odpojit.

UPOZORNĚNÍ: Postavte reproduktor na jeho základnu. Postavení reproduktoru na jakoukoli jinou stranu může způsobit poškození reproduktoru a zhoršit kvalitu zvuku.


Ovládací prvky jsou umístěny na horní straně reproduktoru.

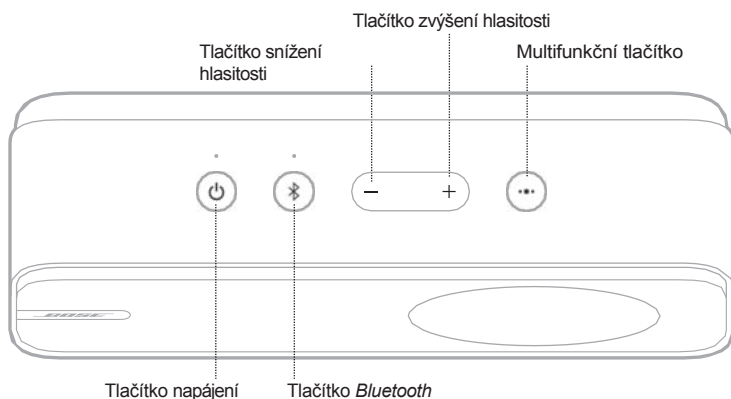

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ NAPÁJENÍ

Stiskněte tlačítko napájení I

Po zapnutí se ozve hlasová výzva oznamující úroveň nabití baterie. Kontrolka napájení svítí podle aktuálního stavu nabití baterie (viz strana 26).

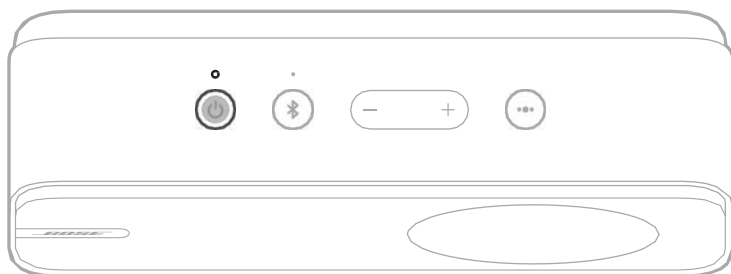

Časovač automatického vypnutí

Časovač automatického vypnutí šetří baterii, když reproduktor pracuje na baterii. Reproduktor se vypne, když přestane znít zvuk a po dobu 20 minut nebyla stisknuta žádná tlačítka.


Chcete-li reproduktor probudit, stiskněte tlačítko napájení **I**

Vypnutí časovače automatického vypnutí

Stiskněte současně multifunkční tlačítko **V** a tlačítko zvýšení hlasitosti **H**. Uslyšíte zprávu "Auto-oft disabled".

Zopakováním znovu povolíte časovač automatického ztišení.


PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ A HLASITOST

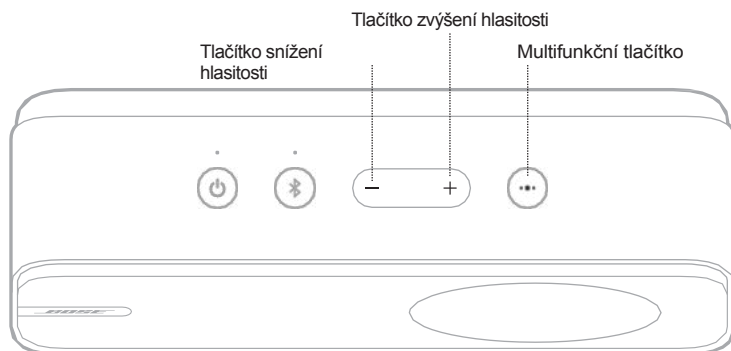

FUNKCE	CO DĚLAT
Přehrávání/pauza	Stiskněte tlačítko V.
Přeskočit dopředu	Dvakrát stiskněte V.
Přeskočit zpět	Trojitě stisknutí V.
Zvýšení hlasitosti	Stiskněte tlačítko H. POZNÁMKY: • Chcete-li rychle zvýšit hlasitost, stiskněte a podržte tlačítko H. • Po dosažení maximální hlasitosti kontrolka napájení dvakrát blikne bíle a ozve se tón.
Snížení hlasitosti	Stiskněte tlačítko z. POZNÁMKY: V PŘÍPADĚ, ŽE CHCETE ZVÝŠIT HLASITOST, STISKNĚTE TLAČÍTKO : • Chcete-li rychle snížit hlasitost, stiskněte a podržte z. • Po dosažení minimální hlasitosti kontrolka napájení 2krát blikne bíle a ozve se tón.

TIP: Hlasitost můžete zvýšit nebo snížit také pomocí ovládacích prvků hlasitosti na zařízení.

TELEFONNÍ HOVORY

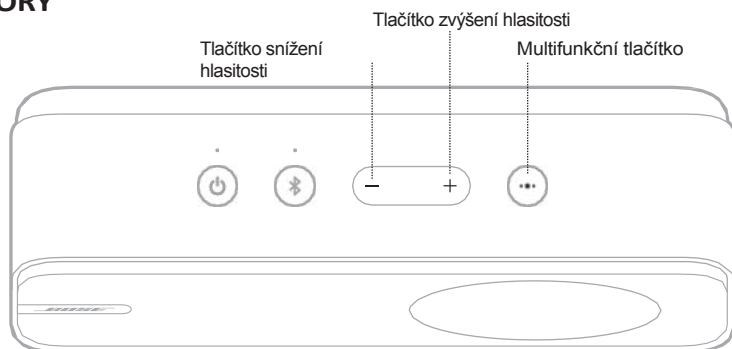


FUNKCE	CO DĚLAT
Přijímání/ukončování hovorů	Stiskněte tlačítko V.
Odmítnutí příchozího hovoru	Stiskněte a podržte tlačítko V.
Přijměte druhý příchozí hovor a podržte aktuální hovor.	Během hovoru stiskněte tlačítko V.
Odmítnutí druhého příchozího hovoru a ponechání aktuálního hovoru.	Během hovoru stiskněte a podržte tlačítko V.
Přepínání mezi dvěma hovory	Při dvou aktivních hovorech dvakrát rychle stiskněte tlačítko V.
Přístup k hlasovému ovládání pro uskutečnění hovoru	V době, kdy nevedete hovor, stiskněte a podržte tlačítko V. Vaše zařízení nemusí podporovat hlasové ovládání. Další informace naleznete v příručce majitele zařízení.
Ztlumení/zrušení hovoru	Během hovoru stiskněte současně tlačítka V a z.

PŘÍSTUP K HLASOVÉMU OVLÁDÁNÍ

Mikrofon reproduktoru funguje jako rozšíření mikrofону v zařízení. Pomocí multifunkčního tlačítka **V** na reproduktoru můžete přistupovat k možnostem hlasového ovládání v zařízení a uskutečňovat hovory nebo přistupovat k hlasovému asistentovi, který vám přehraje hudbu, sdělí počasí, sdělí vám skóre hry a další informace.


Stisknutím a podržením tlačítka **V** získáte přístup k hlasovému ovládání zařízení. Uslyšíte tón, který signalizuje, že je hlasové ovládání aktivní.

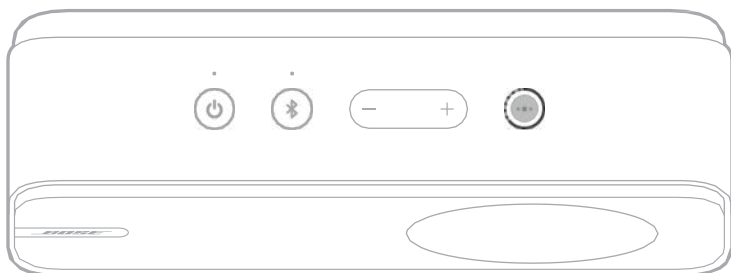


NABÍJENÍ REPRODUKTORU

POZNÁMKA: Používejte pouze dodaný kabel USB. Společnost Bose doporučuje používat zdroj napájení s napětím 5 V p, 1,5 A.

1. Připojte konec kabelu USB-C k portu USB-C na levé straně reproduktoru.

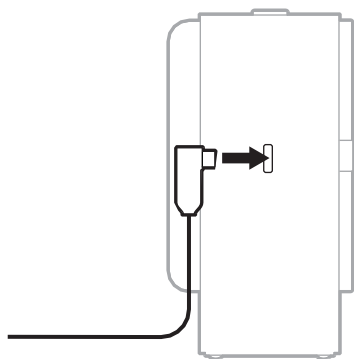

2. Připojte konec kabelu USB-A ke zdroji napájení, například k počítači nebo síťové nabíječce.

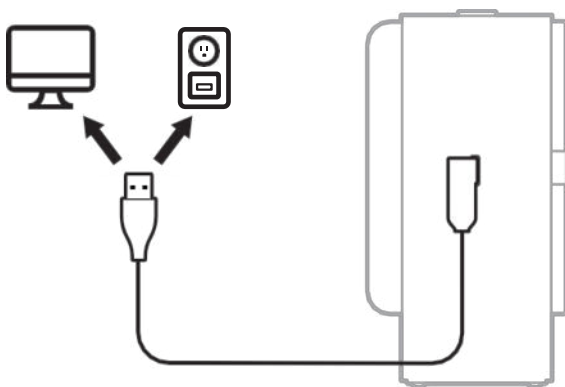

Pokud je reproduktor zapnutý, kontrolka napájení svítí oranžově a ozve se tón. Pokud je baterie plně nabitá, kontrolka napájení zhasne.

Pokud je reproduktor zapnutý, kontrolka Power pomalu bliká bíle a uslyšíte tón. Když je baterie plně nabitá, kontrolka Napájení svítí trvale bíle.

Doba nabíjení

Na plné nabití baterie vyčkejte až 4 hodiny ⁽¹⁾.

Plné nabití reproduktoru vydrží až 9 hodin ²Při maximální hlasitosti vydrží baterie až 2,5 hodiny ⁽³⁾.

Doba nabíjení a výkon baterie se liší v závislosti na možnostech napájení USB, hudebním obsahu a hlasitosti reproduktoru.

Poslechněte si úroveň nabití baterie

Při každém zapnutí reproduktoru se ozve hlasová výzva oznamující úroveň nabití baterie. Když je reproduktor používán, hlasová výzva oznámí, zda je třeba baterii nabít.

Při používání reproduktoru stiskněte a podržte tlačítko napájení I, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu oznamující úroveň nabití baterie.

Režim ochrany baterie

Pokud je baterie reproduktoru vybitá (0 %) nebo pokud je reproduktor odpojen a nepoužíván déle než tři dny se zbývajícím nabitím menším než 10 %, přejde do režimu ochrany baterie. Chcete-li reproduktor znovu aktivovat, připojte jej ke zdroji napájení a stiskněte tlačítko napájení I.

Pokud reproduktor nepoužíváte, uložte jej na chladném místě.

UPOZORNĚNÍ: Plně nabitý reproduktor nebo reproduktor se zbývajícím nabitím menším než 10 % neskladujte delší dobu.

Všechny testy provedla společnost Tonli Technology Co., Ltd. s reproduktorem Bose SoundLink Home *Bluetooth* Speaker reprezentativním pro výrobu, v rozmezí 68° F - 77° F (20° C - 25° C).

1 S napájením 5 V/1,5 A (7,5 W), od 0 % do 100 % při zapnuté jednotce. Doba nabíjení se bude lišit, pokud nepoužijete doporučený 7,5W zdroj.

2 Použití zvuku *Bluetooth* A2DP při 50% hlasitosti a mixu 50 nejlepších skladeb na světě k únoru 2024. Výkon baterie se liší v závislosti na individuálních podmínkách uživatele, jako je obsah zvuku, hlasitost a teplota prostředí.

3 Při použití zvuku *Bluetooth* A2DP se 100% hlasitostí a mixu 50 nejoblíbenějších skladeb na světě k únoru 2024. Výkon baterie se liší v závislosti na individuálních podmínkách uživatele, jako je obsah zvuku, hlasitost a teplota prostředí.

SERVIS BATERIE REPRODUKTORŮ

Tento výrobek smí být provozován pouze s kompatibilními certifikovanými bateriemi Bose. Informace o možnostech servisu baterií získáte od zákaznického servisu společnosti Bose nebo na adrese: support.Bose.com/sl-home.

ČIŠTĚNÍ REPRODUKTORU

Otřete povrch reproduktoru měkkým, suchým hadříkem.

UPOZORNĚNÍ:

- V blízkosti reproduktoru NEPOUŽÍVEJTE žádné spreje.
- Nepoužívejte žádná rozpouštědla, chemikálie ani čisticí roztoky obsahující alkohol, čpavek nebo abraziva.
- NEDOVOLTE, aby se do jakýchkoli otvorů vylily kapaliny.

SKLADOVÁNÍ REPRODUKTORU

Pokud reproduktor nepoužíváte, uložte jej na chladném místě.

UPOZORNĚNÍ: Plně nabitý reproduktor nebo reproduktor se zbývajícím nabitím menším než 10 % NESKLÁDEJTE na delší dobu (viz strana 26).

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly a příslušenství lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu společnosti Bose. Navštivte: support.Bose.com/sl-home

OMEZENÁ ZÁRUKA

Na reproduktor se vztahuje omezená záruka. Podrobnosti o omezené záruce naleznete na našich webových stránkách worldwide.Bose.com/Warranty.

Pokyny k registraci produktu naleznete na worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Pokud se nezaregistrujete, neovlivní to vaše práva na omezenou záruku.

NEJPRVE VYZKOUŠEJTE TATO ŘEŠENÍ

Pokud se vyskytnou problémy s reproduktorem:

- Vypněte a znovu zapněte reproduktor (viz strana 19).
- Nabijte reproduktor (viz strana 24).
- Zkontrolujte stavové kontrolky (viz strana 26).
- Zvyšte hlasitost reproduktoru, zařízení a hudební aplikace.
- Přesuňte zařízení blíže k reproduktoru (30 stop nebo 9 m) a mimo dosah rušivých vlivů nebo překážek.
- Zkontrolujte, zda vaše zařízení podporuje připojení *Bluetooth* (viz strana 15).
- Připojte jiné zařízení (viz strana 15).
- Resetujte reproduktor (viz strana 37).

Pokud se vám nepodařilo problém vyřešit, podívejte se do níže uvedené tabulky, kde jsou uvedeny příznaky a řešení běžných problémů. Přístup k článkům o řešení problémů, videím a dalším zdrojům máte také na adrese: support.Bose.com/sl-home.

Pokud se vám nepodaří problém vyřešit, obraťte se na zákaznický servis společnosti Bose. Navštivte: worldwide.Bose.com/contact

DALŠÍ ŘEŠENÍ

SYMPTOM	ŘEŠENÍ
Žádné napájení (baterie)	Baterie může být v ochranném režimu nebo vybitá. Připojte reproduktor ke zdroji napájení (viz strana 24).
Reproduktor se nepřipojuje k zařízení	Pokud jsou k reproduktoru již aktivně připojena dvě zařízení, musíte před připojením třetího zařízení jedno z nich odpojit. Pokud je reproduktor při zapnutí připojen ke zdroji zvuku USB, nepřipojí se k naposledy připojeným zařízením <i>Bluetooth</i>. Chcete-li se znovu připojit k zařízení, použijte nastavení <i>Bluetooth</i> zařízení. Vymažte seznam reproduktorových zařízení (viz strana 17). Vymažte reproduktor ze seznamu <i>Bluetooth</i> v zařízení, včetně všech duplicitních seznamů označených LE (Low Energy). Znovu se připojte (viz strana 15). Navštivte: support.Bose.com/sl-home a podívejte se na videa s návodem k použití.
Reproduktor nereaguje na funkce stisknutí více tlačítek	Změňte rychlost stisknutí.

SYMPTOM	ŘEŠENÍ
Ze zařízení připojeného pomocí připojení <i>Bluetooth</i> nevychází žádný zvuk	Použijte jiný zdroj hudby. Pokud jsou připojena dvě zařízení, pozastavte zvuk na prvním zařízení a přehrajte zvuk na druhém zařízení.
Žádný zvuk ze zařízení připojeného pomocí USB kabelem	Ujistěte se, že je reproduktor vybrán jako výstupní zařízení v nastavení zdroje zvuku USB. Použijte jiný zdroj hudby. Odpojte reproduktor od zdroje zvuku USB. Ujistěte se, že váš zdroj může přehrávat zvuk ze svých interních reproduktorů nebo jiného výstupního zvukového zařízení. Odpojte všechna zařízení <i>Bluetooth</i> aktuálně připojená k reproduktoru a poté zkuste znovu přehrávat zvuk z USB zdroje zvuku. Pokud je kabel USB připojen k rozbočovači nebo adaptéru USB, zkuste jej připojit přímo ke zdroji zvuku USB. Připojte jiný zdroj zvuku USB. Pokud připojujete telefon jako zdroj zvuku USB, ujistěte se, že má port USB-C a podporuje digitální zvuk USB. Další informace naleznete v příručce majitele telefonu. Odpojte reproduktor od zdroje zvuku USB. V nastavení zdroje odinstalujte reproduktor jako zvukové zařízení. Znovu připojte reproduktor ke zdroji a zkuste znovu přehrávat zvuk.
Špatná kvalita zvuku ze zařízení připojeného pomocí připojení <i>Bluetooth</i>	Použijte jiný zdroj hudby. Pokud jsou připojena dvě zařízení, odpojte druhé zařízení. Vypněte všechny funkce vylepšení zvuku v zařízení nebo hudební aplikaci.
Špatná kvalita zvuku ze zařízení připojeného kabelem USB	Přehrajte zvuk z jiné aplikace nebo hudební služby. Zavřete a znovu otevřete aplikaci nebo hudební službu. Přehrajte zvuk z obsahu uloženého přímo v zařízení. Připojte jiný zdroj zvuku přes USB.

SYMPTOM	ŘEŠENÍ
Zpožděný zvuk	Přehrávejte zvuk z jiné aplikace nebo hudební služby. Zavřete a znovu otevřete aplikaci nebo hudební službu.
Reproduktor se nenabíjí	Zkontrolujte, zda jsou oba konce kabelu USB-C na USB-A zajištěny (viz strana 24). Ujistěte se, že používáte kabel USB-C na USB-A dodaný společností Bose, který poskytuje minimálně 5 V p, 1,5 A. Vyzkoušejte jiný zdroj nabíjení a jiný nabíjecí kabel. Pokud byl reproduktor vystaven vysokým nebo nízkým teplotám, nechte jej vrátit na pokojovou teplotu a poté jej zkuste znovu nabít. Reproduktor resetujte (viz strana 37).


RESETOVÁNÍ REPRODUKTORU

Pokud reproduktor nereaguje, můžete jej resetovat.

Resetováním reproduktoru se vynulují ovládací prvky výrobku a reproduktor se restartuje. Nevymaže žádná nastavení zařízení.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že k reproduktoru není připojen kabel USB.

Chcete-li reproduktor resetovat, stiskněte a podržte tlačítko napájení I po dobu 8 sekund, dokud se kontrolka napájení nerozsvítí a poté nezačne svítit podle úrovně nabití baterie (viz strana 26).

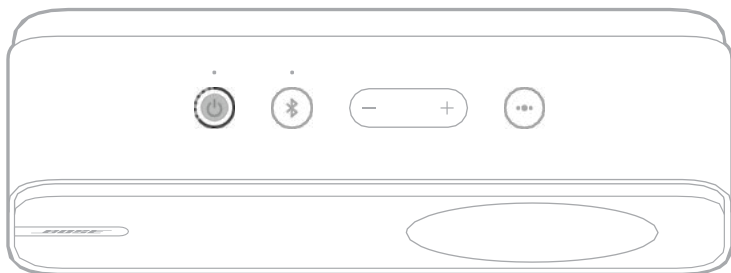


POZNÁMKA: Pokud se vám nepodaří problém vyřešit, další řešení problémů a podpora jsou k dispozici na adrese: support.Bose.com/si-home.

OBNOVENÍ REPRODUKTORU

Obnovení továrního nastavení vymaže z reproduktoru připojená zařízení a jazyková nastavení a vrátí jej do původního továrního nastavení.

1. Zapněte reproduktor (viz strana 19).
2. Stiskněte a podržte tlačítko *Bluetooth* I a multifunkční tlačítko V po dobu 10 sekund, dokud kontrolka napájení třikrát rychle blikne bíle.

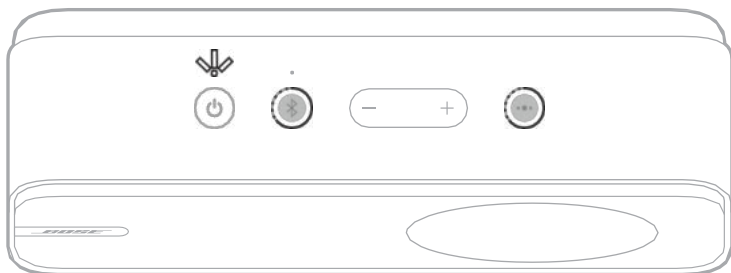

Kontrolka napájení svítí trvale bíle a kontrolka *Bluetooth* bliká modře. Hlasová výzva oznámí úroveň nabití baterie a poté uslyšíte "Připraveno k připojení".

POZNÁMKA: Pokud se vám nepodaří problém vyřešit, další informace o řešení problémů a podporu naleznete na adrese: [support.Bose.com/sl-home](https://support.bose.com/sl-home).



900201-0010