


RMX10BT

COMPACT BLUETOOTH DJ MIXER

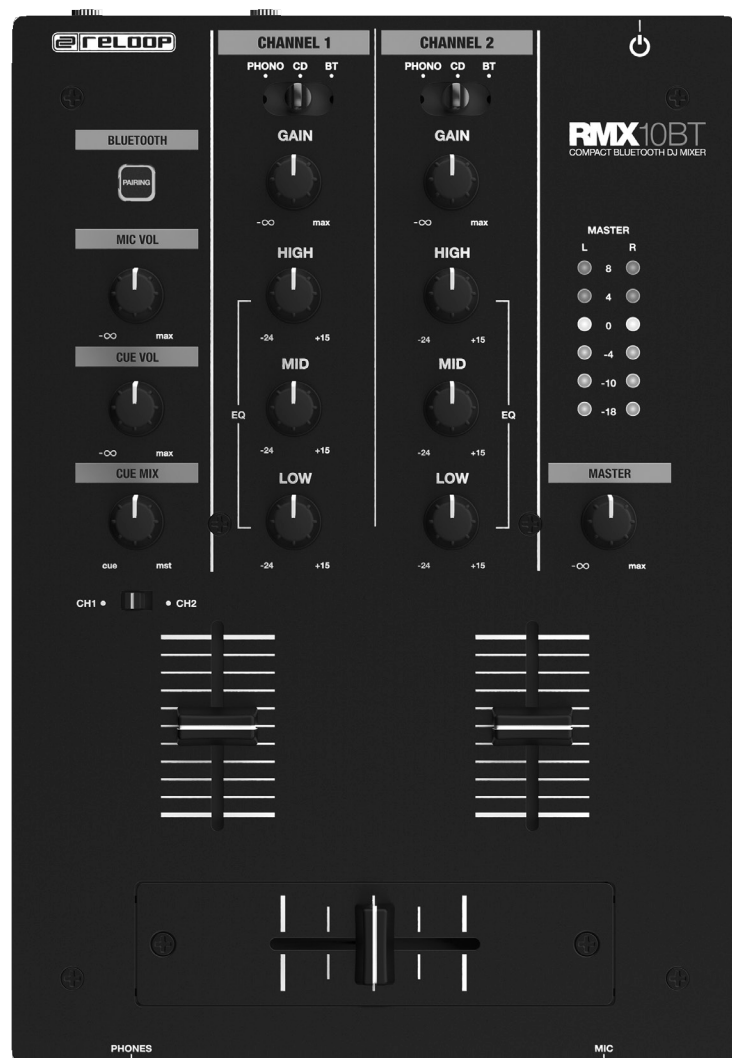

Návod k použití

POZOR!

Pro vaši vlastní bezpečnost si před prvním uvedením do provozu pečlivě přečtěte tento návod k obsluze! Všechny osoby, které se podílejí na instalaci, uvedení do provozu, obsluze, údržbě a opravách tohoto zařízení, musí být odpovídajícím způsobem kvalifikovány a přesně dodržovat tento návod k obsluze. Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic, shoda byla prokázána, příslušná prohlášení a dokumentace jsou uloženy u výrobce.

Návod k použití

UPOZORNĚNÍ!

Pro vaši vlastní bezpečnost si prosím před prvním uvedením do provozu pečlivě přečtěte tento návod k obsluze! Všechny osoby pověřené instalací, uvedením do provozu, obsluhou, údržbou a servisem tohoto zařízení musí mít potřebnou kvalifikaci a musí se přesně řídit tímto návodem k obsluze. Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních předpisů. Shoda byla prokázána. Příslušná prohlášení a dokumenty jsou uloženy u výrobce.

Návod k použití

POZOR!

Pro vaši vlastní bezpečnost si prosím před prvním použitím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze! Všechny osoby pověřené instalací, uvedením do provozu, obsluhou, údržbou a servisem tohoto zařízení musí mít potřebnou kvalifikaci a musí dodržovat pokyny v tomto návodu k obsluze. Tento výrobek je v souladu s evropskými a národními směrnicemi, shoda byla certifikována a prohlášení a dokumenty jsou v držení výrobce.

Návod k použití

POZOR!

V zájmu vlastní bezpečnosti si před prvním uvedením do provozu pečlivě přečtěte tento návod k použití! Všechny osoby podílející se na montáži, uvedení do provozu, obsluze, údržbě a opravách tohoto zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci a musí si pečlivě přečíst tento návod k použití. Tento výrobek splňuje požadavky evropských a národních směrnic, jeho shoda byla ověřena a příslušná prohlášení a dokumenty jsou v držení výrobce.

VAROVÁNÍ!

Aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj působení vody nebo jiných kapalin! Nikdy neotvírejte kryt!

VAROVÁNÍ!

Aby se zabránilo požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení vodě ani jiným tekutinám! Nikdy neotvírejte kryt!

POZOR!

Aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem, chraňte tento přístroj před tekutinami a vlhkostí! Nikdy neotvírejte kryt!

UPOZORNĚNÍ!

Aby se zabránilo požáru nebo úrazu elektrickým proudem, neponořujte tento přístroj do vody ani jiných tekutin! Nikdy neotvírejte kryt!

Uchovejte pro další použití! Uchovejte tyto informace pro další použití!
Uchovejte tyto pokyny pro budoucí použití!
Uchovejte pro budoucí použití!
www.reloop.com

Reloop Trademark
Global Distribution GmbH
Schuckertstr. 28
48153 Münster / Německo
© 2013

OBSAH

Bezpečnostní pokyny	3
Určené použití	3
Údržba	3

1. Přehled

1.1	Grafika	4
1.1.1	uživatelské rozhraní	4
1.1.2	Přední strana	5
1.1.3	Zadní strana	5
1.2	Označení	5
1.3	Připojení RMX-10 BT	6
1.3.1	Linkové signály	6
1.3.2	Phono signály	6
1.3.3	Mikrofonní konektor	6
1.3.4	Konektor pro sluchátka	6
1.3.5	Hlavní výstup	6
1.3.6	Napájení	6
1.3.7	Výstup Rec	6

2. Ovládání

2.1	Zapnutí napájení	6
2.2	Výběr vstupního signálu	6
2.3	Zesílení	6
2.4	ekvalizér	6
2.5	Linefader	6
2.6	Crossfader	6
2.7	DJ mikrofon	6
2.8	Předposlech	6
2.9	Sekce Master	6
2.10	Bluetooth připojení	6

3. Technické údaje

POZOR!

Pro vaši vlastní bezpečnost si před prvním uvedením do provozu pečlivě přečtete tento návod k obsluze! Všechny osoby, které se podílejí na instalaci, uvedení do provozu, obsluze, údržbě a opravách tohoto zařízení, musí být odpovídajícím způsobem kvalifikovány a přesně dodržovat tento návod k obsluze. Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic, shoda byla prokázána a příslušná prohlášení a dokumentace jsou uloženy u výrobce.

Blahopřejeme vám k nákupu mixážního pultu Reloop RMX-10 BT. Děkujeme, že důvěřujete naší DJ technologii. Před uvedením do provozu vás prosíme, abyste si pečlivě prostudovali a dodržovali všechny pokyny.

Vyjměte zařízení Reloop RMX-10 BT z obalu. Před prvním zapnutím prosím zkontrolujte, zda nedošlo k žádnému zjevnému poškození při přepravě. Pokud zjistíte poškození napájecího kabelu nebo krytu, zařízení nezapínejte a obraťte se prosím na svého prodejce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR! Při manipulaci s napětím 100–240 V buďte obzvláště opatrní. Při tomto napětí vám hrozí smrtelný úraz elektrickým proudem! V případě poškození způsobeného nedodržením tohoto návodu k obsluze zaniká veškerý nárok na záruku. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku nebo zdraví způsobené nesprávným zacházením nebo nedodržením bezpečnostních pokynů.

- Toto zařízení opustilo továrnu v bezvadném stavu. Aby tento stav Aby bylo možné zachovat bezpečnost a zajistit bezrizikový provoz, musí uživatel bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní pokyny a varování obsažené v tomto návodu k použití.
- Z bezpečnostních důvodů a z důvodu certifikace (CE) není povoleno provádět vlastní úpravy a/nebo změny na zařízení. Vezměte prosím na vědomí, že škody způsobené ručními úpravami tohoto zařízení nespádají pod záruční nárok.
- Uvnitř přístroje se nenacházejí žádné části, které by vyžadovaly údržbu, s výjimkou opotřebitelných dílů vyměnitelných zvenčí. Údržbu smí provádět pouze odborný personál, v opačném případě zaniká záruka!
- Pojistku smí nahradit pouze pojistka stejného typu, se stejnou charakteristikou vypínání a jmenovitým proudem.
- Ujistěte se, že k připojení k napájení dojde až po sestavení zařízení. Sít'ovou zástrčku zapojte vždy jako poslední. Při připojování zařízení k síti se ujistěte, že je síťový vypínač v poloze „OFF“.
- Používejte pouze předepsané kabely. Dbejte na to, aby byly všechny zástrčky a zásuvky pevně přišroubovány a správně připojeny. V případě dotazů se obraťte na svého prodejce.
- Při instalaci produktu se ujistěte, že síťový kabel není přitlačen ani poškozen ostrými hranami.
- Zabraňte kontaktu napájecího kabelu s jinými kabely! Při manipulaci s napájecími kabely a konektory buďte opatrní. Nikdy se těchto částí nedotýkejte mokřýma rukama!
- Napájecí kabel zapojujte pouze do vhodných zásuvek s ochranným kolíkem. Jako zdroj napětí smí být použita pouze řádná síťová zásuvka veřejné rozvodné sítě.
- Pokud zařízení nepoužíváte a před každým čištěním, odpojte jej od sítě! Chyťte za rukojeť síťové zástrčky a nikdy netahat za síťový kabel!
- Zařízení umístěte na vodorovný a stabilní podklad, který je těžko hořlavý.
- Při instalaci nebo uvádění zařízení do provozu se vyhněte otřesům a jakémukoli násilnému zacházení.
- Při výběru místa instalace dbejte na to, aby zařízení nebylo vystaveno přílišnému teplu, vlhkosti a prachu. Ujistěte se, že nikde volně neleží žádné kabely. Ohrožíjí vaši bezpečnost i bezpečnost třetích osob!
- Na zařízení ani v jeho blízkosti neodkládejte nádoby s tekutinami, které by se mohly snadno převrhnout. Pokud by se tekutina přesto dostala dovnitř zařízení, okamžitě odpojte napájecí kabel. Nechte zařízení zkontrolovat kvalifikovaným servisním technikem, než bude znovu použito. Poškození způsobená tekutinami uvnitř zařízení jsou z záruky vyloučena.
- Nepoužívejte zařízení v extrémně horkém (nad 35 °C) nebo extrémně chladném (pod 5 °C) prostředí. Chraňte zařízení před přímým slunečním zářením a zdroji tepla, jako jsou radiátory, pece atd. (i při přepravě v uzavřených vozidlech). Nikdy nezakrývejte ventilátory nebo větrací otvory. Vždy zajistěte dostatečné větrání.
- Přístroj nesmí být uveden do provozu, pokud byl přemístěn z chladné místnosti do teplé. Kondenzace, která při tom vzniká, může za určitých okolností přístroj poškodit. Nechte přístroj vypnutý, dokud nedosáhne pokojové teploty!
- Regulatory a spínače se nikdy nesmí ošetřovat čisticími spreji a mazivy. Toto zařízení se smí čistit pouze vlhkým hadříkem. K čištění nikdy nepoužívejte rozpouštědla ani benzín.
- Při stěhování by se zařízení mělo přepravovat v původní přepravní krabici.
- Na začátku musí být ovladače přechodů a hlasitosti vašeho zesilovače nastaveny na minimum a přepínače reproduktorů musí být v poloze „OFF“. Před nastavením hlasitosti počkejte 8 až 10 sekund, abyste předešli poškození reproduktorů a výhybek.
- Zařízení napájená ze sítě nesmí být v dosahu dětí. V přítomnosti dětí proto buďte obzvláště opatrní.
- V komerčních zařízeních je třeba dodržovat předpisy pro prevenci úrazů vydané Sdružením profesních pojišťoven.
- Ve školách, vzdělávacích zařízeních, hobby dílnách nebo dílnách pro osoby se zdravotním postižením musí provoz zařízení zodpovědně dohlížet proškolený personál.
- Tento návod k obsluze si pečlivě uschovejte pro případ budoucích dotazů a problémů.

URČENÉ POUŽITÍ

- Toto zařízení je mixážní pult, který slouží k regulaci a mixování zvukových signálů. Zařízení se připojuje mezi zdroj signálu a audio zesilovač nebo aktivní reproduktory.
- Tento výrobek je schválen pro připojení k střídavému napětí 100 V–240 V, 50/60 Hz a byl navržen výhradně pro použití v interiéru.
- Pokud bude zařízení používáno jinak, než je popsáno v tomto návodu k obsluze, může dojít k poškození produktu a zanikne nárok na záruku. Kromě toho je jakékoli jiné použití spojeno s riziky, jako je např. zkrat, požár, úraz elektrickým proudem atd.
- Sériové číslo stanovené výrobcem nesmí být nikdy odstraněno, jinak zaniká nárok na záruku.


ÚDRŽBA


- Pravidelně kontrolujte technickou bezpečnost zařízení, zda není poškozeno napájecí kabel nebo kryt, a také opotřebením opotřebitelných dílů, jako jsou otočné a posuvné ovladače.
- Pokud lze předpokládat, že bezpečný provoz již není možný, je třeba zařízení vyřadit z provozu a zajistit proti nechtěnému spuštění. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!
- Lze předpokládat, že bezpečný provoz již není možný, pokud zařízení vykazuje viditelné poškození, zařízení již nefunguje, po delším skladování za nepříznivých podmínek nebo po náročném přepravním namáhání.

1. PŘEHLED

1.1 GRAFIKY

1.1.1 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

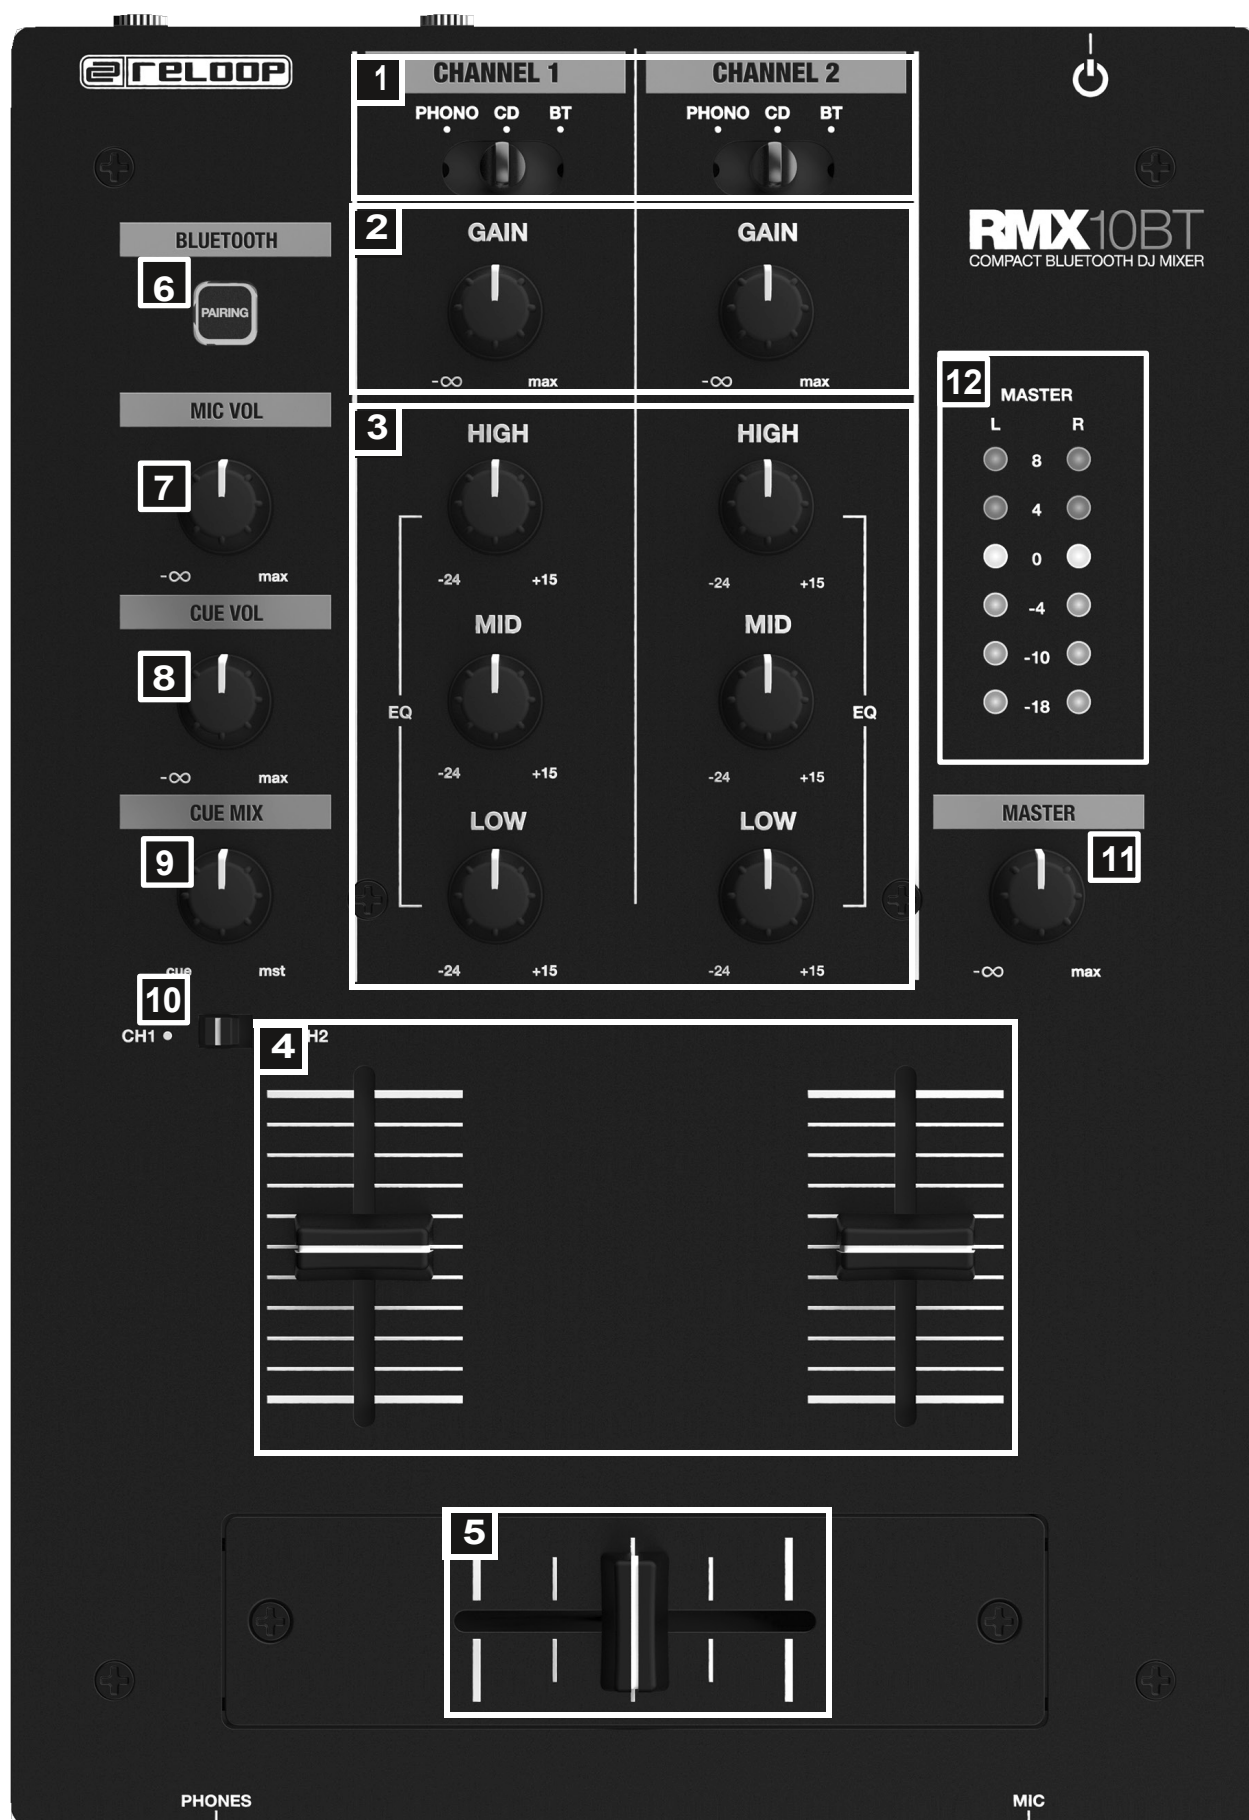

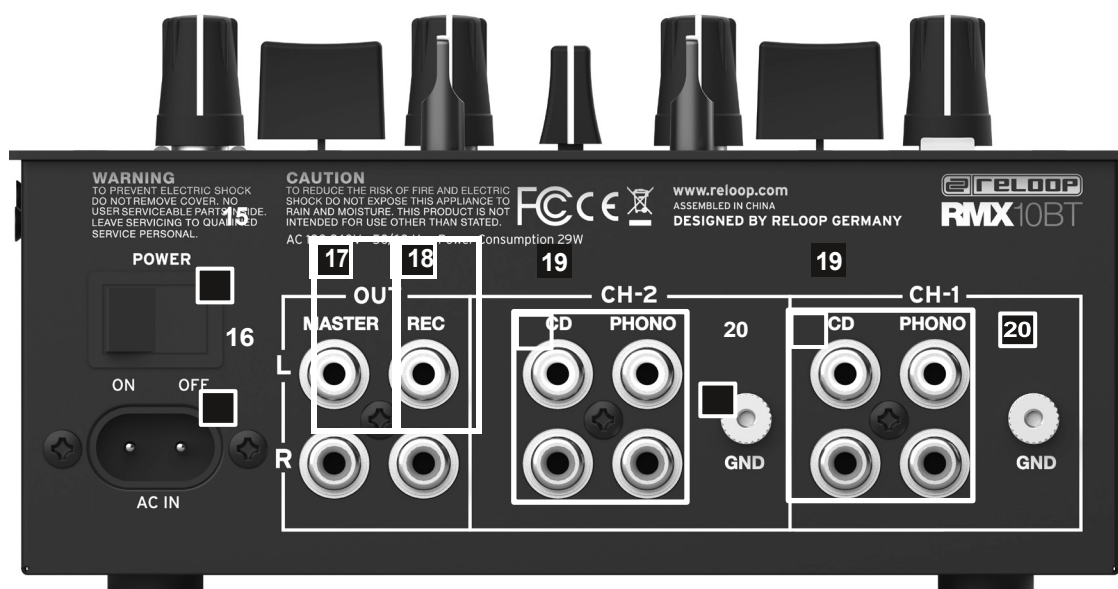

1.2 OZNAČENÍ

1. Volič vstupu signálu
2. Ovládání zesílení
3. 3pásmový ekvalizér
4. Linefader
5. Crossfader
6. Tlačítko Bluetooth
7. Ovladač úrovně mikrofonu
8. Ovladač úrovně cue
9. Otočný ovladač Cue Mix
10. Přepínač Cue
11. Ovladač hlasitosti Master
12. LED indikátor hlavního signálu
13. Výstup pro sluchátka
14. Vstup pro mikrofon
15. Vypínač
16. Napájecí konektor
17. Hlavní výstup RCA
18. Rec Out Cinch
19. Vstupy kanálů
20. Uzemňovací šroub GND

1.3 PŘIPOJENÍ RMX-10 BT

1.3.1 LINE SIGNÁLY

Připojte své linkové zdroje (CD přehrávač, ovladač atd.) k odpovídajícím vstupům kanálů 1 až 2 pro linkové/CD signály -19-.

1.3.2 PHONO SIGNÁLY

Připojte své phono zdroje k odpovídajícím phono kanálovým vstupům kanálů 1 a 2 -19-. Připojte zemnicí kabely svých gramofonů k zemnicím šroubům GND -20-.

1.3.3 PŘIPOJENÍ MIKROFONU

Připojte mikrofon ke vstupu pro mikrofon -14-.

1.3.4 PŘÍPOJKA SLUCHÁTEK

Připojte sluchátka k výstupu pro sluchátka -13-.

1.3.5 MASTER OUT

Připojte svůj hlavní systém k výstupu Master Out Cinch -17-.

1.3.6 NAPÁJENÍ

Připojte napájecí kabel k napájecímu konektoru -16-. Zapojte napájecí kabel do zásuvky.

1.3.7 REC OUT

Připojte záznamové médium podle svého výběru k výstupu Rec Out -18-.
Výstup Record poskytuje stabilní signál nezávislý na Master.

2. OBSLUHA

2.1 ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ

Po připojení všech kabelů můžete zařízení zapnout pomocí vypínače ON/OFF -15-.

2.2 VÝBĚR VSTUPNÍ SIGNÁLU

Pomocí přepínačů vstupních signálů -1- můžete pro kanály 1 a 2 volit mezi zdroji Phono, CD a Bluetooth. Věnujte pozornost popiskům jednotlivých přepínačů vstupních signálů.

2.3 GAIN

Pomocí ovladačů gainu -2- se nastavuje vstupní hlasitost pro kanál 1 a 2.

2.4 EKVALIZÉR

Pomocí 3pásmových ekvalizérů -3- lze nastavit basy, středy a výšky pro kanál 1 a 2.

2.5 LINEFADER

Pomocí linefaderů -4- se nastavuje výstupní hlasitost pro kanál 1 a 2.

2.6 CROSSFADER

Pomocí crossfaderu -5- lze přepínat mezi levým a pravým kanálem crossfaderu.

2.7 DJ-MIC

Hlasitost můžete měnit pomocí otočného ovladače Mic Level -7-. Signál se přivádí přímo na hlavní signál.

2.8 PŘEDPOSLECH

Pomocí otočného ovladače Cue Level -8- nastavíte úroveň hlasitosti sluchátek.

Pomocí otočného ovladače Cue Mix -9- můžete určit poměr hlasitosti mezi vybraným kanálem a master signálem. Takto si můžete předem simulovat mix ve sluchátkách.

Pomocí přepínače Cue -10- určíte, který kanál chcete předposlouchat.

2.9 SEKCE MASTER

Pomocí otočného ovladače Master -11- nastavíte výstupní hlasitost Master.

Dbejte přitom na to, aby LED dioda pro master signál -12- nepřesáhla žlutou oblast.

2.10 BLUETOOTH SPOJENÍ

Pomocí tlačítka Bluetooth -6- připojte Reloop RMX-10 BT bezdrátově přes Bluetooth k externímu přehrávači. Po úspěšném připojení svítí tlačítko Bluetooth -6- trvale.

POZNÁMKA:

V tomto ohledu se řiďte také návodem k obsluze vašeho externího přehrávače.

Pokud není RMX-10 BT bezdrátově připojen k zařízení Bluetooth, tato tlačítka blikají. **POZNÁMKA:**

Pokud není RMX-10 BT déle než 30 minut bezdrátově připojen k zařízení Bluetooth, funkce Bluetooth se deaktivuje. Tlačítko Bluetooth -6- pak již nesvítí. Chcete-li funkci Bluetooth znovu aktivovat, stiskněte tlačítko Bluetooth -6- na přibližně 2 sekundy.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: 100–240 V střídavého proudu, 50/60 Hz
Příkon: 3,5 W
Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz
Vstupy: 2x Phono RCA, 2x Line RCA, Mic TS, 1x Bluetooth In
Výstupy: Master RCA, Rec RCA, sluchátka 6,3 mm jack
Rozměry: 180 (Š) x 260 (H) x 70 (V) mm (potenciometr: 21,5 mm)
Hmotnost: 1,72 kg
Součástí balení Napájecí kabel a návod k použití

**Reloop Distribution**

Global Distribution GmbH & Co. KG
Schuckertstr. 28
48153 Münster / Německo

Vyhrazujeme si právo na technické změny. Všechny obrázky jsou pouze ilustrační.
Neneseme odpovědnost za tiskové chyby.

Změny vyhrazeny.
Ilustrace se podobají originálnímu produktu. S výhradou tiskových chyb.

Vyhrazujeme si právo na technické změny.
Všechny obrázky jsou podobné.
Neneseme odpovědnost za tiskové chyby.

S výhradou technických změn.
Všechny ilustrace jsou podobné.
Za tiskové chyby neneseme odpovědnost. Copyright 2015