


SEVERIN



ART.-NO. HV 7178 / HV 007192 / HV 007194

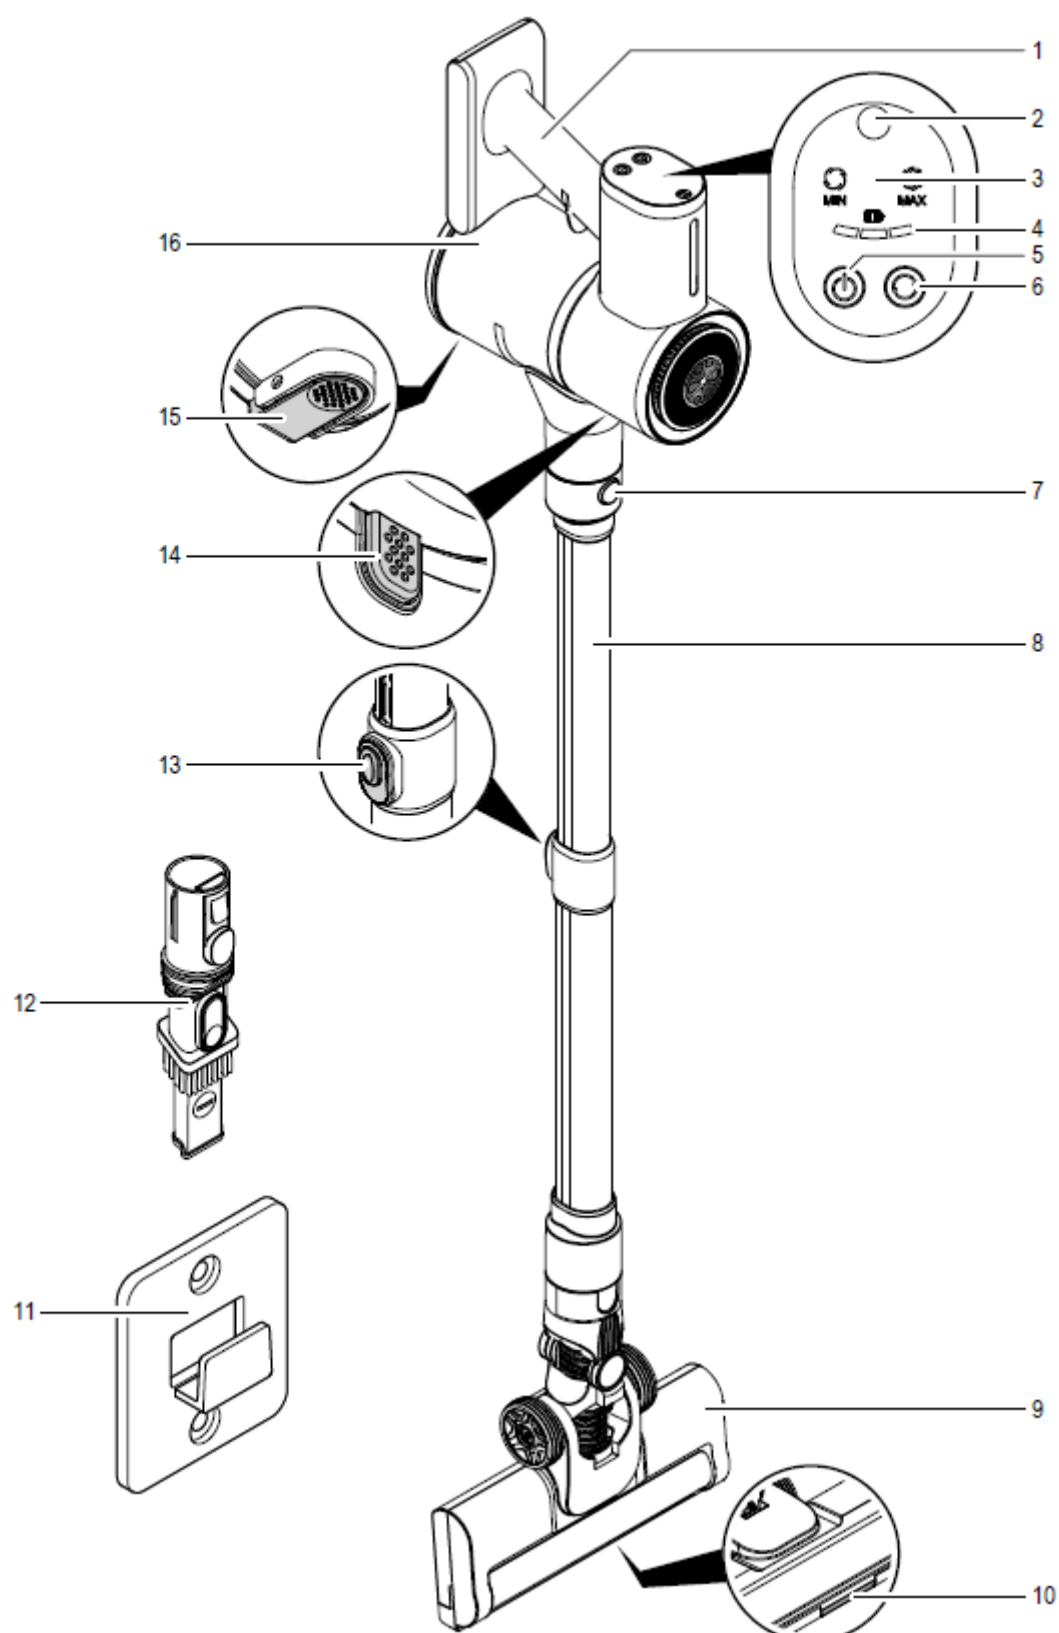

Bezdrátový akumulátorový vysavač

Vážený zákazníku,

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte následující pokyny a tento návod uschovejte pro budoucí potřebu. Spotřebič smí používat pouze osoby, které jsou obeznámeny s níže uvedenými pokyny.

Bezpečnostní pokyny**Určité skupiny osob**

- Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou s tím spojená nebezpečí.
- Děti si nesmí hrát se spotřebičem ani na něm stát či sedět.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti mladší 8 let musí být udržovány mimo dosah spotřebiče a napájecího adaptéru.
- Obalový materiál nesmí být používán k hraní, hrozí riziko udušení.

Bezpečné připojení spotřebiče

Spotřebič je napájen elektrickým proudem, proto hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

- Před použitím zkontrolujte spotřebič a napájecí zdroj, zda nejsou poškozené. Spotřebič nebo napájecí zdroj s vadami nepoužívejte.
- Napájecí adaptér připojujte pouze do zásuvek odpovídajících specifikacím na štítku adaptéru.
- Opravy spotřebiče a napájecí jednotky smí provádět pouze náš zákaznický servis. Kontaktujte ho telefonicky nebo e-mailem (viz servisní adresy v samostatné záruční příručce nebo na www.severin.de).
- Neponořujte spotřebič ani adaptér do vody nebo jiných kapalin a neoperujte je za deště či ve vlhkém prostředí.
- Nepoužívejte spotřebič a adaptér venku nebo v místnostech s vysokou vlhkostí.
- Nepoužívejte spotřebič ani adaptér mokřýma rukama. Při odpojování ze zásuvky vždy táhněte přímo za zástrčku.
- Kabel adaptéru nesmí být ohýbán, přiskřípnut, přejížděn nebo přicházet do styku se zdroji tepla či ostrými hranami a nesmí představovat nebezpečí zakopnutí.
- Před čištěním, údržbou a výměnou příslušenství vždy vypněte spotřebič a odpojte adaptér.

- Odpojte adaptér po dokončení nabíjení.

Bezpečnost při manipulaci s dobíjecími bateriemi

- Nesprávné zacházení s bateriemi může způsobit zranění nebo výbuch.
- **VAROVÁNÍ!** Nabíjejte baterii pouze přiloženým adaptérem (viz Technická data). Nepoužívejte jiný adaptér. Adaptér smí být použit pouze k nabíjení dodaných baterií.
- Spotřebič obsahuje baterii, kterou nelze vyměnit.
- Po skončení životnosti odevzdejte spotřebič s baterií na sběrné místo pro bezpečnou a ekologickou likvidaci. Nikdy nevyhazujte do běžného odpadu.
- Nikdy nepoškozujte spotřebič s baterií, nevystavujte ho vysokým teplotám a neházejte ho do ohně.
- Nesprávné zacházení může vést k úniku hořlavé kapaliny nebo plynů z baterie. Pokud je spotřebič poškozen nebo z baterie uniká kapalina či plyn, nepoužívejte ho:
 - Při úniku plynů je nevdechujte a zajistěte dostatečné větrání.
 - Při úniku kapaliny se vyhněte kontaktu s ní.
 - Při kontaktu s kapalinou okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. V případě následků se obraťte na lékaře.

Rotující kartáčový válec

- Spotřebič má nástavec s poháněným kartáčovým válcem, který může způsobit poranění.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebič vypněte a odpojte od nabíjení.
- **VAROVÁNÍ!** Nedovolte, aby se části těla dostaly pod kartáčový válec.
- Nevysávejte v blízkosti kabelů, drátů nebo dlouhých trásní – hrozí poškození izolace nebo zachycení předmětů v kartáči.

LED osvětlení

- LED diody jsou v nástavci podlahového nástavce a osvětlují pracovní plochu.
- Nedívejte se do LED diod během provozu.
- LED diody nelze vyměnit.

Určené použití

- Spotřebič smí být používán pouze v domácnosti.

- Používejte pouze na běžně znečištěné plochy, krátkosrsté koberce nebo čalounění odolné proti otáčení kartáče.
- Používejte pouze s odpovídajícím příslušenstvím.
- Před použitím zkontrolujte spotřebič a příslušenství, používejte pouze nepoškozené části.
- Jakékoliv jiné použití je zakázáno.

Zakázáno vysávat:

- Lidi, zvířata nebo rostliny. Držte spotřebič mimo tělo, vlasy a oděv.
- Žhavé, hořící nebo doutnající částice (popel, uhlí, zápalky).
- Výbušné nebo vysoce hořlavé látky.
- Vodu a jiné kapaliny.
- Ostré předměty (sklo, hřebíky, stavební odpad).
- Jemný prach (sádra, cement, jemný vrtací prach, prášky).

Další zakázané činnosti:

- Samostatná oprava nebo úprava spotřebiče či adaptéru.
- Vkládání předmětů do otvorů spotřebiče (příslušenství je výjimkou).
- Používání, skladování nebo nabíjení venku.
- Skladování nebo nabíjení v horku nebo na přímém slunci.
- Zakrytí ventilačních otvorů.
- Použití bez filtrů.
- Čištění alkoholem, agresivními čisticími prostředky nebo korozivními látkami.

Označení CE

Zařízení je v souladu s povinnými směrnici EU pro označení CE.

Části zařízení / Montáž

Součásti zařízení a příslušenství:

1. Hlavní jednotka
2. Připojovací zásuvka napájení

3. Indikátor Eco/Power režimu
4. Indikátor úrovně baterie
5. Tlačítko zapnutí/vypnutí
6. Tlačítko MODE
7. Zámek pro příslušenství nebo teleskopickou trubici
8. Teleskopická trubice
9. Podlahový nástavec s kartáčem
10. LED diody
11. Nástěnný držák
12. 2-v-1 nástavec pro nábytek
13. Tlačítko zajištění délky teleskopické trubice
14. Tlačítko pro vyjmutí nádoby na prach
15. Tlačítko víka nádoby na prach
16. Nádobka na prach s filtrem

Nezobrazené:

17. Napájecí zdroj
-

Přípevnění nástěnného držáku

- Nástěnný držák slouží k zavěšení hlavní jednotky.
 - **Riziko úrazu elektrickým proudem!** Zkontrolujte, zda v místě vrtání nejsou elektrické kabely.
1. Vyberte hladký povrch poblíž zásuvky.
 2. Zkontrolujte, zda za stěnou nejsou kabely, vodovodní trubky nebo jiné překážky.
 3. Přiložte držák na zvolenou výšku.
 4. Připevněte držák ke stěně pomocí dodaných šroubů.
 5. Zavěste spotřebič na držák.
-

Montáž spotřebiče

1. Odstraňte zbylý obal a sestavte části:

2. Pokud je potřeba, sestavte nádobu na prach s filtrem.
3. Připojte teleskopickou trubici k zařízení.
4. Podle potřeby připojte podlahový nástavec nebo 2-v-1 nástavec na trubici či přímo na spotřebič.

Dobíjení dobíjecí baterie

Doporučuje se baterii dobíjet před každým použitím, zejména pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte.

Baterii dobíjejte a používejte pouze při pokojové teplotě. To prodlužuje životnost baterie a zajišťuje co nejdelší dobu provozu.

1. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý.
2. Odstraňte ochranný kryt ze zásuvky na spotřebiči.
3. Vložte zástrčku přiloženého napájecího adaptéru do zásuvky na spotřebiči.
4. Připojte napájecí adaptér do zásuvky.
 - Dobíjení zcela vybitých baterií trvá přibližně 5 hodin.
 - Během dobíjení ukazuje stav baterie indikátor na spotřebiči. Po dokončení dobíjení se displej vypne po 30 minutách.
5. Odpojte adaptér ze zásuvky.
6. Odpojte adaptér ze zásuvky na spotřebiči.

Provozní doba s plně nabitou baterií je přibližně 20 minut (režim Power) nebo 35 minut (režim Eco).

TIP: Pokud se spotřebič používá málo, adaptér by neměl být trvale připojen, ale baterii dobíjejte přibližně každých 6 měsíců. Tím prodloužíte životnost baterie.

Provoz spotřebiče

Výběr podlahového nebo 2-v-1 nástavce na nábytek

- **Podlahový nástavec s teleskopickou trubicí:** na tvrdé podlahy a koberce
- **2-v-1 nástavec na nábytek:** na čalounění nebo nábytek

Kartáčový nástavec lze zatlačit zpět (např. pro vysávání drobků) – stiskněte zámek na kartáči a zatlačte ho zpět.

- Vyberte požadovaný nástavec a připevněte jej na sestavený spotřebič, až zapadne.
- Nastavte teleskopickou trubici na požadovanou délku.

- Příslušenství lze použít i bez teleskopické trubice (např. pro nábytek). Při použití podlahového nástavce zajistěte, že povrch odolá kartáčovému válci.
 - Pro odejmutí příslušenství nebo trubice stiskněte odpovídající zámek a odpojte je.
-

Vysávání

1. Připojte požadovaný nástavec a případně teleskopickou trubici. Nastavte délku trubice.
 2. Stiskněte tlačítko na rukojeti pro zapnutí spotřebiče.
 3. Stiskněte tlačítko MODE na rukojeti pro přepnutí mezi režimy:
 - **Eco mode (MIN)** – úsporný režim, delší životnost baterie
 - **Power mode (MAX)** – vhodný pro silně znečištěné plochy
 4. Vysajte podlahu nebo jiný povrch.
 5. Stiskněte tlačítko pro vypnutí spotřebiče.
 6. Vysypte a vyčistěte nádobu na prach (viz kapitola „Údržba spotřebiče“).
-

Režim ECO / Power

- **ECO:** Spotřebič pracuje s normálním výkonem, spotřebuje méně energie a baterie vydrží déle.
 - **Power:** Vhodný pro silně znečištěné plochy.
-

Skladování spotřebiče

- Spotřebič lze uložit na nástěnný držák nebo vleže. Nesmí stát vzpřímeně, aby nedošlo k pádu.
 - Chraňte spotřebič před teplem a přímým slunečním zářením.
 - Ukládejte v chladném, suchém prostředí při pokojové teplotě. Chraňte před vlhkostí a extrémními teplotami. Baterie nesmí být vystavena přímému slunci (např. v zaparkovaném autě).
 - Spotřebič skladujte s plně nabitou baterií a každých 6 měsíců baterii dobíjejte, pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte.
-

Údržba spotřebiče

Vysypávání nádoby na prach


- Nádobu pojme jen omezené množství nečistot.
 - Doporučuje se vysypat po každém vysávání nebo pokud poklesne sací výkon.
1. Vypněte spotřebič a odpojte od nabíjení.
 2. Odpojte teleskopickou trubici nebo příslušenství.
 3. Nádobu držte směrem dolů nad odpadkovým košem.
 4. Stiskněte tlačítko na přední straně nádoby – klapka se otevře a obsah vysypte.
 5. Pevně zavřete klapku.

Čištění hlavní jednotky

- **Riziko úrazu elektrickým proudem!** Nikdy neponořujte spotřebič do vody.
- Pravidelně čistěte ventilační otvory rukojeti měkkým kartáčem.
- Hlavní jednotku otřete mírně vlhkým hadříkem.

Čištění nádoby na prach a filtru

- **Riziko úrazu elektrickým proudem!** Nikdy neponořujte spotřebič do vody.
1. Vypněte spotřebič a odpojte od nabíjení.
 2. Vysypte nádobu na prach.
 3. Stiskněte tlačítko nad sacím portem, otočte nádobu po směru hodinových ručiček a opatrně ji vyjměte.
 4. Filtrační síto otočte po směru hodinových ručiček a opatrně vyjměte.
 5. Otočte lamelový filtr na vrchu filtračního síta a vyjměte ho.
 6. Sundejte pěnový filtr z lamelového filtru.

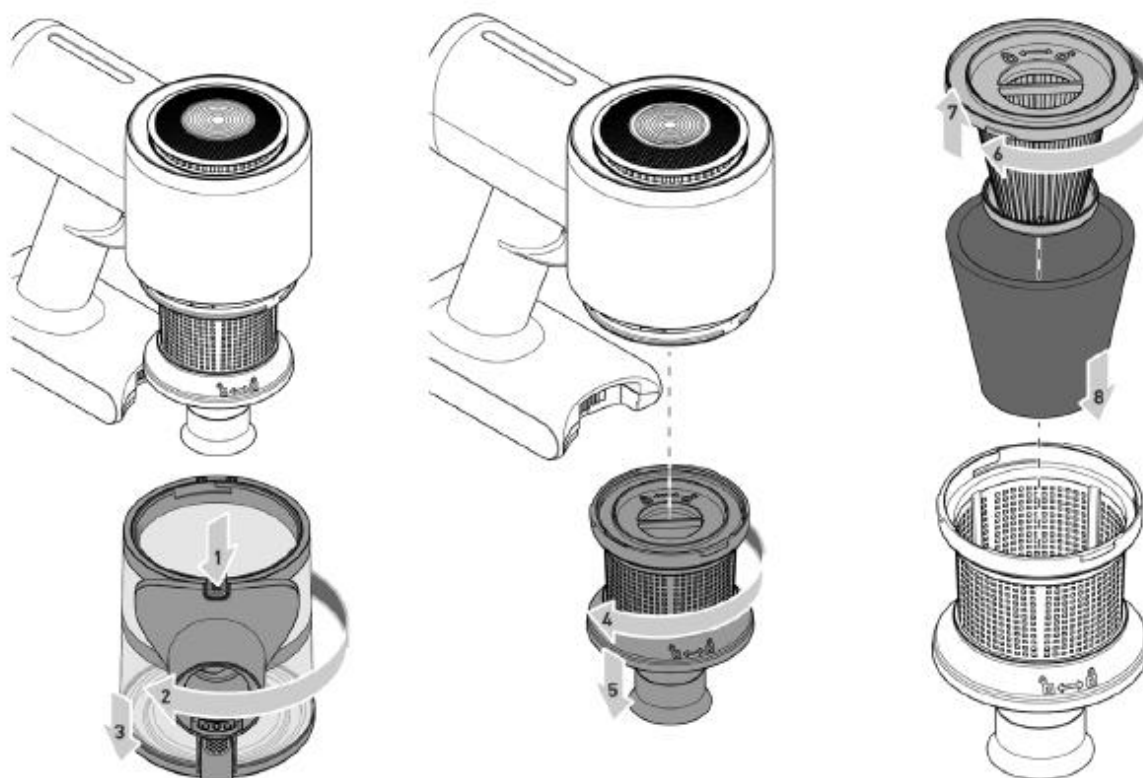

7. Lamelový filtr a filtrační síto důkladně poklepejte a očistěte kartáčem.

8. Kartáčem očistěte také nádobu na prach.

9. V případě potřeby opláchněte všechny odnímatelné části vodou.

Poznámka: Všechny odnímatelné části lze čistit pod vlažnou tekoucí vodou. Před dalším použitím se ujistěte, že jsou všechny části zcela suché. Filtry obvykle schnou přibližně 24 hodin.

10. Po úplném zaschnutí komponentů umístěte lamelový filtr s pěnovým filtrem zpět na filtrační síto a zajistěte jej otočením proti směru hodinových ručiček (→).


11. Vložte filtrační síto do spodní části spotřebiče a otočte proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte zacvaknutí.

12. Vložte nádobu na prach a otočte ji proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte zacvaknutí.

Doporučení: Z hygienických důvodů vyměňte lamelový filtr každých šest měsíců (viz kapitola „Náhradní díly a příslušenství“).

Čištění kartáčového válce

Nečistoty mohou bránit volnému otáčení kartáčového válce. Kartáčový válec čistěte pravidelně.

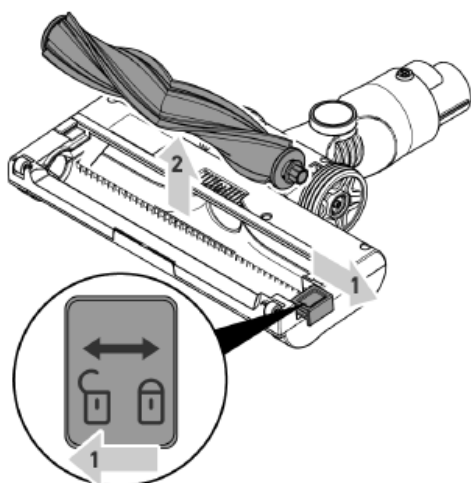

2. Odpojte podlahovou hubici od teleskopické trubice.
3. Otočte podlahovou hubici dnem vzhůru. Posuňte jezdec () () a uvolněte a vyjměte kartáčový válec ().
4. Odstraňte případné vlasy a nečistoty z kartáče pomocí pinzety nebo opatrně nůžkami. U odolných nečistot kartáčový válec očistěte pod tekoucí vodou.
5. Znovu vložte kartáčový válec do podlahové hubice a zajistěte jezdec ().

Řešení problémů

Řešení problémů svépomocí

Pro minimalizaci problémů je nezbytné pravidelně vysypávat nádobu na prach a současně kontrolovat a čistit filtrační síto a lamelový filtr.

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič se nezapne.	Baterie je úplně vybitá.	Nabijte baterii (viz kapitola „Nabíjení baterie“).
Spotřebič se nenabíjí.	Síťový adaptér není správně připojen.	Zkontrolujte, zda je zástrčka a adaptér správně zasunut do zásuvky (viz kapitola „Nabíjení baterie“).
	Používá se neoriginální síťový adaptér.	Ověřte, zda je používán správný síťový adaptér (viz kapitola „Technické údaje“).
Spotřebič nasává málo nečistot.	Nádoba na prach je plná.	Vysypte nádobu na prach (viz kapitola „Vysypání nádoby na prach“).

Problém	Možná příčina	Řešení
	Nádoba na prach a filtr jsou znečištěné.	Vyčistěte nádobu na prach a filtr (viz kapitola „Čištění nádoby a filtru“).
	Trubice a nástavce jsou ucpané.	Zkontrolujte a případně vyčistěte sací otvor na spotřebiči a otvory nástavců.
Provozní doba se stále zkracuje.	Kartáčový válec je znečištěný nebo zablokovaný.	Vyčistěte kartáčový válec (viz kapitola „Čištění kartáčového válce“).
Kartáčový válec se otáčí pomalu nebo nepravidelně.	Kartáčový válec je znečištěný nebo zablokovaný.	Vyčistěte kartáčový válec (viz kapitola „Čištění kartáčového válce“).
Kartáčový válec a LED na podlahové hubici se automaticky vypnou.	Bezpečnostní funkce chrání hubici před poškozením při zablokování kartáčového válce.	Vypněte vysavač, odpojte hubici od teleskopické trubice nebo ruční jednotky, vyčistěte kartáčový válec a odstraňte blokující předměty (viz kapitola „Čištění kartáčového válce“). Po opětovném zapnutí spotřebiče budou kartáčový válec a LED fungovat normálně.

Servisní linka

Pokud problém nelze vyřešit pomocí tabulky, kontaktujte naši servisní linku (viz kontaktní údaje v samostatné záruční příručce).

Náhradní díly

Číslo dílu	Popis
3520-048	Lamelový filtr (HEPA)
3470-048	Kompletní filtrační síto
3453-048	Pěnový filtr (fleece filtr)
3452-048	Kompletní nádoba na prach (HV 7178)
1736-048	Kompletní nádoba na prach (HV 007192 / HV 007194)
3449-048	Nástěnný držák

Číslo dílu	Popis
3431-048	Napájecí zdroj
3450-048	Teleskopická trubice (HV 7178)
1737-048	Teleskopická trubice (HV 007192 / HV 007194)
3360-048	Podlahová hubice (HV 7178)
7769-048	Podlahová hubice (HV 007192 / HV 007194)
3320-048	Kartáčový válec pro podlahovou hubici
3422-048	Štěrbínová hubice + 2v1 hubice na nábytek (HV 7178)
7785-048	Štěrbínová hubice + 2v1 hubice na nábytek (HV 007192 / HV 007194)

Likvidace přístroje s baterií

Likvidace přístroje a dobíjecí baterie zvlášť

Zařízení a baterie označené tímto symbolem musí být likvidovány odděleně od běžného domovního odpadu. Zařízení a baterie obsahují cenné suroviny, které lze recyklovat. Správná likvidace těchto předmětů chrání životní prostředí a veřejné zdraví. Přístroj s baterií odevzdejte k likvidaci samostatně na určených sběrných místech.