


Gigaset

DL580

Přehled

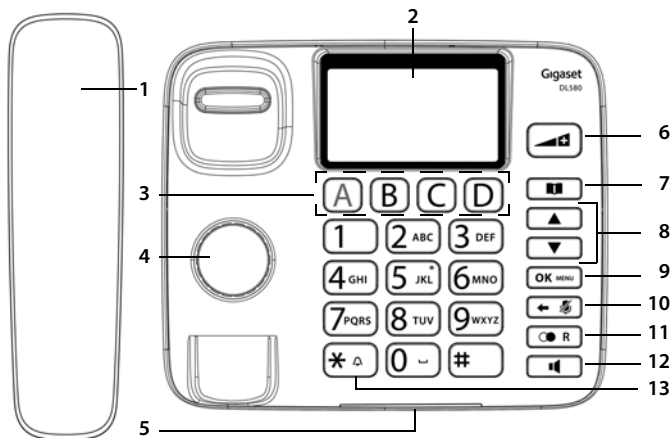

1 Sluchátko

2 Displej

Zobrazuje aktuální datum a čas a rovněž další informace v závislosti na situaci

3 Tlačítka přímé volby A–D

Vytáčení speciálních telefonních čísel

4 Reproduktor

5 Zobrazení příchozích hovorů

6 Tlačítko zesílení zvuku

Během hovoru: Zesílení hlasitosti sluchátka / hlasitého odposlechu
V nabídce: návrat do klidového stavu

7 Tlačítko telefonního seznamu

Otevření telefonního seznamu: krátké stisknutí
Otevření seznamu blokových čísel: dlouhé stisknutí

8 Tlačítka Nahoru/Dolů

V nabídce/seznamu: listování nahoru/dolů
V klidovém stavu: Otevření seznamu příchozích hovorů

V zadávacích polích: Přesun kurzoru doleva/doprava

Příchozí hovor: Nastavení hlasitosti vyzvánění

9 Tlačítko OK/Nabídka

V klidovém stavu: Otevření nabídky
V nabídce: Potvrzení volby

10 Tlačítko Zpět/Ztlumení

Během hovoru: Ztlumení mikrofonu
Příchozí hovor: Vypnutí vyzvánění
V nabídce: O úroveň nabídky výše
V zadávacích polích: Mazání záznamů

11 Tlačítko Zpětný dotaz /přepínání hovorů

V klidovém stavu: Otevření seznamu odchozích hovorů

12 Tlačítko hlasitého odposlechu

Příchozí hovor: Přijetí hovoru s použitím reproduktoru
Při hovoru: přepnutí ze sluchátka na funkci hlasitého odposlechu

13 Tlačítko s hvězdičkou

Vypnutí vyzvánění

Bezpečnostní pokyny



Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.

Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání.



Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.



Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.



Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními.



Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechejte opravit v servisu.



Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na rukou a na obličeji. Nechte si přístroj opravovat v servisu.



Tlačítko zesílení zvuku

- Toto nastavení může poškodit zdraví osob s normální sluchovou schopností a je určeno pouze pro osoby se sluchovým postižením nebo s omezeným sluchem.
- Mohou se zvýšit rušivé zvuky na telefonní lince.

Uvedení do provozu



Přístroj je určen k provozu v suchých interiérech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.

Nožky přístroje obvykle nezanechávají na plochách žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.

Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických přístrojů.

Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a výpary.

Připojení telefonu


- ▶ Zapojte konec dodaného připojovacího kabelu sluchátka do zdířky

1 na spodní straně telefonu, druhý konec zapojte do sluchátka **2**.



- ▶ Zapojte konec dodaného telefonního kabelu sluchátka do zdířky **3** na spodní straně telefonu, druhý konec zapojte do telefonní přípojky **4**.

- ▶ Zapojte elektrický kabel síťového adaptéru do zdířky **5** na spodní straně telefonu, síťový adaptér zapojte do zásuvky **6**.

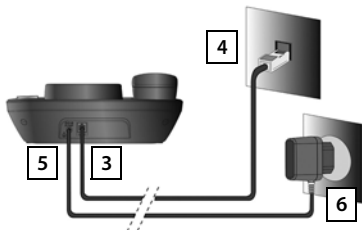

Telefonování

Volání

Vytáčení

- ▶ V klidovém stavu  zadejte telefonní číslo ▶ zvedněte sluchátko  nebo stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu  ... číslo se vytočí

Přímá volba

Pokud je některému z tlačítek  až  přiřazeno telefonní číslo

- ▶ Stiskněte příslušné tlačítko ... přiřazené telefonní číslo se ihned vytočí

Pokud je některému z tlačítek  až  přiřazeno telefonní číslo

- ▶ Stiskněte příslušné číselné tlačítko ... přiřazené telefonní číslo se ihned vytočí

Hovor probíhá s použitím reproduktoru. Pokud si přejete, zvedněte sluchátko .



Tlačítka přímé volby se nastavují v konfiguraci telefonního seznamu.

Volba ze seznamu hovorů

- ▶ Stiskněte tlačítko  (příchozí hovory) nebo  (odchozí hovory) ... otevře se seznam hovorů ▶ pomocí  zvolte telefonní číslo, které se má vytočit ▶ sejměte sluchátko  nebo stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu 

Volba čísla z telefonního seznamu

- ▶ Stiskněte tlačítko  ... otevře se telefonní seznam ▶ pomocí  zvolte telefonní číslo, které se má vytočit ▶ sejměte sluchátko  nebo stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu 

Příchozí hovory

Příchozí hovor se signalizuje vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním signalizace hovoru. Telefonní číslo volajícího se zobrazí, pokud je dostupné. Pokud je telefonní číslo uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se přiřazené jméno.



Na displeji se vpravo nahoře vedle symbolu  počet příchozích nepřijatých hovorů.

Přijetí hovoru

- Zvedněte sluchátko  nebo stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu 

Nastavení hlasitosti vyzvánění

- Tlačítkem  lze během příchozího hovoru nastavit hlasitost vyzvánění

Vypnutí vyzvánění

Pokud si nepřejete být rušení příchozím hovorem, lze vyzvánění vypnout.

- Stiskněte tlačítko 

Nerušit

Je-li funkce aktivována, telefon při příchozím hovoru nevyzvání.

- Podržte tlačítko  stisknuté ... na displeji se zobrazí symbol 

Opětovné zapnutí vyzvánění: ► Znovu podržte stisknuté tlačítko 



Pomocí nastavení v nabídce **NERUSIT** lze tuto funkci aktivovat/deaktivovat rovněž pro určitý čas.

Funkce během hovoru

Přepnutí do režimu hlasitého odposlechu

- ▶ Stiskněte tlačítko  ► položte sluchátko 

Úprava hlasitosti sluchátka / reproduktoru

- ▶ Pomocí tlačítek  upravte hlasitost sluchátka během hovoru.

Zesílení hlasitosti sluchátka / hlasitého odposlechu

Pokud při hovoru není hlasitost dostatečná, lze ji dočasně zvýšit. Toto nastavení platí do ukončení hovoru.

- ▶ Během hovoru stiskněte ovládací tlačítko 

Ztlumení mikrofonu

Pokud je mikrofon ztlumený, nemůže vás již volající osoba slyšet.

- ▶ Během hovoru stiskněte ovládací tlačítko 

Opětovné zapnutí mikrofonu: ▶ Stiskněte tlačítko 

Ukončení hovoru

- ▶ Zavěste sluchátko 

Seznamy hovorů

Telefon ukládá až 99 příchozích a až 15 odchozích hovorů do seznamu hovorů.

Otevření seznamu hovorů

Příchozí hovory: ▶ Stiskněte tlačítko  nebo 

Odchozí hovory: ▶ Stiskněte tlačítko 

- ▶ Pomocí  lze v seznamu listovat

Zobrazuje se telefonní číslo volajícího. Číslo aktuálně zobrazené položky seznamu je vidět na displeji vpravo nahoře vedle symbolu .

Zmeškané hovory

Zmeškané hovory se rovněž ukládají do seznamu příchozích hovorů. Pokud existují zmeškané hovory, bliká symbol  na displeji vpravo nahoře. Vedle se zobrazuje počet nových zmeškaných hovorů.

- ▶  Otevřete seznam hovorů ... nejdříve se zobrazí poslední příchozí zmeškaný hovor
- ▶ Pomocí  lze prolistovat další zmeškané hovory.

Pokud jste položku zobrazili, symbol se změní na .

Přenos telefonního čísla ze seznamu hovorů do telefonního seznamu

Telefonní čísla zobrazená v seznamu hovorů lze uložit do telefonního seznamu.

- ▶ Otevřete seznam hovorů ▶ pomocí  zvolte požadovanou položku ▶ 
- ▶  Zvolte **KOPIRUJ DO ADR.** ▶  ▶ pomocí  zadejte příslušné jméno ▶  ... záznam se uloží

Vymazání položky/seznamu

Určitou položku nebo celý seznam lze vymazat.

- ▶ Otevření seznamu hovorů
- Smazání záznamu: ▶ pomocí  zvolte některou položku ▶  **SMAZ**
ZAZNAM ▶ 
- Smazání seznamu: ▶  Zvolte **SMAZ SEZNAM.** ▶ 

Telefonní seznam

V telefonním seznamu lze uložit až 99 jmen a čísel.

Otevření telefonního seznamu

- ▶ Stiskněte tlačítko  ▶ pomocí  lze procházet položky telefonního seznamu

Vytvoření nové položky

- ▶ Stiskněte tlačítko  ▶ zvolte **NOVY ZAZNAM** ▶ 
- ▶ Pomocí  zadejte číslo ▶  ▶ pomocí  zadejte jméno ▶  ...
Záznam se uloží

Úprava záznamu

- ▶ Stiskněte tlačítko  ▶ pomocí  zvolte požadovanou položku ▶  ▶  zvolte **UPRAV ZAZNAM** ▶ 
- ▶ Znak nalevo od kurzoru lze vymazat tlačítkem 
- ▶ Pomocí  změňte záznam

Vymazání položky/seznamu

Určitou položku nebo celý telefonní seznam lze vymazat.

- ▶ Stiskněte tlačítko 

Smazání záznamu:

- ▶ Pomocí  zvolte některou položku ▶  ▶  zvolte **SMAZ ZAZNAM** ▶ 

Smazání telefonního seznamu:

- ▶  ▶  Zvolte **SMAZ SEZNAM.** ▶ 

Tlačítka přímé volby

Pro rychlé vytáčení lze některému z tlačítek  až  přiřadit telefonní číslo. Tlačítko  má červenou barvu a mělo by se mu přiřadit číslo tísňového volání.

Pokud stisknete tlačítko přímé volby, přiřazené telefonní číslo se ihned vytočí.

Telefonní čísla pro přímou volbu lze navíc přiřadit tlačítkům  až .



Telefonní číslo, u něhož se má využívat přímá volba, musí být nejdříve uloženo v telefonním seznamu.

Přiřazení/smazání telefonního čísla k tlačítku přímé volby

► Stiskněte tlačítko  ... otevře se telefonní seznam ► pomocí  zvolte položku, které se má přiřadit tlačítko přímé volby ► 

Vytvořit záznam: ►  ZKRATKA ►  zvolte tlačítko A - D nebo 0 - 9 ►  ... telefonní číslo se přiřadí tlačítku

Smazat záznam: ►  ZKRATKA ►  zvolte tlačítko A - D nebo 0 - 9 ► stiskněte tlačítko  ► 



Kontrola, která telefonní čísla jsou přiřazena tlačítkům  až :

- Dlouze stiskněte příslušné tlačítko
- Návrat do klidového stavu:  stiskněte

Seznam blokových čísel

Hovory z telefonních čísel, která jsou zahrnuta do seznamu blokových čísel, nejsou signalizovány. Telefon nevyzváná a ukončí automaticky spojení. Seznam blokových čísel může obsahovat až deset položek.



Hovory z telefonních čísel, která jsou uvedena v seznamu blokových čísel, se jako zmeškané hovory ukládají do seznamu příchozích hovorů.

Otevření seznamu blokových čísel

► Stiskněte tlačítko  a podržte je stisknuté tři sekundy ► pomocí  listujte seznamem ► položka pro uložení se zobrazuje na displeji vpravo nahoře

Vytvoření položky v seznamu blokových čísel

► Stiskněte tlačítko  a podržte je stisknuté tři sekundy ► pomocí  zvolte požadovanou položku pro uložení ►  ► pomocí  zadejte telefonní číslo, které se má uložit do seznamu ►  ... položka se uloží

Pokud není položka pro uložení prázdná: ► Pomocí  smažte číslice nalevo od kurzoru

Vyřazení telefonního čísla ze seznamu blokových čísel

- ▶ Stiskněte tlačítko  a podržte je stisknuté tři sekundy ▶ pomocí  zvolte telefonní číslo, které se má ze seznamu vymazat ▶  ▶ podržením  vymažte všechny znaky ▶ potvrďte pomocí 

Nastavení



Všechna nastavení se musí provádět v klidovém stavu.

Všeobecné informace

Přepnutí do režimu nastavení:

- ▶  stiskněte

Volba položky nabídky nebo nastavení:

- ▶  nebo stiskněte 

Potvrzení volby:

- ▶  stiskněte

Zpět na předchozí úroveň nabídky:

- ▶  stiskněte

Rychlé posouvání kurzoru v textovém poli
doleva nebo doprava:

- ▶  nebo stiskněte 

Návrat do klidového stavu bez zálohování
nastavení:

- ▶  stiskněte

Jazyk

Lze zvolit mezi různými jazyky zobrazení na displeji.

- ▶  Stiskněte tlačítko ▶  zvolte **JAZYK** ▶ 
- ▶ Pomocí  vyberte požadovaný jazyk ▶ 

Vyzvánění

Hlasitost vyzvánění

Nastavte některý ze sedmi stupňů hlasitosti vyzvánění nebo zvolte možnost **VZESTUPNE**, tzn. postupné zesilování vyzvánění.

- ▶  Stiskněte tlačítko ▶  zvolte **HLASITOST VYZV.** ▶ 
- ▶ Pomocí  zvolte požadovaný stupeň ▶ 

Vyzváněcí melodie

Jako vyzvánění lze zvolit některou z deset různých melodií.

- ▶  Stiskněte tlačítko ▶  zvolte **VYZVANECI TON** ▶ 
- ▶ Pomocí  zvolte požadované vyzvánění (1–10) ▶ 

Nerušit

Je-li funkce aktivována, telefon při příchozím hovoru nevyzvání.

- ▶  Stiskněte tlačítko ▶  zvolte **NERUSIT** ▶ 
- ▶ Pomocí  lze tuto funkci zapnout/vypnout (**ZAPNOUT/VYPNOUT**) ▶ 

Pokud si přejete tuto funkci zapnout:

- ▶  stiskněte ▶ pomocí  zadejte počáteční čas ▶  ▶  zvolte **VYPNOUT CAS** ▶  ▶ pomocí  zadejte čas ukončení ▶ 

Kontrast displeje

Lze nastavit tři stupně kontrastu displeje. Výchozí nastavení: stupeň 3

- ▶  Stiskněte tlačítko ▶  zvolte **KONTRAST** ▶ 
- ▶ Pomocí  zvolte požadovaný stupeň ▶ 

Datum a čas

Ruční nastavení data a času

- ▶  Stiskněte tlačítko ▶  zvolte **DATUM + CAS** ▶ 
- ▶ Pomocí  zadejte datum a čas v poloze kurzoru ▶ 



Kurzorem lze pomocí  pohybovat doleva/doprava.

Čas ze sítě

Datum a čas lze automaticky nastavit z telefonní sítě. Pokud je tato funkce aktivována, přepíše se ruční nastavení.

- ▶  Stiskněte tlačítko ▶  zvolte **SITOVÉ HODINY** ▶ 
- ▶ Pomocí  lze zapnout/vypnout automatické nastavení času (ZAPNOUT/VYPNOUT) ▶ 

Budík

- ▶  Zvolte ▶  **BUDÍK** ▶ 
- ▶ Pomocí  aktivujte/deaktivujte budík (ZAPNOUT/VYPNOUT) ▶ 
- ▶ Pomocí  zadejte v poloze kurzoru čas buzení ▶ 

Vypnutí budíku: ▶  stiskněte



Budík se nespustí při vytáčení, pokud je telefon obsazen nebo pokud vyzvání.

Specifická nastavení operátora / telefonního systému

Provolba

Stanovte provolbu (např. „0“) pro volbu prostřednictvím pevné sítě.

- ▶  Stiskněte tlačítko ▶  zvolte **PABX KOD** ▶ 
- ▶ Pomocí  zadejte číslo pro provolbu ▶ 

Příklad: Číslo provolby se nastaví na „0“

Předvolte číslo 123456 ▶ zahajte vytáčení ... vytočené telefonní číslo bude 0123456

Časový interval impulsu

Délka časového intervalu impulsu (doba přerušení) tlačítka  přizpůsobte požadavkům svého telefonního systému/spojení. Možné hodnoty: 90 ms / 100 ms / 120 ms / 270 ms / 300 ms / 600 ms.

- ▶  Stiskněte tlačítko ▶  zvolte **CAS PRERUS** ▶ 
- ▶ Pomocí  zvolte požadovaný čas impulsu ▶ 

Zákaznický servis a podpora

Krok za krokem k vašim řešením se zákaznickým servisem Gigaset
www.gigaset.com/service.



Navštivte naše stránky zákaznického servisu

Zde kromě jiného naleznete:

- Otázky & odpovědi
- Možnost stáhnout si zdarma software a provozní návody
- Zkoušky slyšitelnosti



Kontaktujte naše pracovníky servisu

Nemůžete najít žádné řešení v sekci „Otázky & odpovědi“?
Jsme vám rádi k dispozici ...

... online:

přes náš kontaktní formulář na stránce zákaznického servisu

... na telefonu:

pouze v případě oprav či reklamací:

Servisní hotline-linka Česká republika 233 032 727

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Mějte připraven doklad o koupi.

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).

Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákná.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu. Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Záruka

Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Proávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Proávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Proávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s tovarím nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s.r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Ztracená 6 (osobní příjem).
Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

Doporučení výrobce

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice (viz štítek zařízení). Prohlášení o shodě bylo podepsáno. V případě potřeby je k dispozici kopie prohlášení o shodě, kterou můžete získat prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 233 032 727).

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že toto zařízení vyhovuje všem základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnic 2014/30/EU a 2014/35/EU.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese: www.gigaset.com/docs.

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“. Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Ochrana životního prostředí

Systém zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU. Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení. Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si

prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

A30350-M216-S101-2-2D43