



CZ26228

První vydání / prosinec 2025

IN SEARCH OF INCREDIBLE

E-příručka



Obsah

Obsah	2
Důležité informace	6
O této příručce	7
Konvence použité v této příručce.....	8
Typografie.....	8
Bezpečnostní opatření	9
Použití notebooku	9
Péče o notebook	10
Správná likvidace	11
Bezpečnostní informace k baterii	12

Kapitola 1: Nastavení hardwaru

Seznámení s notebookem	15
Pohled zepředu	15
Pohled zdola.....	18
Pohled zprava.....	20
Pohled zleva	22
Bezdrátová klávesnice.....	24
Pohled zepředu	24
Pohled zleva	27
Pohled zdola.....	28

Kapitola 2: Použití notebooku

Začínáme	30
Zvednutím otevřete panel s displejem.....	30
Opojení bezdrátové klávesnice od vašeho notebooku	30
Nabijte notebook.....	31
Nabijte svou bezdrátovou klávesnici	32
Stiskněte tlačítko napájení	36
Spárujte bezdrátovou klávesnici	37
Práce s vaším notebookem.....	39
Používání panelu s dotykovou obrazovkou.....	43
Použití touchpadu.....	46
Použití klávesnice.....	54
Klávesové zkratky	54
Funkční klávesy	55
Klávesy Windows	55
Klávesa Bluetooth	56

Kapitola 3: Práce s Windows

Začínáme poprvé.....	58
Plocha Windows	59
Připojení k bezdrátovým sítím	60
Wi-Fi	60
Bluetooth	61
Airplane mode (režim V letadle)	62
Vypnutí vašeho notebooku	63
Uvedení vašeho notebooku do režimu spánku.....	63
Uvedení notebooku do režimu nejnižší spotřeby.....	63
MyASUS Splendid	64
Optimální nastavení pro OLED displeje.....	66
Povolení Dark Mode (tmavého režimu).....	66
Vypnutí displeje, pokud se nepoužívá.....	66
Nastavení jasu displeje.....	67
Automatické skrývání hlavního panelu.....	67
Ostatní klávesové zkratky	68

Kapitola 4: Automatický test při spuštění počítače (POST)

Automatický test při spuštění počítače (POST)	71
Použití POST pro přístup k systému BIOS a funkci Troubleshoot	71
BIOS.....	71
Přístup k systému BIOS.....	71
Obnovení systému	72
Provedení možnosti obnovení.....	73

Tipy a odpovědi na časté dotazy

Užitečné tipy pro váš notebook	75
Odpovědi na časté dotazy o hardwaru.....	77
Odpovědi na časté dotazy o softwaru.....	80

Přílohy

Právní informace	83
Zákonná prohlášení.....	84

Důležité informace

INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH

Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsanych, nesmí být reprodukována, přenesena, přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v žádném podobě a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícím pro účel zálohování, bez písemného souhlasu společnosti ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS“).

Společnost ASUS poskytuje tuto příručku „tak, jak je“, bez záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné, nebo vyplývající, zejména předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. V žádném případě nebude společnost ASUS, její ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci ani zástupci odpovídat za žádné nepřímé, zvláštní, nahodilé nebo následné škody (včetně za ztrátu zisků, ztrátu podnikatelské příležitosti, ztrátu použitelnosti či ztrátu dat, přerušení podnikání a podobně), i když byla společnost ASUS upozorněna na možnost takových škod způsobených jakoukoli vadou v této příručce nebo ve výrobku.

Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighy příslušných firem, a používají se zde pouze k identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.

Technické údaje a informace obsažené v této příručce jsou poskytnuty jen pro informaci, mohou se kdykoli změnit bez předchozího upozornění a neměly by být považovány za závazek společnosti ASUS. Společnost ASUS neodpovídá za žádné chyby a nepřesnosti, které se mohou objevit v této příručce, včetně výrobků a softwaru v příručce popsanych.

Copyright © 2025 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Mohou nastat takové okolnosti, že v důsledku selhání ze strany společnosti ASUS nebo z jiné odpovědnosti budete mít právo na náhradu škody od společnosti ASUS. V každém takovém případě, bez ohledu na důvod, pro který máte právo požadovat náhradu od společnosti ASUS, nebude společnost ASUS odpovídat za víc než za škody kvůli zranění (včetně smrti) a poškození nemovitostí a hmotného osobního majetku; nebo jakékoli skutečné a přímé škody v důsledku opomenutí nebo neplnění zákonných povinností dle této záruky, až do výše ceníkové smluvní ceny každého výrobku. Společnost ASUS bude odpovědná nebo vás odškodní jen za ztrátu, škody nebo reklamace na základě této smlouvy, přechinu nebo porušení cizích práv dle této záruky. Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce společnosti ASUS. To je maximum, za které jsou společnost ASUS, její dodavatelé a váš prodejce kolektivně odpovědní.

Za žádných okolností nebude společnost ASUS odpovídat za následující: (1) nároky/žaloby třetích stran na vás kvůli ztrátám; (2) ztrátu nebo poškození vašich záznamů nebo dat; (3) zvláštní, nahodilé nebo nepřímé škody nebo jakékoli ekonomické následné škody (včetně ztráty zisku nebo úspor), dokonce i když by společnost ASUS byla upozorněna na možnost takových škod.

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

ASUS se zavazuje zpřístupnit naši dokumentaci v souladu se směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/882. Tento dokument je navržen tak, aby splňoval požadavky WCAG 2.1 (úroveň AA)/EN 301 549 a byl přístupný čtečkám obrazovky, jako jsou NVDA Screen Reader nebo Microsoft Narrator.

SERVIS A PODPORA

Navštivte náš vícejazyčný web na adrese <https://www.asus.com/cz/support/>.

Aplikace MyASUS nabízí různé podpůrné funkce, včetně řešení problémů, optimalizace výkonu produktů nebo integrace softwaru ASUS, pomáhá organizovat soukromou plochu a uvolní místo v úložišti. Další podrobnosti najdete na webu <https://www.asus.com/cz/support/FAQ/1038301/>.

O této příručce

Tato příručka poskytuje informace o hardwaru a softwaru notebooku, rozdělené do následujících kapitol:

Kapitola 1: Nastavení hardwaru

Popisuje hardwarové komponenty notebooku.

Kapitola 2: Použití notebooku

Tato kapitola představuje použití jednotlivých částí notebooku.

Kapitola 3: Práce s Windows

Uvádí přehled, jak na notebooku používat systém Windows.

Kapitola 4: Automatický test při spuštění počítače (POST)

Tato kapitola představuje použití nástroje POST ke změně nastavení notebooku.

Tipy a odpovědi na časté dotazy

Tato část obsahuje doporučené tipy a odpovědi na časté dotazy o hardwaru a softwaru, které můžete využít při údržbě a odstraňování běžných problémů s notebookem.

Přílohy

Obsahuje upozornění a bezpečnostní prohlášení k notebooku.

Konvence použité v této příručce

Klíčové informace jsou v této příručce zdůrazněny tímto způsobem:

DŮLEŽITÉ! Tato zpráva uvádí zásadně důležité informace, které je nutno při provádění úkolu respektovat.

POZNÁMKA: Tato zpráva uvádí doplňující informace a tipy, které mohou pomoci při provádění úkolů.

VAROVÁNÍ! Tato zpráva uvádí informace důležité pro bezpečnost při provádění úkolů a předcházení poškození součástí notebooku a dat.

Typografie

Tučný text označuje nabídku nebo položku, kterou je nutno vybrat.

Kurzívní text označuje části v této příručce, podle kterých můžete postupovat.

Bezpečnostní opatření

Použití notebooku

- Tento notebook používejte pouze v prostředí o teplotách v rozmezí 5 °C (41 °F) a 35 °C (95 °F).
- Prohlédněte si štítek specifikací umístěný na spodní straně notebooku a ověřte si, zda používaný napájecí adaptér odpovídá uvedeným hodnotám.
- Během používání nebo nabíjení baterie se notebook může slabě až silně zahřívat. Nenechávejte notebook na klíně ani jiné části těla, aby nedošlo k popálení. Při používání notebook nepokládejte na povrch, který by mohl ucpat větrací otvory.
- S notebookem nepoužívejte poškozené napájecí kabely, doplňky ani jiné periférie.
- Zapnutý notebook nepřenášejte ani nezakrývejte materiály, které by omezovaly oběh vzduchu.
- Notebook nepokládejte na nerovné ani nestabilní pracovní povrchy.
- Notebook je možné podrobit rentgenové kontrole (kontrola předmětů na dopravníkovém pásu), ale chraňte jej před magnetickými a ručními detektory.
- Ohledně používání Vašeho notebooku v letadle a s tím spojených palubních služeb, kterých můžete využít, a omezení, která musíte dodržovat, kontaktujte leteckého dopravce.

Péče o notebook

- Před čištěním notebooku odpojte napájení a vyjměte baterii (pokud je k dispozici). Otřete čistou houbičkou z celulózy nebo jelenicovou utěrkou navlhčenou v teplé vodě. Přebytkovou vlhkost otřete z notebooku suchým hadříkem. Aby nedošlo ke zkratu nebo korozi, zabraňte vniknutí tekutin do šasi nebo klávesnice.
- Na notebook ani v jeho blízkosti nepoužívejte silná rozpouštědla, jako jsou ředidla, benzen nebo jiné chemikálie.
- Na notebook nic nestavte.
- Nevystavujte notebook silným magnetickým ani elektrickým polím.
- Notebook nepoužívejte v blízkosti kapalin, deště či vysoké vlhkosti a ani jej nevystavujte jejich působení.
- Notebook nevystavujte prašnému prostředí.
- Nepoužívejte notebook v blízkosti oblastí s unikajícím plynem.
- Do blízkosti notebooku neumisťujte aktivní elektronická zařízení, aby nedocházelo k elektromagnetickému rušení panelu s displejem.
- Tento notebook nepoužívejte k těžbě kryptoměn ani k souvisejícím činnostem (získání směnitelné virtuální měny spotřebovává obrovské množství elektřiny a času).

Správná likvidace



Směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) (Směrnice 2012/19/EU) je právní předpis Evropské unie, jehož cílem je snížit dopad elektrických a elektronických zařízení na životní prostředí. Nařizuje výrobcům převzít odpovědnost za nakládání s jejich výrobky na konci životnosti, podporuje sběr, zpracování a recyklaci s cílem minimalizovat odpad a podpořit opětovné využití zdrojů. Nevyhazujte své elektrické a elektronické zařízení do komunálního odpadu.

Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku nebo obalu označuje, že tento výrobek (včetně baterií, které obsahuje) nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí a lidského zdraví, je třeba využívat systém sběru k vrácení, recyklaci a opětovnému využití odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Tento výrobek byl navržen tak, aby umožňoval opětovné použití některých částí a usnadnil recyklaci vybraných materiálů. Nesprávná likvidace může představovat riziko kvůli přítomnosti nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, jako je olovo, BFR a další škodlivé složky. Ověřte si místní možnosti recyklace elektronických výrobků.

<https://esg.asus.com/en/circular-economy/resource-regeneration/global-take-back-service>



Nevhazujte baterie do komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky ukazuje, že tato baterie nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem.

Bezpečnostní informace k baterii

Ochrana baterie

- Časté nabíjení baterie ve stavu vyššího napětí baterie může zkrátit její životnost. Když je baterie plně nabitá, může systém kvůli její ochraně nabíjení v rozmezí 90 % a 100 % nabití přerušit.

POZNÁMKA: Úroveň, při které baterie obnoví nabíjení, je obvykle stanovena mezi 90 % a 99 %. Skutečná hodnota se může lišit podle modelu.

- Nabíjení nebo skladování baterie v prostředí s vysokou teplotou může trvale snížit kapacitu baterie a výrazně zkrátit její životnost. Pokud je teplota baterie příliš vysoká, systém může kvůli její ochraně nabíjení omezit nebo zcela zastavit.
- Úroveň nabití baterie se může snížit, i když je zařízení vypnuté a odpojené od elektrické sítě. To je normální, protože systém z baterie stále čerpá malé množství energie.

Standardní péče o baterii

- Nebudete-li zařízení delší dobu používat, nabijte baterii na 50 %, potom zařízení vypněte a odpojte napájecí adaptér. Abyste zabránili nadměrnému vybití a poškození baterie, nabíjejte baterii na 50 % každé tři měsíce.
- Chcete-li prodloužit životnost baterie, nenabíjejte ji dlouhou dobu, když je její napětí vysoké. Pokud zařízení napájíte neustále z elektrické sítě, alespoň jednou za dva týdny baterii vybijte na 50 %. Nastavení baterie můžete také upravit v aplikaci MyASUS, abyste prodloužili životnost baterie.
- Baterii se doporučuje skladovat při teplotě mezi 5 °C (41 °F) a 35 °C (95 °F) a s nabitím na 50 %.
- Nenechávejte baterii ve vlhkém prostředí. Ve vlhkém prostředí se může baterie rychleji příliš vybit. Nízké okolní teploty mohou poškodit chemikálie v baterii, zatímco s vysokými teplotami a přehříváním souvisí riziko výbuchu.
- Neumisťujte zařízení ani baterii do blízkosti radiátorů, krbů, kamen, topení ani jiných zdrojů tepla s teplotami přes 60 °C (140 °F). Vysoká okolní teplota může mít za následek výbuch nebo vytečení a následný požár.


Kapitola 1:

Nastavení hardwaru

Seznámení s notebookem

Pohled zepředu

POZNÁMKA: Pohled zepředu se může v závislosti na modelu notebooku rovněž vzhledově lišit.

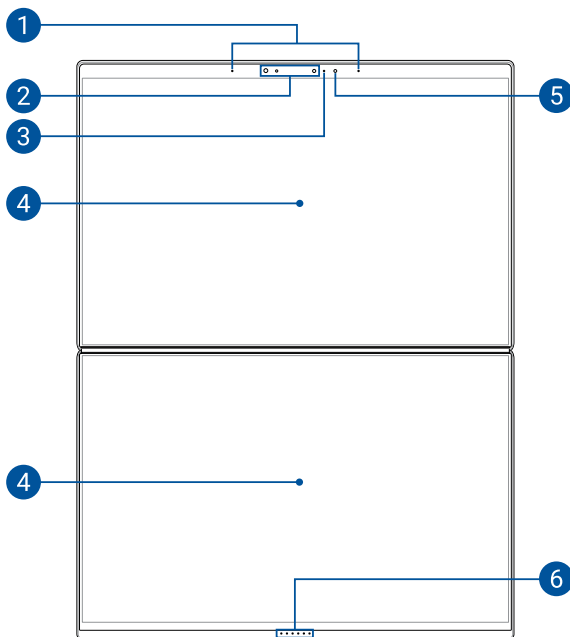

1. Mikrofonní pole

Funkce mikrofonního pole zajišťuje potlačení ozvěny a šumu a formování paprsku pro lepší rozpoznání hlasu a záznam zvuku.

2. Kamera

Zabudovanou kameru lze použít k fotografování nebo záznamu videa pomocí notebooku.

Infračervená kamera

Vestavěná infračervená kamera zachycuje infračervené snímky pro rozpoznání obličeje a podporuje službu Windows Hello.

POZNÁMKA: Během načítání dat před přihlášením pomocí funkce rozpoznávání obličeje Windows Hello bliká červená IR dioda.

3. Kontrolka kamery

Kontrolka kamery signalizuje, že se zabudovaná kamera právě používá.

4. Panel s dotykovou obrazovkou

Tento panel s dotykovou obrazovkou o vysokém rozlišení nabízí skvělé zobrazení fotografií, videí a dalších multimediálních souborů na notebooku. Rovněž umožňuje ovládání pomocí dotykových gest.

Prohlášení: Dlouhodobé zobrazení statického obrazu nebo obrazu s vysokým kontrastem na displeji OLED může mít za následek vytvoření zbytkového obrazu nebo vypálení obrazu. Notebook ASUS s displejem OLED (u vybraných modelů) minimalizuje riziko vypálení obrazu tím, že je ve výchozím nastavení v systému Windows zvolen Dark Mode (tmavý režim), a zkrácením doby nečinnosti před vypnutím obrazovky. Kvůli prodloužení životnosti displeje OLED doporučujeme použít animovaný spořič obrazovky s tmavým pozadím a nenastavovat na displeji OLED maximální jas.

POZNÁMKA: Další podrobnosti najdete v kapitolách *Používání panelu s dotykovou obrazovkou* a *Optimální nastavení pro OLED displeje* v této příručce.

5. Snímač okolního osvětlení

Snímač okolního osvětlení detekuje množství okolního světla. Systém dokáže automaticky přizpůsobit jas displeje okolnímu světlu.

DŮLEŽITÉ! Upozorňujeme, že snímač okolního osvětlení je podporován pouze v nejnovějším operačním systému Microsoft Windows.

6. Dokovací port

Připojením zařízení k tomuto portu budou podporovány funkce klávesnice a dotykové plochy.


Pohled zdola

POZNÁMKA: Vzhled spodní strany se může u jednotlivých modelů lišit.

VAROVÁNÍ! Během používání nebo nabíjení baterie se notebook může slabě až silně zahřívat. Nenechávejte notebook na klíně ani jiné části těla, aby nedošlo k popálení. Při používání notebook nepokládejte na povrch, který by mohl ucpat větrací otvory.

DŮLEŽITÉ!

- Délka výdrže baterie se liší podle použití a parametrů tohoto notebooku. Baterii nelze rozebrat.
 - Aby byla zjištěna maximální kompatibilita a spolehlivost, nakupujte součásti u autorizovaných prodejců. Chcete-li produkt opravit nebo pomoci s jeho demontáží nebo montáží, poraďte se s některým servisním střediskem nebo autorizovaným prodejcem společnosti ASUS.
-

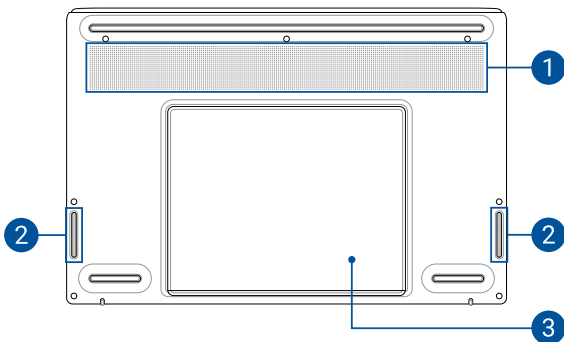

1. Větrací otvory

Větrací otvory umožňují přívod studeného nebo odvod horkého vzduchu z notebooku.

VAROVÁNÍ! Neblokujte otvory papírem, knihami, kabely a jinými předměty, aby se notebook nepřehřál.

2. Reproduktory


Zabudované reproduktory vám umožní poslouchat zvuk přímo z notebooku. Vlastnosti zvuku se ovládají softwarově.

3. Výkyvný stojánek

Zabudovaný výkyvný stojánek umožňuje postavit počítač ASUS a upravit úhel zobrazení.

DŮLEŽITÉ! Maximální úhel otevření výkyvného stojánek je 90 stupňů.

Pohled zprava

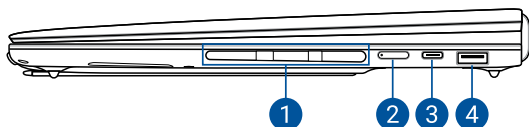

1. Větrací otvory

Větrací otvory umožňují přívod studeného nebo odvod horkého vzduchu z notebooku.

VAROVÁNÍ! Neblokujte otvory papírem, knihami, kabelem a jinými předměty, aby se notebook nepřehřál.

2. Tlačítko napájení

Stisknutím tlačítka napájení notebook zapnete nebo vypnete. Tlačítkem napájení můžete notebook rovněž přepnout do režimu spánku nebo hibernace nebo jej z režimu spánku nebo hibernace probudit.

Pokud notebook přestane reagovat, stiskněte a přidržte tlačítko napájení alespoň deset (10) sekund, dokud se notebook nevypne.

3. Kombinovaný port Thunderbolt™ 4 / Power Delivery

Port Thunderbolt™ 4 je kompatibilní se standardy USB Type-C® a zařízením Thunderbolt™ 4 poskytuje přenosovou rychlost až 40 Gb/s. Připojte notebook k externímu displeji DisplayPort, VGA, DVI nebo HDMI a díky technologii Intel® Thunderbolt™ si vychutnejte funkce vysokého rozlišení obrazu. K nabíjení baterie a napájení notebooku použijte dodaný napájecí adaptér (pokud je k dispozici) nebo kompatibilní adaptér.

POZNÁMKA: Přenosová rychlost tohoto portu se může u jednotlivých modelů lišit.


VAROVÁNÍ! Adaptér se při používání může slabě až silně zahřívat. Adaptér nezakrývejte, a když je zapojený do elektrické zásuvky, udržujte jej v bezpečné vzdálenosti od těla.

DŮLEŽITÉ! Úplné nabití notebooku prostřednictvím nízkovýkonového zdroje napájení může trvat déle.

4. Port USB 3.2 Gen 2

Port USB 3.2 (Universal Serial Bus 3.2) Gen 2 podporuje přenosovou rychlost až 10 Gb/s a je zpětně kompatibilní s rozhraním USB 2.0.

Pohled zleva

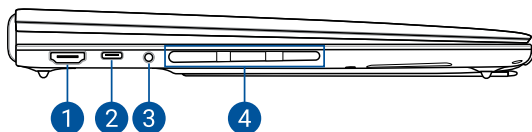

1. Výstupní port HDMI

Tento port umožňuje vysílání zvukových a obrazových signálů z notebooku do zařízení kompatibilního s HDMI (prostřednictvím kabelu HDMI).

2. Kombinovaný port Thunderbolt™ 4 / Power Delivery

Port Thunderbolt™ 4 je kompatibilní se standardy USB Type-C® a zařízením Thunderbolt™ 4 poskytuje přenosovou rychlost až 40 Gb/s. Připojte notebook k externímu displeji DisplayPort, VGA, DVI nebo HDMI a díky technologii Intel® Thunderbolt™ si vychutnejte funkce vysokého rozlišení obrazu. K nabíjení baterie a napájení notebooku použijte dodaný napájecí adaptér (pokud je k dispozici) nebo kompatibilní adaptér.

POZNÁMKA: Přenosová rychlost tohoto portu se může u jednotlivých modelů lišit.

VAROVÁNÍ! Adaptér se při používání může slabě až silně zahřívat. Adaptér nezakrývejte, a když je zapojený do elektrické zásuvky, udržujte jej v bezpečné vzdálenosti od těla.

DŮLEŽITÉ! Úplné nabití notebooku prostřednictvím nízkovýkonového zdroje napájení může trvat déle.

3. Konektor pro připojení sluchátek / sluchátek s mikrofonom / mikrofону

K tomuto portu lze připojit reproduktory se zesilovačem nebo sluchátka. K tomuto portu lze rovněž připojit sluchátka s mikrofonom nebo externí mikrofón.

4. Větrací otvory


Větrací otvory umožňují přívod studeného nebo odvod horkého vzduchu z notebooku.

VAROVÁNÍ! Neblokujte otvory papírem, knihami, kabely a jinými předměty, aby se notebook nepřehřál.

Bezdrátová klávesnice

Pohled zepředu

POZNÁMKA: Rozložení klávesnice se může lišit podle oblasti nebo země.

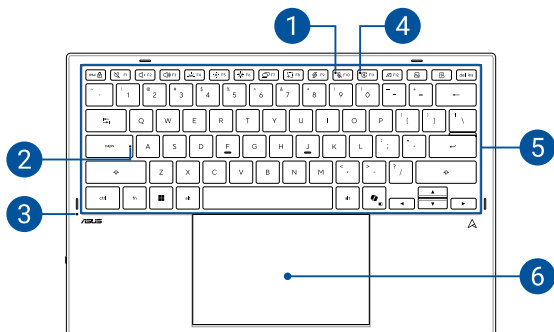

1. Indikátor vypnutí mikrofonu

Tento indikátor svítí, když je mikrofon vypnutý.

2. Kontrolka zámku velkých písmen

Tento indikátor svítí, pokud je aktivována funkce Caps Lock. Funkce Caps Lock umožňuje psaní velkými písmeny (např. A, B, C) na klávesnici vašeho notebooku.

3. Dvoubarevná kontrolka nabíjení baterie

Dvoubarevná kontrolka LED signalizuje stav nabití baterie. Podrobnosti najdete v následující tabulce:

Barva	Stav
Svítí bíle	Bezdrátová klávesnice je připojena ke zdroji napájení a stav baterie je mezi 80 % a 100 %.
Svítí červeně	Bezdrátová klávesnice je připojena ke zdroji napájení, baterie se nabíjí a její stav je nižší než 80 %.
Bliká červeně	Bezdrátová klávesnice se napájí z baterie a její stav je nižší než 20 %.
Vypnuto	Bezdrátová klávesnice se napájí z baterie a její stav je mezi 20 % až 100 %.

4. **Kontrolka Bluetooth**

Kontrolka Bluetooth pomáhá určit aktuální stav párování nebo připojení Bluetooth.

POZNÁMKA: Další podrobnosti najdete v kapitole *Klávesa Bluetooth* v této příručce.

5. **Klávesnice**

Klávesnice QWERTY v plné velikosti s pohodlným zdvihem kláves pro psaní. Současně nabízí funkční klávesy k rychlému vyvolání funkcí systému Windows a ovládání multimediálních funkcí.

POZNÁMKA: Rozložení klávesnice se liší podle modelu nebo regionu.

6. **Touchpad**

Touchpad podporuje navigaci na obrazovce formou gest, která využívají několika prstů, což přináší intuitivní ovládání. Simuluje také funkce běžné myši.

POZNÁMKA: Další podrobnosti najdete v kapitole *Používání touchpadu* v této příručce.

Pohled zleva



1. Port USB Type-C®

K nabíjení klávesnice použijte dodaný napájecí adaptér (pokud je k dispozici) nebo kompatibilní adaptér.


DŮLEŽITÉ!

- Tento port nepodporuje výstup napájení.
 - Úplné nabití klávesnice prostřednictvím nízkovýkonového zdroje napájení může trvat déle.
-

2. Přepínač Bluetooth

Pomocí přepínače můžete funkci Bluetooth na klávesnici zapnout nebo vypnout.

Pohled zdola

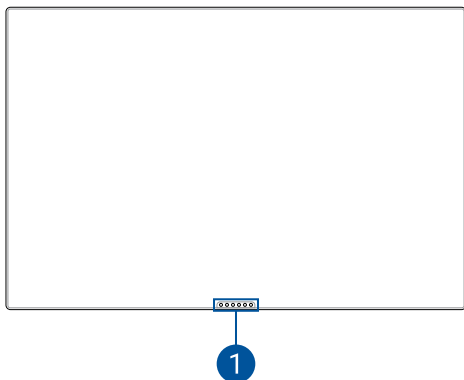

1. Dokovací port


Připojením zařízení k tomuto portu budou podporovány funkce klávesnice a dotykové plochy.

Kapitola 2:


Použití notebooku

Začínáme

Zvednutím otevřete panel s displejem

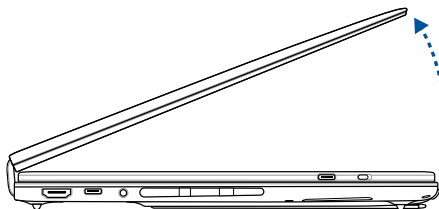

Opojení bezdrátové klávesnice od vašeho notebooku

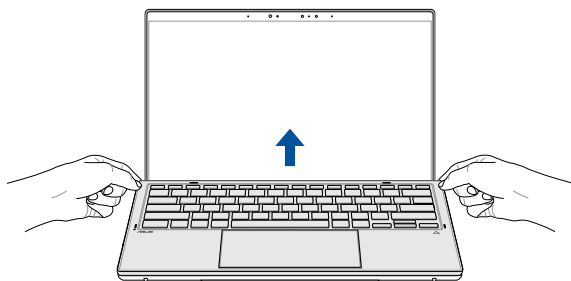


Nabíjte notebook

Před prvním použitím na baterii nabíjejte notebook **3 hodiny**.

- A. Připojte napájecí kabel se střídavým proudem k adaptéru střídavého/stejnosměrného proudu.
- B. Připojte konektor stejnosměrného napájení do vstupního portu napájení (střídavého proudu) notebooku.
- C. Napájecí adaptér připojte do zásuvky se střídavým napětím 100 V až 240 V.

POZNÁMKA: Vzhled napájecího adaptéru se může lišit v závislosti na modelech a na regionu.

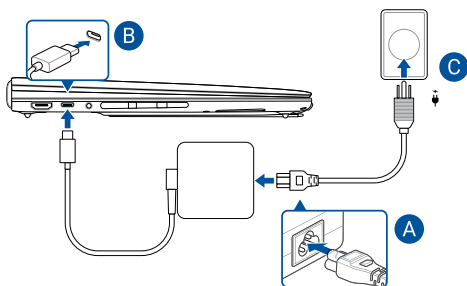

DŮLEŽITÉ!

Informace o napájecím adaptéru:


- Vstupní napětí: 100–240 V AC
 - Vstupní frekvence: 50–60 Hz
 - Jmenovitý výstupní proud: 5 A (100 W)
 - Jmenovité výstupní napětí: 20 V
-

Nabijte svou bezdrátovou klávesnici


Svou bezdrátovou klávesnici nabíjejte pomocí následujících metod:

1. Pomocí adaptéru:
 - A. Připojte napájecí kabel se střídavým proudem k adaptéru střídavého/stejnosměrného proudu.
 - B. Připojte konektor stejnosměrného napájení k portu vstupu napájení (DC) klávesnice.
 - C. Napájecí adaptér připojte do zásuvky se střídavým napětím 100 V až 240 V.


POZNÁMKA: Vzhled napájecího adaptéru se může lišit v závislosti na modelech a na regionu.

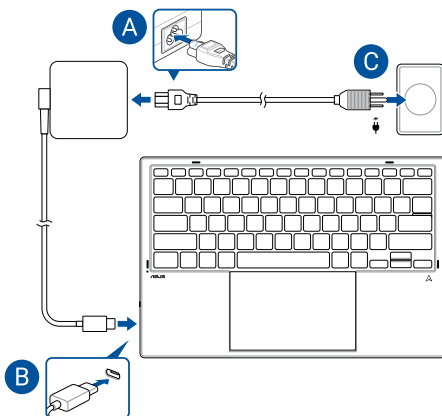

2. Připojení k vašemu notebooku pomocí kabelu USB Type-C®:

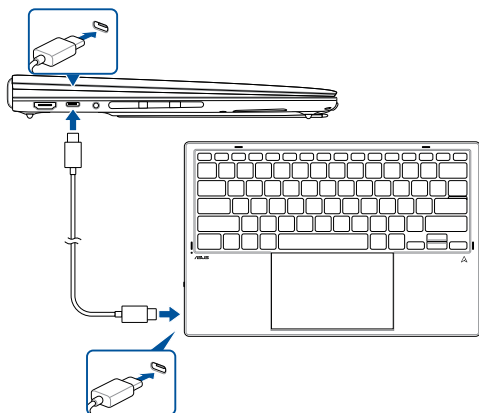

3. Připojení k vašemu notebooku:

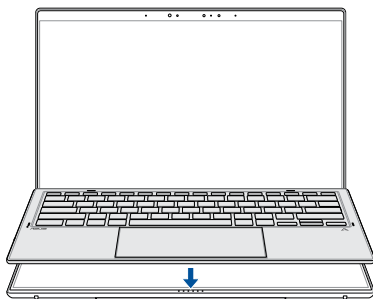

DŮLEŽITÉ!

Informace o napájecím adaptéru:

- Vstupní napětí: 100–240 V AC
 - Vstupní frekvence: 50–60 Hz
 - Jmenovitý výstupní proud: 5 A (100 W)
 - Jmenovité výstupní napětí: 20 V
-

DŮLEŽITÉ!

- Vyhledejte štítek se specifikacemi na notebooku a ujistěte se, že se shodují se specifikacemi napájecího adaptéru. U některých modelů notebooků může být na základě dostupných SKU uvedeno více jmenovitých hodnot výstupních proudů.
 - Před prvním zapnutím se ujistěte, že je notebook připojen k napájecímu adaptéru. Vždy zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky bez použití prodlužovacích kabelů. Z bezpečnostních důvodů toto zařízení připojujte pouze k řádně uzemněné elektrické zásuvce.
 - Zásuvka musí být snadno přístupná a v blízkosti vašeho notebooku.
 - Chcete-li svůj notebook odpojit od hlavního zdroje napájení, odpojte jej ze zásuvky.
-

VAROVÁNÍ!

Přečtěte si následující bezpečnostní opatření pro zacházení s baterií notebooku:

- Baterii uvnitř zařízení smí vyjmout pouze autorizovaný technik společnosti ASUS (platí pouze pro nevyjímatelnou baterii).
 - Při vyjmutí nebo demontáži baterie použité v tomto zařízení může hrozit nebezpečí požáru nebo poleptání.
 - V zájmu vlastní bezpečnosti se řiďte pokyny uvedenými na varovných štítcích.
 - V případě záměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
 - Nevhazujte do ohně.
 - Nikdy se nepokoušejte zkratovat baterii notebooku.
 - Nikdy se nepokoušejte baterii demontovat a znovu namontovat (platí pouze pro nevyjímatelnou baterii).
 - V případě vytečení přestaňte používat.
 - Baterie a její součásti musí být řádně recyklovány nebo zlikvidovány.
 - Uchovávejte baterii a další malé součásti mimo dosah dětí.
-

Stiskněte tlačítko napájení




Spárujte bezdrátovou klávesnici

POZNÁMKA: Jakmile je párování dokončeno, klávesnice se automaticky připojí k vašemu notebooku, když je na obou zařízeních aktivována funkce Bluetooth.

Spárujte bezdrátovou klávesnici se svým notebookem jedním z následujících způsobů:

Párování Bluetooth

- A. Povolte na svém notebooku funkci Bluetooth.
- B. Odpojte klávesnici od vašeho notebooku, poté zapněte Bluetooth přepnutím tlačítka.

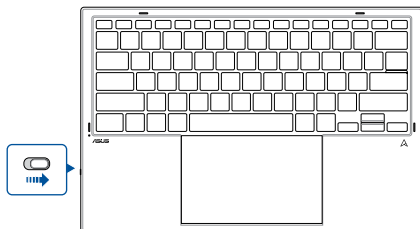


- C. Podle pokynů na obrazovce potvrďte požadavek na spárování a dokončete párování.

POZNÁMKA:

- Pro dokončení párování můžete být vyzváni k zadání přístupového kódu zobrazeného na obrazovce.
 - Pokud se klávesnici nepodaří spárovat s vaším notebookem, stisknutím tlačítka <F11> můžete proces párování restartovat.
-

Předběžné spárování Bluetooth Low Energy

- A. Zapněte svůj notebook.
- B. Připojte klávesnici ke svému notebooku a párování bude dokončeno do tří sekund.

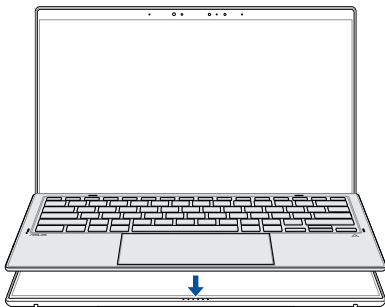

Práce s vaším notebookem

VAROVÁNÍ! Zařízení a bezdrátová klávesnice jsou vybaveny magnetickými příchytkami. Magnetické doplňky uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od externích paměťových jednotek a karet s magnetickými pruhy, aby se zabránilo jejich demagnetizaci.

Režim duální obrazovky


1.



2.




3.

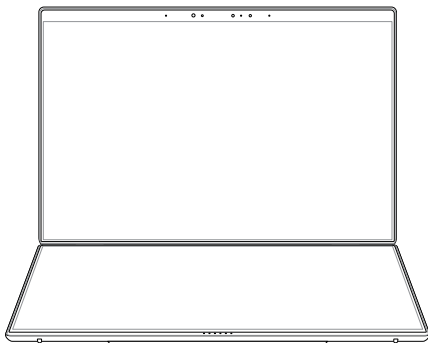


Režim notebooku


1. S bezdrátovou klávesnicí

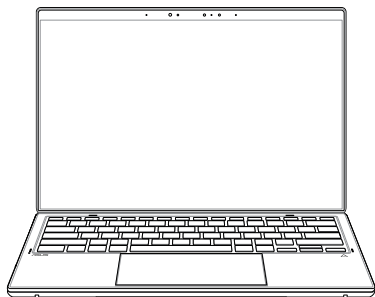


2. S virtuální klávesnicí

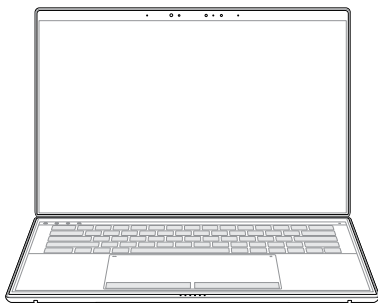

Režim plochy

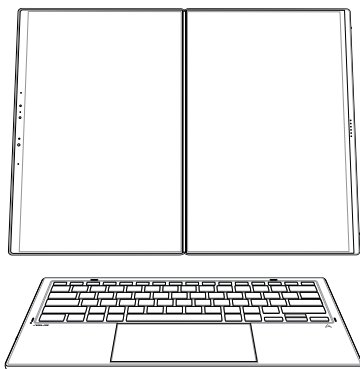

Režim sdílení

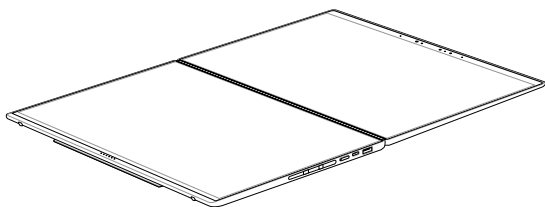


Používání panelu s dotykovou obrazovkou

Gesta vám umožňují spouštět programy a přistupovat k nastavení vašeho notebooku. Funkce lze aktivovat pomocí gest rukou na dotykovém panelu vašeho notebooku.


Klepnutí / Dvojité klepnutí

Klepnutím vyberte položku a dvojklepnutím ji spusťte.

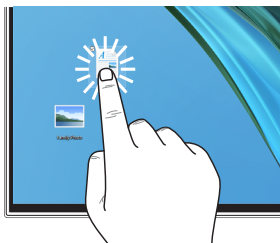


Stiskněte a podržte

Stisknutím a podržením otevřete nabídku z klepnutí pravým tlačítkem myši.

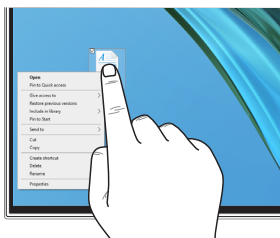

Přiblížení

Roztáhněte dva prsty od sebe na panelu s dotykovou obrazovkou.

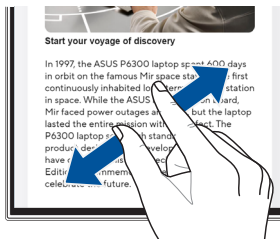

Oddálení

Přiblížte dva prsty k sobě na panelu s dotykovou obrazovkou.




Posunutí prstu

Posunutím prstu přejděte nahoru nebo dolů a posunutím prstu posuňte obrazovku doleva nebo doprava.



Přetažení a spouštění

Přetažením vytvořte výběrové pole kolem více položek, poté přetažením a puštěním položky ji přesuňte na nové místo.

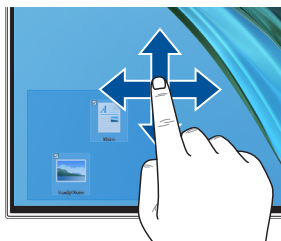


Použití touchpadu

Gesta jedním prstem


Přesouvání kurzoru

Klepnutím na libovolné místo na touchpadu můžete aktivovat jeho kurzor a posunutím prstu na touchpadu můžete pohybovat kurzorem.

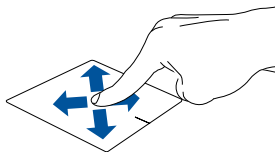


Klepnutí / Dvojitě klepnutí

Klepnutím vyberte položku a dvojklepnutím ji spustíte.

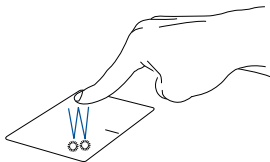


Přetažení a spouštění

Klepněte dvakrát na položku a posuňte tentýž prst, aniž byste jej zvedli z touchpadu. Chcete-li položku pustit na nové místo, zvedněte prst z touchpadu.

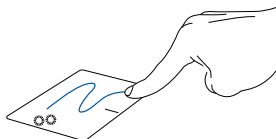


Kliknutí levým tlačítkem

Kliknutím vyberte položku a dvojkliknutím ji spusťte.

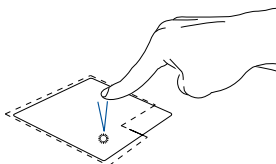

Kliknutí pravým tlačítkem

Kliknutím na toto tlačítko otevřete nabídku otvíranou kliknutím pravého tlačítka.

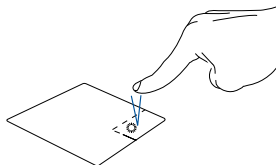


POZNÁMKA: Oblasti uvnitř tečkované čáry představují umístění levého tlačítka myši a pravého tlačítka myši na touchpadu.

Gesta dvěma prsty


Klepnutí

Klepnutím dvěma prsty na touchpadu simulujete funkci kliknutí pravým tlačítkem myši.

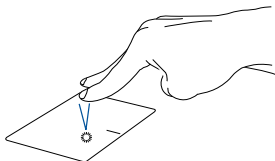


Posun dvou prstů (nahoru/dolů)

Posunutím dvou prstů posuňte nahoru nebo dolů.

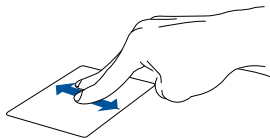

Posun dvou prstů (vlevo/vpravo)

Posunutím dvou prstů posuňte doleva nebo doprava.

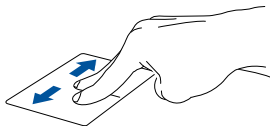


Oddálení

Přiblížte dva prsty na touchpadu k sobě.




Přiblížení

Roztáhněte dva prsty na touchpadu od sebe.

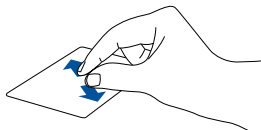

Přetažení a spouštění


Vyberte položku a stiskněte a podržte levé tlačítko. Druhým prstem posouvejte po touchpadu a položku přetáhněte a zvednutím prstu z tlačítka položku upustíte.

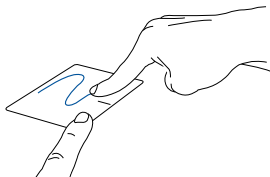

Gesta třemi prsty

Klepnutí

Klepnutím třemi prsty na touchpad spustíte funkci, kterou jste vybrali v Settings (Nastavení).

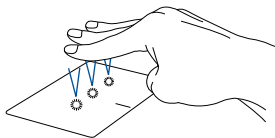

Přejetí (doleva/doprava)

Pokud jste otevřeli více aplikací, pro přepínání mezi těmito aplikacemi přejeďte třemi prsty doleva nebo doprava.




Přejetí nahoru

Přejetím nahoru zobrazíte všechny aktuálně otevřené aplikace.



Přejetí dolů


Přejetím dolů zobrazíte plochu.

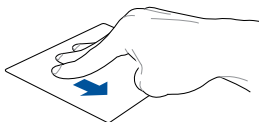

Gesta čtyřmi prsty

Klepnutí


Klepnutím čtyřmi prsty na touchpad spustíte funkci, kterou jste vybrali v Settings (Nastavení).

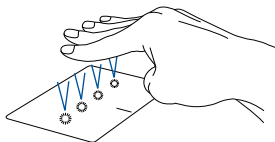

Chytrá gesta pro touchpad


Nastavení jasu displeje

Chcete-li upravit jas displeje, posuňte prst po pravém okraji touchpadu nahoru nebo dolů.

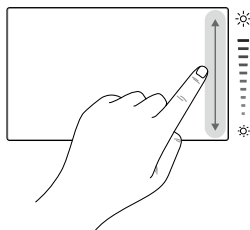


Nastavení hlasitosti reproduktoru

Chcete-li upravit hlasitost reproduktoru, posuňte prst po levém okraji touchpadu nahoru nebo dolů.

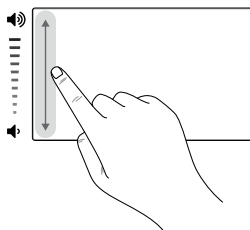

Přetáčení vpřed a vzad


Chcete-li přetáčet vpřed nebo vzad, posuňte prst po horním okraji touchpadu doprava nebo doleva.

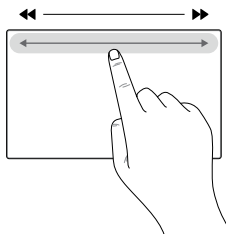

Spuštění aplikace ASUS ScreenXpert

Chcete-li spustit aplikaci ASUS ScreenXpert, posuňte prst z pravého horní rohu touchpadu do jeho středu.

POZNÁMKA: Pokud nemáte nainstalovanou aplikaci ASUS ScreenXpert, navštivte obchod Microsoft Store, aplikaci si stáhněte a nainstalujte.

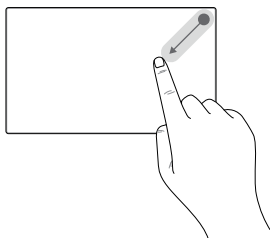

Použití klávesnice

Klávesové zkratky

Klávesové zkratky na klávesnici notebooku lze spustit následujícími příkazy:



Zapne nebo vypne reproduktor



Ztlumí hlasitost reproduktoru



Zvýší hlasitost reproduktoru



Nastaví jas podsvícené klávesnice



Sníží jas displeje



Zvýší jas displeje



Přepne režim displeje

POZNÁMKA: Ujistěte se, že máte k notebooku připojený druhý displej.



Aktivuje nástroj pro snímání obrazovky



Spustí ASUS ScreenXpert



Zapne nebo vypne mikrofon



Stisknutím a podržením tohoto tlačítka odpojte klávesnici od zařízení a uveďte klávesnici do režimu párování nebo vyhledávání



Spustí MyASUS

Funkční klávesy

Stisknutím <fn>+<esc> povolíte nebo zakážete funkční klávesy (F1-F12). Pokud jsou funkční klávesy povolené, dostanete se ke klávesovým zkratkám podržením <fn> spolu s funkčními klávesami.

Klávesy Windows



Klávesa Windows spustí nabídku Start



nebo



+



Klávesa nabídky zobrazí rozevírací nabídku



Klávesa Copilot spustí Windows Copilot

POZNÁMKA: Používejte v zařízeních se systémem Windows 11 a kompatibilních zařízeních se systémem Windows 10; dostupnost funkcí se liší podle zařízení a trhu, viz aka.ms/WindowsAIFeatures.

Klávesa Bluetooth

POZNÁMKA: Před zahájením párování nebo připojení Bluetooth se ujistěte, že je na klávesnici a zařízení povoleno rozhraní Bluetooth.

Pokud se klávesnici nepodaří spárovat s vaším zařízením, stisknutím tlačítka <F11> můžete proces párování restartovat.

Chcete-li odpojit klávesnici od vašeho zařízení, stisknutím tlačítka <F11> uvedte klávesnici do režimu vyhledávání.

LED kontrolka	Doba trvání	Stav
Rychlé blikání (bílé)	180 sekund	Párování
Svítí (bílé)	5 sekund	Spárováno
Rychlé blikání (bílé)	5 krát	Nespárováno

Jakmile je klávesnice úspěšně spárována se zařízením, automaticky se připojí k zařízení po zapnutí rozhraní Bluetooth, a jakmile bude zařízení v dosahu.

LED kontrolka	Doba trvání	Stav
Pomalé blikání (bílé)	180 sekund	Připojování ke spárovanému zařízení
Svítí (bílé)	5 sekund	Připojeno
Rychlé blikání (bílé)	5 krát	Nepřipojeno

Kapitola 3:

Práce s Windows

Začínáme poprvé


Při prvním spuštění vašeho notebooku se zobrazí řada obrazovek, které vás provedou konfigurací operačního systému Windows.

Pro první spuštění vašeho notebooku:

1. Stiskněte tlačítko napájení vašeho notebooku. Počkejte několik minut, dokud se neobjeví obrazovka nastavení.
2. Na obrazovce nastavení vyberte oblast a jazyk, které chcete používat na vašem notebooku.
3. Pečlivě si přečtěte licenční smlouvu a poté vyberte **Accept (Přijmout)**.
4. Při konfiguraci následujících základních položek postupujte podle pokynů na obrazovce:
 - Přizpůsobení
 - Připojení k internetu
 - Nastavení
 - Váš účet
5. Po konfiguraci základních položek pokračuje systém Windows v instalaci aplikací a preferovaných nastavení. Během nastavování zajistěte, aby byl váš notebook stále napájený.
6. Po dokončení procesu instalace se zobrazí plocha Windows.

POZNÁMKA: Snímky obrazovky v této kapitole mají pouze informativní charakter.

Plocha Windows

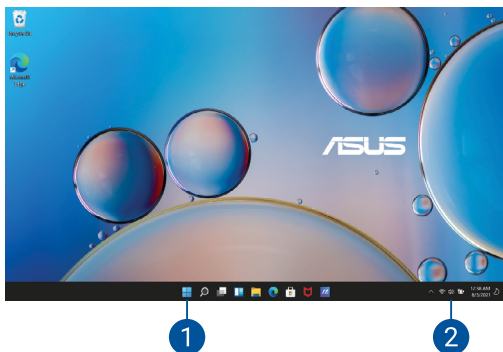

1. Nabídka Start

Nabídka Start je hlavní bránou k programům, aplikacím Windows, složkám a nastavení vašeho notebooku.

2. Action Center (Centrum akcí)

Action Center (Centrum akcí) konsoliduje oznámení z aplikací a představuje jediné místo, kde s nimi můžete komunikovat.

Připojení k bezdrátovým sítím

Wi-Fi

Přistupujte k e-mailům, surfujte po internetu a sdílejte aplikace prostřednictvím sociálních sítí pomocí Wi-Fi připojení vašeho notebooku.

DŮLEŽITÉ! Airplane mode (režim V letadle) tuto funkci zakáže. Před povolením připojení Wi-Fi notebooku se ujistěte, že je **Airplane mode (režim V letadle)** vypnutý.

Připojení k síti Wi-Fi

Připojte svůj notebook k síti Wi-Fi pomocí následujících kroků:

1. Otevřete **Action Center (Centrum akcí)** z hlavního panelu.
2. Vyberte ikonu **Wi-Fi** a povolte Wi-Fi.
3. Ze seznamu dostupných Wi-Fi připojení vyberte přístupový bod.
4. Výběrem možnosti **Connect (Připojit)** spustíte síťové připojení.

POZNÁMKA: Pro aktivaci připojení Wi-Fi můžete být vyzváni k zadání bezpečnostního klíče.

Bluetooth

Technologii Bluetooth můžete použít k usnadnění bezdrátového přenosu dat s jinými zařízeními, která tuto technologii podporují.

DŮLEŽITÉ! **Airplane mode (režim V letadle)** tuto funkci zakáže. Před povolením připojení Bluetooth notebooku se ujistěte, že je **Airplane mode (režim V letadle)** vypnutý.

Párování s jinými zařízeními s podporou Bluetooth

Abyste mohli přenášet data, musíte svůj notebook spárovat s jinými zařízeními s funkcí Bluetooth. Připojte svá zařízení pomocí následujících kroků:

1. Otevřete **Action Center (Centrum akcí)** z hlavního panelu.
2. Vyberte ikonu **Bluetooth** a povolte Bluetooth.
3. Vyberte zařízení ze seznamu pro spárování vašeho notebooku se zařízením.

POZNÁMKA: U některých zařízení s funkcí Bluetooth můžete být vyzváni, abyste zadali přístupový kód vašeho notebooku.

Airplane mode (režim V letadle)

Airplane mode (režim V letadle) zakáže bezdrátovou komunikaci, což Vám umožní bezpečně používat svůj notebook během letu.

POZNÁMKA: Ohledně používání Vašeho notebooku v letadle a s tím spojených palubních služeb, kterých můžete využít, a omezení, která musíte dodržovat, kontaktujte leteckého dopravce.

Zapnutí/vypnutí Airplane mode (režimu V letadle)

1. Otevřete **Action Center (Centrum akcí)** z hlavního panelu.
2. Vybráním ikony **Airplane mode (režim V letadle)** povolíte nebo zakážete Airplane mode (režim V letadle).

Vypnutí vašeho notebooku

Otevřete nabídku Start, poté vyberte ikonu napájení a vyberte **Shut Down (Vypnout)**.

POZNÁMKA: Pokud váš notebook přestane reagovat, stiskněte tlačítko napájení a podržte jej alespoň deset (10) sekund, dokud se notebook nevypne.

Uvedení vašeho notebooku do režimu spánku

Otevřete nabídku Start, poté vyberte ikonu napájení a vyberte **Sleep (Spánek)**.

POZNÁMKA: Váš notebook můžete také uvést do režimu spánku jedním stisknutím tlačítka napájení.

Uvedení notebooku do režimu nejnižší spotřeby

Chcete-li uvést svůj notebook do režimu nejnižší spotřeby:

1. Povolte rychlé spuštění:

Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Start systému Windows > vyberte možnost **Run (Spustit)** > napište: **powercfg.cpl** > klikněte na možnost **OK** > **Choose what the power buttons do (Nastavení tlačítek napájení)** > **Change settings that are currently unavailable (Změnit nastavení, které nyní není k dispozici)** > zaškrtněte možnost **Turn on fast startup (recommended) (Zapnout rychlé spuštění (doporučeno))** > klikněte na možnost **Save changes (Uložit změny)**.

2. Vypněte svůj notebook:

Otevřete nabídku Start, poté vyberte ikonu napájení a vyberte **Shut Down (Vypnout)**.

MyASUS Splendid

MyASUS Splendid zajišťuje, aby všechny panely displeje ASUS měly stejné a přesné barvy. Kromě režimu Normal (Normální) můžete nastavení displeje upravit výběrem režimu Vivid (Živost), Eye Care (Péče o oči) nebo Manual (Ruční).

- **Normal (Normální):** Díky možnostem korekce hodnot Gamma (Gama) a Color temperature (Teplota barev) je obrazový výstup z panelu co nejbližší tomu, co vaše oko přirozeně vidí. U modelů s panely OLED je tento režim v souladu s certifikací TÜV Low Blue Light.
- **Vivid (Živost):** Tento režim umožňuje nastavit sytost obrazu, takže je živější a sytější.
- **Manual (Ruční):** Tento režim umožňuje přizpůsobit hodnotu teploty barev vašim osobním potřebám v rozsahu od -50 do +50.
- **Eye Care (Péče o oči):** Tento režim snižuje vyzařování modrého světla až o 30 % a pomáhá chránit vaše oči.

Úroveň 1–5: Čím vyšší úroveň, tím více se sníží emise modrého světla. Pro modely s LCD panely je úroveň 5 optimalizovaným nastavením a je v souladu s certifikací TÜV Low Blue Light.

Technologie Flicker-free odstraňuje primární příčinu blikání monitoru a efektivně snižuje únavu zraku.

POZNÁMKA: Povolte možnost HDR v nabídce **Settings (Nastavení)** > **System (Systém)** > **Display (Displej)** pro lepší zážitek ze sledování s vaším OLED panelem (u vybraných modelů) a je to v souladu s certifikací TÜV Flicker Free.

Viz následující tipy ke zmírnění namáhání očí:

- Při dlouhé pracovní době si od displeje chvíli oddychněte. Doporučuje se udělat si krátkou přestávku (nejméně 5 minut) po přibližně 1 hodině nepřetržité práce u počítače. Krátké a časté přestávky jsou účinnější než dlouhé přestávky.
 - Abyste minimalizovali namáhání očí a suchost očí, pravidelně odpočívejte zaostřením pohledu na předměty, které jsou daleko.
 - Pro snížení namáhání očí opakujte následující cvičení:
 - (1) Opakovaně se dívejte nahoru a dolů
 - (2) Pomalu otáčejte očima
 - (3) Pohybujte očima diagonálně
- Pokud namáhání očí přetrvává, poraďte se se svým lékařem.
- Vysoce energetické modré světlo může vést k namáhání očí a AMD (Age-Related Macular Degeneration (Věkem podmíněná makulární degenerace)). Filtr modrého světla snižuje škodlivé modré světlo o 30 % (max.), aby se zabránilo CVS (Computer Vision Syndrome (Syndrom počítačového vidění)).

Optimální nastavení pro OLED displeje

Tato nastavení pomáhají optimalizovat vizuální zážitek, maximalizovat životnost baterie a prodlužovat životnost vašeho displeje OLED (u vybraných modelů).

Povolení Dark Mode (tmavého režimu)

Ve výchozím nastavení je povolen Dark Mode (tmavý režim). Postup kontroly nebo úpravy nastavení:

1. Otevřete nabídku Start.
2. Vyberte nabídku **Settings (Nastavení)** a vyberte možnost **Personalization (Přizpůsobení)**.
3. Vyberte záložku **Colors (Barvy)** a nastavte možnost **Choose your mode (Zvolte režim)** na **Dark (Tmavý)**.

Vypnutí displeje, pokud se nepoužívá

Nastavte, aby se displej automaticky vypnul, když jej nepoužíváte. Postup kontroly nebo úpravy nastavení:

1. Otevřete nabídku Start.
2. Vyberte nabídku **Settings (Nastavení)** a vyberte možnost **System (Systém)**.
3. Možnosti zobrazíte výběrem záložky **Power & battery (Napájení a baterie)**.

Nastavení jasu displeje

Pro prodloužení životnosti vašeho OLED displeje povolte animovaný spořič obrazovky s tmavým pozadím a vyhněte se nastavení maximálního jasu OLED displeje. Postup kontroly nebo úpravy nastavení:

1. Otevřete nabídku Start.
2. Vyberte nabídku **Settings (Nastavení)** a vyberte možnost **Personalization (Přizpůsobení)**.
3. Vyberte záložku **Lock screen (Zamknout obrazovku)**, poté **Screen saver (Spořič obrazovky)** pro zobrazení možností.

Automatické skrývání hlavního panelu

Abyste se vyhnuli zobrazování hlavního panelu na OLED displeji po delší dobu, ujistěte se, že máte nastavené automatické skrývání hlavního panelu. Změna nastavení:

1. Otevřete nabídku Start.
2. Vyberte nabídku **Settings (Nastavení)** a vyberte možnost **Personalization (Přizpůsobení)**.
3. Vyberte záložku **Taskbar (Hlavní panel)**, potom povolte možnost **Automatically hide the taskbar (Automaticky skrýt hlavní panel)**.

Ostatní klávesové zkratky

Pomocí klávesnice můžete také používat následující zkratky, které vám pomohou spouštět aplikace a navigovat se v systému Windows.



Spustí **Start menu (nabídku Start)**



Spustí **Action Center (Centrum akcí)**



Spustí pracovní plochu



Spustí **File Explorer (Průzkumník souborů)**



Spustí **Settings (Nastavení)**



Spustí panel **Connect (Připojení)**




Aktivuje funkci lock screen (zamknout obrazovku)



Minimalizuje všechna aktuálně aktivní okna




Spustí **Search (Vyhledávání)**



Spustí panel **Project (Projekt)**



Otevře okno **Run (Spustit)**



Otevře **Accessibility (Přístupnost)**



Otevře kontextovou nabídku tlačítka Start



Spustí ikonu lupy a přiblíží obrazovku



Oddálí obrazovku

Kapitola 4:

Automatický test při spuštění počítače (POST)

Automatický test při spuštění počítače (POST)

POST (Power-On Self-Test) je série softwarově řízených diagnostických testů, které se spustí při zapnutí nebo restartu vašeho notebooku. Software, kterým se řídí POST, je nainstalován jako trvalá součást architektury notebooku.

Použití POST pro přístup k systému BIOS a funkci Troubleshoot (Odstraňování potíží)

Během POST můžete přistupovat k nastavení systému BIOS nebo pomocí funkčních kláves vašeho notebooku spouštět možnosti řešení problémů. Další informace naleznete níže.

BIOS

Systém BIOS (Basic Input and Output System) ukládá v notebooku nastavení hardwaru systému, která jsou potřebná pro spuštění systému.

Výchozí nastavení systému BIOS platí pro většinu podmínek vašeho notebooku. Neměňte výchozí nastavení systému BIOS s výjimkou následujících okolností:

- Během zavádění operačního systému se na obrazovce zobrazí chybové hlášení a požádá vás o spuštění nastavení systému BIOS.
- Nainstalovali jste novou systémovou komponentu, která vyžaduje další nastavení nebo aktualizace systému BIOS.

VAROVÁNÍ! Použití nevhodných nastavení systému BIOS může mít za následek nestabilitu systému nebo selhání zavádění operačního systému. Důrazně doporučujeme změnit nastavení systému BIOS pouze za pomoci vyškoleného servisního personálu.

Přístup k systému BIOS

Restartujte svůj notebook a poté během POST stiskněte <F2>.

Obnovení systému

Pomocí možností obnovení v notebooku můžete systém obnovit do původního stavu nebo jednoduše obnovit jeho nastavení, a zlepšit tak jeho výkon.

DŮLEŽITÉ!

- Před provedením jakékoli možnosti obnovení v notebooku zálohujte všechny své datové soubory.
 - Poznamenejte si důležitá přizpůsobená nastavení, jako jsou nastavení sítě, uživatelská jména a hesla, abyste se vyhnuli ztrátě dat.
 - Před resetováním systému se ujistěte, že je notebook připojen ke zdroji napájení.
-

Systém Windows vám umožňuje provést některou z následujících možností obnovení:

- **Keep my files (Ponechat mé soubory)** – Tato možnost umožňuje obnovit váš notebook bez ovlivnění osobních souborů (fotografie, hudba, videa, dokumenty).

Pomocí této možnosti můžete obnovit výchozí nastavení vašeho notebooku a odstranit další nainstalované aplikace.

- **Remove everything (Odstranit vše)** – Tato možnost resetuje váš notebook do továrního nastavení. Před provedením této možnosti musíte zálohovat svá data.

- **Advanced startup (Pokročilé spuštění)** – Pomocí této možnosti můžete v notebooku provádět další možnosti pokročilého obnovení, jako například:
 - Použití jednotky USB, síťového připojení nebo disku DVD pro obnovení systému Windows ke spuštění vašeho notebooku.
 - Použití funkce **Troubleshoot (Odstraňování potíží)** a povolení některé z těchto pokročilých možností obnovení: Startup Repair (Oprava spouštění systému), Uninstall Updates (Odinstalovat aktualizace), Startup Settings (Nastavení spouštění), UEFI Firmware Settings (Nastavení firmwaru UEFI), Command Prompt (Příkazový řádek), System Restore (Obnovení systému) a System Image Recovery (Obnovení z bitové kopie systému).

Provedení možnosti obnovení

Spusťte nabídku **Settings (Nastavení)** a vyberte možnost **System (Systém) > Recovery (Obnovit)**, poté vyberte možnost obnovení, kterou chcete provést.

Tipy a odpovědi na časté dotazy

Užitečné tipy pro váš notebook

Pro zajištění optimálního využívání notebooku, udržování výkonu systému a zajištění bezpečnosti všech vašich dat se můžete řídit následujícími užitečnými tipy:

- Pravidelně aktualizujte operační systém Windows tak, aby bylo zajištěno nejaktuálnější nastavení zabezpečení aplikací.
- Aktualizujte nástroj MyASUS, abyste zajistili, že máte všechna nejnovější nastavení pro exkluzivní aplikace, ovladače a utility značky ASUS.
- Svá data chraňte pravidelně aktualizovaným antivirovým softwarem.
- Pokud možno se vyhněte nucenému vypínání notebooku.
- Data vždy zálohujte a pravidelně vytvářejte záložní data na externím paměťovém zařízení.
- Nebudete-li notebook delší dobu používat, nabijte baterii na 50 %, potom notebook vypněte a odpojte napájecí adaptér.
- Pokud svůj notebook neustále používáte na napájení ze sítě, vyberte baterii alespoň jednou za dva týdny na 50 %. Nastavení baterie můžete také upravit v aplikaci MyASUS, abyste prodloužili životnost baterie.

- Před resetováním notebooku odpojte všechna externí zařízení a připravte si následující položky:
 - Klíč produktu k operačnímu systému a dalším nainstalovaným aplikacím
 - Zálohovaná data
 - Přihlašovací jméno a heslo
 - Údaje pro připojení k Internetu
- Navštivte naši stránku podpory, kde naleznete řešení problémů a odpovědi na nejčastější dotazy
<https://www.asus.com/cz/support>.

Odpovědi na časté dotazy o hardwaru

1. Při vypnutí notebooku se na displeji zobrazí černá, někdy barevná, tečka. Jak postupovat?

Ačkoli se tyto tečky na displeji běžně zobrazují, nemají žádný negativní vliv na systém. Pokud se případ opakuje a zásadně omezuje výkon systému, poraďte se s autorizovaným servisním střediskem ASUS.

2. Barva a jas nejsou na panelu s displejem zobrazeny rovnoměrně. Jak to lze opravit?

Barva a jas panelu s displejem mohou být ovlivněny úhlem a aktuální polohou notebooku. Jas a barevný tón notebooku se mohou rovněž lišit podle modelu. Vzhled panelu s displejem můžete upravit funkčními klávesami nebo v nastavení zobrazení operačního systému.

3. Jak lze maximalizovat životnost baterie notebooku?

Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:

- Upravte jas displeje funkčními klávesami.
- Nepoužíváte-li žádné připojení Wi-Fi, přepněte systém do **Airplane mode (režimu V letadle)**.
- Odpojte nepoužívaná zařízení USB.
- Ukončete nepoužívané aplikace, zejména takové, které využívají příliš mnoho systémové paměti.

4. Indikátor nabíjení baterie nesvítí. Co se stalo?

- Zkontrolujte správné připojení napájecího adaptéru nebo baterie. Můžete rovněž zkusit odpojit napájecí adaptér nebo baterii, počkat jednu minutu a potom je znovu připojit k elektrické zásuvce a k notebooku.
- Pokud problém přetrvává, požádejte o pomoc nejbližší servisní středisko ASUS.

5. Proč nefunguje touchpad?

Chcete-li povolit touchpad, přejděte do oddílu Touchpad settings (Nastavení touchpadu) v nabídce Systém settings (Nastavení systému).

6. Proč není při přehrávání zvukových souborů a videa slyšet zvuk z reproduktorů notebooku?

Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:

- Zvyšte hlasitost reproduktoru stisknutím tlačítka <F3>.
- Zkontrolujte, zda reproduktory nejsou ztlumené.
- Zkontrolujte, zda není k notebooku připojen konektor sluchátek, a případně jej odpojte.

7. Co dělat v případě ztráty napájecího adaptéru notebooku, nebo když přestane fungovat baterie?

Požádejte o pomoc nejbližší servisní středisko ASUS.

8. Nelze správně používat klávesy notebooku, protože kurzor se neustále pohybuje. Jak postupovat?

Při psaní na klávesnici se nesmí nic náhodně dotýkat touchpadu ani na něj tlačit. Můžete také přejít do Nastavení touchpadu (Nastavení systému) a povolit touchpad.

Odpovědi na časté dotazy o softwaru

1. Po zapnutí notebooku indikátor napájení svítí, ale na obrazovce se nic nezobrazuje. Jak to lze opravit?

Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:

- Vynutíte vypnutí notebooku stisknutím a podržením tlačítka napájení alespoň na deset (10) sekund. Zkontrolujte, zda je správně připojen napájecí adaptér a baterie, a potom zapněte notebook.
- Pokud problém přetrvává, požádejte o pomoc nejbližší servisní středisko ASUS.

2. Jak postupovat, když se na displeji zobrazí tato zpráva: „Vyměte disk nebo jiná média. Restartujte stisknutím libovolné klávesy.“?

Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:

- Odpojte všechna připojená zařízení USB a potom notebook restartujte.
- Vyměte veškeré optické disky ponechané v optické mechanice a potom restartujte.
- Pokud problém přetrvává, pravděpodobně došlo k potížím s pamětí notebooku. Požádejte o pomoc nejbližší servisní středisko ASUS.

3. Zavádění operačního systému do notebooku je pomalejší než obvykle a operační systém má prodlevy. Jak to lze opravit?

Odstraňte nedávno nainstalované aplikace nebo aplikace, které nebyly obsaženy v balíčku s operačním systémem, a potom systém restartujte.

4. Nelze zavést operační systém notebooku. Jak to lze opravit?

Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:

- Odpojte všechna zařízení připojená k notebooku a potom restartujte systém.
- Pokud problém přetrvává, požádejte o pomoc nejbližší servisní středisko ASUS.

5. Proč nelze notebook probudit z režimu spánku?

- Pro obnovu do posledního funkčního stavu je třeba stisknout tlačítko napájení.
- Baterie systému je pravděpodobně zcela vybitá. Připojte napájecí adaptér k notebooku a k elektrické zásuvce a stiskněte tlačítko napájení.

Pokyny pro odstraňování dalších problémů najdete na webu <https://www.asus.com/cz/support/FAQ/1045091/>.

Přílohy

Právní informace

Informace o patentu Access Advance



Zákonná prohlášení

Prohlášení Federální komunikační komise (FCC) o rušení

Toto zařízení vyhovuje Části 15 předpisů FCC. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- Toto zařízení musí přijmout veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí činnost.

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B, dle části 15 pravidel Federální komunikační komise (FCC). Tato omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při normální instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii na radiové frekvenci a pokud není instalováno a používáno podle pokynů, může rušit rozhlasovou/radiovou komunikaci. V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit tak, že zařízení vypnete a zapnete, uživateli doporučujeme zkusit odstranit rušení pomocí jedné nebo několika z následujících metod:

- Otočit nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- Poradit se s dodavatelem nebo zkušeným rozhlasovým/TV technikem.

VAROVÁNÍ! Je nutné použít stíněný napájecí kabel, aby byly splněny vyzařovací limity FCC a aby se zabránilo rušení blízkých rozhlasových a televizních přijímačů. Je nezbytné používat pouze dodaný napájecí kabel. Pro připojení vstupních a výstupních zařízení k tomuto zařízení používejte jen stíněné kabely. Upozorňujeme, že změny nebo úpravy výslovně neschválené úřadem odpovědným za shodu mohou vést k odebrání vašeho oprávnění používat toto zařízení.


(Přetištěno z Federálního zákoníku č. 47, část 15.193, 1993. Washington DC: Úřad federálního registrátora, Správa národních archívů a záznamů, tiskový úřad vlády USA.)

Informace o vystavení radiofrekvenčním polím dle komise FCC

Toto zařízení vyhovuje státním předpisům pro vystavení rádiovým vlnám. Toto digitální zařízení bylo zkonstruováno a vyrobeno tak, aby nepřekračovalo limity vystavení rádiovým (RF) vlnám stanovené Federální komunikační komisí vlády USA. Tato norma vlivu vystavení používá jako měrnou jednotku měrný absorbovaný výkon (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR dle komise FCC je 1,6 W/kg. Testy SAR se provádějí ve standardních polohách používání schválených komisí FCC a při vysílání na konkrétní výkon na různých kanálech. Komise FCC použití tohoto zařízení schválila, přičemž všechny uvedené úrovně SAR byly vyhodnoceny v souladu se směrnice pro vystavení radiofrekvenčním polím komise FCC. Informace o SAR k tomuto zařízení jsou uvedeny v záznamech komise FCC a lze je nalézt v sekci Display Grant na webu www.fcc.gov/oet/ea/fccid.

Rychlé nabíjení USB PD

Výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozmezí od minima 45 W vyžadovaného radiozařízením po maximum 100 W zajišťující maximální rychlost nabíjení.



*Výše uvedené je popisem předpisů EU (směrnice o rádiových zařízeních). Optimálního výkonu systému dosáhnete, pokud použijete napájecí adaptér s výstupní jmenovitou hodnotou 100 W nebo vyšší.

Bezpečnostní informace UL

Požadováno pro UL 1459 pro telekomunikační (telefonní) zařízení, která se mají elektricky připojit k telekomunikační síti s provozním napětím k zemi do 200 V max., 300 V mezi špičkami, a 105 V rms, a instalovat nebo používat v souladu s Národním elektrickým zákoníkem (NFPA 70).

Při používání modemu spolu s notebookem je vždy nutné dbát na základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob; k opatřením patří:

- Tento notebook NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti vody, např. blízko vany, umývadla, dřezu nebo nádoby na prádlo, ve vlhkém suterénu nebo poblíž bazénu.
- Tento notebook NEPOUŽÍVEJTE za bouřky s blesky. Existuje riziko zásahu elektrickým proudem.
- Tento notebook NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti úniku plynu.

Požadováno pro UL 1642 o primárních (nedobíjitelných) a sekundárních (dobíjitelných) lithiových bateriích použitých jako zdroj napájení ve výrobcích. Tyto baterie obsahují kovové lithium nebo lithiovou slitinu nebo ionty lithia a mohou se skládat z jednoho elektrochemického článku nebo dvou či více článků připojených sériově, paralelně nebo obojím způsobem, které převádějí chemickou energii na elektrickou pomocí nevratné nebo vratné chemické reakce.

- NEODHAZUJTE baterii notebooku do ohně, může dojít k výbuchu. Zjistěte si, zda místní předpisy obsahují speciální pokyny k likvidaci. Snížíte tím riziko popálení nebo poranění výbuchem.
- NEPOUŽÍVEJTE napájecí adaptéry ani baterie z jiných zařízení. Snížíte tím riziko popálení nebo poranění výbuchem. Používejte pouze napájecí adaptéry certifikované UL nebo baterie dodané výrobcem nebo autorizovanými prodejci.

Bezpečnostní požadavky na napájení

Výrobky se jmenovitým proudem do 6 A s hmotností přes 3 kg musejí používat schválené napájecí kabely alespoň s tímto průřezem: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² nebo H05VV-F, 2G, 0,75 mm².

Poznámky k TV

Poznámka pro technika provádějícího instalaci systému CATV – kabelová přípojka musí být uzemněná (ukostřená) v souladu s částí ANSI/NFPA 70 směrnice NEC (National Electrical Code), konkrétně s oddílem 820.93, Uzemnění vnějšího vodivého stínění koaxiálního kabelu – instalace musí obsahovat připojení stínění koaxiálního kabelu k uzemnění na vstupu do budovy.

Informace o produktu Macrovision Corporation

Tento výrobek je vybaven technologií chráněnou autorským právem, která je zabezpečena právním nárokem na určité patenty zapsané v USA a další práva spojená s duševním vlastnictvím vlastněná korporací Macrovision a dalšími. Použití technologií ochrany autorských práv podléhá schválení Macrovision Corporation a je určeno k domácímu použití a dalšímu omezenému obecnství, *pokud Macrovision Corporation neschválí něco jiného*. Zpětná analýza a zpětný překlad jsou zakázány.

Poznámka k izolaci

DŮLEŽITÉ! K zajištění elektrické izolace a udržování elektrického zabezpečení je zařízení izolováno speciálním povlakem s výjimkou oblastí, kde jsou umístěny vstupní a výstupní porty.

Prevence ztráty sluchu

Abyste předešli poškození sluchu, vyvarujte se dlouhodobému poslechu hlasitého zvuku.



Severská opatření pro lithium (pro baterie lithium-ion)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suositteluun tyypin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Prohlášení o shodě se směrnicí upravující vliv produktů na životní prostředí

Společnost ASUS při vývoji a výrobě svých produktů dodržuje koncepci ekologického designu a zajišťuje, aby byl každý stupeň životnosti produktu ASUS v souladu s globálními předpisy na ochranu životního prostředí. Kromě toho společnost ASUS zveřejňuje příslušné informace podle zákonných požadavků.

Zásady zveřejňování informací na základě zákonných požadavků, které společnost ASUS dodržuje, jsou uvedeny na adrese <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

EU REACH a článek 33

V souladu se směrnicí REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) jsme na webu ASUS REACH <https://esg.asus.com/Compliance.htm> zveřejnili chemické látky obsažené v našich produktech.

EU RoHS

Tento produkt splňuje Směrnicí EU RoHS. Podrobnosti viz <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

Recyklační/sběrné služby společnosti ASUS

Programy pro recyklaci a zpětný odběr použitých produktů společnosti ASUS vycházejí z našeho závazku dodržování nejvyšších standardů pro ochranu našeho životního prostředí. Věříme, že poskytováním těchto řešení našim zákazníkům umožníme odpovědně recyklovat naše produkty, baterie a další součásti a také obalové materiály.

Podrobné informace o recyklaci v různých regionech jsou uvedeny na adrese <https://esg.asus.com/en/Takeback.htm>.

Směrnice o ekodesignu

Evropská unie vyhlásila rámec pro nastavení požadavků pro ekodesign produktů spojených se spotřebou energie (2009/125/ES). Zvláštní zaváděcí opatření slouží ke zlepšení vlivu na životní prostředí specifických produktů nebo napříč několika typy produktů. ASUS poskytuje informace o produktech na <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

Produkty registrované v systému EPEAT

Důležité ekologické informace ohledně produktů registrovaných v programu ASUS EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) jsou k dispozici na adrese <https://esg.asus.com/en/Ecolabel.htm>. Podrobnosti o programu EPEAT a pokynech k nákupu naleznete na adrese www.epeat.net.

Produkt s certifikací ENERGY STAR®



ENERGY STAR® je společný program agentury pro ochranu životního prostředí (U.S. Environmental Protection Agency) a ministerstva energetiky Spojených států amerických (U.S. Department of Energy), který nám všem pomáhá šetřit náklady a chránit životní prostředí používáním energeticky úsporných produktů a postupů.

Všechny produkty ASUS s logem ENERGY STAR® splňují standard ENERGY STAR® a ve výchozí konfiguraci mají aktivovanou funkci řízení spotřeby. Monitor se po 10 minutách nečinnosti automaticky přepne do režimu spánku a počítač se po 30 minutách nečinnosti automaticky přepne do režimu spánku. Chcete-li počítač probudit, klikněte myší, stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici nebo stiskněte tlačítko napájení.

Podrobné informace o společném programu ENERGY STAR®, řízení spotřeby a výhodách pro životní prostředí naleznete na <https://www.energystar.gov>.

POZNÁMKA: Program ENERGY STAR® NEPODPORUJE produkty s operačními systémy FreeDOS a operačními systémy založenými na Linuxu.

Licence na písma systému BIOS

Copyright © 2025 The Android Open Source Project

Licencováno dle licence Apache, verze 2.0 („Licence“); tento soubor nesmíte použít jinak než v souladu s Licencí. Kopie licence je ke stažení na adrese <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

Pokud to není vyžadováno zákonem nebo písemně dohodnuto, software distribuovaný dle Licence je distribuován „JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK NEBO UJIŠTĚNÍ, výslovných nebo implikovaných.

Konkrétní informace o svoleních a omezeních v rámci Licence naleznete v Licenci.

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Společnost ASUSTek Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese <https://www.asus.com/cz/support/>.

V zemích uvedených níže je provoz sítě Wi-Fi v pásmu 5 150 až 5 350 MHz povolen pouze ve vnitřních prostorech:

AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, HR, UK(NI)



- a. Zařízení Wi-Fi s nízkým výkonem („LPI“) 5,945–6,425 GHz:
Při provozu ve frekvenčním pásmu 5 945–6 425 MHz je používání tohoto zařízení omezeno pouze na vnitřní prostory v Belgii (BE), Bulharsku (BG), České republice (CZ), Estonsku (EE), Francii (FR), na Islandu (IS), v Irsku (IE), na Kypru (CY), v Lotyšsku (LV), Lucembursku (LU), Německu (DE), Nizozemsku (NL), Norsku (NO), Rakousku (AT), Rumunsku (RO), na Slovensku (SK), ve Slovinsku (SI), Španělsku (ES), Švýcarsku (CH).
- b. Zařízení Wi-Fi s velmi nízkým výkonem („VLP“) 5,945–6,425 GHz (přenosná zařízení):
Při provozu ve frekvenčním pásmu 5 945–6 425 MHz není povoleno používat toto zařízení v systémech bezpilotních letadel (UAS) v Rakousku (AT), Belgii (BE), Bulharsku (BG), na Kypru (CY), v České republice (CZ), Estonsku (EE), Francii (FR), Německu (DE), na Islandu (IS), v Irsku (IE), Lotyšsku (LV), Lucembursku (LU), Nizozemsku (NL), Norsku (NO), Rumunsku (RO), na Slovensku (SK), ve Slovinsku (SI), Španělsku (ES), Švýcarsku (CH).