

PROFI CARE®

Návod k použití



Parní žehlička PC-DG 3124



Bezpečnostní pokyny pro napařovač tkanin

Před použitím tohoto spotřebiče si velmi pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny podle normy



VAROVÁNÍ: Horký povrch! **Nebezpečí popálení!**


Povrchy se mohou během používání zahřát.

Pouze pro cestovní žehličky:

Žehlička není určena k pravidelnému používání.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Žehlička musí být používána a položena na rovném a stabilním povrchu.
- Při pokládání žehličky na stojan se ujistěte, že povrch, na kterém je stojan umístěn, je stabilní.
- Zástrčka musí být vytažena ze zásuvky před zavedením do zásuvky.
Nádrž Ter je naplněna vodou.
- Při používání spotřebiče je třeba dávat pozor kvůli úniku páry.
- Během plnění a čištění odpojte spotřebič ze zásuvky.
- Napařovač tkanin nesmí být ponechán bez dozoru, když je připojeno k napájecí síti.
- Napařovač tkanin se nesmí používat, pokud spadl, pokud vykazuje viditelné známky poškození nebo pokud prosakuje.
- Napařovač na tkaniny a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí než 8 let, když je pod napětím nebo se ochlazuje.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními poruchami.

Přehled komponentů

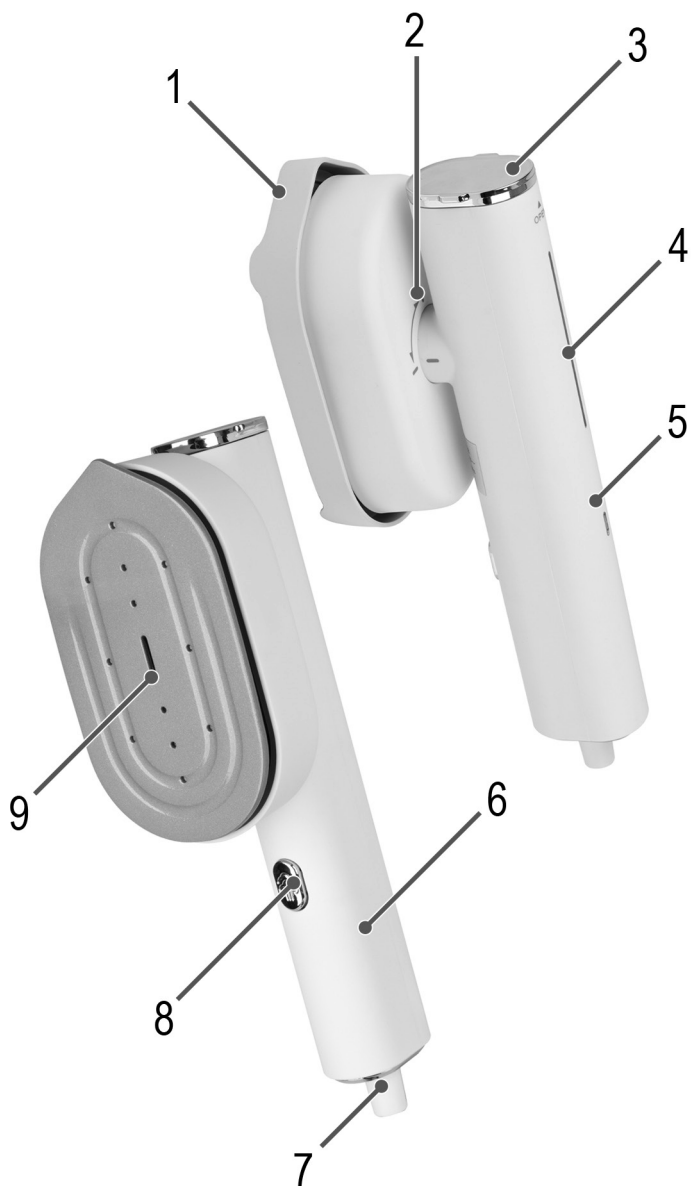

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že se vám bude používání spotřebiče líbit.

Před použitím tohoto spotřebiče si velmi pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto doklady včetně záručního listu, účtenky a pokud možno i krabičky s vnitřním obalem uschovejte na bezpečném místě. Pokud spotřebič předáváte třetí osobě, vždy přiložte všechny příslušné dokumenty.

Symbody v tomto návodu k obsluze

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a poškození spotřebiče:



VAROVÁNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.



Varování:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty.

Obsah

Přehled komponent	3
Zamýšlený používat	8
Vybalení spotřebiče	8
Přehled komponent / rozsah dodávky	8
Upozornění pro používání spotřebiče	8
Poznámky k použití	9
Před prvním použitím	9
Operace	9
Čištění	10
Odstraňování vodního kamene	10
Skladování	10
Technický Data	10
Likvidace	10

Zamýšlené použití

Tento spotřebič je určen k žehlení oděvů a textilií. Je určen pro domácí použití.

Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a může mít za následek škody na majetku nebo dokonce zranění osob.

Vybalení spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplňový materiál, stahovací pásky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte úplnost rozsahu dodávky.
4. Pokud je obsah obalu neúplný nebo pokud lze zjistit poškození, spotřebič nepoužívejte. Okamžitě jej vraťte prodejci.

Přehled komponent / rozsah dodávky

- 1 Odkládací přihrádka
- 2 Otočný kloub
- 3 Nádrž na vodu
- 4 Ukazatel hladiny vody
- 5 Kontrolka ohřevu lamp
- 6 Klika
- 7 Flexibilní vstup síťového kabelu
- 8 Tlačítko pro odpařování
- 9 Keramická žehlicí plocha

Bez ilustrace

Odměra

Upozornění pro používání spotřebiče



VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení!

- žehlicí plocha se rychle zahřívá a trvá to dlouho aby se ochladila. Nedotýkejte se!
- Povrchy se mohou během používání zahřát.
- Při žehlení s párou spotřebič vydává velké množství horká pára! Nikdy nemířte proudem páry na lidi.
- Spotřebič musí být používán a umístěn na rovném a stabilním povrchu.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, umístěte jej s žehlicí plochou do úložné přihrádky.
- Spotřebič nesmí být ponechán bez dozoru, když je připojen k elektrické síti.
- **Používejte pouze destilovanou vodu!**
- Nepřepínajte nádržku na vodu.

Připojená zátěž

Spotřebič má celkový příkon 1300 W. Nepoužívejte vícenásobnou zásuvku, protože tento spotřebič je příliš výkonný.

- Odstraňte z žehlicí plochy veškerou ochrannou fólii a nálepky .
- Úplně odviňte napájecí kabel.

Voda

Používejte pouze destilovanou vodu!

Do nádržky na vodu by se neměla nalévat voda z baterie, voda ze sušičky a voda s přísadami (jako je škrob, parfém, aviváž nebo jiné chemikálie).

Mohlo by dojít k poškození spotřebiče, protože v parní komoře by se mohly tvořit zbytky . Tyto zbytky mohou kontaminovat

Elektrické připojení

- Ujistěte se, že napětí spotřebiče (viz typový štítek) a síťové napětí se shodují.
- Síťovou zástrčku připojujte pouze do správně nainstalované uzemněné zásuvky.

Před prvním použitím

- Žehlicí plochu očistěte mírně navlhčeným hadříkem.
- Abyste před prvním použitím odstranili všechny zbytky, několikrát žehlete přes starý, čistý hadřík.

Použití

Plnění nádržky na vodu

Spotřebič vždy umístěte na odkládací plochu plochou dolů!

1. Vytáhněte nádržku na vodu ze spotřebiče.
2. Otočte nádržku na vodu tak, abyste viděli gumové zátky.
3. Otevřete velkou gumovou záračku zatažením za jazýček.
4. Naplňte nádržku na vodu dodanou odměrkou.
5. Po naplnění nádržku na vodu uzavřete. Před opětovným vložením nádržky na vodu ji osušte.
6. Zasuňte nádržku na vodu zpět do spotřebiče.

Žehlení s párou / bez páry

1. Umístěte spotřebič na jeho odkládací příhrádku nebo na vyhrazenou odkládací plochu vašeho žehlicího prkna.
2. Zasuňte síťovou zástrčku do správně nainstalované uzemněné zásuvky.
 - Kontrolka se rozsvítí během procesu ohřevu. Jakmile zhasne, je dosaženo provozní teploty. Nyní můžete začít žehlit.
3. Stisknutím tlačítka páry (8) můžete žehlit s párou. Parní čerpadlo se aktivuje.
 - Věnujte pozornost ukazateli hladiny vody (4).
 - Pokud je množství uvolněné páry příliš nízké, počkejte, dokud se spotřebič znovu nezahřeje.
4. Po každém použití umístěte spotřebič na odkládací příhrádku. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Vertikální / horizontální vyhlazování párou



VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení!

Spotřebič vydává velké množství horkých par. Nikdy nemířte proudem páry na lidi.

1. Pověste prádlo na ramínko.
2. Žehlicí plochu otočte svisle nebo vodorovně. Žehlicí plocha musí slyšitelně zapadnout.
3. Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky a přibližte spotřebič cca. 3-5 cm k prádlu.
4. Stiskněte tlačítko páry (8). Parní čerpadlo se aktivuje.
 - Věnujte pozornost ukazateli hladiny vody (4).
 - Pokud je množství uvolněné páry příliš nízké, počkejte, dokud se spotřebič znovu nezahřeje.
5. Po každém použití umístěte spotřebič na odkládací příhrádku. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Čištění

VAROVÁNÍ:

- Před čištěním vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Počkejte, až spotřebič zcela vychladne!
- Při čištění nikdy neponořujte spotřebič do vody. To by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Varování:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Očistěte kryt suchým hadříkem.
- Žehlicí plochu očistěte mírně navlhčeným hadříkem.

Odstraňování vodního kamene

Odvápnění není pro tento spotřebič určeno, protože by se mělo používat pouze s destilovanou vodou.

Skládování

- Vyčistěte spotřebič podle popisu.
- Pokud jej nebudete delší dobu používat, doporučujeme jej skladovat v původním obalu.
- Spotřebič vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
Dobře větrané a suché místo.

Technické údaje

Model:PC-DG 3124
Napájení.....220-240 V~, 50-60 Hz
Spotřeba:1300 W
Třída ochrany:.....I
Síť hmotnost:cca 700 g

Právo na technické a konstrukční změny v průběhu neustálého vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento spotřebič byl testován podle všech platných aktuálních směrnic CE a vyroben v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy.

Likvidace

Význam symbolu "popelnice"



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu.

Veškeré elektrické vybavení, které již nebudete používat, odevzdejte na sběrná místa

za předpokladu, že budou zlikvidována.

To pomáhá vyhnout se potenciálním dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, lze získat od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je také povinen bezplatně převzít zpět starý spotřebič.



Industriering Ost 40 • 47906 Kempen

Internet: www.proficare-germany.de

E-mail: info@clatronic.de

Vyrobeno v P.R.C.

Stánek 04 /
: : :