


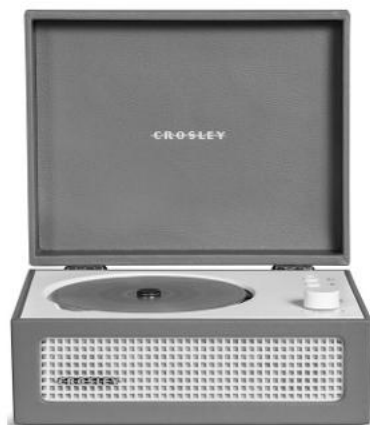

Cruiser CD Player
CR3505A



Voyager CD Player
CR3517A



CZ - Návod k obsluze
SK - Návod na obsluhu
HU - Használati utasítás

Před použitím tohoto produktu si přečtěte a plně porozumějte celému tomuto návodu. Tyto pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

1. Nepoužívejte tento produkt v blízkosti vody.
2. Tento produkt by měl být napájen pouze typem zdroje energie uvedeným na štítku nebo v tomto návodu k obsluze.
3. Neobcházejte bezpečnostní účel polarizované zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, z nichž jeden je širší než druhý. Tuto zástrčku lze zasunout do zásuvky pouze jedním způsobem. Pokud nemůžete zástrčku zcela zasunout do zásuvky, zkuste ji otočit. Pokud zástrčka stále nepasuje, kontaktujte svého elektrikáře.
4. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek a v místě, kde vychází z produktu.
5. Nepřetěžujte síťové zásuvky, prodlužovací kabely nebo integrované zásuvky, protože to může vést k riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
6. Nikdy nezasunujte žádné předměty do tohoto produktu přes otvory, protože by se mohly dotknout bodů s nebezpečným napětím nebo zkratovat součásti, což by mohlo mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem.
7. Nikdy na produkt nelijte tekutiny jakéhokoli druhu.
8. Nepokoušejte se sami opravovat tento produkt, protože otevření nebo sejmutí krytů vás může vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným rizikům. Veškerý servis svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu.
9. Změny nebo úpravy této jednotky, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, by mohly zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.
10. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem produktu, protože by mohlo způsobit nebezpečí.
11. S kombinací produktu a vozíku by se mělo pohybovat opatrně. Rychlá zastavení, nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit převrácení kombinace produktu a vozíku.
12. Drážky a otvory v krytu slouží k větrání a k zajištění spolehlivého provozu produktu a k jeho ochraně před přehřátím. Tyto otvory neblokuje ani nezakrývejte.
13. Odpojte produkt během bouřky s blesky nebo když jej delší dobu nepoužíváte.

Položky v tomto balení



Před vyhozením jakéhokoli obalového materiálu jej důkladně zkontrolujte a ujistěte se, že najdete následující položky, které jsou součástí tohoto balení: CD přehrávač, Kabel USB-C

- Pokud v balení chybí nějaké příslušenství, kontaktujte prosím zákaznický servis společnosti Crosley. Uschovejte si původní obalové materiály pro účely případné výměny nebo vrácení zboží.

Specifikace



Zdroj napájení: Kabel USB-C. - DC výstup 5V 2A - Spotřeba energie: 13 W
Reproduktor: 4 ohmy, 3 W x 2. - Doba přehrávání: Až 4 hodiny (při 50% hlasitosti)
Doba nabíjení: *3,5 hodiny - Kapacita baterie: 3000 mA/h - Verze Bluetooth: 6.0

Poznámka: Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Z důvodu úspory spotřeby energie budou některé modely vyhovovat normě pro úsporu energie ERP. Pokud po dobu 15 minut nedojde k žádnému vstupu zvuku, jejich napájení se automaticky vypne. Chcete-li znovu zapnout napájení a obnovit přehrávání, budete muset vypnout napájení a znovu jej zapnout.

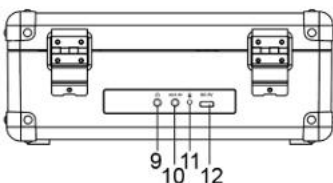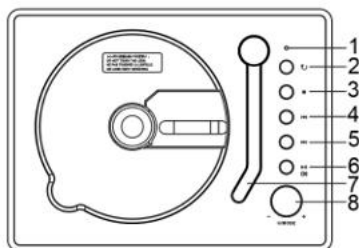

model: Cruiser

1. Indikátor funkce
2. Tlačítko opakování
3. Tlačítko Stop
4. Tlačítko přeskočení vzad
5. Tlačítko přeskočení vpřed
6. Tlačítko Přehrát/Pozastavit/BT Výstup
7. Přepínač CD
8. Otočný knoflík Napájení/Režim/Hlasitost
9. Konektor pro sluchátka
10. Konektor Aux In
11. Indikátor nabíjení
12. Napájecí konektor

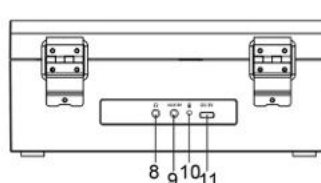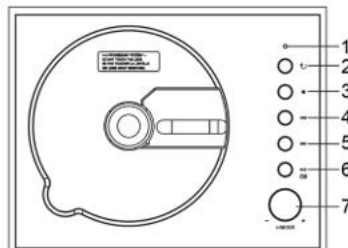

model: Voyager

1. Indikátor funkce
2. Tlačítko opakování
3. Tlačítko Stop
4. Tlačítko přeskočení vzad
5. Tlačítko přeskočení vpřed
6. Tlačítko Přehrát/Pozastavit/BT Výstup
7. Otočný knoflík Napájení/Režim/Hlasitost
8. Konektor pro sluchátka
9. Konektor Aux In
10. Indikátor nabíjení
11. Napájecí konektor

Popis produktu

Základní nastavení

1. Umístěte jednotku na rovný a vodorovný povrch. Vybrané místo by mělo být stabilní a bez vibrací.
2. Připojte kabel USB-C k napájecímu konektoru jednotky. 3. Před prvním použitím baterii plně nabijte.
4. Stisknutím a podržením knoflíku napájení zapnete a vypnete jednotku.

Nabíjení / Zdroj napájení

1. Tato jednotka má vestavěnou dobíjecí baterii. 2. Připojte ji k PC, notebooku nebo 5V USB adaptéru pomocí dodaného kabelu USB-C. 3. Během nabíjení bude indikátor nabíjení blikat zeleně a modře, a když bude zařízení plně nabito, rozsvítí se trvale zeleně.

Připojení vstupu Aux (Aux Input)

K této jednotce můžete připojit zvukové zařízení a přehrávat hudbu prostřednictvím jejich reproduktorů. Chcete-li to provést, opakovaným stisknutím knoflíku Mode přepnete do režimu Aux, připojte 3,5mm propojovací kabel (není součástí dodávky) mezi své zvukové zařízení a konektor Aux In této jednotky a spusťte přehrávání hudby. Poznámka: Indikátor funkce bude svítit azurově (tyrkysově).

1. Krátkým a opakovaným stisknutím knoflíku Mode přepněte do režimu Bluetooth. Indikátor funkce začne modře blikat.
 2. Zapněte funkci Bluetooth na svém zvukovém zařízení, vyhledejte „CROSLEY CR3517A nebo CROSLEY CR3505A“ a spárujte je.
 3. Jakmile se vaše zařízení úspěšně spáruje s jednotkou, uslyšíte z jednotky krátký potvrzovací zvuk a indikátor funkce bude svítit modře.
 4. Přehrávejte a streamujte hudbu ze svého zařízení do jednotky.
 5. Během přehrávání stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit (Play/Pause) pro pozastavení a dalším stisknutím přehrávání obnovíte.
 6. Chcete-li přeskočit na další nebo předchozí skladbu, stiskněte příslušné tlačítko pro přeskočení vpřed (Forward Skip) nebo přeskočení vzad (Backward Skip).
- Poznámka: Verze Bluetooth – 6.0

Provoz výstupu Bluetooth (Bluetooth Out)

Tento CD přehrávač je vybaven výstupem Bluetooth, což je funkce, která odesílá zvuk z tohoto CD přehrávače do jiného zařízení podporujícího Bluetooth, jako jsou bezdrátová sluchátka Bluetooth, reproduktory Bluetooth nebo jiná přijímací zařízení s Bluetooth.

1. Umístěte zvukové zařízení s podporou technologie Bluetooth co nejbližší ke svému CD přehrávači.
 2. Opakovaným stisknutím tlačítka Mode vyberte režim CD.
 3. Stisknutím a podržením tlačítka Přehrát/Pozastavit/BT Výstup (Play/Pause/BT Out) aktivujete funkci výstupu Bluetooth. Poznámka: Indikátor funkce bude blikat žlutě.
 4. Nastavte zařízení, které chcete připojit, do režimu párování.
 5. Váš CD přehrávač se automaticky připojí k vašemu zvukovému zařízení, jakmile budou obě v režimu párování.
 6. Po dokončení párování bude indikátor funkce nepřerušovaně svítit žlutě.
 7. Opětovným stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit/BT Výstup opustíte funkci výstupu Bluetooth.
- Poznámka: Pokud je párování neúspěšné, ujistěte se, že vaše zvukové zařízení není spárováno nebo připojeno k jinému zařízení Bluetooth.

Ovládání přehrávání CD

1. Opakovaným stisknutím tlačítka Mode vyberte režim CD. Poznámka: Indikátor funkce bude svítit zeleně.
2. Vložte CD do přihrádky tak, aby potištěná strana směřovala nahoru. Poznámka: CD přehrávač nedokáže číst MP3 ani podobné typy digitálních zvukových souborů.
3. MODEL CRUISER: Posunutím přepínače CD doleva se přehrávání spustí automaticky.
3. MODEL VOYAGER: Stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit (Play/Pause) zahájíte přehrávání.
4. Během přehrávání můžete hudbu pozastavit stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit. Dalším stisknutím přehrávání obnovíte.
5. Chcete-li přeskočit na další nebo předchozí skladbu, stiskněte příslušné tlačítko pro přeskočení vpřed nebo přeskočení vzad.
6. Chcete-li provést rychlé převíjení skladby vpřed nebo vzad, stiskněte a podržte příslušné tlačítko pro přeskočení vpřed nebo přeskočení vzad, dokud nedosáhnete požadovaného času. Uvolněte tlačítko a přehrávání se obnoví.
7. Chcete-li opakovat konkrétní skladbu, stiskněte během jejího přehrávání jednou tlačítko Opakování (Repeat). Chcete-li opakovat všechny skladby, stiskněte tlačítko Opakování dvakrát. Pro zrušení funkce opakování stiskněte toto tlačítko ještě jednou.
8. MODEL VOYAGER: Pokud chcete přehrávání zcela zastavit, stiskněte tlačítko Stop.
8. MODEL CRUISER: Pokud chcete přehrávání úplně zastavit, stiskněte tlačítko Stop a posuňte přepínač CD doprava.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka Mode vyberte režim FM. Poznámka: Indikátor funkce bude svítit červeně.
2. Dlouhým stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit dojde k automatickému prohledání a uložení všech dostupných rádiových stanic jako předvoleb. Zařízení se naladí na první stanici se silným signálem.
3. Chcete-li přejít na předchozí stanici, krátce stiskněte tlačítko přeskočení vzad (Backward Skip).
4. Chcete-li přejít na další stanici, krátce stiskněte tlačítko přeskočení vpřed (Forward Skip).

Řešení problémů

Zařízení nemá napájení

- V elektrické zásuvce není proud.
- Baterii je nutné nabít.
- Pokud tlačítka nereagují, stisknutím a podržením tlačítka napájení na 10-12 sekund jednotku resetujte.

Zařízení nevydává zvuk

- Zkontrolujte, zda je zvýšena hlasitost na přehrávači.
- Zkontrolujte, zda je zvýšena hlasitost na vašem připojeném zařízení.

CD se nepřehrává

- Funkce není nastavena na režim CD.
- Disk CD je prázdný.
- Disk CD je do příhrádky vložen nesprávně (potištěnou stranou dolů).
- Disk CD obsahuje nepodporované digitální zvukové soubory, jako je MP3 a podobné typy formátů.
- Disk CD má příliš mnoho škrábanců nebo je znečištěný.

Prohlášení FCC

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami: Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rušení, včetně takového, které může způsobit nežádoucí provoz.

Varování: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, by mohly zrušit oprávnění uživatele k provozování tohoto zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v instalacích v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního signálu, což lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení napravit pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika.

Prohlášení o varování ohledně vystavení rádiovým vlnám (RF): Zařízení bylo zhodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) záření. Zařízení lze používat v podmínkách přenosného vystavení bez omezení.

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím tohto produktu si prečítajte a plne porozumejte celému tomuto návodu. Tieto pokyny si uschovajte pre budúce použitie.

- 1 Nepoužívajte tento produkt v blízkosti vody.
- 2 Tento produkt by mal byť napájaný iba typom zdroja energie uvedeným na štítku alebo v tomto návode na obsluhu.
- 3 Neobchádzajte bezpečnostný účel polarizovanej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, z ktorých jeden je širší ako druhý. Túto zástrčku je možné zasunúť do zásuvky iba jedným spôsobom. Ak nemôžete zástrčku úplne zasunúť do zásuvky, skúste ju otočiť. Ak zástrčka stále nepasuje, kontaktujte svojho elektrikára.
- 4 Chráňte napájací kábel pred pošliapaním alebo priškripením, najmä pri zástrčkách, zásuvkách a v mieste, kde vychádza z produktu.
- 5 Nepreťažujte sieťové zásuvky, predlžovacie káble alebo integrované zásuvky, pretože to môže viesť k riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- 6 Nikdy nezasúvajte žiadne predmety do tohto produktu cez otvory, pretože by sa mohli dotknúť bodov s nebezpečným napätím alebo skratovať súčiastky, čo by mohlo mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- 7 Nikdy na produkt nelejte tekutiny akéhokoľvek druhu.
- 8 Nepokúšajte sa sami opravovať tento produkt, pretože otvorenie alebo odstránenie krytov vás môže vystaviť nebezpečnému napätiu alebo iným rizikám. Všetok servis zverte kvalifikovanému servisnému personálu.
- 9 Zmeny alebo úpravy tejto jednotky, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, by mohli zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzkovanie zariadenia.
- 10 Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom produktu, pretože by mohlo spôsobiť nebezpečenstvo.
- 11 S kombináciou produktu a vozíka by sa malo pohybovať opatrne. Rýchle zastavenia, nadmerná sila a nerovné povrchy môžu spôsobiť prevrátenie kombinácie produktu a vozíka.
- 12 Drážky a otvory v kryte slúžia na vetranie a na zaistenie spoľahlivej prevádzky produktu a na jeho ochranu pred prehriatím. Tieto otvory neblokujte ani nezakrývajte.
- 13 Odpojte produkt počas búrky s bleskami alebo keď ho dlhšiu dobu nepoužívate.

Položky v tomto balení



Pred vyhodením akéhokoľvek obalového materiálu ho dôkladne skontrolujte a uistite sa, že nájdete nasledujúce položky, ktoré sú súčasťou tohto balenia: CD prehrávač, Kábel USB-C

• Ak v balení chýba nejaké príslušenstvo, kontaktujte prosím zákaznícky servis spoločnosti Crosley. Uschovajte si pôvodné obalové materiály na účely prípadnej výmeny alebo vrátenia tovaru.

Špecifikácie



- Zdroj napájania: Kábel USB-C. - DC výstup 5V 2A - Spotreba energie: 13 W
- Reproduktor: 4 ohmy, 3 W x 2. - Doba prehrávania: Až 4 hodiny (pri 50 % hlasitosti)
- Doba nabíjania: 3,5 hodiny - Kapacita batérie: 3000 mA/h - Verzia Bluetooth: 6.0

Poznámka: Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Z dôvodu úspory spotreby energie budú niektoré modely vyhovovať norme pre úsporu energie ERP. Ak po dobu 15 minút nedôjde k žiadnemu vstupu zvuku, ich napájanie sa automaticky vypne. Ak chcete znovu zapnúť napájanie a obnoviť prehrávanie, budete musieť vypnúť napájanie a znova ho zapnúť.

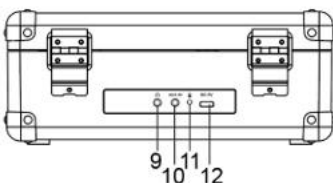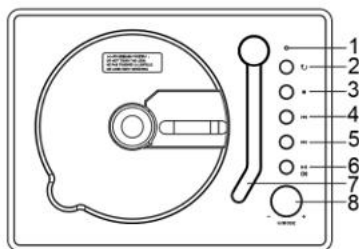

model: Cruiser

1. Indikátor funkcie
2. Tlačidlo opakovania
3. Tlačidlo Stop
4. Tlačidlo preskočenia vzad
5. Tlačidlo preskočenia vpred
6. Tlačidlo Prehrať/Pozastaviť/BT Výstup
7. Prepínač CD
8. Otočný gombík Napájanie/Režim/Hlasitosť
9. Konektor pre slúchadlá
10. Konektor Aux In
11. Indikátor nabíjania
12. Napájací konektor

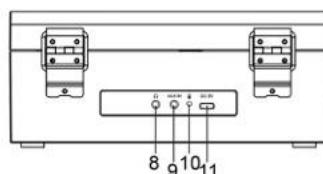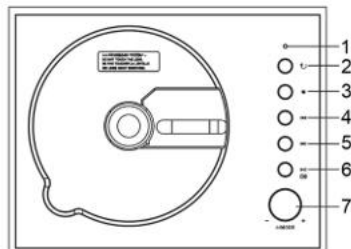

model: Voyager

1. Indikátor funkcie
2. Tlačidlo opakovania
3. Tlačidlo Stop
4. Tlačidlo preskočenia vzad
5. Tlačidlo preskočenia vpred
6. Tlačidlo Prehrať/Pozastaviť/BT Výstup
7. Otočný gombík Napájanie/Režim/Hlasitosť
8. Konektor pre slúchadlá
9. Konektor Aux In
10. Indikátor nabíjania
11. Napájací konektor

Popis produktu

Základné nastavenie

1. Umiestnite jednotku na rovný a vodorovný povrch. Vybrané miesto by malo byť stabilné a bez vibrácií.
2. Pripojte kábel USB-C k napájacímu konektoru jednotky. 3. Pred prvým použitím batériu úplne nabite.
4. Stlačením a podržaním gombíka napájania zapnite a vypnite jednotku.

Nabíjanie / Zdroj napájania

1. Táto jednotka má vstavanú dobijaciu batériu. 2. Pripojte ju k PC, notebooku alebo 5V USB adaptéru pomocou dodaného kábla USB-C. 3. Počas nabíjania bude indikátor nabíjania blikať zeleno a modro, a keď bude zariadenie plne nabité, rozsvieti sa trvalo zeleno.

Pripojenie vstupu Aux (Aux Input)

K tejto jednotke môžete pripojiť zvukové zariadenie a prehrávať hudbu prostredníctvom jej reproduktorov. Ak to chcete vykonať, opakovaným stlačením gombíka Mode prepnete do režimu Aux, pripojte 3,5mm prepojovací kábel (nie je súčasťou dodávky) medzi svoje zvukové zariadenie a konektor Aux In tejto jednotky a spustíte prehrávanie hudby. Poznámka: Indikátor funkcie bude svietiť azúrovo (tyrkysovo).

1. Krátkym a opakovaným stlačením gombíka Mode prepnete do režimu Bluetooth. Indikátor funkcie začne modro blikať.
 2. Zapnite funkciu Bluetooth na svojom zvukovom zariadení, vyhľadajte „CROSLEY CR3517A alebo CROSLEY CR3505A“ a spárujte ich.
 3. Hneď ako sa vaše zariadenie úspešne spáruje s jednotkou, budete počuť z jednotky krátky potvrdzovací zvuk a indikátor funkcie bude svietiť modro.
 4. Prehrávajte a streamujte hudbu zo svojho zariadenia do jednotky.
 5. Počas prehrávania stlačte tlačidlo Prehrať/Pozastaviť (Play/Pause) pre pozastavenie a ďalším stlačením prehrávania obnovíte.
 6. Ak chcete preskočiť na ďalšiu alebo predchádzajúcu skladbu, stlačte príslušné tlačidlo pre preskočenie vpred (Forward Skip) alebo preskočenie vzad (Backward Skip).
- Poznámka: Verzia Bluetooth – 6.0

Prevádzka výstupu Bluetooth (Bluetooth Out)

Tento CD prehrávač je vybavený výstupom Bluetooth, čo je funkcia, ktorá odosiela zvuk z tohto CD prehrávača do iného zariadenia podporujúceho Bluetooth, ako sú bezdrôtové slúchadlá Bluetooth, reproduktory Bluetooth alebo iné prijímacie zariadenia s Bluetooth.

1. Umiestnite zvukové zariadenie s podporou technológie Bluetooth čo najbližšie k svojmu CD prehrávaču.
2. Opakovaným stlačením tlačidla Mode vyberte režim CD. 3. Stlačením a podržaním tlačidla Prehrať/Pozastaviť/BT Výstup (Play/Pause/BT Out) aktivujete funkciu výstupu Bluetooth. Poznámka: Indikátor funkcie bude blikať žltó.
4. Nastavte zariadenie, ktoré chcete pripojiť, do režimu párovania.
5. Váš CD prehrávač sa automaticky pripojí k vášmu zvukovému zariadeniu, akonáhle budú obe v režime párovania.
6. Po dokončení párovania bude indikátor funkcie neprerušovane svietiť žltó.
7. Opätovným stlačením tlačidla Prehrať/Pozastaviť/BT Výstup opustíte funkciu výstupu Bluetooth.

Poznámka: Ak je párovanie neúspešné, uistite sa, že vaše zvukové zariadenie nie je spárované alebo pripojené k inému zariadeniu Bluetooth.

Ovládanie prehrávania CD

1. Opakovaným stlačením tlačidla Mode vyberte režim CD. Poznámka: Indikátor funkcie bude svietiť zeleno.
2. Vložte CD do priehradky tak, aby potlačená strana smerovala nahor. Poznámka: CD prehrávač nedokáže čítať MP3 ani podobné typy digitálnych zvukových súborov.
3. MODEL CRUISER: Posunutím prepínača CD doľava sa prehrávanie spustí automaticky.
3. MODEL VOYAGER: Stlačením tlačidla Prehrať/Pozastaviť (Play/Pause) spustíte prehrávanie.
4. Počas prehrávania môžete hudbu pozastaviť stlačením tlačidla Prehrať/Pozastaviť. Ďalším stlačením prehrávania obnovíte.
5. Ak chcete preskočiť na ďalšiu alebo predchádzajúcu skladbu, stlačte príslušné tlačidlo pre preskočenie vpred alebo preskočenie vzad.
6. Ak chcete vykonať rýchle prevíjanie skladby vpred alebo vzad, stlačte a podržte príslušné tlačidlo pre preskočenie vpred alebo preskočenie vzad, kým nedosiahnete požadovaný čas. Uvoľnite tlačidlo a prehrávanie sa obnoví.
7. Ak chcete opakovať konkrétnu skladbu, stlačte počas jej prehrávania raz tlačidlo Opakovanie (Repeat). Ak chcete opakovať všetky skladby, stlačte tlačidlo Opakovanie dvakrát. Pre zrušenie funkcie opakovania stlačte toto tlačidlo ešte raz.
8. MODEL VOYAGER: Ak chcete prehrávanie úplne zastaviť, stlačte tlačidlo Stop.
8. MODEL CRUISER: Ak chcete prehrávanie úplne zastaviť, stlačte tlačidlo Stop a posuňte prepínač CD doprava.

Rádio FM

1. Opakovaným stlačením tlačidla Mode vyberte režim FM. Poznámka: Indikátor funkcie bude svietiť červeno. 2. Dlhým stlačením tlačidla Prehrať/Pozastaviť dôjde k automatickému prehladeniu a uloženiu všetkých dostupných rádiových staníc ako predvolieb. Zariadenie sa naladí na prvú stanicu so silným signálom. 3. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu stanicu, krátko stlačte tlačidlo preskočenia vzad (Backward Skip). 4. Ak chcete prejsť na ďalšiu stanicu, krátko stlačte tlačidlo preskočenia vpred (Forward Skip).

Riešenie problémov

Zariadenie nemá napájanie: - V elektrickej zásuvke nie je prúd. - Batériu je nutné nabíť.

- Ak tlačidlá nereagujú, stlačením a podržaním tlačidla napájania na 10-12 sekúnd jednotku resetujte.

Zariadenie nevydáva zvuk: - Skontrolujte, či je zvýšená hlasitosť na prehrávači. - Skontrolujte, či je zvýšená hlasitosť na vašom pripojenom zariadení.

CD sa neprehráva - Funkcia nie je nastavená na režim CD. - Disk CD je prázdny. - Disk CD je do priehradky vložený nesprávne (potlačenou stranou dole). - Disk CD obsahuje nepodporované digitálne zvukové súbory, ako je MP3 a podobné typy formátov. - Disk CD má príliš veľa škrabancov alebo je znečistený.

Vyhlasenie FCC

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka je podmienená nasledujúcimi dvoma podmienkami: Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie, vrátane takého, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Varovanie: Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovné schválenie stranou zodpovednou za zhodu, by mohli zrušiť oprávnenie užívateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a uznané vyhovujúcim limitom pre digitálne zariadenia triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných priestoroch.

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a pokiaľ nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu v konkrétnej inštalácii nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie prijímu rozhlasového alebo televízneho signálu, čo je možné určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame užívateľovi, aby sa pokúsil rušenie napraviť pomocou jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo premiestnite prijímaciu anténu.

- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.

- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového/televízneho technika.

Vyhlasenie o varovaní ohľadom vystavenia rádiovým vlnám (RF): Zariadenie bolo zhodnotené tak, aby spĺňalo všeobecné požiadavky na vystavenie vysokofrekvenčnému (RF) žiareniu. Zariadenie je možné používať v podmienkach prenosného vystavenia bez obmedzenia.

Biztonsági utasítások

A termék használatá elött olvassa el és értse meg teljes egészében ezt a kézikönyvet. Őrizze meg az utasításokat későbbi felhasználás céljából.

1. Ne használja a terméket víz közelében. 2. A terméket csak a címkén vagy a kézikönyvben feltüntetett típusú áramforrásról szabad üzemeltetni. 3. Ne hiúsítsa meg a polarizált dugó biztonsági funkcióját. A polarizált dugónak két érintkezője van, az egyik szélesebb, mint a másik. Ez a dugó csak egyféleképpen illeszkedik a konnektorba. Ha nem tudja teljesen behelyezni a dugót a konnektorba, próbálja meg megfordítani. Ha a dugó továbbra sem illeszkedik, forduljon villanyszerelőhöz. 4. Óvja a tápkábelt a rálépéstől és a becsípődéstől, különösen a dugóknál, a konnektoroknál és a termékből való kilépésüknél. 5. Ne terhelje túl a fali aljzatokat, hosszabbítókat vagy kombinált aljzatokat, mert ez tűz- vagy áramütésveszélyt okozhat. 6. Soha ne dugjon semmilyen tárgyat a termék nyílásaiba, mivel ezek veszélyes feszültségpontokhoz érhetnek, vagy rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést okozhat. 7. Soha ne öntsön semmilyen folyadékot a termékre. 8. Ne próbálja meg saját maga javítani a terméket, mivel a burkolatok kinyitása vagy eltávolítása veszélyes feszültségpontoknak vagy egyéb veszélyeknek teheti ki. Minden szervizelési munkát bízson szakképzett szervizszemélyzetre.

9. A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott eszköz módosítása vagy módosítása érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére. 10. Ne használjon a termék gyártója által nem ajánlott tartozékokat, mivel azok veszélyesek lehetnek. 11. A termék és a kocsikombinációját óvatosan kell mozgatni. A gyors megállások, a túlzott erőfelfejtés és az egyenetlen felületek a termék és a kocsi kombinációjának felborulását okozhatják. 12. A burkolatban található részek és nyílások a szellőzést, a termék megbízható működését és a túlmelegedés elleni védelmet szolgálják. Ne takarja el és ne takarja le ezeket a nyílásokat. 13. Húzza ki a termék csatlakozóját villámláskor, vagy ha hosszabb ideig nem használja.

A csomag tartalma

A csomagolóanyag kidobása előtt kérjük, gondosan ellenőrizze, hogy megvannak-e a következő tételek: CD-lejátszó, USB-C kábel

- Ha a csomagból hiányoznak a tartozékok, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Crosley ügyfélszolgálatával. Kérjük, őrizze meg az eredeti csomagolóanyagokat az esetleges csere vagy visszaküldés céljából.

Specifikációk


Tápellátás: USB-C kábel. - DC kimenet 5V 2A - Energiafogyasztás: 13W

Hangszóró: 4 ohm, 3W x 2. - Lejátszási idő: Akár 4 óra (50%-os hangerőn)

Töltési idő: 3,5 óra - Akkumulátorkapacitás: 3000 mA/h - Bluetooth verzió: 6.0


Megjegyzés: A kialakítás és a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak. Az energiafogyasztás csökkentése érdekében egyes modellek megfelelnek az ERP energiatakarékossági szabványnak. Ha 15 percig nincs hangbemenet, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék újbóli bekapcsolásához és a lejátszás folytatásához ki kell kapcsolni, majd újra be kell kapcsolni a készüléket.

Termékleírás

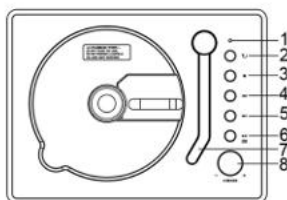



modell: Cruiser

1. Funkciójelző
2. Ismétlés gomb
3. Stop gomb
4. Visszaugrás gomb
5. Előreugrás gomb
6. Lejátszás/Szünet/BT kimenet gomb
7. CD kapcsoló
8. Be-/Kikapcsoló/Mód/Hangerő gomb
9. Fejhallgató-csatlakozó
10. Aux In csatlakozó
11. Töltésjelző
12. Tápcsatlakozó

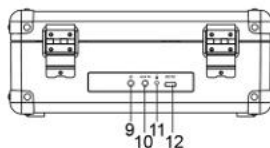

Modell: Voyager

1. Funkciójelző
2. Ismétlés gomb
3. Stop gomb
4. Visszaugrás gomb
5. Előreugrás gomb
6. Lejátszás/Szünet/BT kimenet gomb
7. Bekapcsoló/Mód/Hangerő gomb
8. Fejhallgató-csatlakozó
9. Aux bemenet csatlakozó
10. Töltésjelző
11. Tápcsatlakozó

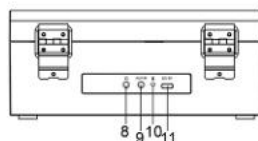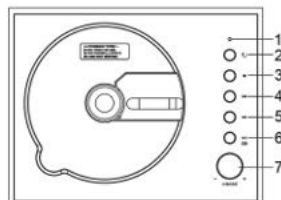

Termékleírás

Alapbeállítás: 1. Helyezze a készüléket sík és vízszintes felületre. A kiválasztott helynek stabilnak és rezgésmentesnek kell lennie. 2. Csatlakoztassa az USB-C kábelt a készülék tápcsatlakozójához. 3. Első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort. 4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a készülék be- és kikapcsolásához.

Töltés / Tápellátás: 1. Ez a készülék beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik. 2. Csatlakoztassa PC-hez, laptophoz vagy 5 V-os USB adapterhez a mellékelt USB-C kábellel. 3. A töltésjelző zölden és kéken villog töltés közben, és folyamatosan zölden világít, amikor a készülék teljesen fel van töltve.

Az Aux bemenet csatlakoztatása: Audioeszközt csatlakoztathat ehhez a készülékhez, és zenét hallgathat le a hangszóróin keresztül. Ehhez nyomja meg ismételten a Mode gombot az Aux módba való átváltáshoz, csatlakoztasson egy 3,5 mm-es csatlakozókábelt (nem tartozék) az audioeszköz és a készülék Aux In csatlakozója között, és kezdje el a zenelejátszást. Megjegyzés: A funkciójelző cián (türkiz) színű lesz.

1. Nyomja meg röviden ismételten a Mode gombot a Bluetooth módba váltáshoz. A funkciójelző kéken villogni fog.
2. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az audioeszközén, keressen rá a „CROSLEY CR3517A vagy CROSLEY CR3505A” eszközre, és párosítsa őket.
3. Miután az eszköz sikeresen párosítva lett az egységgel, egy rövid megerősítő hangot hall az egységből, és a funkciójelző kéken világít.
4. Játsszon le és streameljen zenét az eszközéről az egységre.
5. Lejátszás közben nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot a szüneteltetéshez, majd nyomja meg újra a lejátszás folytatásához.
6. A következő vagy előző zeneszámra ugráshoz nyomja meg a megfelelő Előreugrás vagy Visszaugrás gombot.

Megjegyzés: Bluetooth verzió – 6.0

Bluetooth kimenet működés

Ez a CD-lejátszó Bluetooth kimenettel van felszerelve, amely egy olyan funkció, amely hangot küld erről a CD-lejátszóról egy másik Bluetooth-kompatibilis eszközre, például Bluetooth vezeték nélküli fejhallgatóra, Bluetooth hangszóróra vagy más Bluetooth-vevőeszközre.

1. Helyezze a Bluetooth-kompatibilis audioeszközt a lehető legközelebb a CD-lejátszóhoz.
2. Nyomja meg többször a Mode gombot a CD mód kiválasztásához.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Play/Pause/BT Out gombot a Bluetooth Out funkció aktiválásához. Megjegyzés: A funkciójelző borostyánsárgán villog.
4. Állítsa a csatlakoztatni kívánt eszközt párosítási módba.
5. A CD-lejátszó automatikusan csatlakozik az audioeszközhöz, amint mindkettő párosítási módban van.
6. A párosítás befejezése után a funkciójelző borostyánsárgán világít.
7. Nyomja meg ismét a Play/Pause/BT Output gombot a Bluetooth kimeneti funkcióból való kilépéshez.

Megjegyzés: Ha a párosítás sikertelen, győződjön meg arról, hogy az audioeszköz nincs párosítva vagy csatlakoztatva egy másik Bluetooth-eszközhöz.

CD-lejátszás vezérlése

1. Nyomja meg többször a Mode gombot a CD mód kiválasztásához. Megjegyzés: A funkciójelző zölden fog világítani.
2. Helyezzen be egy CD-t a tálcába a nyomtatott oldalával felfelé. Megjegyzés: A CD-lejátszó nem tud MP3 vagy hasonló típusú digitális audiofájlokat olvasni.
3. CRUISER MODELL: A lejátszás automatikus elindításához csúsztassa a CD-választót balra.
3. VOYAGER MODELL: A lejátszás elindításához nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot.
4. Lejátszás közben szüneteltetheti a zenét a Lejátszás/Szünet gomb megnyomásával. A lejátszás folytatásához nyomja meg újra.
5. A következő vagy előző számra ugráshoz nyomja meg a megfelelő előre- vagy visszaugrás gombot.
6. Egy szám előre- vagy visszatekeréséhez tartsa lenyomva a megfelelő előre- vagy visszaugrás gombot, amíg el nem éri a kívánt időt. Engedje el a gombot, és a lejátszás folytatódik.
7. Egy adott szám ismétléséhez nyomja meg egyszer az Ismétlés gombot lejátszás közben. Az összes szám ismétléséhez nyomja meg kétszer az Ismétlés gombot. Az ismétlési funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot.
8. VOYAGER MODELL: A lejátszás teljes leállításához nyomja meg a Stop gombot.
8. CRUISER MODELL: A lejátszás teljes leállításához nyomja meg a Stop gombot, és csúsztassa a CD-választót jobbra.

1. Nyomja meg többször a Mode gombot az FM mód kiválasztásához. Megjegyzés: A funkciójelző piros lesz.
2. Nyomja meg hosszan a Play/Pause gombot az összes elérhető rádióállomás automatikus kereséséhez és előre beállított állomásként való mentéséhez. A készülék az első erős jelzésű állomásra hangolódik.
3. Nyomja meg röviden a Backward Skip gombot az előző állomásra való ugráshoz.
4. Nyomja meg röviden az Forward Skip gombot a következő állomásra való ugráshoz.

Hibaelhárítás

A készülék nincs bekapcsolva

- Nincs áram a konnektorban.
- Az akkumulátort fel kell tölteni.
- Ha a gombok nem reagálnak, tartsa lenyomva a Power gombot 10-12 másodpercig a készülék visszaállításához.

A készülék nem ad ki hangot

- Ellenőrizze, hogy a lejátszó hangereje fel van-e tekerve.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz hangereje fel van-e tekerve.

A CD nem játszik le

- A funkció nincs CD módra állítva.
- A CD üres.
- A CD helytelenül van behelyezve (címkézett oldallal lefelé).
- A CD nem támogatott digitális hangfájlokat tartalmaz, például MP3-at és hasonló formátumokat.
- A CD túlzottan karcos vagy szennyezett.

FCC nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött: Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és el kell fogadnia minden vett interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Figyelmeztetés: A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC szabályok 15. része értelmében. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítések esetén. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem fog interferencia jelentkezni. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetelben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak az alábbi intézkedések egyikével vagy többjével kell megpróbálnia elhárítani az interferenciát:

- A vevőantenna átirányítása vagy áthelyezése.
- A berendezés és a vevő közötti távolság növelése.
- A berendezést egy másik áramkörön lévő aljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevő csatlakozik.
- Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

Rádiófrekvenciás (RF) expozíciós figyelmeztetés: Ezt a berendezést az általános RF expozíciós követelményeknek való megfelelés szempontjából értékelték. A készülék korlátozás nélkül használható hordozható expozíciós körülmények között.