



NÁVOD K POUŽITÍ
Myčka
CS


DBI344IB.W
DBI344IB.S
DBI344IB.BS

Vaše myčka	3	Vyndání nádobí z myčky	20
Bezpečnostní pokyny	4	Přehled programů	21
Dětský zámek	5	Nastavení	22
Instalace	5	Údržba a čištění	24
Funkce na ochranu proti přetečení	5	Doplňte leštidlo	24
Obalový materiál	5	Doplňte sůl	24
Likvidace	5	Vyčistěte filtry	24
Symbyly na spotřebiči	5	Čištění ostříkovacích ramen	25
Před prvním mytím	6	Vyčistěte vnější stranu myčky	26
Tvrdost vody	6	Spusťte Samočištění	26
Základní nastavení	7	Odstranění ucpání	27
Doplňte leštidlo	8	Skladování v zimě/Přeprava	28
Doplňte sůl	8	Řešení problémů	29
Ekologičtější mytí	9	Montáž	36
Úspora energie a vody	9	Bezpečnostní pokyny	36
Naplnění myčky na nádobí	10	Přepravní ochrana dvířek	37
Choulostivé nádobí	10	Umístění myčky	37
Naplnění má vliv na výsledek	10	Přípevněte ochrannou fólii	37
Koše myčky na nádobí	10	Upravte výšku a zasuňte myčku na místo	38
Horní přihrádka na příbory	11	Připojení odtoku	39
Horní koš	12	Připojení k přívodu vody	40
Dolní koš	13	Elektrické zapojení	41
Koš na příbory	15	Upevnění myčky na místo	41
Návod k použití myčky	16	Podstavec myčky	42
Přidávání mycího prostředku	16	Servis	43
Zapnuto/Pohotovostní režim	17	Náhradní díly	43
Vyberte program	17	Počet cyklů	43
Vyberte režim programu	18	Technické údaje a označení	
Vyberte volby	19	energetickými štítky	44
Start/Stop	19	Technické údaje	44
Pokud potřebujete přidat další nádobí	20	Informace pro zákazníky	44
Výpadek proudu	20	Informace pro zkušební ústav	44
Po ukončení programu	20	Prohlášení o shodě	44
Nejlepší výsledek sušení	20		

Vítejte do naší rostoucí rodiny ASKO!

Na naše spotřebiče jsme pyšní. Věříme, že budete s tímto spotřebičem spokojeni po mnoho let.

Před použitím si prosím přečtěte návod k obsluze. Obsahuje obecné tipy, informace týkající se nastavení a úprav, které můžete provádět a také to, jak o tento spotřebič pečovat.

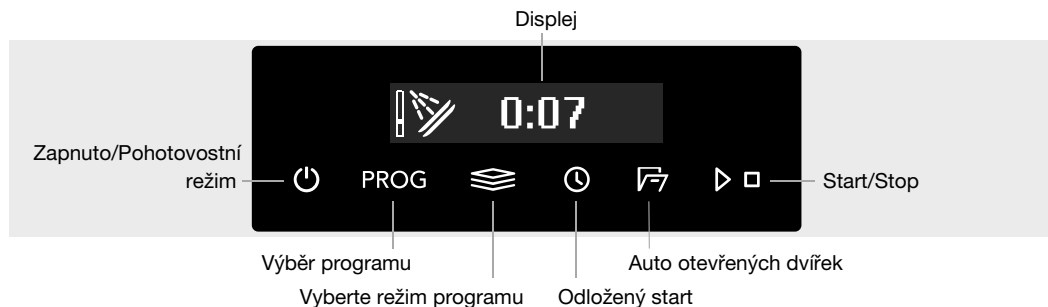

Symbols na displeji:

☞ Auto otevřených dvířek

* Doplněte leštidlo

☞ Doplněte sůl

Text na displeji:

Vyčistěte filtry

Spusťte Samočistění

Viz kapitola Údržba a čištění.

Nainstalujte myčku, viz kapitola *Montáž*. Poté stiskněte .

Při prvním zapnutí myčky se na displeji objeví „**Welcome to your ASKO. First time setup.**“. Je důležité, abyste zvolili správné nastavení, které zajistí, že nádobí bude kvalitně umyté. Viz strana 6.

Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si návod k použití a uložte ho na bezpečném místě!
- Počet běžných jídelních sad: 14
- Nikdy myčku na nádobí nepoužívejte k jiným účelům, než je určeno v tomto návodu k použití.
- Nezatěžujte dvířka ani koše myčky ničím jiným, než nádobím.
- Nikdy nenechávejte dvířka myčky otevřená, protože by o ně někdo mohl zakopnout. Zatlačte koše dovnitř, abyste zabránili riziku převrácení myčky.
- Používejte pouze mycí prostředky pro myčky na nádobí!
- Spotřebič mohou používat děti od 8 let i osoby s fyzickým či mentálním postižením, se ztrátou paměti či nedostatkem zkušeností a znalostí. Takové osoby mohou spotřebič užívat buď pod dozorem, nebo musí dostat příslušné pokyny a být srozuměny s případnými riziky. Děti nesmí čištění spotřebiče provádět bez dozoru.
- Poškozený napájecí kabel smí vyměnit pouze servisní středisko výrobce nebo osoba podobně odborně kvalifikovaná.
- Myčku používejte pouze v domácím prostředí k mytí nádobí používaného v domácnosti. Jiné použití je zakázáno.
- Nikdy do myčky nevkládejte nádobí se zbytky rozpouštědla, hrozí nebezpečí výbuchu. V myčce se nesmí mýt ani nádobí obsahující popel, vosk nebo maziva.
- Děti musí být pod dohledem. Nedovolte dětem, aby si s myčkou hrály nebo ji používaly. Zvláště pozorní buďte, když jsou otevřená dvířka. Uvnitř může zůstat mycí prostředek! Po přidání mycího prostředku myčku vždy okamžitě spusťte.

VAROVÁNÍ!

Nože a ostatní ostré náčiní musí být uloženo v koši na příbory ostřím směrem dolů, nebo vodorovně v ostatních koších.

VAROVÁNÍ!

Děti musí být pod dohledem - mycí prostředek je žíravina!

Dětský zámek

Nastavení Automatický dětský zámek můžete aktivovat, abyste zabránili dětem ve spuštění myčky. Viz kapitola *Nastavení*. Můžete také dočasně aktivovat a deaktivovat funkci Dětský zámek. Stiskněte a podržte  a  na tři sekundy.

Instalace

Viz oddíl *Montáž*.

Funkce na ochranu proti přetečení

Ochrana proti přetečení začne odčerpávat stroj a vypne přívod vody, pokud hladina vody v myčce překročí běžnou úroveň. Pokud je spuštěna ochrana proti přetečení, F54 (Přeplnění vodou) se zobrazí na displeji. Uzavřete vodovodní kohoutek a obraťte se na nejbližší servisní středisko. (Aby nedošlo k úniku vody mimo myčku, nevytahujte zástrčku ze zásuvky, dokud nebude vodovodní kohoutek na přívodním potrubí uzavřen!)

Obalový materiál

Vnější obal chrání produkt během přepravy. Obalový materiál je recyklovatelný. Oddělujte různé obalové materiály v zájmu snížení objemu použitých surovin a odpadu. Váš prodejce může zavézt obalový materiál k recyklaci nebo vás přímo do nejbližšího recyklačního střediska. Obalový materiál se skládá z:

- Vnitřní lepenky vyrobené ze 100% recyklovaného materiálu.
- Lehčeného polystyrenu (EPS) bez přidaného chlóru a fluóru.
- Opor z nepracovaného dřeva.
- Ochranný plast vyrobený z polyethylenu (PE).

Likvidace

Myčka je vyrobena a označena jako zařízení určené pro recyklaci. Až myčka doslouží a bude nutné ji likvidovat, musí se ihned znemožnit její další používání. Vytáhněte napájecí kabel a uřízněte ho co nejbližší u spotřebiče.

Informace o místě a správném způsobu recyklace vaší myčky získáte na místním úřadě.

Symbyly na spotřebiči

 Přečtěte si uživatelskou příručku.



Recyklujte jako elektrický odpad.

 Schváleno v souladu s příslušnými směrnicemi EU.

Před prvním mytím

Tvrdost vody

Kvalitního umytí lze dosáhnout pouze s oplachem měkkou vodou (s nízkým obsahem minerálů). Tvrdá voda zanechává na nádobí a myčce bílé šmouhy.

Kontrola tvrdosti vody

Tvrdost vody se udává pomocí německé stupnice tvrdosti vody (°dH), francouzské stupnice tvrdosti vody (°fH), anglické stupnice tvrdosti vody (°eH) nebo podle milimolů na litr (mmol/l).

Přiváděná voda s tvrdostí vyšší než 5 °dH (9°fH / 6°eH / 0,9 mmol/l) musí být změkčena. To se provádí automaticky pomocí vestavěného změkčovače vody. Aby změkčovač vody fungoval optimálně, musí být nastaven podle tvrdosti přiváděné vody. Po nastavení změkčovače vody doplňte prostředek na mytí a leštidlo vhodné pro měkkou vodu do nádobek.

Pro zjištění tvrdosti vody ve vaší oblasti se obraťte na místní vodárnu.

Poznamenejte si hodnotu tvrdosti vody: _____

°dH	°fH	°eH	mmol/l	Doporučené nastavení
0-5	0-9	0-6	0,0-0,9	0
6-8	10-14	7-10	1,0-1,4	1
9-11	15-20	11-14	1,5-2,0	2
12-14	21-25	15-18	2,1-2,5	3
15-19	26-34	19-24	2,6-3,4	4
20-24	35-43	25-30	3,5-4,3	5
25-29	44-52	31-36	4,4-5,2	6
30-39	53-70	37-49	5,3-7,0	7
40-49	71-88	50-61	7,1-8,8	8
50	89	62	8,9	9

Pokud tvrdost vody přesahuje hodnotu 50 °dH (89 °fH / 62°eH / 8,9 mmol/l), doporučujeme připojit externí změkčovač vody.

Zvýšená spotřeba během regenerace

Vestavěný změkčovač vody myčky nádobí se pravidelně regeneruje, aby si zachoval svou funkci. Regenerace prodlužuje program mytí nádobí a zvyšuje spotřebu energie a vody. Frekvence regenerace změkčovače vody v myčce závisí na zvoleném nastavení.

Příklad: Při spuštění programu Eco s tvrdostí vody 14 °dH (25 °fH / 18°eH / 2,5 mmol/l) se změkčovač vody regeneruje v pravidelných intervalech (po 7 cyklech mytí nádobí), spotřeba energie se zvýší o 0,015 kWh a spotřeba vody o 2,3 litrů, přičemž doba programu se prodlouží o 3 minut. Regenerace probíhá v rámci hlavního mytí programu.

VAROVÁNÍ!

Tvrdá voda zanechává na nádobí a v prostoru uvnitř myčky bílý povlak. Proto je důležité zvolit správné nastavení změkčovače vody! Viz Tvrdost vody.

Pokud má přiváděná voda tvrdost vody vyšší než 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), nikdy neuvádějte myčku do provozu s prázdným zásobníkem na sůl.

Základní nastavení

Stiskněte .

Na displeji se objeví „Welcome to your ASKO. First time setup.“. Je důležité, abyste zvolili správné nastavení, které zajistí, že nádobí bude kvalitně umyté.

Vyberte nastavení s PROG. Vybrané nastavení potvrďte pomocí .

Nastavení		
1.	Jazyk	Vyberte jazyk, který se zobrazí na displeji.
2.	Nastavená úroveň leštidla 0/1/2/3/4/5 <i>Přednastaveno v továrně: 4</i>	Použijete-li leštidlo, bude sušení rychlejší a účinnější. Účinnější bude i mytí nádobí, na kterém nezůstane ani skvrnka. Dávkovač oplachovacího prostředku lze nastavit na hodnoty od 0 (Vypnuto) do 5 (Vysoké dávkování).
3.	Nastavená tvrdost vody 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 <i>Přednastaveno v továrně: 4</i>	Nastavení změkčovače vody. Zvolte nastavení podle tvrdosti přiváděné vody. Je důležité, aby toto nastavení bylo provedeno správně! Pro přívod vody s tvrdostí nad 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), doplňte sůl. Pro přívod vody s tvrdostí nižší než 6 °dH (10 °fH / 7 °eH / 1,0 mmol/l) vyberte 0. Změkčovač vody je deaktivován a není třeba přidávat sůl.
4.	TAB Zap./Vyp. (Mycí prostředek vše-v-jednom) <i>Přednastaveno v továrně: Vyp.</i>	Toto nastavení aktivujete, pokud použijete mycí prostředek typu „vše v jednom“, který obsahuje leštidlo. Toto nastavení snižuje dávkování leštidla a ovlivňuje to, jak často se zabudovaný změkčovač regeneruje.

Informace o změně zvoleného nastavení jsou uvedeny v oddíle Nastavení.

Před prvním mytím

✱ Doplňte leštidlo

Pokud jste zvolili Leštidlo1 - 5, doplňte leštidlo do přihrádky na leštidlo.




1. Otevřete víko přihrádky na oplachovací prostředek.
2. Opatrně doplňte leštidlo po značku **MAX**.
3. Otřete všechna potřísněná místa kolem přihrádky.
4. Pevně zavřete víko.

§ Doplňte sůl

Pro přívod vody s tvrdostí nad 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), doplňte sůl.

Přidejte sůl do přihrádky na sůl, pokud jste zadali Tvrdost vody - 19.

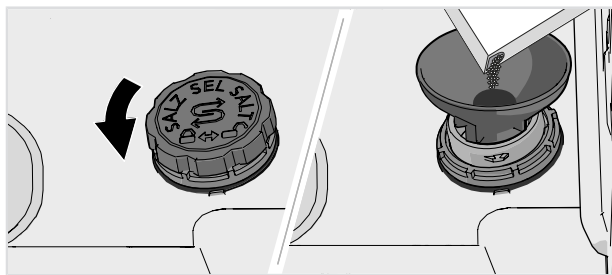

1. Víko přihrádky na sůl sejměte otočením proti směru hodinových ručiček.
2. Do plnicího otvoru přihrádky na sůl zasuňte násypku, dodávanou s myčkou. Před prvním mytím nalijte asi 1 l vody. (Voda je potřeba pouze poprvé.)
3. Přidejte dostatek soli k naplnění přihrádky na sůl (max. 750 gramů). Použijte speciální sůl do myčky nádobí.
4. Otřete přebytečnou sůl a otočte víkem po směru hodinových ručiček, dokud nebude v poloze zavřeno.

⚠ VAROVÁNÍ!

Aby uvnitř myčky nevznikaly rezavé skvrny, mycí program se musí spustit ihned po přidání soli.

Nikdy do přihrádky na sůl nelijte prostředek na mytí nádobí. Tím by se zničil změkčovač vody!

Úspora energie a vody

Při použití myčky nádobí v obytném prostředí se obecně spotřebuje méně energie a vody ve srovnání s ručním mytím nádobí.

Neoplachujte nádobí pod tekoucí vodou

Neoplachujte nádobí pod tekoucí vodou, vedlo by to k vyšší spotřebě vody a energie. Z nádobí před vložením pouze oškrábejte větší zbytky jídla.

Vyberte si ekologický mycí prostředek

Přečtěte si na obalu prohlášení o dopadu na životní prostředí!

Použití většího množství mycího prostředku, leštidla a soli může vést k menší účinnosti mytí a zároveň představuje větší zátěž pro životní prostředí.

Spusťte zcela naplněnou myčku nádobí

Šetřete energii a vodu tím, že program spustíte až ve chvíli, kdy bude myčka nádobí plná (viz počet běžných jídelních sad). Pokud myčka nevábně voní, použijte program Opláchněte a nádobí opláchněte.

Můžete také použít Proti zápachu program, abyste zabránili zápachu ze špinavého nádobí, které zůstalo v myčce na nádobí.

Spouštějte programy na nízkou teplotu

Pokud je nádobí pouze mírně zašpiněné, můžete u některých programů zvolit nízkou teplotu.

Vyberte mycí program – Eco

Tento program je vhodný pro mytí běžně špinavého nádobí a poskytuje nejlepší efektivitu z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Tento program slouží k posouzení souladu s právními předpisy EU o ekologického designu.

Program mytí nádobí je určen pro efektivní mytí s využitím co nejmenšího množství vody a energie. Program se myje dlouho a při nízké teplotě.

Vyberte volbu – Auto otevřených dvířek

Lepších výsledků při sušení dosáhnete, pokud použijete volbu Auto otevřených dvířek, která automaticky otevře dvířka myčky. Před vyložením myčky počkejte, až zazní signál, že program skončil, a nádobí vychladne.

Připojte myčku ke studené vodě

Připojte myčku k přívodu studené vody, pokud je budova vytápěná olejem, elektřinou nebo plynem.

Připojte myčku k teplé vodě

Připojte myčku k přívodu teplé vody (max. 70 °C), pokud je budova vytápěna energeticky úsporným řešením, například dálkovým vytápěním nebo solární či geotermální energií. Připojení na teplou vodu snižuje energetickou spotřebu myčky.

UPOZORNĚNÍ!

Nepřekračuje povolenou teplotu přívodní vody. Určité materiály použité v nádobí nejsou na příliš vysoké teploty stavěné. Viz *Choulostivé nádobí* v kapitole *Naplnění myčky na nádobí*.

Naplnění myčky na nádobí

Choulostivé nádobí

Pro některé nádobí není mytí v myčce vhodné. To může být z několika důvodů. Některé materiály nejsou odolné proti vysokým teplotám, jiné může poškodit mycí prostředek používaný v myčce.

U ručně vyrobených předmětů, křehkých ozdob, křišťálových/skleněných věcí, stříbra, mědi, cínu, hliníku a plastu dbejte zvýšené opatrnosti. Vždy zkontrolujte, zda nesou označení „Vhodné pro mytí v myčce“.

Nestálé dekorace

V myčce na nádobí se nesmí mýt porcelán s dekorací nanesenou na glazování (dekorace je na dotek drsná).

Křišťál / Sklenice

Použijete-li leštidlo, bude sušení rychlejší a účinnější. Účinnější bude i mytí nádobí, na kterém nezůstane ani skvrnka.

Ručně malované sklo stejně tak i starožitné a velice křehké předměty v myčce na nádobí nemyjte.

Stříbro

Kusy stříbrného a nerezového nádobí nesmí přijít do kontaktu, protože by se na stříbre mohly vytvořit skvrny.

V zájmu zamezení tvorby rýh a ztrátě lesku oddělte nádobí vyrobené z různých kovů, například stříbrné, nerezové a kovové.

Hliník

Hliník může při mytí v myčce ztratit svůj lesk. Kvalitní hliníkové pánve však v myčce mýt lze, i když svůj lesk částečně ztratí.

Přístroje s lepenou rukojetí

Některé typy lepidel nejsou pro mytí v myčce vhodné. V některých případech se mohou rukojeti uvolnit.

Naplnění má vliv na výsledek

Naplněte pečlivě myčku nádobí pro zajištění co nejlepších výsledků mytí a sušení při co nejmenší spotřebě energie a vody. Umožněte myčce nádobí vyčistit všechny povrchy a zároveň velmi důkladně usušit nádobí.

- Všechny znečištěné plochy nádobí by měly směřovat směrem do myčky a směrem dolů.
- Nádoby by nemělo být vkládáno do sebe ani na sebe.
- Nádoby s dutinami nakloňte (například hrnečky), aby bylo možné provést oplach vodou. Toto je důležité i u plastových předmětů.
- Předměty, které by mohly propadnout košem myčky na nádobí, umístěte do horního koše na přístroje.

UPOZORNĚNÍ!

Zkontrolujte, zda se ostříkávací ramena mohou volně otáčet.

Koš myčky na nádobí


Myčka je vybavena horní přihrádkou na přístroje, horním košem a dolním košem s košem na přístroje.

Vzhled košů se může v závislosti na uspořádání myčky na nádobí lišit.

Horní přihrádka na příbory

Do horní přihrádky na příbory se vejdou příbory, naběračky, metly, servírovací příbory a podobné nádobí.

Do horního zásobníku na příbory nekladete vysoké předměty. Mohly by blokovat horní ostřikovací rameno.

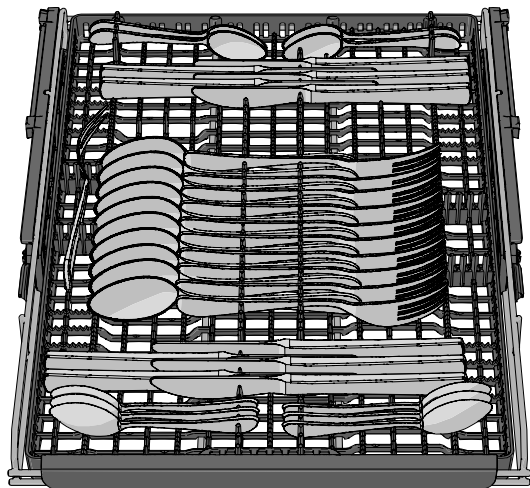


Zdvihání horní přihrádky na příbory

1. Vytáhněte horní přihrádku na příbory.
2. Horní přihrádku na příbory zdvihnete vytažením obou pojistných držadel po stranách.

Snížení horní přihrádky na příbory



1. Vytáhněte horní přihrádku na příbory.
2. Horní přihrádku na příbory spusťte posunutím dvou pojistných držadel po stranách směrem dolů.

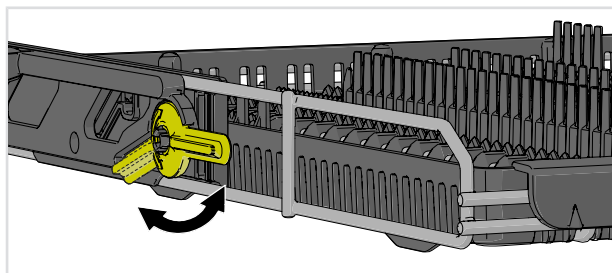

Naplnění myčky na nádobí

Horní koš


Do horního koše vkládejte sklenice, hrnky, misky, talíře na pečivo a podšálky. Všechny znečištěné plochy nádobí by měly směřovat směrem do myčky a směrem dolů! Sklenice na víno se vkládají do police na sklenice na víno a nože do držáku na nože na pravé straně.

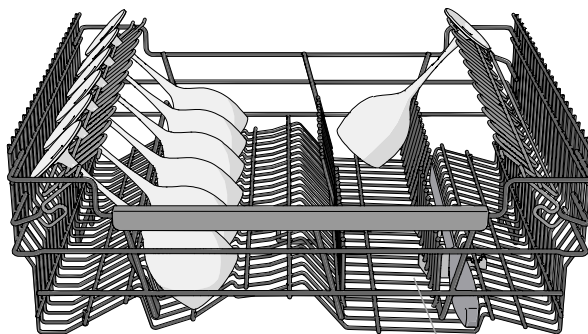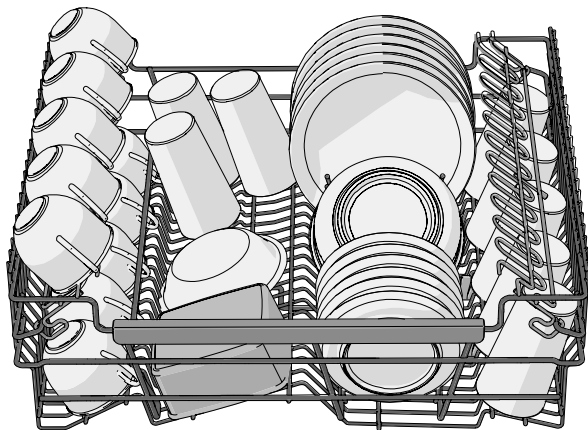

Stojan na nože


Zvedání a spouštění horního koše

1. Vytáhněte horní koš. (Koš musí být prázdný.)
2. Vyhnete směrem ven západky koše na konci každé vodící lišty.
3. Uchopte horní koš oběma rukama, vytáhněte jej a přesuňte horní koš do jeho další polohy.
4. Zahněte zpět západky koše na konci každé vodící lišty.

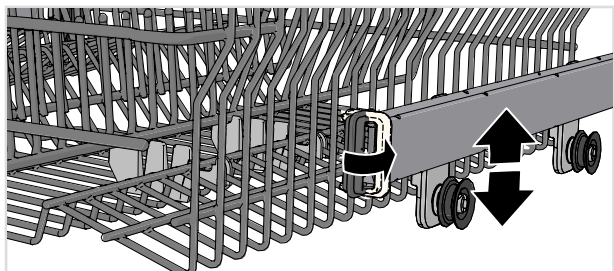


Dolní koš

Do dolního koše vkládáte talíře, servírovací misky, hrnce a přístroje (v koši na přístroje).

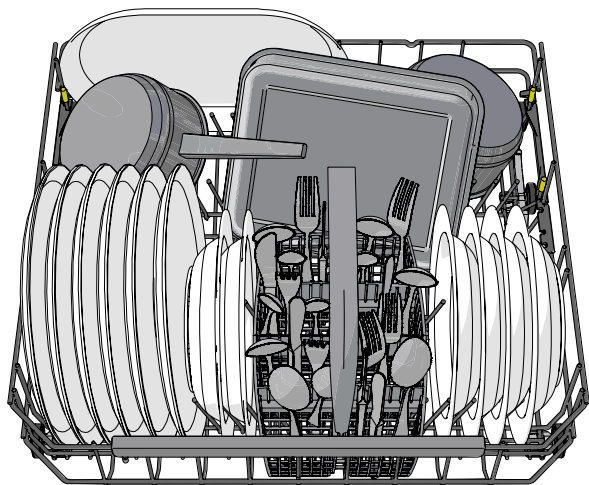

Nastavitelné držáky talířů


Nastavitelné podpěry talířů lze nastavit tak, aby vyhovovaly nádobí. Uvolněte podpěry talířů tak, že je před přemístěním zatlačíte dovnitř. Podpěry talířů lze také sklopit pro snadnější vkládání hrnců a misek.

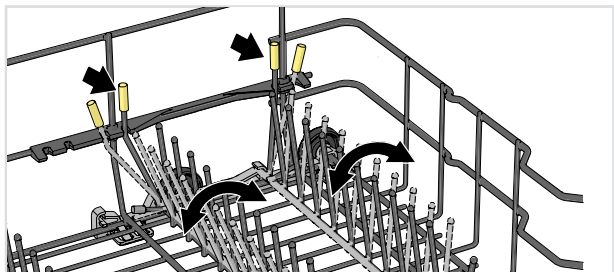

Naplnění myčky na nádobí

Adaptabilní výkonové zóny

Dvě adaptabilní výkonové zóny myčky lze otevřít ve dvou různých polohách nebo vypnout.

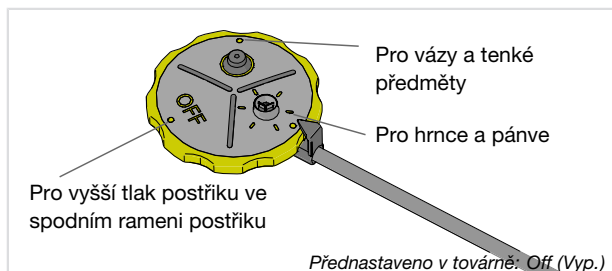

Nechte výkonové zóny otevřené, pokud chcete zvýšit průtok vody, pokud jste například umístili hrnce a pánve nebo vázy a tenké předměty. Výkonové zóny vypnete, pokud chcete větší tlak rozprašování ve spodním rameni postřiku.

Příslušenství

Kupte si držák na vázu a lahve. Toto příslušenství je k dispozici tam, kde jste myčku zakoupili.




Mytí velkých talířů

Spodní koš můžete nastavit pro talíře o průměru 25-31 cm posunutím nastavitelných podpěr talířů a jejich doplňků, abyste zvětšili vzdálenost mezi řadami.

Příslušenství

Je možné koupit i polici na sklenice na víno pro šest vysokých¹⁾ sklenic na víno. Police pro sklenice na víno je navržena tak, aby zajistila optimální mytí a sušení vysokých sklenic na víno. Police na sklenice na víno se umístí do zadní části spodního koše. Toto příslušenství zakoupíte v místě prodeje myčky.

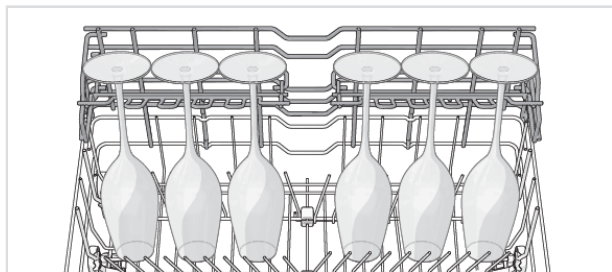

¹⁾ Výška: max 25 cm, Průměr: max 7,5 cm

Koš na příbory

Příbory kromě nožů vkládejte rukojetí směřující dolů a co nejlépe je rozložte. Ujistěte se, že se lžíce nedrží pohromadě.


Koš na příbory pokládejte, pokud možno do středu přední části spodního koše, abyste co nejlépe využili mycí účinek speciální ostříkovací zóny, která je mytí příborů přizpůsobena.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nože a jiné špičaté předměty je nutné uložit vodorovně do speciálních košů myčky na příbory.


Sklápěcí oddíl pro drobné nádobí

Koš na příbory má ve střední části sklápěcí oddíl, určený pro malé náčiní nebo malé součásti (jako např. příslušenství elektrických šlehačů).

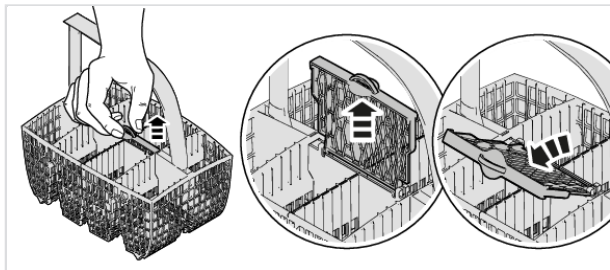

Příslušenství

Zakoupit můžete také mini koš na příbory. Dodatečný koš na příbory je flexibilní a může být rozložen a připojen ke spodnímu koši nebo většímu koši na příbory a může tak vytvořit mimořádně velký koš na příbory. Toto příslušenství je k dispozici tam, kde jste myčku zakoupili.

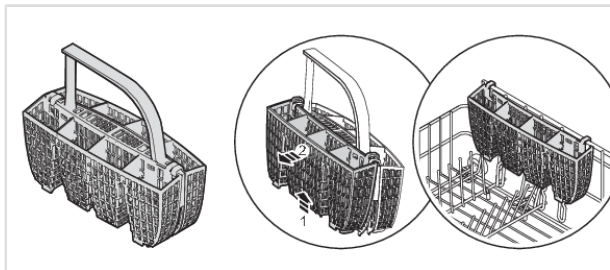

Návod k použití myčky

Přidávání mycího prostředku

Dodržujte pokyny na obalu mycího prostředku. Tato myčka na nádobí je vybavena změkčovačem vody, použijte tedy dávkování mycího a oplachovacího prostředku pro měkkou vodu.

Použití většího množství mycího prostředku může vést k menší účinnosti mytí a zároveň představuje větší zátěž pro životní prostředí.



Prostor pro mycí prostředek musí být během přidavku mycího prostředku suchý. Spotřebič má jednu přihrádku na předmytí a jednu na hlavní mytí. V případě použití prášku do myčky nádobí či gelu na mytí nádobí přidejte do přihrádky na předmytí menší množství mycího prostředku. Máte-li dotazy týkající se mycího prostředku, obraťte se na jeho výrobce.

UPOZORNĚNÍ!

Používejte pouze mycí prostředky pro myčky na nádobí! Tekutý saponát na nádobí se nesmí používat, protože tvoří pěnu, která brání myčce v efektivním provozu.

Mycí prostředek vše-v-jednom

Na trhu existuje řada mycích prostředků vše-v-jednom. Přečtěte si pozorně návody k těmto výrobkům.

Nastavení TAB aktivujte, pokud použijete mycí prostředek typu „vše v jednom“, který obsahuje leštidlo.

Použití tablet pro myčky se nedoporučuje pro programy trvající méně než 75 minut. Použijte raději prášek do myčky nádobí či gel na mytí nádobí.

UPOZORNĚNÍ!

Optimálních výsledků při mytí a sušení dosáhnete použitím mycího prostředku se samostatně dávkovaným leštidlem a solí.



Zapnuto/Pohotovostní režim

Stiskněte . Také otevřete vodovodní kohoutek, pokud je zavřený.

PROG Vyberte program

Vždy je předvolen program Eco. Chcete-li zvolit jiný program, opakovaně stiskněte PROG, dokud se na displeji neobjeví požadovaný program.

Vyberte si program vyhovující danému typu a míře zašpinění nádobí.



Eco

Tento program je vhodný pro mytí běžně špinavého nádobí a poskytuje nejlepší efektivitu z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Tento program slouží k posouzení souladu s právními předpisy EU o ekologického designu.

Více informací o ekologičtějším mytí získáte v oddíle *Ekologičtější mytí*.

Pro silně znečištěné nádobí s velkým množstvím mastnoty by měl být použit program s vyššími teplotami.



Univerzální

Účinný program pro každodenní mytí, který si poradí s mírně zaschlými zbytky. (Tento program není vhodný na připálené jídlo, například na nádobí na pečení.)



Intenzivní

Program s vysokou teplotou pro rozpouštění mastnoty u velmi špinavého nádobí, jako jsou pánve, kastroly a nádobí na pečení. Pokud toto nádobí myčku zcela nezaplní, můžete přidat talíře apod.



Rychlý²⁾

Rychlý a účinný program, který si poradí s mírně zaschlými zbytky. (Tento program není vhodný na připálené jídlo, například pro nádobí na pečení.)

Tato Auto otevřených dvírek možnost je důležitá pro zajištění nejlepšího výsledku sušení.

²⁾ V kombinaci s Rychlý je program zkrácen (60 minuty).

Návod k použití myčky



Časový program

Program se přizpůsobuje stanovené době mytí nebo času dokončení. U tohoto programu je důležité zvolit celkovou dobu mytí, která odpovídá stupni znečištění nádobí.

Stisknutím  nastavíte požadovaný čas programu.

0:15-0:45	Mírně zašpiněné nádobí
1:00-1:30	Běžně zašpiněné nádobí
2:00-2:30	Velmi zašpiněné nádobí



Hygiena

Tento program je vhodné použít u nádobí, u kterého jsou zvýšené nároky na hygienu, např. na kojenecké láhve a kuchyňská prkénka. Hlavní mytí i poslední oplachování probíhá při vysoké teplotě.



Opláchněte

Používá se pro oplachování nádobí, zatímco čekáte, než se myčka zcela naplní.



Samočištění

Samočisticí program pro hygienické čištění mycího prostoru myčky, ošťikovacích ramen a ošťikovacích trubic.

Tento program by měl být spuštěn (bez nádobí ve stroji) s použitím mycího prostředku do myčky nádobí nebo kyseliny citronové. Na trhu se prodávají i speciální čističe myčky nádobí. Odstranění usazenin vodního kamene viz *Mycí prostor myčky* v kapitole *Údržba a čištění*.

72h



Proti zápachu³⁾

Tento program zabraňuje zápachu ze špinavého nádobí, které zůstalo v myčce na nádobí. Aktivuje se pouze ventilátor myčky (v pravidelných intervalech po dobu 72 několika hodin).



Vyberte režim programu

Stisknutím  procházíte dostupné programové režimy. Symbol je u dostupných programových režimů slabě osvětlen a po aktivaci programového režimu svítí jasněji. (Programové režimy, které můžete vybrat, se u jednotlivých programů liší.)

►► Rychlý

Doba programu je zkrácena, ale myčka spotřebovává více energie.



Noční

Nižší hladina hluku během mycího programu. Doba programu je prodloužena.

³⁾ Aktivujte *Kontrola zápachu v myčce na nádobí Nabídka nastavení*. Viz *Nastavení kapitola*.

Vyberte volby

Dostupné možnosti jsou slabě osvětlené. Vyberte možnosti (↗, ⊗) pro jejich aktivaci. Možnosti po aktivaci svítí jasněji. (Možnosti, které můžete vybrat, se v jednotlivých programech liší.)

⊗ Odložený start

Pokud zvolíte Odložený start, myčka se spustí 1 až 24 hodin po stisknutí ▷ □.

1. Jedním stisknutím ⊗ aktivujete program Odložený start. Několikrát stiskněte nebo podržte tlačítko pro nastavení požadovaného počtu hodin.
2. Stiskněte ▷ □. Časovač spustí odpočet a myčka se spustí podle zvoleného odkladu.

Chcete-li volbu Odložený start zrušit, stiskněte a podržte ▷ □ po dobu tří sekund.

↗ Auto otevřených dvířek

Dvířka myčky se automaticky otevřou, což zkrátí dobu programu a zlepší výsledky sušení. Před vyloženíím myčky počkejte, až zazní signál, že program skončil, a nádobí vychladlo.

Doba schnutí u možnosti Auto otevřených dvířek se liší (od 5 minut až po 90 minuty) v závislosti na modelu, programu a teplotě konečného oplachování.

Volba Auto otevřených dvířek je u některých programů vybraná dopředu.

UPOZORNĚNÍ!

Nejlepších výsledků se dosáhne tehdy, pokud dvířka nebudete zavírat dřív, než doběhne fáze sušení a spotřebič se automaticky nevypne.

⚠ VAROVÁNÍ!

Dvířka myčky nádobí nesmí být zablokována ani zavřená, pokud se otevírají automaticky. Mechanismus zavírání dvířek by se tím mohl poškodit. Počkejte 5 minut, než zavřete dvířka.

▷ □ Start/Stop

Dvířka pořádně zavřete, jinak se program nespustí. Stiskněte ▷ □, dokud se na displeji nezobrazí "Program byl spuštěn".

Pokud se myčka nespustí do 2 minut od posledního stisknutí ovládacího panelu, stroj se vypne.

Zastavení nebo změna programu

Aby nedošlo k náhodnému stisknutí tlačítka a zrušení běžícího programu, musíte, pokud chcete změnit program po spuštění mytí, stisknout a na tři sekundy podržet tlačítko ▷ □. Pokud se víko dávkovače mycího prostředku otevřelo, přidejte mycí prostředek. Potom vyberte nový program a stiskněte ▷ □.

Zbývajíc čas

Jakmile vyberete program, režim programu a příslušné volby, zobrazí se čas, jak dlouho program naposledy trval.

Po spuštění myčky se na displeji zobrazí zbývajíc čas programu. Zbývajíc čas se během fáze sušení aktualizuje.

Tento údaj se někdy může poněkud lišit v závislosti na teplotě přírodní vody, množství nádobí, okolní teplotě a jiných faktorech.

Návod k použití myčky

Při prvním spuštění každého programu může být údaj o zbývajícím čase poněkud zavádějící, protože myčka čas pouze odhaduje. Pokud spouštíte program podruhé, myčka spočítá zbývajícím čas podle předchozí doby chodu programu.

Pokud potřebujete přidat další nádobí ⁴⁾

Otevřete dvířka. Myčka se automaticky zastaví. Přidejte nádobí a zavřete dvířka. Myčka bude po chvíli pokračovat v chodu programu.

Výpadek proudu

Pokud je myčka vypnuta z důvodu výpadku napájení, když byl spuštěn program mytí nádobí, program pokračuje i po obnovení napájení. Pokud je napájení přerušeno během sušení, program se přeruší.

Pokud během sušení otevřete dvířka na více než 2 minuty, program se přeruší.

Po ukončení programu

Jakmile je program dokončen, na displeji se zobrazí „Program dokončen“.

Na konci programu zazní jeden krátký signál. V kapitole *Nastavení* najdete návod, jak tuto funkci změnit.

Po dokončení programu se myčka automaticky přepne do pohotovostního režimu. Vypněte vodovodní kohoutek po každém použití (pokud to vyžaduje vaše pojišťovna).

Nejlepší výsledky sušení

- Myčku zcela naplňte.
- Nádobí s dutinami nakloňte (například hrnečky), aby bylo možné provést oplach vodou. Toto je důležité i u plastových předmětů.
- Doplněte leštidlo nebo zvyšte nastavení jeho dávkování.
- Aktivujte volbu Auto otevřených dvířek.
- Nádobí nechte před vyjmutím z myčky zchladnout.

Vyndání nádobí z myčky

Horký porcelán je křehčí. Než nádobí vyndáte, nechte jej vychladnout v myčce na nádobí.

Nejprve vyložte spodní koš, aby se zamezilo stékání vody z horního koše na nádobí ve spodním koši.

⁴⁾ Neměli byste nakládat více nádobí, pokud již bylo otevřeno víko dávkovače mycího prostředku.

Programy	Režim programu/Volba	Počet předmytí	Hlavní mytí	Počet oplachování	Finální oplachování	Hodnoty spotřeby 1)				Spotřeba vody (liter)
						Studená voda 2)		Teplá voda 3)		
						Doba mytí nádobí (cca h:min)	Spotřeba energie (přibl. kWh)	Doba mytí nádobí (cca h:min)	Spotřeba energie (přibl. kWh)	
Eco 4)	5)		44 °C	2	38 °C	4:35	0,54	4:25	0,3	9,4
Univerzální	5)	1	60 °C	2	60 °C	2:40	1,1	2:20	0,7	12,5
Intenzivní		2	70 °C	2	70 °C	2:50	1,6	2:30	1,2	16,0
Rychlý	5)		65 °C	3	65 °C	1:30	1,3	1:30	0,9	14,5
Časový program		0-2	<65 °C	2	<65 °C	0:15-2:30	0,3-1,4	0:15-2:30	0,2-1,0	10,0-16,5
Hygiena			70 °C	2	70 °C	1:05	1,3	0:45	0,9	10,5
Opláchněte				1		0:07	0,01	0:07	0,01	3,5
Samočištění			70 °C	2	70 °C	1:05	1,0	0:45	0,6	10,0
Proti zápachu						72:00	0,2	72:00	0,2	


1) Hodnoty spotřeby jsou velmi závislé na teplotě přívodní vody, okolní teplotě, zvolených funkcích a dalších faktorech. Hodnoty pro Eco program jsou přesné, jiné jsou pouze orientační.
2) Přípolka studené vody, příbl. 15 °C.
3) Přípolka teplé vody, příbl. 60 °C.
4) The energy label performance figures are based on this program which is recommended for normally soiled load at the rated capacity (Auto door open).
5) Auto otevřených dvířek



Nastavení

Stiskněte .

Chcete-li otevřít Nabídka nastavení myčky, stiskněte PROG, dokud  Nabídka nastavení se nezobrazí na displeji, a potvrďte výběr pomocí .

Chcete-li opustit Nabídka nastavení myčky, vyberte Konec a potvrďte svůj výběr pomocí .

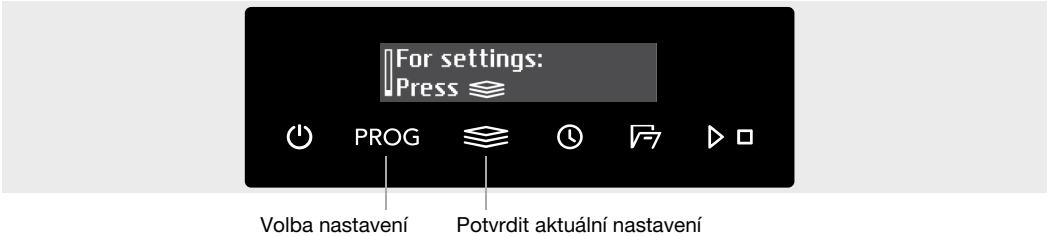

Nastavení	Alternativy	
1. Jazyk		Můžete si zvolit jazyk použitý na displeji.
2. Automatický dětský zámek	Zap./Vyp.	Nastavení Automatický dětský zámek můžete aktivovat, abyste zabránili dětem ve spuštění myčky. Chcete-li nastavení Automatický dětský zámek dočasně deaktivovat nebo aktivovat, stiskněte a podržte  a  po dobu tří sekund.
3. Displej	Logotyp Zap./Vyp.	Nastavení skrytí loga zobrazeného na displeji.
	Kontrast 1/2/3/4	Slouží k nastavení kontrastu displeje.
	Program infor. obrazovka T/S	Můžete vybrat, které informace se budou zobrazovat na displeji.  T-Text (Text)  S-Symbol (Symbol)
4. Zvuk	Zpětná vazba 0/1/2/3	Pípnutí potvrzuje, že byl stisknut ovládací panel.
	Oznámení 0/1/2/3	Zvuková signalizace označuje konec mycího programu. <i>Chybová hlášení jsou vždy doprovázena hlasitou signalizací.</i>
5. Leštidlo	0/1/2/3/4/5	Nastavení dávkování leštidla. Zásobník leštidla lze nastavit na hodnoty od 0 (Vypnuto) do 5 (Vysoké dávkování). Zvyšte dávku oplachovacího prostředku: Pokud jsou na nádobí stopy po vodě.

Nastavení	Alternativy	
		Snižte dávku oplachovacího prostředku: • Pokud se na nádobí tvoří lepkavý bílý/modrý povlak. • Pokud se na nádobí tvoří proužky. • Hromadění pěny. Pokud máte měkkou vodu, měl by se oplachovací prostředek ředit vodou v poměru 1:1.
6. Tvrdost vody	0/1/2/3/4/5/6/7/8/9	Nastavení změkčovače vody. Zvolte nastavení podle tvrdosti přiváděné vody. Je důležité, aby toto nastavení bylo provedeno správně! Viz <i>Tvrdost vody</i> v kapitole <i>Před prvním mytím</i>. Pro přívod vody s tvrdostí nad 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), doplňte sůl. Pro přívod vody s tvrdostí nižší než 6 °dH (10 °fH / 7 °eH / 1,0 mmol/l) vyberte 0. Změkčovač vody je deaktivován a není třeba přidávat sůl.
7. TAB (Mycí prostředek vše-v-jednom)	Zap./Vyp.	Toto nastavení aktivujete, pokud použijete mycí prostředek typu „vše v jednom“, který obsahuje leštidlo. Toto nastavení snižuje dávkování leštidla a ovlivňuje to, jak často se zabudovaný změkčovač regeneruje.
8. Super oplachování	Zap./Vyp.	Funkce Super oplachování opláchne nádobí ještě dvakrát. Doba programu se prodlužuje a myčka spotřebuje více energie a vody. Aktivováno v následujících programech: <i>Univerzální</i> <i>Intenzivní</i> <i>Rychlý</i> <i>Hygiena</i>
9. Kontrola zápachu	Zap./Vyp.	Když je Kontrola zápachu aktivován,  Proti zápachu lze vybrat z tabulky programů.
10. Chybný údaj		Jakékoli chybové hlášení. <i>Při kontaktování servisního oddělení můžete být požádáni o sdělení posledních chybových hlášení.</i>
11. Tovární nastavení		Obnoví všechna výchozí tovární nastavení. Vyberte Tovární nastavení a stiskněte .
12. Konec		Chcete-li ukončit Nabídka nastavení myčky, vyberte Konec a stiskněte .

✧ Doplňte leštidlo

Pokud je třeba doplnit oplachovací prostředek, rozsvítí se na displeji symbol.

Viz oddíl *Před prvním mytím*.

§ Doplňte sůl


Pokud je třeba doplnit sůl, rozsvítí se na displeji symbol.

Viz oddíl *Před prvním mytím*.

Vyčistěte filtry

Hrubý filtr


Hrubý filtr zachycuje větší zbytky jídla, které neprojdou přes vypouštěcí čerpadlo. Hrubý filtr vyprázdnějte podle potřeby. Čistěte v pravidelných intervalech podle toho, jak často myčku používáte.

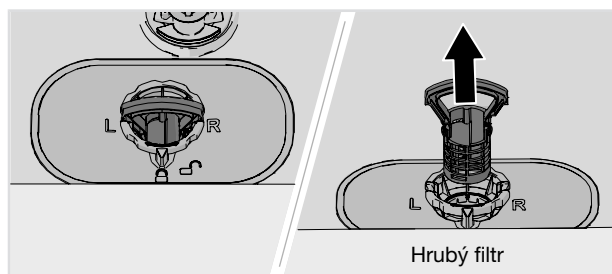

1. Zvedněte hrubý filtr pomocí držadla.
2. Vyprázdněte filtr.
3. Namontujte hrubý filtr. Stiskněte ho dolů, dokud nezapadne na místo.

Jemný filtr

Zbytky, které se nahromadí na jemném filtru, se během každého mytí automaticky opláchnou. Jemný filtr v případě potřeby vyčistěte. Čistěte v pravidelných intervalech podle toho, jak často myčku používáte.

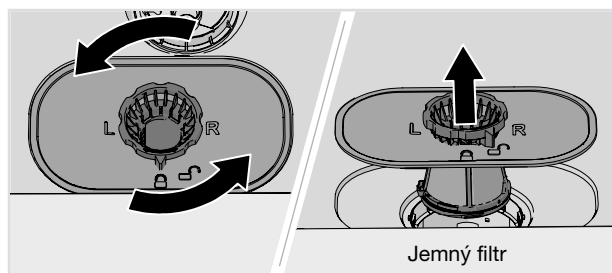

1. Otočte zajišťovacím kroužkem proti směru hodinových ručiček a zvedněte jemný filtr přímo nahoru.
2. Vyčistěte filtr.
3. Namontujte jemný filtr a otočte zajišťovací kroužek ve směru hodinových ručiček do polohy stop. Zkontrolujte, zda okraje správně těsní.

Nezapomeňte namontovat hrubý filtr!


UPOZORNĚNÍ!

Na výsledky mytí může mít vliv nesprávná montáž filtrů. Bez namontovaných filtrů se myčka nesmí používat!



Čištění ostříkovacích ramen


Otvory a ložisko se někdy mohou zablokovat. Veškeré zbytky odstraňte pomocí jehly nebo ostrého předmětu. Ostříkovací ramena mají otvory i na spodní straně.

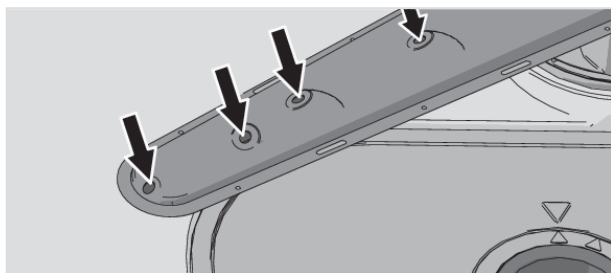

Čištění si můžete usnadnit odmontováním ostříkovacích ramen. Nezapomeňte je poté řádně namontovat zpět na místo.

Horní ostříkovací rameno


- Vytáhněte horní zásobník na příbory. Zatlačte nahoru na horní ostříkovací rameno a otáčejte jím doleva, čímž jej uvolníte.

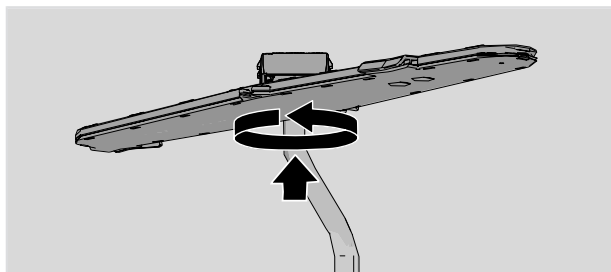

Údržba a čištění


Horní ostříkací rameno

- Vytáhněte horní koš.
- Otáčením doleva odšroubujte ložiska ostříkovacího ramene, abyste mohli ostříkovací rameno z horního koše vyjmout.

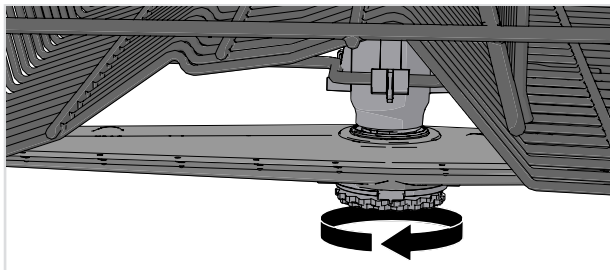

Dolní ostříkací rameno

- Dolní ostříkací rameno uvolníte tak, že jej vytáhnete přímo vzhůru.

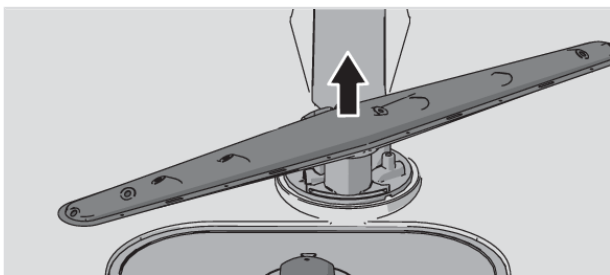

Vyčistěte vnější stranu myčky

Dvířka a těsnění dvířek

Otevřete dvířka. Boky dvířek a těsnění dvířek pravidelně čistěte navlhčeným hadříkem. Očistěte těsnění dvířek na dolním předním okraji myčky nádobí pomocí kartáče na nádobí.

Ovládací panel

Udržujte ovládací panel v čistotě. V případě potřeby jej setřete suchým nebo navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí produkty – mohly by poškrábat povrch.

Spusťte Samočištění

Mycí prostor myčky

Mycí prostor myčky je vyroben z nerezové oceli a během normálního používání se čistí (při pravidelném používání).


Pokud používáte tvrdou vodu, může se v myčce usazovat vodní kámen. Pokud k tomu dojde, spusťte program Samočištění se dvěma lžicemi kyseliny citrónové v prostoru pro mycí prostředek (myčka je bez nádobí). Na trhu se prodávají i speciální čističe myčky nádobí.

Odstranění ucpání

Odblokování vypouštěcího čerpadla

Pokud myčka i po skončení programu stále obsahuje vodu, může být vypouštěcí čerpadlo ucpané, což způsobí chybové hlášení Závada vypouštění vody nebo Závada vypouštěcího čerpadla BLCD.

1. Vypněte zařízení pomocí  a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Vyměňte hrubý filtr a jemný filtr.
3. Vyberte vodu z mycího prostoru myčky.
4. Chcete-li zkontrolovat vypouštěcí čerpadlo, odstraňte žlutou záračku vypouštěcího čerpadla vpravo ve spodním odtoku. (V případě potřeby použijte kleště.)
5. Rukou otočte kolečkem čerpadla za záračkou vypouštěcího čerpadla. Opatrně odstraňte všechny ostré předměty, jako např. sklo.
6. Záračku vypouštěcího čerpadla vraťte na místo spolu s jemnými a hrubými filtry.
7. Zapojte spotřebič do zásuvky.

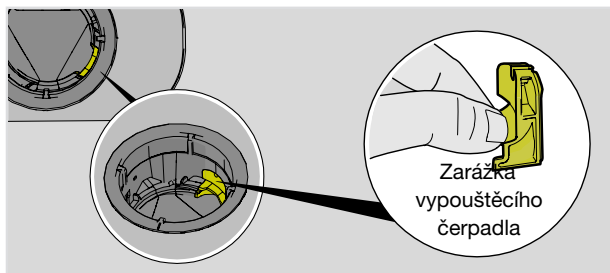

UPOZORNĚNÍ!


Nezapomeňte vrátit na místo záračku vypouštěcího čerpadla.

Odblokování filtru přívodní hadice

Pokud přívodní voda obsahuje drobné částičky, může dojít k ucpání filtru přívodní hadice, což má za následek chybové hlášení Závada přívodu vody.

1. Vypněte zařízení pomocí  a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zastavte přívod vody.
3. Odšroubujte přívodní hadici.
4. Opatrně odstraňte vnější filtr z přívodní hadice a vyčistěte jej.
5. Filtr vyměňte vraťte a zkontrolujte správné umístění těsnění.
6. Přívodní hadici důsledně zašroubujte zpátky na místo.

7. Zapojte myčku do zásuvky a zapněte přívod vody. Nechte chvíli ustálit tlak a zkontrolujte, zda jsou spoje vodotěsné.

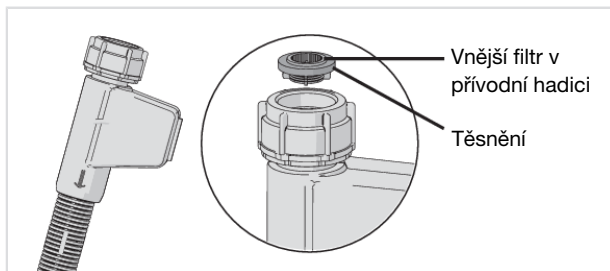

Skladování v zimě/Přeprava

Myčku skladujte při teplotách nad bodem mrazu a nepřepravujte ji na dlouhé vzdálenosti ve velmi chladném počasí. Myčku přepravujte ve svislé poloze nebo položenou zadní stranou dolů.

Před přepravou použité myčky nádobí nebo před jejím delším skladováním musí být ze stroje nejprve odstraněna voda.

Chybová hlášení		Řešení
F10	Přeplnění vodou 1	Odblokování vypouštěcího čerpadla. Viz kapitola <i>Údržba a čištění</i> . Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
F11	Závada vypouštění vody	Viz „V myčce zůstává voda“ v části „Problém“ v tabulce níže. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
F12	Závada přívodu vody 1	Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřen. Zkontrolujte, zda vnější filtr na přívodní hadici není ucpaný. Viz <i>Odblokování filtru přívodní hadice</i> v kapitole <i>Údržba a čištění</i> . Pokud problém přetrvává, zavolejte servisní oddělení.
F40	Netěsnost vstupního ventilu	Uzavřete vodovodní kohoutek a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
F41	Závada topného tělesa 1	Uzavřete vodovodní kohoutek. Vyměňte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
F45	Závada rozdělovacího ventilu	Spusťte jakýkoli program na mytí nádobí. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
F52	Závada hladiny vody	Vyčistěte hrubý a jemný filtr. Zkontrolujte, zda vnější filtr na přívodní hadici není ucpaný. Pokud problém přetrvává, zavolejte servisní oddělení.
F54	Přeplnění vodou 2	Uzavřete vodovodní kohoutek a obraťte se na nejbližší servisní středisko. Aby nedošlo k úniku vody mimo myčku, nevytahujte zástrčku ze zásuvky, dokud nebude vodovodní kohoutek na přívodním potrubí vypnut!
F56	Závada oběhového čerpadla	Spusťte jakýkoli program na mytí nádobí. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
F67	Závada přívodu vody 2	Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřen. Zkontrolujte, zda vnější filtr na přívodní hadici není ucpaný. Viz <i>Odblokování filtru přívodní hadice</i> v kapitole <i>Údržba a čištění</i> . Pokud problém přetrvává, zavolejte servisní oddělení.
F68	Závada vypouštěcího čerpadla BLCD	Viz „V myčce zůstává voda“ v části „Problém“ v tabulce níže. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Chybové hlášení vymažete stiskem libovolného tlačítka.

Řešení problémů

Problém	Možné příčiny	Řešení
Ovládací panel při stisknutí nereaguje.	Stiskli jste ovládací panel příliš brzy po otevření dvířek.	Chvilí počkejte a zkuste to znovu.
	Dětský zámek nebo Automatický dětský zámek je aktivováno.	Viz oddíl <i>Bezpečnostní pokyny</i> .
	Nečistoty na ovládacím panelu.	Otřete tlačítka suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem.
	Ovládací panel vyžaduje kalibraci.	Zastavte přívod vody. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte 60 sekund. Poté zapojte spotřebič zpět do zásuvky ve zdi a otevřete vodovodní kohoutek.
Nelze zavřít dvířka.	Koše nejsou správně umístěné.	Zkontrolujte, zda jsou koše správně vodorovně umístěné.
		Zkontrolujte, zda nádobí nebrání správnému zasunutí koše na místo.
	Zámek dvířek nezacvakl na místo a není zajištěn.	Otevřete dvířka. Stiskněte a držte PROG a $\overrightarrow{F7}$ dokud se "Auto obnovení otevřených dveří" nezobrazí na displeji. Počkejte, až zpráva zmizí. Zavřete dveře a zkontrolujte, zda zámek dveří funguje.

Problém	Možné příčiny	Řešení
Myčka se nespustí.	▷ □ nebyl stlačen.	Stiskněte ▷ □, dokud se na displeji nezobrazí „Program byl spuštěn“.
	Dvířka nejsou řádně zavřená.	Zkontrolujte.
	Myčka byla otevřena v průběhu programu.	Zavřete dvířka a vyčkejte. Myčka po chvíli naváže na spuštěný program.
	Zámek dvířek nezacvakl na místo a není zajištěn.	Otevřete dvířka. Stiskněte a držte PROG a  dokud se "Auto obnovení otevřených dveří" nezobrazí na displeji. Počkejte, až zpráva zmizí. Zavřete dveře a zkontrolujte, zda zámek dveří funguje.
	Zkontrolujte, zda byla tato možnost Odložený start vybrána.	Stiskněte a podržte po dobu tří sekund ▷ □, pokud chcete zrušit volbu Odložený start.
	Zástrčka není zasunuta do zásuvky.	Zkontrolujte.
	Spálila se pojistka / vyskočil jistič.	Zkontrolujte.

Řešení problémů

Problém	Možné příčiny	Řešení
Nádobí není čisté.	Ostřikovací ramena se neotáčejí volně.	Zkontrolujte, zda nádobí neblokuje ostřikovací ramena.
	Otvory ostřikovacích ramen nebo ložisek jsou uzavřeny.	Vyčistěte ostřikovací ramena. Viz kap. <i>Údržba a čištění</i> .
	Nevhodný mycí program	Vyberte program s vysokou teplotou, aby se mastnota na velmi špinavém nádobí rozpustila, například Intenzivní.
	Nesprávné dávkování mycího prostředku.	Dávkujte podle tvrdosti vody. Příliš mnoho nebo příliš málo mycího prostředku vede ke zhoršení kvality mytí.
	Mycí prostředek je starý. Mycí prostředek není trvanlivý výrobek.	Vyhněte se velkým balením.
	Nádobí je nesprávně uloženo.	Nepřikrývejte porcelán velkými mísami apod. Nedávejte vysoké sklenice do rohů koše. Viz kapitola <i>Naplnění myčky na nádobí</i> .
	Sklenice a hrnky se během programu převrátily.	Ukládejte nádobí tak, aby bylo stabilní.
	Filtry jsou ucpané.	Vyčistěte hrubý i jemný filtr.
	Filtry nejsou správně namontovány.	Zkontrolujte, zda jsou filtry správně namontovány. Viz kapitola <i>Údržba a čištění</i> .
	Chybějící záračka vypouštěcího čerpadla.	Zkontrolujte, zda je žlutá záračka vypouštěcího čerpadla vpravo ve spodním odtoku na svém místě. Viz kapitola <i>Údržba a čištění</i> .
Skrvny na nerez a stříbře.	Některé potraviny, jako hořčice, majonéza, citrón, ocet, sůl a omáčky mohou na nerezovém a stříbrném nádobí při delším působení zanechat skvrny.	Pokud myčku nespustíte ihned, tento typ potravin opláchněte. Případně použijte program Opláchněte.
	Každá nerezová ocel může na stříbře zanechat skvrny, pokud tyto kovy během mytí přijdou do styku. Skvrny na nádobí může zanechávat i hliník.	V zájmu zamezení tvorbě rýh a ztrátě lesku oddělte nádobí vyrobené z různých kovů, například stříbrné, nerezové a kovové.


Problém	Možné příčiny	Řešení
Na nádobí jsou skvrny nebo povlak.	Nesprávné nastavení dávkování oplachovacího prostředku.	Viz oddíl <i>Nastavení</i> .
	Je aktivováno nastavení TAB a byl použit mycí prostředek vše-v-jednom s nedostatečným sušením.	Použijte jiný mycí prostředek vše-v-jednom nebo deaktivujte nastavení TAB a doplňte sůl a samostatné leštadlo. Viz Leštadlo v oddíle <i>Nastavení</i> .
	Prázdné přihrádka na sůl.	Doplňte sůl. Viz oddíl <i>Údržba a čištění</i> .
	Nesprávné nastavení změkčovače vody.	Viz Tvrdost vody v oddíle <i>Nastavení</i> .
	Ze změkčovače vody uniká sůl.	Zkontrolujte, zda je víko zásobníku soli dotaženo ve směru hodinových ručiček do koncové polohy. V opačném případě kontaktujte nejbližší servisní středisko.
	Příliš vysoká teplota a/nebo příliš vysoké množství mycího prostředku může naleptat křišťálové sklo. Toto naneštětí nelze spravit, lze tomu pouze předcházet.	Křišťálové sklo myjte při nízkých teplotách a s malým množstvím mycího prostředku. Kontaktujte výrobce mycího prostředku.
Na nádobí se tvoří lepkavý bílý/modrý povlak.	Je nastaveno příliš vysoké dávkování oplachovacího prostředku.	Snižte dávkování. Viz oddíl <i>Nastavení</i> . Pokud máte velmi měkkou vodu, můžete oplachovací prostředek ředit vodou v poměru 1:1.
Po mytí zůstávají skvrny.	Skvrny od rtěnky a čaje/kávy může být obtížné odstranit.	Použijte mycí prostředek s bělicí přísadou.
Zbytky mycího prostředku v prostoru pro mycí prostředek pro mytí.	Prostor pro mycí prostředek byl během přidavku mycího prostředku vlhký.	Prostor pro mycí prostředek musí být během přidavku mycího prostředku suchý.
	Prostor pro mycí prostředek je zablokován.	Zkontrolujte, zda nádobí nebrání otevření prostoru pro mycí prostředek.
Řinčení během mytí v myčce.	Nádobí není správně uložené, nebo ošťikovací ramena se neotáčejí volně.	Zkontrolujte, zda je nádobí pevně uložené. Otočením ošťikacích ramen se ujistěte, že je nic neblokuje.
Na displeji se zobrazuje 1 minuta po delší dobu.	Program trvá déle, než bylo odhadnuto.	Žádná akce. Uloží se čas programu a při příštím spuštění programu se zobrazí správný čas.

Řešení problémů

Problém	Možné příčiny	Řešení
V myčce zůstává voda.	Filtry jsou ucpané.	Vyčistěte hrubý i jemný filtr.
	Filtry nejsou správně namontovány.	Zkontrolujte, zda jsou filtry správně namontovány. Viz kapitola <i>Údržba a čištění</i> .
	Zbytky ve vypouštěcí hadici.	Vyčistěte vypouštěcí hadici. Viz oddíl <i>Údržba a čištění</i> .
	Chybějící zarážka vypouštěcího čerpadla.	Zkontrolujte, zda je žlutá zarážka vypouštěcího čerpadla vpravo ve spodním odtoku na svém místě. Viz kapitola <i>Údržba a čištění</i> .
	Zauzlení vypouštěcí hadice.	Zkontrolujte, zda není hadice zauzlovaná, nebo zda nemá ostré ohyby.
	Ucpaná vypouštěcí hadice.	Odpojte vypouštěcí hadici připojenou k sifonu kuchyňského dřezu. Zkontrolujte, zda se v hadici nezaklesly zbytky jídla a zda má přípojka vnitřní průměr nejméně 14 mm.
Nepříjemný pach v myčce.	Nečistoty kolem těsnění a v rozích.	Vyčistěte pomocí kartáče nádobí a nepěnivého čistícího prostředku.
	Delší dobu byly používány programy s nízkou teplotou.	Zhruba jednou nebo dvakrát za měsíc spusťte program s vyšší teplotou. Nebo spusťte samočisticí program. Viz Samočištění v oddílu <i>Návod k použití myčky</i> .
Usazená mastnota v myčce nádobí.	Delší dobu byly používány programy s nízkou teplotou.	Vyberte program s vysokou teplotou, aby se mastnota na velmi špinavém nádobí rozpustila, například Intenzivní. Nebo spusťte samočisticí program jednou nebo dvakrát za měsíc. Viz Samočištění v kapitole <i>Návod k použití myčky</i> .

Problém	Možné příčiny	Řešení
Nádobí není dostatečně suché.	Možnost Auto otevřených dvířek není aktivní.	Aktivujte volbu Auto otevřených dvířek.
	Myčka není zcela naplněná.	Myčku zcela naplňte.
	Musí se doplnit oplachovací prostředek, nebo je dávkování příliš nízké.	Doplňte leštadlo nebo zvýšte nastavení jeho dávkování.
	Je aktivováno nastavení TAB a byl použit mycí prostředek vše-v-jednom s nedostatečným sušením.	Použijte jiný mycí prostředek vše-v-jednom nebo deaktivujte nastavení TAB a doplňte sůl a samostatné leštadlo. Viz Leštadlo v oddíle <i>Nastavení</i> .

Montáž

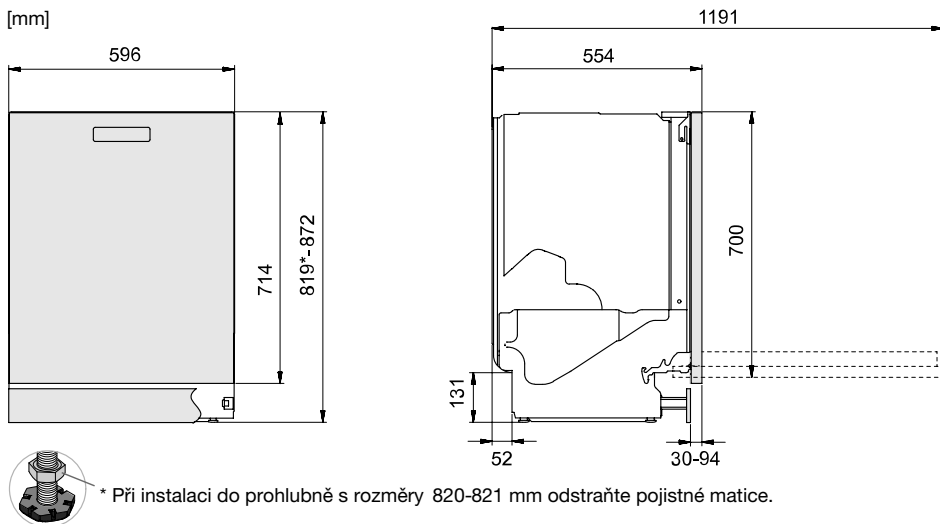

Nominální rozměry. Skutečné rozměry se mohou lišit.

Bezpečnostní pokyny

- Elektrické, vodní a vypouštěcí přípojky smí zapojovat pouze kvalifikovaný personál.
- Vždy dodržujte platné předpisy, týkající se vody, odpadu a elektřiny.
- Při instalaci postupujte pečlivě! Noste ochranné rukavice! Vždy musejí být přítomny dvě osoby!
- Na podlahu pod myčku umístěte odkapávací podnos, aby se předešlo škodám při jakémkoli úniku vody.
- Ještě než myčku přišroubujete na místo, vyzkoušejte její chod spuštěním programu Opláchněte. Zkontrolujte, zda se myčka plní vodou a zda funguje vypouštění. Zkontrolujte také, zda všechny přípojky těsní.

⚠ VAROVÁNÍ!

Ventilační otvor ve spodní části dvířek nesmí být zablokovaný předložkou, kobercem ani jiným bytovým vybavením.

⚠ VAROVÁNÍ!

Při instalaci myčky na nádobí zavřete přívod vody!


Během prací musí být zástrčka vytažena z elektrické zásuvky, nebo musí být vypnuty pojistky zásuvek!

UPOZORNĚNÍ!

Na myčku se nesmí instalovat krycí dvířka.


Přepravní ochrana dvířek

Nezapomeňte při vybalování myčky odstranit přepravní ochranu dvířek.

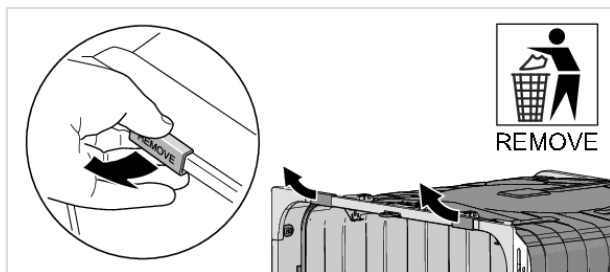

Umístění myčky

Myčka na nádobi je určena k instalaci pod pracovní desku. Ujistěte se, že okraje otvoru jsou rovné a nepoškodí odtokovou a přívodní hadici nebo přívodní kabel.

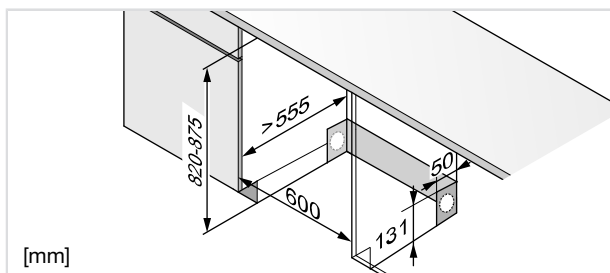


Pokud je myčka vestavná, musí být okolní nábytek odolný vůči kondenzaci z myčky.

Příslušenství

Kupte si sadu příslušenství pro volně stojící verzi (dva boční panely, pracovní deska a dva držáky proti převrácení). Pokud je myčka umístěna tak, že jedna ze stran je viditelná, musí být namontovány boční panely. Pokud je myčka zcela volně stojící, musí být namontovány oba boční panely, pracovní deska a držáky proti převrácení. Příslušenství lze zakoupit tam, kde jste myčku zakoupili.

Přípevněte ochrannou fólii

Namontujte ochrannou fólii pod pracovní desku a nahoru kolem okraje. Funkcí ochranné fólie je chránit pracovní desku před vlhkostí. (Ochranná fólie je v přiloženém plastovém sáčku.)

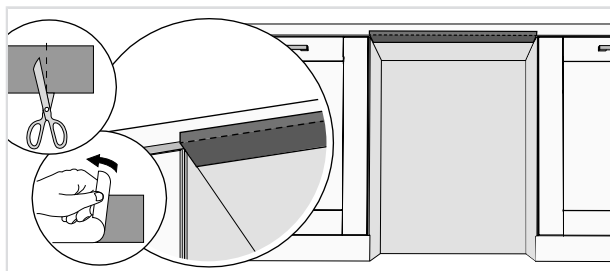


UPOZORNĚNÍ!


Povrch, kam přijde ochranný film, musí být suchý a čistý.

Upravte výšku a zasuňte myčku na místo


1. Začněte tím, že změříte výšku od podlahy ke spodní hraně pracovní desky.
2. Změřte výšku od podlahy k horní hraně pracovní desky.
3. Nakloňte myčku mírně dopředu a nastavte zadní nožku šroubem na přední straně myčky. Otáčením ve směru hodinových ručiček budete výšku snižovat, otáčením proti směru hodinových ručiček ji budete zvyšovat.

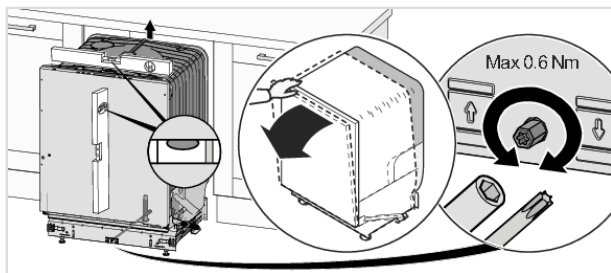

4. Upravte výšku myčky otáčením předních nohou. Otáčením po směru hodinových ručiček se výška zvyšuje a naopak.

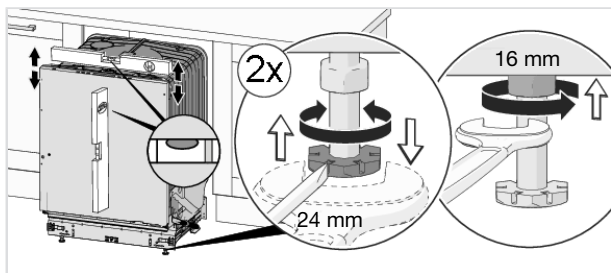

5. Zkontrolujte, zda je mezi dolní plochou pracovní desky a horní plochou myčky vzduchová mezera nejméně 3 mm.
6. Zasuňte myčku na místo.
 - Při zasouvání myčky na místo zatáhněte za přívodní a vypouštěcí hadici a přívodní kabel.
 - Zkontrolujte, zda drenážní hadice nemá žádné zalomení nebo ostré ohyby. Zkontrolujte také, zda není nikde nic, co by mohlo hadici poškodit.


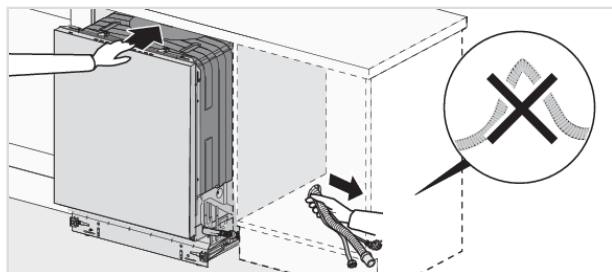


- Ověřte, zda je montáž myčky provedena tak, aby bylo zajištěno snadné otevírání dvířek, jinak by mohlo dojít k narušení funkce jejich zámku.



7. Proved'te konečné nastavení nohou a dotáhněte pojistné matice u předních nohou.

Připojení odtoku

Tato myčka na nádoby je vhodná k instalaci do vyvýšených výklenků (aby bylo dosaženo ergonomické pracovní výšky). To znamená, že myčku lze umístit tak, aby vypouštěcí hadice vedla níže než dno myčky, např. přímo do podlahové výpusti.

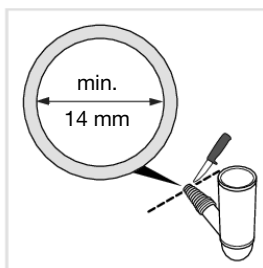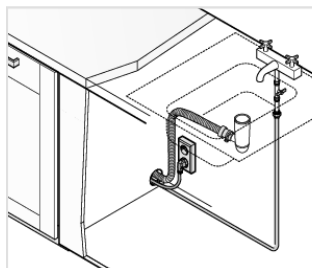

Montáž

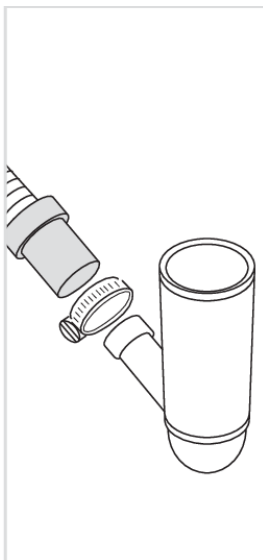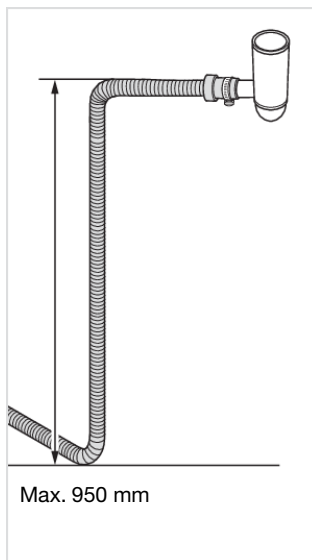

Vypouštěcí hadici lze také připojit k připojovacímu kolenu sifonu kuchyňského dřezu. Připojovací koleno musí mít vnitřní průměr nejméně 14 mm.

Vypouštěcí hadici lze prodloužit maximálně o 2,5 m (celková délka vypouštěcí hadice nesmí přesáhnout 4,5 m). Všechny spojky a spojovací hadice musí mít vnitřní průměr nejméně 14 mm.

Žádná část vypouštěcí hadice nesmí být výše než 950 mm nad úrovní dna myčky na nádobí.

Odtokovou hadici připevňte svorkou. Dbejte na to, aby na odtokové hadici nebyly žádné smyčky.

Připojení k přívodu vody

Používejte pouze přívodní hadici dodávanou s myčkou. Nepoužívejte staré nebo jiné náhradní hadice.

Přívodní potrubí musí být opatřeno uzavíracím kohoutkem. Kohoutek musí být snadno přístupný, aby bylo možné zavřít vodu, pokud se bude s myčkou hýbat.

Po dokončení instalace zapněte přívod vody a nechte chvíli ustálit tlak. Zkontrolujte vodotěsnost všech spojů.

Připojte myčku ke studené vodě

Připojte myčku k přívodu studené vody, pokud je budova vytápěná olejem, elektřinou nebo plynem.

Připojte myčku k teplé vodě

Připojte myčku k přívodu teplé vody (max. 70 °C), pokud je budova vytápěna energeticky úsporným řešením, například dálkovým vytápěním nebo solární či geotermální energií. Připojení na teplou vodu snižuje energetickou spotřebu myčky.

UPOZORNĚNÍ!

Nepřekračuje povolenou teplotu přívodní vody. Určité materiály použité v nádobí nejsou na příliš vysoké teploty stavěné. Viz *Choulostivé nádobí* v kapitole *Naplnění myčky na nádobí*.



Elektrické zapojení

Informace o elektrickém zapojení můžete nalézt na štítku se sériovým číslem. Tyto specifikace musí odpovídat elektrickému napájení.

Myčka musí být zapojena do uzemněné zásuvky.

Nástěnná elektrická zásuvka musí být umístěna mimo místa instalace, aby byla po instalaci myčky snadno přístupná. Nepoužívejte prodlužovací kabel!

Upevnění myčky na místo

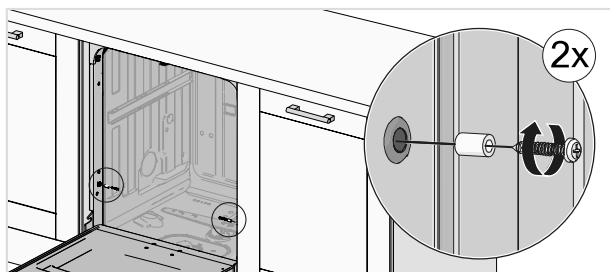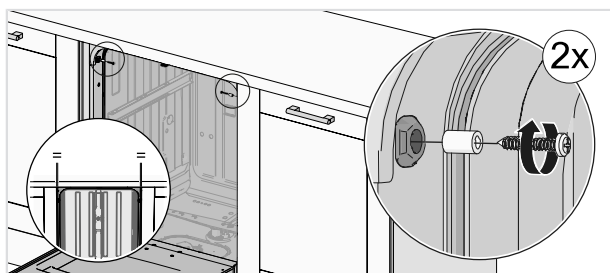


Po připevnění spotřebiče se ujistěte, že jsou přední nohy stále na podlaze.

Montáž


Podstavec myčky

Myčka je dodávána s podstavcem.

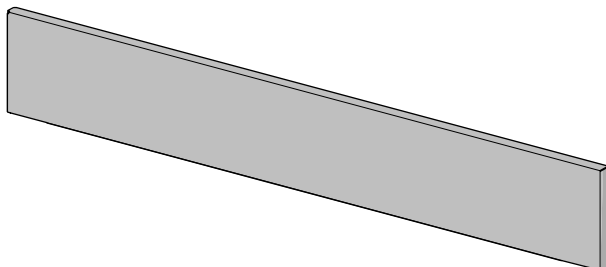


Namontujte zvukovou izolaci

(pouze některé modely)

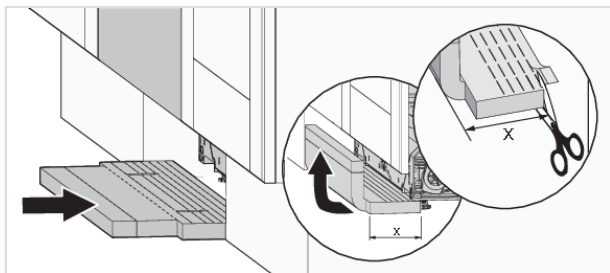

Namontujte podstavec

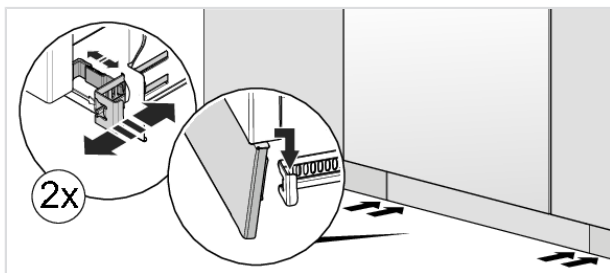

Než kontaktujete servisní středisko, přečtěte si oddíl **Řešení problémů**. Pokud narazíte na problém, který nejste schopni vyřešit sami, obraťte se na nejbližší servisní středisko, které vám poskytne odbornou pomoc, viz www.asko.com. Náš web dále obsahuje informace o dostupnosti náhradních dílů a věcech, které můžete opravit sami.

Při kontaktování servisního oddělení mějte připraveny informace z výrobního štítku. Uveďte číslo výrobku (1) a sériové číslo (2).

Upozornění: neodborné opravy mohou představovat riziko pro bezpečí uživatele a mohou mít vliv na záruku.



Náhradní díly

Následující náhradní díly jsou k dispozici po dobu nejméně sedmi let poté, co se model přestal vyrábět: Motor, oběhové a drenážní čerpadlo, topné těleso, potrubí a hadice, ventily, filtry a aquastopy, komponenty uchycení dveří, obvodové desky, elektronický displej, tlakový senzor, termostaty a senzory, software včetně programů pro obnovu.

Následující náhradní díly jsou k dispozici po dobu nejméně deseti let poté, co se model přestal vyrábět: Dveřní panty a těsnění, další těsnění, ošťikovací ramena, odtokové filtry, drátěné koše a plastové doplňky, jako jsou koše a víka.

Počet cyklů

Stiskněte a podržte PROG a  po dobu 3 sekund, aby se Počet cyklů zobrazilo na displeji.

Technické údaje a označení energetickými štítky

Technické údaje

Výška:	819-872 mm
Šířka:	596 mm
Hloubka:	554 mm
Hmotnost:	50 kg ¹⁾
Počet běžných jídelních sad:	14 ²⁾
Tlak vody:	0,03-1,0 MPa
Elektrické zapojení:	Viz typový štítek.
Jmenovitý příkon:	Viz typový štítek.

¹⁾ Hmotnost se může lišit podle odlišných specifikací.

²⁾ Vyhovuje požadavkům normy EN 60436.


Informace pro zákazníky

Informace o vašem spotřebiči naleznete na adrese <https://global.asko.com/energy-label>. Informace naleznete také v databázi EU Product Registration for Energy Labelling, EPREL. Naskenujte QR kód na energetickém štítku dodaném s myčkou (nebo přejděte na <https://eprel.ec.europa.eu> a vyhledejte název modelu).

Informace pro zkušební ústav

Informace o tomto výrobku naleznete v Evropské databázi výrobků pro označování energetickými štítky (EPREL), a lze je také objednat e-mailem dishwashers@appliance-development.com.

Žádost by měla obsahovat informace ze štítku se sériovým číslem. Uveďte číslo výrobku (1), sériové číslo (2) a název modelu (3).



Prohlášení o shodě

Tímto potvrzujeme, že tento spotřebič je v souladu s požadavky 2014/53/EU směrnice.

ASKO
Inspired by Scandinavia

WWW.ASKO.COM



Vyhrazujeme si právo na změny.