

KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK

KLARSTEIN

Elektrický gril

10034706 10034707

Vážený zákazníku,

Blahopřejeme k zakoupení tohoto produktu. Přečtěte si pozorně následující pokyny a postupujte podle nich, abyste předešli možným škodám. Neodpovídáme za škody způsobené nedodržením pokynů nebo nesprávným použitím. Naskenujte QR kód, abyste získali přístup k nejnovějšímu uživatelskému manuálu a dalším informacím o produktu.



OBSAH

Bezpečnostní pokyny 2

Popis produktu 3

Montáž 4

Důležité pokyny k používání 11

Uvedení do provozu a provoz 12

Čištění a péče 13

Pokyny k likvidaci 14

Prohlášení o shodě 14


TECHNICKÁ DATA

Kód produktu	10034706, 10034707
Napájení	220-240 V ~ 50/60 Hz
Vypínač	1680-2000 W

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Připojte zařízení tak, aby byla zástrčka vždy snadno přístupná.
- Pravidelně kontrolujte síťový kabel, zda není poškozen. Pokud je kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou.
- Veškeré opravy by měly provádět pouze kvalifikovaní technici, nepokoušejte se zařízení opravovat sami.
- Nepřipojujte zařízení k externím časovačem nebo dálkově ovládaným zásuvkám.
- Zařízení, napájecí kabel ani zástrčku neponořujte do vody nebo do jiné tekutiny.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky za kabel, ale při vytahování ji pevně držte.
- Nepoužívejte kabel jako madlo.
- Kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Nedovolte, aby kabel procházel přes ostré hrany.
- Nepoužívejte zařízení ve vlhkých prostorách nebo v dešti.
- Zařízení umístěte tak, aby nemohlo spadnout do vody. Pokud spadne do vody, okamžitě odpojte spotřebič od elektrické zásuvky a až poté se dotkněte spotřebiče.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.
- Udržujte spotřebič mimo otevřeného ohně a zdrojů tepla.
- Toto zařízení mohou používat děti starší než 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi a / nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o zařízení, jsou schopny ho bezpečně obsluhovat a porozumět nebezpečím, které jsou spojeny s použitím tohoto zařízení.
- Udržujte děti mimo dosah grilu a nenechávejte spotřebič během provozu bez dozoru.
- Umístěte zařízení na plochý a stabilní povrch.
- Ujistěte se, že kolem grilu nejsou žádné snadno hořlavé předměty nebo materiály.
- Udržujte spotřebič alespoň 30 cm mimo stěn.
- Během provozu se nedotýkejte roštu grilu nebo jiných horkých povrchů.
- Nepřemisťujte zařízení, dokud zcela nevychladlo. Zařízení se dotýkejte pouze za rukojeti které jsou k tomu určeny.
- Zařízení umístěte pouze na povrchy, které nejsou citlivé na teplo. Zařízení umístěte tak, aby nebyl příliš blízko okraje.
- Abyste zabránili hromadění tepla, neumísťujte spotřebič přímo pod kuchyňské skříňky nebo police.
- Neumisťujte spotřebič na varnou desku.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám ani počasí.
- Gril nikdy nenaplňujte kapalinami.
- Pokud jsou jakékoliv části poškozeny, gril dále nepoužívejte.



POPIS PRODUKTU

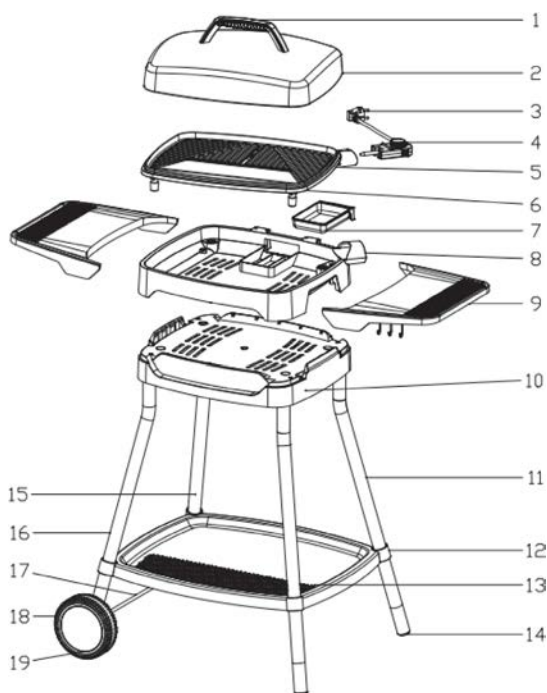


1	Rukojeť víka	11	Opěrná trubice A
2	Víko grilu	12	Držák poličky
3	Odnímatelný regulátor teploty se síťovým kabelem	13	Polička
4	Indikátor teploty	14	Opěrní noha
5	Vstup pro napájení	15	Opěrná trubice I
6	Gril	16	Opěrná trubice J
7	Sběrná nádoba na olej	17	Náprava kola
8	Držák grilu	18	Kolečko
9	Polička na odkládání	19	Kryt kola
10	Tělo grilu		


MONTÁŽ

Malé součástky
(Poznámka: PCS = množství)


A  ST4×12 8PCS	B  Pin 2PCS	C  M6×70 4PCS	D  φ 20* φ 5.2 2PCS
E  ST4×14 2PCS			

MONTÁŽ

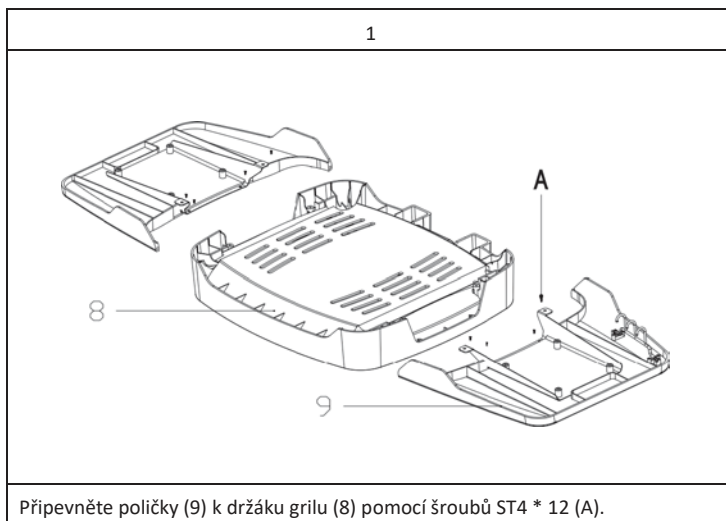

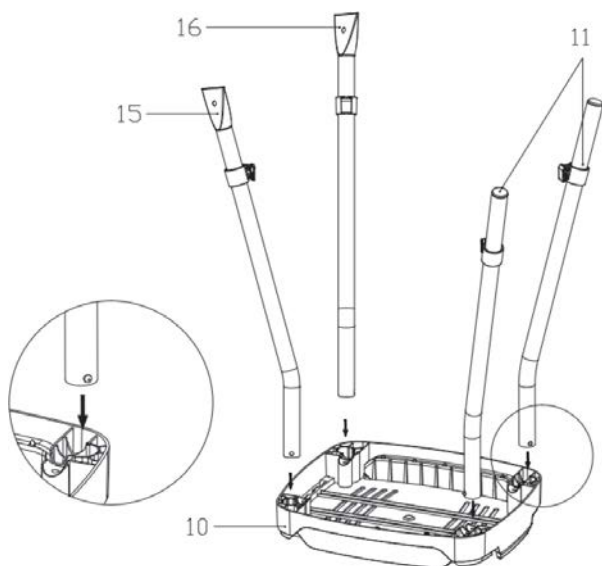


Připojte podpůrné trubice (15/16/11) k roštu na grilování (10). Nohy zatlačte do prohlubní na těle grilu, dokud nezapadnou na své místo.

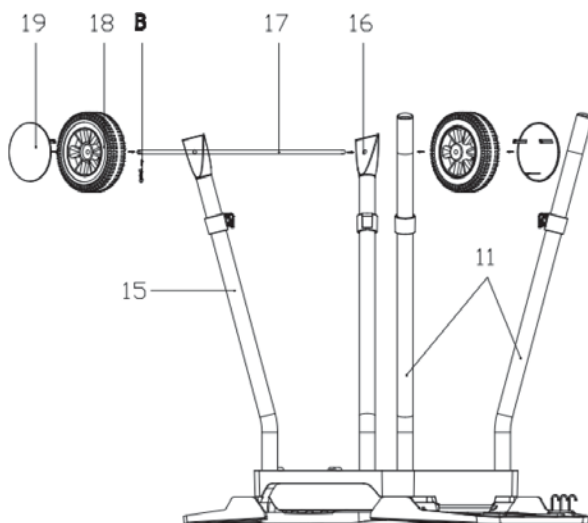

Nápravu (17) přesuňte přes nosné trubice (15/16). Pak na každou stranu připevněte kolo (18). Kola připevněte zasunutím kolíků (B) přes otvory na koncích nápravy. Nakonec namontujte kryty kol (19).


4

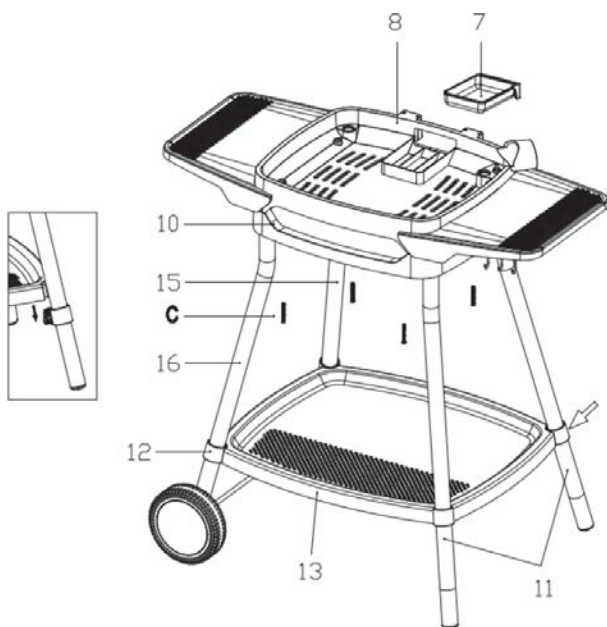

Potom položte policičku (13) na držáky (12) na podpůrných trubicích. Potom umístíte držák grilu (8) na (10) tělo grilu. Vložte nádobu na sběr oleje (7) do držáku grilu. Držák grilu (8) připevněte k grilovací misce pomocí 4 šroubů M6 * 70 (C).




6

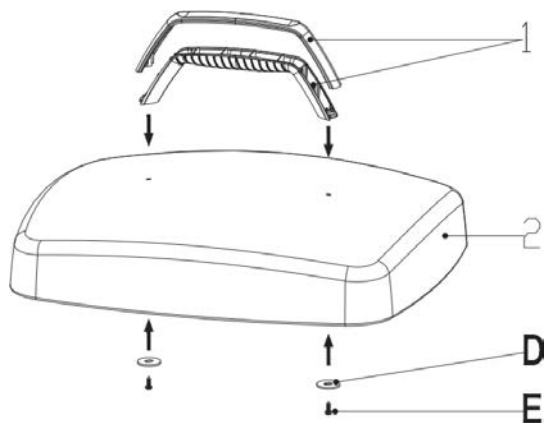

Šrouby (E) s podložkou (D) zasuněte přes otvory v krytu. Rukojeť přitáhněte utažením šroubů ve směru hodinových ručiček.


7

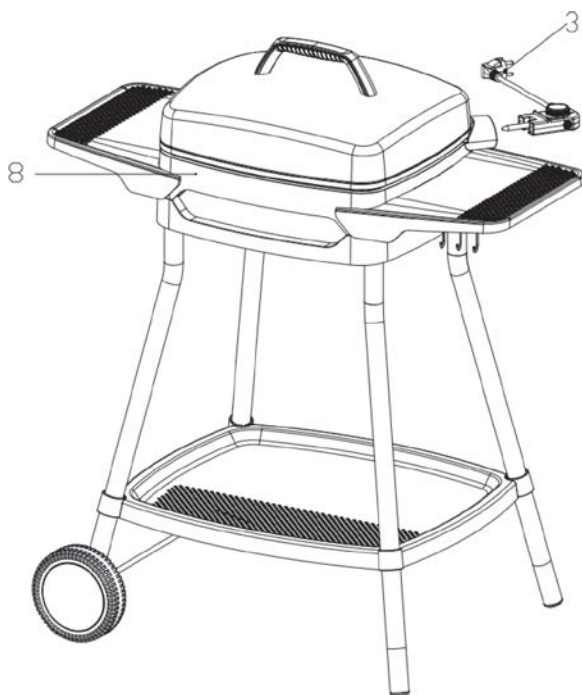

Nakonec odnímatelný regulátor teploty zapojte do síťové zásuvky pomocí síťového kabelu (3).

Použití zařízení jako stolní gril

Pokud chcete používat gril jako stolní gril uvnitř, můžete jej použít bez rámu. Nikdy nepoužívejte grilovací desku samostatně, pouze společně s držákem grilu!

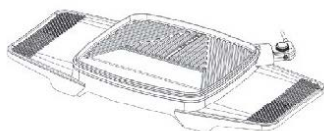

DŮLEŽITÉ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

- Pokud chcete používat gril jako stolní gril uvnitř, můžete jej použít bez rámu. Nikdy však nepoužívejte grilovací desku samostatně, ale pouze spolu s držákem grilu!
- Během provozu udržujte zařízení minimálně 30 cm od všech stěn.
- Při obsluze spotřebiče se vyhněte nebezpečím způsobeným síťovým kabelem. Připojte napájecí kabel tak, aby byl mimo dosah.
- Po použití odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Upozornění !

Nebezpečí úrazu! Plastové nohy neupevňujte přímo pod mříž grilu. Tím by se snížila bezpečná vzdálenost mezi grilem a držákem grilu, což by vedlo k roztavení plastových částí. Může to vést k vážným zraněním a poškození spotřebiče.

Použití uvnitř	Použití venku
 	 

POUŽITÍ A OBSLUHA

Uvedení do provozu

- 1 Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
- 2 Otočte ovládací knoflík teploty (3) na požadovanou teplotu. Zahřívání spotřebiče trvá přibližně 3 minuty. Pokud zavřete víko, gril se zahřeje rychleji.
- 3 Jakmile je nastavená teplota dosažena, kontrolka teploty zhasne.
- 4 Nyní můžete položit potraviny na gril.

Časy vaření

V tabulce jsou uvedeny doporučené časy vaření. Skutečná doba vaření se však liší v závislosti na velikosti a hmotnosti jídla a závisí také na tom, zda grilujete s víkem nebo bez něj.

Typ jídla	Úroveň teploty	Časy vaření
Steak/hovězí	HI	10-15 minut
Jehněčí	HI	8-13 minut
Kuřecí stehna	HI	15 -20 minut
Kotlety	HI	20-25 minut
Kuřecí křídla	HI	9-15 minut
Vepřová panenka	MED~ HI	7-8 minut
Celá ryba	HI	8-11 minut
Kebab	MED~ HI	7-9 minut
Klobásy	MED~ HI	8-10 minut
Zelenina	MED~ HI	5-10 minut
Cibule	MED~ HI	10-15 minut
Houby	MED~ HI	5-10 minut
Brambory	MED~ HI	10-15 minut

Tipy na grilování

- Vaše maso bude jemnější v případě, že ho marinujete přes noc před vařením (marináda je vždy vyrobena z oleje (na přidání šťavnatosti), octa (na zjemnění) a směsi koření).
- Na otáčení grilovaného jídla vždy používejte kleště nebo nějakou formu lžice (otáčením potraviny pomocí vidličky ji vysušíte a poškodíte nepřilnavou vrstvou).
- Během grilování otočte maso a ryby pouze jednou. Nemusíte ho otáčet více než jedenkrát, protože příliš mnoho otáčení jídlo vysuší.
- Maso nikdy nevařte příliš dlouho. Dokonce i vepřové maso je lepší, pokud se podává, když je ještě trochu růžové a šťavnaté.
- Pokud se vařené jídlo lepí na grilovací desku, občas destičku přetřete kusem kuchyňského papíru namočeným v oleji.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

- Odpojte zařízení od elektrické sítě.
- Nechte spotřebič zcela vychladnout.
- Vyberte odnímatelný regulátor teploty ze zásuvky spotřebiče.
- Vyčistěte grilovací desku a sběrnou nádobu na tuk teplou vodou na mytí nádobí a vlhkým hadříkem. Nepoužívejte drátěnku z oceli, kartáče nebo abraziva, abyste zabránili poškození povrchu grilu.
- Vyčistěte vnější část spotřebiče vlhkým hadříkem. Skvrny od zuku lze odstranit jemným čisticím prostředkem.

Poznámka: Gril má antiadhezní (nelepivý) povlak. Během grilování a během čištění dbejte na to, abyste nepoškrábali povlak na grilu.

POKYNY K LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo.



Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými směrnicemi

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT