

amazfit

BALANCE 3

Obsah balenia



Telo hodínok



Remienok




Nabíjacia
základňa



Návod na použitie

O hodinkách

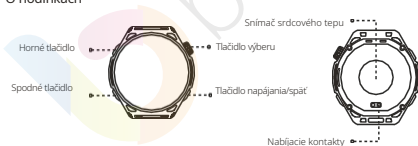

Poznámka: Ak chcete hodinky zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania.
Ak sa hodinky nepodarí zapnúť, nabite ich a skúste to znovu.

Párovanie hodínok

Aplikácia Zepp je pre tieto hodinky nevyhnutná. Poskytuje vedecky podložené rady týkajúce sa spánku a cvičenia a personalizované zdravotné služby, ktoré vám pomôžu začať žiť zdravo.

1. Pomocou mobilného telefónu naskenujte QR kód na pravej strane a stiahnite si a nainštalujte aplikáciu, alebo vyhľadajte aplikáciu v obchode Google Play alebo Apple App Store a potom si stiahnite a nainštalujte jej najnovšiu verziu.
2. Otvorte aplikáciu, zaregistrujte si účet a prihláste sa.
3. Spárujte hodinky podľa pokynov v aplikácii.




Stiahnuť aplikáciu Zepp

Poznámky:

1. Pre lepší používateľský zážitok používajte najnovšiu verziu aplikácie.
2. Operačný systém musí byť Android 7.0, iOS 15.0 alebo novší.
3. Hodinky nepripájajte priamo cez Bluetooth vo vašom mobilnom telefóne. Pre správne spárovanie hodín postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Nabíjanie hodínok

1. Pomocou USB kábla typu C pripojte nabíjací stojan k napájaciemu adaptéru alebo k počítaču. Pre správne nabíjanie sa uistite, že je pripojenie pevné.
2. Vložte hodinky do nabíjacej základne. Dbajte na správnu orientáciu a polohu hodinky a uistite sa, že kovové kontakty na zadnej strane hodinky tesne priliehajú k nabíjacej základni.
3. Akonáhle sa spustí nabíjanie, na displeji hodínok sa zobrazí priebeh nabíjania.

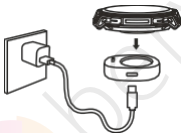


Poznámky:

1. Na nabíjanie hodínok používajte prosím nabíjací podstavec dodaný s hodinkami. Použitie inej nabíjacej podložky môže ovplyvniť proces nabíjania. Pred nabíjaním sa uistite, že je nabíjací podstavec suchý.
2. Aby ste dosiahli čo najvyššiu rýchlosť nabíjania, odporúča sa používať napájací adaptér s nabíjacím prúdom 1 A alebo vyšším.


Montáž a demontáž remienka hodín

1. Vyberte remienok z obalu a uistite sa, že krátky remienok je hore a dlhý remienok dole, v správnej polohe.
2. Zrovnajte čap remienka s otvorom v ušku hodín, najskôr vsuňte jeden koniec a potom prstom alebo nástrojom stlačte pružnú tyčinku, aby druhý koniec zapadol do otvoru v ušku hodín.
3. Po nasadení jemne potiahnite za remienok, aby ste sa uistili, že je pevne nasadený.
4. Postup demontáže remienka nájdete na obrázku.

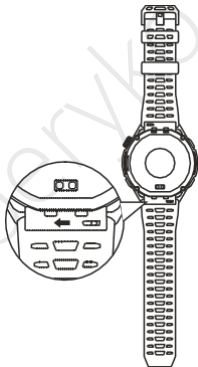

Nosenie hodínok

1. Aby bola zabezpečená presnosť merania srdcovej frekvencie, kyslíka v krvi, spánku a ďalších údajov, noste zariadenie aspoň v šírke jedného prsta od zápästnej kosti a udržiajte remienok pohodlne priliehajúci.
2. Pre optimálnu presnosť merania srdcovej frekvencie počas tréningu noste hodinky tesne (aby sa zápästie nepohybovalo) a umiestnite ich aspoň o šírku prsta od zápästnej kosti. Po tréningu môžete remienok mierne uvoľniť, aby ste sa cítili pohodlnejšie.
3. Pri meraní saturácie kyslíka v krvi noste hodinky správne. Nenoste hodinky na zápästnom kĺbe, držte ruku rovno, zabezpečte pohodlné (primerane tesné) priliehanie hodínok k pokožke zápästia a počas celého merania držte ruku v pokoji.

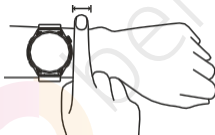

Poznámka:

Faktory, ako je pokles ruky, kývanie ruky, ochlpenie na ruke a tetovanie, môžu spôsobiť nepresnosti merania.

Základné parametre

Názov produktu: Inteligentné hodinky

Číslo modelu: A2677/A2566

Vstup: DC 5 V 1,5 A MAX

Wi-Fi: 2,4 GHz 802.11 b/g/n

Frekvencia Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz

Výstupný výkon Wi-Fi: <18 dBm

Verzia Bluetooth: V5.2

Frekvencia Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Výstupný výkon Bluetooth: <13 dBm

Výstupný výkon BLE: <9 dBm

Informácie o certifikácii produktu nájdete v nastaveniach hodínok na stránke Nastavenia > Systém > Predpisy.

Prevádzková teplota: 0 °C až 45 °C

Stupeň vodotesnosti: 10 ATM

Frekvenčný rozsah GNSS: 1559–1610 MHz (RX); 1164–1215 MHz (RX)

Požiadavky na zariadenie: Zariadenie s operačným systémom Android 8.0 alebo iOS 17.0 a novšími verziami

Obsah balenia: Telo hodínok, remienok, nabíjací podstavec, návod na použitie

Verziu softvéru nájdete v používateľskom rozhraní hodínok.



Slovo Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.

sa uskutočňuje na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Bezpečnosť batérie

1. Toto zariadenie je vybavené vstavanou batériou, ktorú nie je možné vybrať ani vymeniť. Batériu nerozoberajte ani neupravujte.
2. Hodenie batérie do ohňa alebo do horúcej rúry, ako aj jej mechanické rozdrtie alebo rozrezanie, môže viesť k výbuchu.
3. Ak batériu ponecháte v prostredí s extrémne vysokou teplotou, môže dôjsť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny či plynu.
4. Ak je batéria vystavená extrémne nízkej atmosférickej tlakovej úrovni, môže dôjsť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny či plynu.
5. Nepoužívajte napájacie adaptéry ani dátové káble, ktoré nie sú riadne certifikované alebo nie sú kompatibilné, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu hodiniek a príslušenstva alebo k požiaru, výbuchu či iným nebezpečenstvám.

Bezpečnosť pri potápaní

1. Za normálnych podmienok používania má toto zariadenie maximálnu hĺbku zobrazenia pri potápaní 45 metrov a je určené výlučne na rekreačné potápanie a potápanie na jeden nádech. Nesmie sa používať na technické potápanie, jaskyniarske potápanie, potápanie so zmesou plynov ani v iných situáciách s vysokým rizikom.

2. Potápačské funkcie tohto zariadenia sú určené výlučne pre certifikovaných potápačov. Pred použitím sa uistite, že ste absolvovali odborný výcvik a rozumiete spôsobu ovládania zariadenia. Bežní používatelia, ktorí vykonávajú tréning zadržiavania dychu, testy zadržiavania dychu alebo sa venujú akýmkoľvek potápačským aktivitám, musia byť sprevádzaní trénerom, skúseným potápačským partnerom alebo odborníkom. Zariadenie by nemalo byť zdieľané medzi viacerými používateľmi, pretože zmiešané údaje môžu predstavovať potenciálne riziká.
3. Potápanie je vysoko riziková činnosť. Pred začatím sa uistite, že ste vo vhodnom zdravotnom stave na účasť. V prípade pochybností sa poraďte s lekárom. Pred každým ponorom vždy skontrolujte stav zariadenia a vykonávajte pravidelnú údržbu. Ak zistíte akúkoľvek poruchu alebo poškodenie, zariadenie nepoužívajte.
4. Vyhnite sa rýchlemu výstupu. Aj keď nie je potrebná dekompresná zastávka, dôrazne sa odporúča bezpečnostná zastávka v dĺžke 3 minút v hĺbke 3–5 metrov.
5. Aby ste znížili riziko dekompresnej choroby, po ponore si zabezpečte dostatočnú prestávku na hladine, najmä po rekreačných ponoroch. Prísne dodržiavajte odporúčanú dobu, počas ktorej nesmiete lietať, a vyhnite sa lietaniu pred uplynutím tejto prestávky. Podrobné odporúčania pred letom nájdete v pokynoch uznávaných organizácií zaoberajúcich sa bezpečnosťou potápania.
6. Upozorňujeme, že u všetkých elektronických zariadení môže dôjsť k poruche. Hĺbka, dĺžka ponoru, rýchlosť výstupu a ďalšie údaje poskytované zariadením slúžia iba ako orientačné a môžu byť ovplyvnené podmienkami prostredia alebo spôsobom používania zariadenia. Pri potápaní vždy používajte profesionálny potápačský počítač alebo iné záložné zariadenie. Pri prijímaní kritických rozhodnutí, ako je plánovanie dekompresných zastávok alebo stanovenie doby, počas ktorej nesmiete lietať, sa nespoliehajte iba na jedno zariadenie.
7. Používaním tohto zariadenia beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že slúži ako pomocný nástroj a nezaručuje absolútnu presnosť ani vhodnosť údajov, ani nemôže eliminovať riziká spojené s potápaním. Vždy uprednostňujte bezpečnosť, zostavujte rozumné plány ponorov a preberajte zodpovednosť za svoju osobnú bezpečnosť.

Bezpečnostné upozornenia

1. Dbajte na to, aby deti ani domáce zvieratá nehryzli ani neprehltli tento výrobok ani jeho príslušenstvo, pretože by mohlo dôjsť k zraneniu.
2. Nevystavujte tento výrobok nadmerne vysokým alebo nízkym teplotám, ktoré by mohli spôsobiť jeho vznietenie alebo výbuch.
3. Nevystavujte tento výrobok zdrojom tepla alebo otvorenému ohňu, ako sú rúry a elektrické ohrievače.
4. U niektorých osôb môže po dlhodobom kontakte s komponentmi tohto výrobku dôjsť k alergickým kožným reakciám na plasty, kožu, vlákna a iné materiály, ktorých príznaky zahŕňajú začervenanie, opuchy a zápal. Ak sa u vás takéto príznaky objavia, prestaňte výrobok používať a poraďte sa s lekárom.
5. Nepoužívajte napájacie adaptéry ani dátové káble, ktoré nie sú riadne certifikované alebo sú nekompatibilné, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu hodínok a príslušenstva alebo k požiaru, výbuchu či iným nebezpečenstvám.
6. Rádiové vlny generované týmto výrobkom môžu ovplyvniť normálnu funkciu implantovaných zdravotníckych zariadení alebo osobných zdravotníckych zariadení, ako sú kardiostimulátory a načúvacie prístroje. Ak používate niektoré z týchto zdravotníckych zariadení, informujte sa výrobcu o príslušných obmedzeniach používania.
7. Toto zariadenie ani jeho príslušenstvo nevyhadzujte ako bežný domový odpad. Uistite sa, že toto zariadenie a jeho príslušenstvo likvidujete alebo recyklujete v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.

Opravy a údržba

1. Pri čistení nepoužívajte čistiace prostriedky, ako je mydlo, dezinfekčný prostriedok na ruky, kúpeľová pena alebo telové mlieko, aby chemické zvyšky nedráždili pokožku, nekoroodovali zariadenie ani neznižili jeho vodotesnosť.
2. Po nosení zariadenia pri kúpaní (v prípade zariadení, ktoré podporujú kúpanie), plávania (v prípade zariadení, ktoré podporujú plávanie) alebo potení zariadenie bezodkladne očistite a osušte.
3. Po dlhšom nosení sa odporúča vyčistiť nabíjacie kontakty mäkkou handričkou namočenou v čistej vode, aby pot, kožný maz a nečistoty neovplyvňovali výkon nabíjania.
4. Pri používaní svetlých remienkov k hodinkám sa vyhýbajte kontaktu s tmavým oblečením, aby ste predišli vzniku škvŕn.
5. Hodinky nie sú vhodné na používanie v situáciách, ako sú horúce sprchy, termálne pramene, sauny (parné kúpele) atď. Ak hodinky prídu do kontaktu s morskou vodou, opláchnite všetky otvory sladkou vodou, aby ste zabránili usadzovaniu a kryštalizácii morskej vody, čo by mohlo ovplyvniť normálne používanie hodín.
6. Nevystavujte zariadenie dlhodobu priamemu slnečnému žiareniu. Príliš vysoká alebo nízka teplota okolia môže spôsobiť poruchu zariadenia.
7. Pri preprave s hodinkami zaobchádzajte opatrne. Zariadenie uchováajte na suchom mieste a chráňte ho pred vlhkosťou.
8. Hodinky nenoste pri vyšetreniach magnetickou rezonanciou (MRI) ani v iných prostrediach s silným magnetickým poľom. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu hodín.

Záruka a podmienky vrátenia tovaru

Obmedzená záruka spoločnosti Amazfit sa vzťahuje na výrobky Amazfit proti výrobným vadám a platí od pôvodného dátumu nákupu. Záručná doba je 12 mesiacov alebo iná stanovená doba, ako to vyžadujú platné zákony na ochranu spotrebiteľa v krajine, kde spotrebiteľ výrobok zakúpil. Naša záruka dopĺňa práva poskytované platnými zákonmi na ochranu spotrebiteľa.

Oficiálna webová stránka: www.amazfit.com

Ak potrebujete pomoc s riešením problémov, prečítajte si prosím často kladené otázky na webovej stránke: support.amazfit.com/en/product-list

Poznámky:

- Tento produkt nie je zdravotníckym prostriedkom. Žiadne údaje ani merania nie sú určené na lekársku diagnostiku ani lekárske monitorovanie.
- Ak produkt dlhšiečas nepoužívate, odporúčame ho pred uskladnením vypnúť. Batériu nabíjajte každých 6 mesiacov na 100 %, aby ste predišli jej poškodeniu v dôsledku nadmerného vybitia pri dlhodobom skladovaní.

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz