


SENCOR®

SKS 8200



KUCHYŇSKÁ VÁHA AKU 20 KG

Návod k použití v originálním jazyce

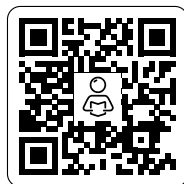


SENCOR®


SKS 8200



A

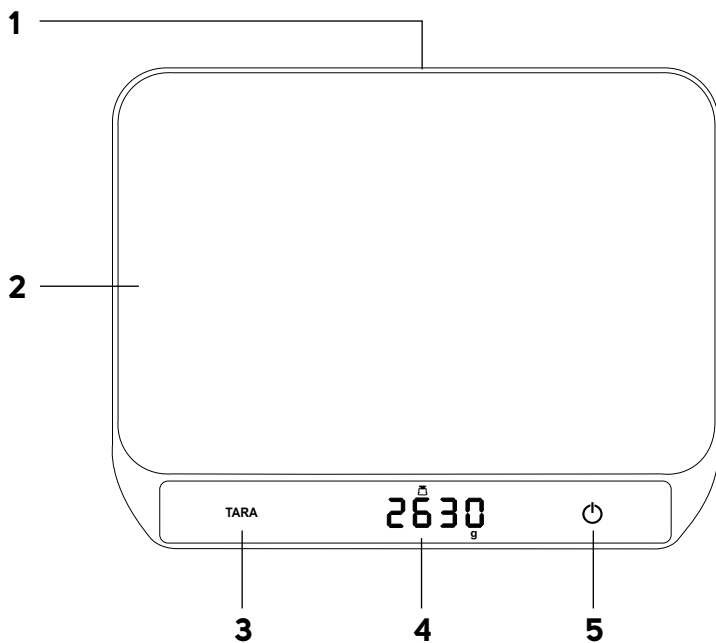

B

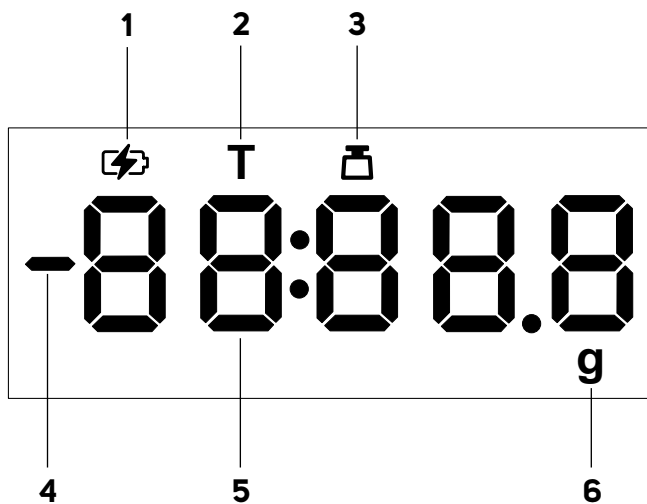

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Spotřebič mohou používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem. Dbejte o jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Pokud je nabíjecí kabel poškozen, jeho výměnu svěďte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Je zakázáno nabíjet spotřebič s poškozeným nabíjecím kabelem.
- Nabíjecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí riziko uškrcení.
- Tento spotřebič je určen k vážení surovin a menších předmětů v domácnosti. Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen. Nepoužívejte jej pro komerční účely, v průmyslovém prostředí nebo k vážení zvířat.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřív, než najdete všechny součásti spotřebiče.
- Při použití je třeba zajistit, aby byl spotřebič umístěn na rovném, hladkém, tvrdém a stabilním povrchu. V opačném případě může dojít k nepřesnostem ve vážení.
- Pokud dojde k překročení maximální váhovitosti, odeberte surovinu či předmět o nadměrné hmotnosti z vážící plochy, abyste se vyvarovali případnému poškození spotřebiče.
- Spotřebič nepoužívejte k odkládání předmětů. Při skladování musí být zajištěno, že na spotřebiči nebudou umístěny žádné předměty.
- Spotřebič nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.
- Spotřebič neumisťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných přístrojů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla. Používejte a uchovávejte jej mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
- Zabraňte tomu, aby spotřebič spadl nebo aby na něj spadl jiný předmět. Nevystavujte spotřebič nadměrným nárazům.
- Nepoužívejte poškozený nebo zdeformovaný spotřebič.
- Spotřebič udržujte v čistotě. Při čištění dbejte pokynů uvedených v kapitole ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.
- Spotřebič neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče.
- V žádném případě neopravujte spotřebič sami a neprovádějte na něm žádné úpravy. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěďte odborné firmě nebo autorizovanému servisnímu středisku.
- Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.

Bezpečnostní pokyny při nabíjení spotřebiče

- K nabíjení spotřebiče používejte pouze dodávaný nabíjecí kabel.
- Před připojením nabíjecího kabelu ke zdroji nabíjení (USB nabíjecí adaptér, není součástí balení) se ujistěte, že se vstupní jmenovité napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s napětím na typovém štítku adaptéru.
- Dbejte na to, aby nabíjecí kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Nabíjecí kabel odpojte od spotřebiče takem za konektor. Netahejte za nabíjecí kabel.
- Dotýkejte se nabíjecího kabelu či adaptéru pouze suchýma a čistýma rukama.
- Během nabíjení nezakrývejte spotřebič ani nabíjecí kabel.
- Během nabíjení se může spotřebič, nabíjecí kabel či adaptér zahřívat. Jedná se o normální jev. Zajistěte okolo spotřebiče volný prostor, aby mohlo být nadbytečné teplo řádně odváděno. Nenabíjejte spotřebič, pokud je umístěn v uzavřeném prostoru.
- Po nabití spotřebiče odpojte nabíjecí kabel od konektoru spotřebiče a od zdroje nabíjení. Před uložením jej nechte vychladnout. Ukládejte vždy na suché a dobře větrané místo.
- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat (déle než 3 měsíce), doporučujeme jej i přesto pravidelně dobíjet, abyste prodloužili životnost vestavěného akumulátoru.

Speciální bezpečnostní pokyny pro Li-ion akumulátor

- Li-ion akumulátor je vestavěn do spotřebiče a je jeho nedílnou součástí, kterou není uživatel oprávněn vyjmout.
- Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu.
- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič v prostředí, kde se používají či skladují hořlavé, těkavé nebo výbušné látky.
- V případě úniku tekutiny (elektrolytu) z akumulátoru se ji nedotýkejte holýma rukama. Použijte ochranné pomůcky (rukavice, ochrannou masku, brýle apod.). Tekutina uvnitř akumulátoru je toxická a může způsobit zdravotní problémy i při nepatřném kontaktu holé kůže s ní.
- Doporučujeme otevřít okna či dveře, abyste zajistili dostatečné odvětrávání prostoru.
- Kontaktujte odbornou firmu zabývající se likvidací nebezpečného odpadu, příp. použijte zařízení pro sběr nebezpečného odpadu. Poškozenou baterii či akumulátor nevyhazujte do běžného směsného odpadu.

- Pokud dojde k potřísnění kůže nebo očí, opláchněte je velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud dojde k pozření, vyhledejte okamžitou odbornou lékařskou pomoc.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PRŮVODNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



Tento symbol na akumulátoru či baterii znamená, že použitý akumulátor či baterie nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost, doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

**Poznámka:**

Během nabíjení je možné váhu používat. Nicméně vzhledem k připojenému kabelu může být vážení méně přesné. V takovém případě doporučujeme udržovat nabíjecí kabel stabilně umístěný.

**Poznámka:**

Vyčkejte, až se na displeji zobrazí **Lo**. Nenabíjejte váhu po každém použití.

**Poznámka:**

Pokud nebudete váhu dlouhodobě používat, doporučujeme ji pravidelně (alespoň jednou za tři měsíce) nabít, abyste prodloužili životnost akumulátoru.

POPIS VÁHY**A1** Nabíjecí USB-C konektor**A2** Plocha k vážení**A3** Tlačítko **TARA** pro vynulování hmotnosti položky umístěné na váze a dovažování ingrediencí**A4** Displej**A5** Tlačítko  pro zapnutí/vypnutí váhy**Bez vyobrazení:** nabíjecí kabel (USB-A/USB-C)**POPIS DISPLEJE****B1** Ikona nabíjení akumulátoru**B2** Ikona Tara **T****B3** Ikona režimu vážení **B4** Záporná hodnota**B5** Číselná hodnota**B6** Jednotka hmotnosti**ÚČEL POUŽITÍ**

- Tato váha je určena k vážení potravin či menších předmětů do 20 kg (maximálně).

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Váhu a nabíjecí kabel vyjměte z obalu. Zkontrolujte, zda nejsou váha či nabíjecí kabel poškozeny.
- Odstraňte z váhy ochranné fólie či štítky.
- Otřete váhu jemným suchým hadříkem a nechte ji nabít. Postupujte podle pokynů v části **NABÍJENÍ** níže.

NABÍJENÍ

- Před prvním použitím váhy plně nabijte integrovaný akumulátor.
- USB-C konektoru nabíjecího kabelu zapojte do USB-C konektoru (A1) v horní části váhy. Druhým konektorem nabíjecího kabelu (typ USB-A 2.0) zapojte do konektoru síťového adaptéru (není součástí balení). Doporučené napětí síťového adaptéru je 5 V/1–2 A.
- Ikona  se rozsvítí a  budou blikat.
- Jakmile se na displeji zobrazí **FULL**, je váha nabitá. Odpojte nabíjecí kabel od váhy a síťového adaptéru.
- Doba nabíjení trvá zpravidla 2 až 3 hodiny.
- Jakmile se na displeji zobrazí **Lo**, je třeba váhu nabít.

POUŽITÍ VÁHY

- Umístěte váhu na rovný a stabilní povrch.
- Stiskněte tlačítko , abyste váhu zapnuli.
- Jakmile se na displeji zobrazí „0“, je váha připravena k použití.
- Do středu plochy na vážení položte surovinu, které chcete zvážít. Na displeji se zobrazí hmotnost vážených surovin.
- Pokud potřebujete zvážít několik surovin po sobě a vždy začínat od nuly, po zvážení jedné suroviny stiskněte tlačítko **TARA**, abyste hodnotu na displeji vynulovali a mohli zvážít další surovinu.
- Po dokončení vážení stiskněte krátce tlačítko , abyste váhu vypnuli.

Automatické vypnutí

- Váha je vybavena funkcí automatického vypnutí. V případě nečinnosti po dobu delší než 2 minuty se automaticky vypne.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním se ujistěte, že je váha vypnutá a nenabíjí se.
- K čištění váhy používejte měkkou houbičku mírně navlhčenou v teplé vodě. Otřete dosucha čistou utěrkou.

**Varování:**

Váhu neponořujte do vody ani jiné tekutiny ani ji neoplachujte pod tekoucí vodou.

**Upozornění:**

K čištění nepoužívejte drátěnky, čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod. Jinak může dojít k poškození povrchu.

Uložení

- Čistotu a suchou váhu uložte společně s nabíjecím kabelem do původního obalu, příp. do jiného vhodného obalového materiálu a uložte je na suchém a dobře větraném místě mimo dosah dětí nebo domácích mazlíčků.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

Displej	Co dělat
Lo	Akumulátor je téměř vybitý. Nabijte jej.
Err	Překročili jste maximální váživost váhy. Odeberte suroviny, abyste ji nepoškodili.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Akumulátor.....	Li-Ion, 3,7 V, 400 mAh
Doba nabíjení.....	2,5 hodiny
Doba provozu (plně nabití)	až 4 měsíce
Váživost	20 kg
Přesnost vážení	1 g
Rozměry váhy.....	24 × 19,5 × 2,5 cm
Hmotnost	530 g
Délka nabíjecího kabelu.....	1 m

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ
S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH
A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

LIKVIDACE AKUMULÁTORU

Akumulátor je určen ke zpětnému odběru a ekologické likvidaci. Předejte výrobek s akumulátorem na určené sběrné místo. Zde zajistí jeho ekologickou likvidaci. Akumulátor obsahuje látky škodlivé pro životní prostředí.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

