

PROFI CARE®

Návod k použití



Pánský holicí strojek PC-HR 3139



Bezpečnostní pokyny pro holicí stroje a strojky na vlasy s dobíjecími Li-ion bateriemi

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny podle standardu



Přečtěte si návod!



Nepoužívejte napájecí zdroj s poškozenou zástrčkou! Pokud jsou piny zástrčky poškozeny, napájecí zdroj zástrčky musí být sešrotován.

Před použitím si přečtěte návod k použití k napájení, které jste si vybrali.

- Zařízení je navrženo tak, aby fungovalo s bezpečností a velmi nízkou napětím. Musí být připojen pouze k napájecímu napětí vytištěnému na jmenovité destičce.
- Tento spotřebič obsahuje dobíjecí baterie, které nelze vyměnit.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohledem nebo instrukcemi ohledně bezpečného používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát.
- Úklid a údržba uživatelů nesmí provádět děti bez dozoru.



VAROVÁNÍ před elektrickým šokem:

Udržujte spotřebič suchý.

- Zařízení je navrženo výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel-
Pózoivat. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
- Nedotýkejte se připojeného zdroje s mokřými rukama!
- Spotřebič vypněte, pokud není používán, při připojování příslušenství, při čištění nebo v případě závady.
- Neponořujte spotřebič do vody při čištění.
- Při čištění spotřebič odpojte od napájecího zdroje.
- Ujistěte se, že nabíjecí kabel se neohne, nezasekne, nepřejeđe přes něj nebo nepříjde do kontaktu se zdroji tepla.
- Nepoužívejte poškozený napájecí zdroj.
- Spotřebič, napájecí zdroj a nabíjecí kabel je třeba pravidelně kontrolovat na známky poškození. Pokud se zjistí poškození, spotřebič nesmí být používán.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální doplňky.
- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, držte prosím všechny obaly (plastové tašky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.



UPOZORNĚNÍ:

Nedovolte malým dětem hrát si s plastovou fólií. **Hrozí nebezpečí udusení!**

Dobíjecí lithium-iontové baterie (Li-Ion)

Zařízení je vybaveno dobíjecími Li-ion bateriemi. To přináší řadu výhod oproti jiným a dobíjecím bateriím:

- Vysoké napětí článku (více voltů)
- Žádný efekt vzpomínek
- Nízké samo-vybíjení

Bezpečná manipulace s dobíjecími lithium-iontovými bateriemi

Obecně jsou Li-ion baterie považovány za bezpečné. Nicméně mohou hrozit nebezpečí způsobená mechanickým poškozením, elektrickými poruchami a tepelnými vlivy.

Mechanické poškození může způsobit únik plyných nebo kapalných látek, které mohou být vysoce dráždivé, hořlavé nebo dokonce toxické.

Elektrická porucha, například zkrat, může vést k přehřátí a způsobit požár.

Dokonce i zahřívání vnějšího pláště Li-ion baterie, například slunečním světlem nebo zahřívacím prvkem, může vést k požáru nebo explozi.

Nicméně Li-ion baterie jsou bezpečné, pokud jsou správně zacházeny. Pouze pokud jsou používány nebo skladovány nesprávně, mohou se stát nebezpečnými. Proto:

- Vyhněte se teplotám nad 40 °C a pod 0 °C.
- Neupouštějte spotřebič ani dobíjecí baterii.
- Pokud Li-ion baterie spadla a je poškozená, přestaňte ji používat dál.
- Při skladování nebo likvidaci spotřebiče zamaskujte svorky, aby došlo ke zkratu.
- Staré baterie správně likvidujte v sběrných kontejnerech u obchodníka nebo na městských sběrných místech.

Prodloužení životnosti dobíjecí Li-ion baterie

U Li-ion baterií lze jejich životnost prodloužit správným zacházením ještě více než u jiných dobíjecích baterií. Následující jednoduchá pravidla pro nabíjení a skladování vám pomohou udržet kapacitu dobíjecí baterie:

- **Teplota:** Ideální teplota pro tyto dobíjecí baterie se pohybuje od 10 °C do 25 °C. Vyšší teploty mohou vést k předčasnému stárnutí.
- **Nabíjení a vybíjení:** Během nabíjecích cyklů by se mělo vyhnout jak plnému nabití, tak hlubokému vybíjení.


Po dokončení nabíjení baterie byste měli okamžitě odpojit nabíječku. Nejlepší je nabíjení až do 90 %.

Naopak také více šetří baterii, pokud není vybitá na 0 %. Pokud se tato možnost objeví, měli byste baterii nabíjet už ve chvíli, kdy dosáhne stavu nabití 30 %.

- **Skladování:** Vždy skladujte baterie na suchém místě a při mírných teplotách mezi 10 °C a 20 °C.

Zvažte také vliv samovypustu! Pokud je dobíjecí baterie již vybitá, může tento efekt vést k hlubokému vybíjení, které vede k poškození baterie. Pokud plánujete baterii skladovat delší dobu, můžete tento efekt zvrátit. Doporučujeme pak baterii nabít přibližně na 40 % před uložením. Stav platby byste měli zkontrolovat nejdéle po měsíci.

Přehled komponentů

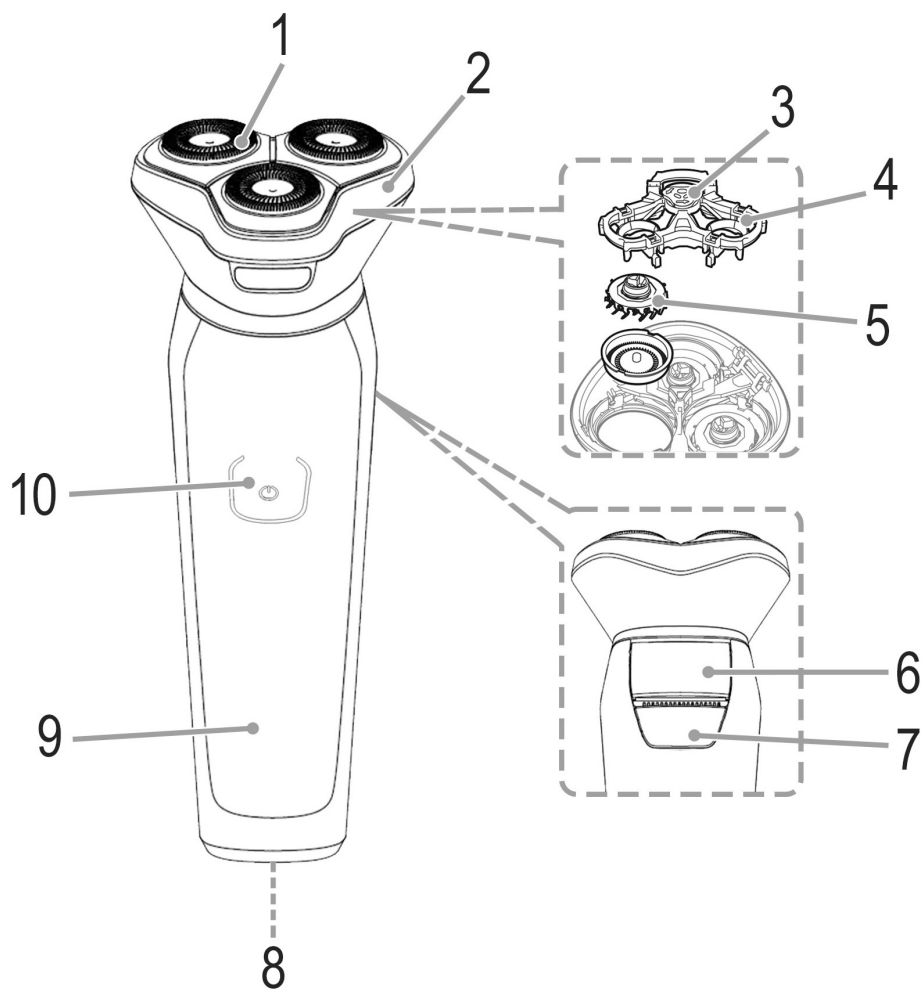

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že si používání spotřebiče užijete.

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto dokumenty, včetně záručního certifikátu, účtenky a pokud možno i krabice s vnitřním obalem, uchovejte na bezpečném místě. Pokud zařízení předáváte třetí straně, vždy přiložte všechny relevantní dokumenty.

Symbody v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a poškození spotřebiče:



UPOZORNĚNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a naznačuje možná rizika zranění.



UPOZORNĚNÍ:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné objekty.

Vybalování spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplně, kabelové pásky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte rozsah doručení pro úplnost.
4. Pokud je obsah obalu neúplný nebo je možné zjistit poškození, spotřebič neobsluhujte. Okamžitě ho vraťte prodejci.

8

Rozsah doručení

- 1× Ruční zařízení
- 1× Čisticí kartáč
- 1× Ochranný kryt pro holicí fólii 1× USB-A na USB-C nabíjecí kabel

Přehled složek

- 1 Holicí fólie
- 2 Hlava na holení
- 3 Uvolňování fixátoru střížných čepelí
- 4 Fixátor holicí fólie
- 5 Smyková čepel
- 6 Stříhač dlouhých vlasů
- 7 Závěr pro stříhače dlouhých vlasů
- 8 USB-C nabíjecí zásuvka
- 9 Displej
- 10 Tlačítko  (zapnuto- / vypnuto)

Varování pro používání spotřebiče



Přečtěte si návod!



Nepoužívejte napájecí zdroj s poškozenou zástrčkou! Pokud jsou piny zástrčky poškozeny, napájecí zdroj zástrčky musí být sešrotován. Před použitím si přečtěte návod k napájení, které jste si vybrali.



VAROVÁNÍ před elektrickým šokem:

- Udržujte spotřebič suchý.
- Nenabíjejte spotřebič v blízkosti van, sprchových vanek nebo jiných nádob obsahujících vodu.
- Pokud spotřebič spadne do vody, nejprve odpojte napájecí jednotku ze zásuvky.
- Nabíjejte spotřebič na chladném a suchém místě.
- Nevyměňujte žádné díly. Nedělejte žádné úpravy.



UPOZORNĚNÍ: Riziko zranění!

- Netlačte hlavu holicího strojek příliš silně na kůži.
- Nepoužívejte tento přístroj, pokud je holicí hlava poškozená.
- Nikdy nesundujte nástavec během provozu!



UPOZORNĚNÍ:

- Vyberte místo nabíjení tak, aby spotřebič nebyl vystaven přímému slunečnímu záření nebo jiným zdrojům tepla.

UPOZORNĚNÍ:

- Používejte pouze nabíjecí kabel USB-A na USB-C, který je součástí dodacího limitu. Jiné nabíjecí kabely nemusí fungovat. Použijte vhodný napájecí zdroj s USB-A připojení pro nabíjení spotřebiče.
- Nenabíjejte dobíjecí baterii bez dozoru.
- Po nabití vždy odpojte napájecí zdroj ze zásuvky.

Význam symbolů

	Symbol zámku bliká, když je spotřebič zamčený .
	Pro odemčení stiskněte a držte tlačítko  po dobu 3 sekund .
	Symbol bliká během nabíjení.
	Symbol se rozsvítí, když je nabíjecí baterie plně nabitá.
	Vyčistěte holicí hlavu, jak je popsáno v kapitole "Čištění" "Holicí hlava".

Nabíjení dobíjecí baterie

1. Vypněte spotřebič tlačítkem .
2. Připojte dodaný nabíjecí kabel k nabíjecí zásuvce. Pak připojte nabíjecí kabel k napájecímu zařízení.
3. Připojte napájecí jednotku do zásuvky.
 - Provoz pouze ze sítě není možný.
4. Nabíjejte spotřebič přibližně 1,5 hodiny před prvním použitím .
 - Během nabíjení LED displej (9) zobrazuje aktuální stav nabíjení dobíjecí baterie v procentech. Symbol  také bliká.
 - Když je dobíjecí baterie plně nabitá, spotřebič automaticky přestane nabíjet. Displej ukazuje symbol  a 100 % pro plné nabití.

5. Veškeré další nabíjení ukončete po dosažení 100 % nebo nejdříve po 1,5 hodině.
 - Vždy odpojte napájecí jednotku ze zásuvky přibližně po 1,5 hodině nabíjení.

Použití spotřebiče

1. Sundejte ochranný kryt.
2. Stiskněte tlačítko  pro zapnutí spotřebiče.
 - Všechny symboly se na chvíli rozsvítí.
3. Držte holicí strojek kolmo k obličej.
4. Sledujte obrys obličeje a držte holicí strojek v pravém úhlu ke své kůži. Malé nerovnosti budou napravovány flexibilní holicí hlavou.
 - Holte se proti směru růstu chloupků.
 - Pokud je to nutné, protáhněte kůži volnou rukou.

Používání stříhače dlouhých vlasů

S dlouhým stříhačem vlasů můžete kontrolovaně zastříhnout vlasy na hlavě nebo vousy .

- Posuvník použijte k prodloužení nebo zasunutí dlouhého stříhu vlasů.

Konec provozu

Zastavte provoz stisknutím tlačítka .

Dopravní zámek

Transportní zámek chrání spotřebič před nechtěným zapnutím.

- Stiskněte a držte tlačítko  3 sekundy, abyste aktivovali transportní zámek.
- Pro odemčení spotřebiče stiskněte a podržte tlačítko  znovu 3 sekundy. Na displeji se objeví odpočítávání (3, 2, 1). Spotřebič se pak okamžitě zapne.

Čištění

UPOZORNĚNÍ:

- Před čištěním spotřebič vypni. Sluchátko by mělo být před čištěním vodou odpojeno od napájecího kabelu.
- Díly, které mají být připevněny, musí být přizpůsobeny tak, aby nespadly do vody.



UPOZORNĚNÍ:

• Neponořujte spotřebič do vody!



UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Hlava na holení

Holící hlavu můžete vyčistit pod tekoucí vodou.

Čištění po každém použití

1. Vypněte spotřebič.
2. Aktivujte transportní zámek, abyste zabránili nechtěnému zapnutí.
3. Zvedněte a sundejte hlavu holení.
4. Opláchněte holící hlavu pod horkou tekoucí vodou. Občas čistím holící hlavu mýdlovou vodou.
 - Nečistěte spotřebič vodou nad 60 °C.
5. Po zápase důkladně opláchněte čistou vodou.
6. Nechte vyčištěné části zaschnout.
7. Vyměňte holící hlavu na rukojeti. Musí se zapnout nahlas.

Alternativně můžete holící hlavu vyčistit pomocí přiloženého kartáče.



UPOZORNĚNÍ:

Čepele na holení by se neměly čistit čisticím kartáčem !

Měsíční úklid

Hlavu na holení důkladně čistěte jednou za měsíc. Pokud je to nutné, využijte speciálního agenta od specializovaného prodejce.

1. Zvedněte holící hlavu, abyste ji sundali.

- 2.



UPOZORNĚNÍ: Riziko zranění!

Čepele jsou ostré!

Rozeberte hlavu na holení. Podívejte se také na pohled na straně 3. Postupujte následovně:

- 2.1. Odšroubujte zámkové zařízení držáku čepele směrem ke špičce.
- 2.2. Zvedněte držák čepele nahoru a dole.
- 2.3. Vyjměte čepele a držák čepele.
3. Všechny části hlavy čepele opláchněte pod horkým tekoucím potrubím . Občas tyto části vyčistěte mýdlovou vodou.
4. Pak se důkladně opláchněte čistou vodou.
5. Nechte vyčištěné části zaschnout.
6. Holící hlavu znovu sestavte v opačném pořadí.
7. Namazte holící čepele lehkým strojovým olejem (a stačí jen pár kapek)

Čištění ruční jednotky

- Ruční zařízení můžete otřít vlhkým hadříkem.

- Použijte mírně mýdlovou vodu k odstranění skvrn.

Výměna holicích dílů

Pro 100% optimální výkon holení měňte holící hlavu a blok řezačky alespoň každých 18 měsíců nebo kdykoli střížné části vykazují známky opotřebení. Doporučuje se vyměnit obě části současně.

Pro náhradní díly se prosím obraťte na svého prodejce.

Skladování

- Vyčistěte spotřebič podle popisu.
- Vždy ukládejte spotřebič mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě.
- Teplota skladování by měla být mezi 10 °C a 20 °C.
- Doporučujeme skladovat spotřebič v původním obalu, pokud jej neplánujete používat delší dobu.
- **Životnost dobíjecí baterie:** I když je vypnutá, dobíjecí baterie se neustále vybíjí. Pokud spotřebič nepoužíváte delší dobu , nabíjejte dobíjecí baterii alespoň každé 4 až 6 týdnů.

Technická data

Model: PC-HR 3139
 Síť Váha: přibližně 175 g
 Ochranná třída: III
 Vstup: DC 5 V, 1 A
 Stupeň ochrany proti kapalinám: IPX6*

Dobíjecí Baterie: 1× 3,7 V, 600 mAh, Li-Ion
 Běh Čas: Maximálně 1,5 hodiny.
 Doba nabíjení: přibližně 1,5 hodiny

Požadavky na napájení

Spojení: USB-A
 Výstup NAPĚTÍ: DC 5 V, 1 A

* Zařízení splňuje ochrannou třídu IPX6. To znamená, že spotřebič je chráněn proti silným vodním proudům.

Právo provádět technické a konstrukční úpravy v průběhu kontinuálního vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento přístroj byl testován podle všech platných aktuálních CE směrnic a postaven podle nejnovějších bezpečnostních předpisů .

Likvidace

Likvidace baterií / dobíjecích baterií



Jako spotřebitel jste ze zákona povinni vrátit staré zboží baterie / akumulátory.

Spotřebič obsahuje dobíjecí baterii. Použité baterie / akumulátory (dobíjecí baterie) nepatří do domácího odpadu.

Baterie musí být vyjmuta před opětovným zakládáním produktu. Kontaktujte kvalifikovaný personál.

Odveďte vybité baterie na příslušné sběrné místo nebo k prodejci. Vaše město nebo místní úřad vám může poskytnout informace o veřejných sběrných místech.

Význam symbolu "Odpadkový koš"



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrické vybavení do domácího odpadu.

Prosím, vraťte veškeré elektrické vybavení, které již nebudete používat, na sběrná místa zajišťila jejich likvidaci.

To pomáhá předcházet možným dopadům nesprávného vykládání na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kam lze zařízení zlikvidovat, lze získat od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je také povinen starý spotřebič zdarma převzít zpět.

