PHILIPS

AVENT

SCF358



Příručka pro uživatele

Obsah

Důležité informace **3**

Úvod **5**

Všeobecný popis **6**
- Přehled výrobku 6
- Popis nastavení 7
- Ohřívání mléka 8
- Podávání mléka dítěti 9
- Bezprostřední opětovné použití ohřívače lahví s další lahví 10
- Ohřátí sáčku na mléko 11
- Ohřívání dětské stravy 12
- Podávání dětské stravy dítěti 14
- Bezprostřední opětovné použití ohřívače lahví s další nádobou dětské stravy . 14
- Udržování teploty mléka 14
- Rozmrazování mléka 16
- Rozmrazování dětské stravy 17

Čištění přístroje a odstranění vodního kamene **20**
- Čištění 20
- Odstraňování vodního kamene 21

Recyklace **21**

Podpora **21**

Řešení problémů **22**

Důležité informace

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Nebezpečí

- Kabel, zástrčku ani přístroj neponořujte do vody ani do žádné jiné kapaliny.

Varování

- Přístroj používejte pouze v interiéru.
- Napájecí kabel nenechávejte viset přes hranu stolu nebo pracovní desky. Nadbytečnou část kabelu skladujte v základně ohřívače lahví.
- Napájecí kabel nenechávejte v blízkosti horkých povrchů.
- Přístroj připojujte výhradně do řádně uzemněných zásuvek. Vždy zkontrolujte řádné zapojení zástrčky do síťové zásuvky.
- Před zapojením přístroje zkontrolujte, zda napětí uvedené na spodní části přístroje odpovídá místnímu napětí.
- Je-li nutné použít prodlužovací kabel, ujistěte se, že se jedná o uzemněný kabel se jmenovitou hodnotou nejméně 13 ampérů.
- Pokud byste zjistili závadu na zástrčce, na napájecím kabelu nebo na přístroji, dále jej nepoužívejte. Pokud by byl poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, autorizované servisní středisko společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Neumisťujte přístroj na horký plynový ani elektrický vařič či zahřátou troubu, ani blízko nich.
- Přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí všem rizikům spojeným s používáním přístroje.

- Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí všem rizikům spojeným s používáním přístroje. Čištění a údržbu by neměly provádět děti, které jsou mladší než 8 let a jsou bez dozoru. Přístroj a kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Vyvarujte se polití napájecí zástrčky.
- Přístroj používejte pouze v souladu s popisem uvedeným v uživatelské příručce, aby nedošlo k poranění následkem nesprávného použití přístroje.
- Přístroj nepředehřívejte.
- Do ohřívače lahví vždy vkládejte zcela sestavenou lahev s víčkem a teprve poté nalijte vodu.
- Dbejte na to, abyste nalili vodu před zapnutím ohřívače lahví.
- Horká voda může způsobit vážné popáleniny. Buďte opatrní, když ohřívač lahví obsahuje horkou vodu.
- Přístupné povrchy přístroje mohou být při používání horké a po použití přístroje zůstávají stále horké.
- Nepohybujte přístrojem, pokud obsahuje horkou vodu.
- Jakmile jídlo nebo mléko dosáhne požadované teploty, vyjměte lahev nebo nádobu z ohřívače lahví. Pokud v ohřívači lahví ponecháte jídlo nebo mléko, teplota jídla nebo mléka se zvýší.

Upozornění

- Tento přístroj je určen pro použití v domácnostech a podobných prostředích, jako jsou farmy, prostředí pro nocleh a snídaně, kuchyňky pro personál v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích a pro klienty v hotelech, motelech a dalších obytných prostředích.
- Potraviny byste neměli ohřívat příliš dlouho.

- Než začnete dítě krmit, vždy zkontrolujte teplotu jídla. Opatrně zakružte lahví a zkontrolujte ji stříknutím několika kapek na vnitřní stranu zápěstí. (Postupujte podle pokynů v části „Podávání mléka dítěti“.)
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
- Povrch topného tělesa obsahuje po použití zbytkové teplo.
- Před čištěním nechte přístroj vychladnout.
- Dodržujte pokyny pro odstranění vodního kamene, předejdete tak nenapravitelným škodám.
- Nesnažte se přístroj sami otevírat ani opravovat. Obraťte se středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (viz webová stránka **www.philips.com/support**).

Kód YYWW s datem výroby lze nalézt v přihrádce pro uložení kabelu v základně ohřívače lahví.

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Úvod

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips Avent. Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips Avent, zaregistrujte svůj výrobek na stránce **www.philips.com/welcome**.


S tímto ohřívačem lahví můžete bezpečně ohřívat a rozmrazovat mléko v lahvích Philips Avent a dalších nejběžnějších značkových kojeneckých lahvích a nádobách na dětskou stravu.

Tento ohřívač lahví je navržen k jemnému ohřívání mléka. Díky tomu voda v ohřívači nebude nikdy vařící. Každé nastavení ohřívání je určeno k ohřívání různého objemu mléka. Pro lepší výkon:

1. Vložte lahev do ohřívače.
2. Naplňte ji čerstvou vodou o pokojové teplotě až po úroveň mléka.
3. Vyberte objem mléka a stiskněte vypínač.


Všeobecný popis

Přehled výrobku

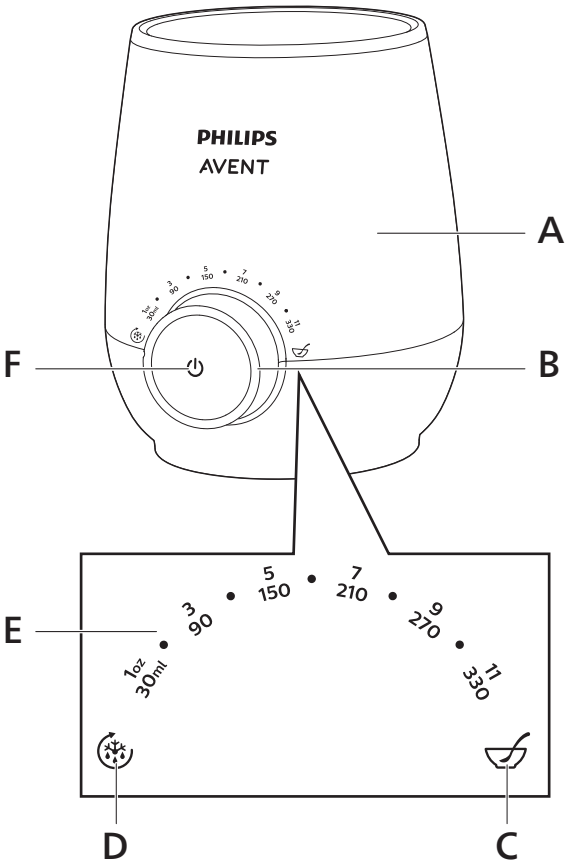

A	Ohřívač lahví	**D**	Nastavení udržování teploty / rozmrazování
B	Ukazatel průběhu	**E**	Nastavení objemu mléka
C	Nastavení ohřevu dětské stravy	**F**	Vypínač

Popis nastavení



Objem mléka

- Toto nastavení vyberte, chcete-li ohřát mléko pokojové teploty nebo po vyjmutí z chladničky.
- Vyberte objem mléka pro ohřívání. Můžete jej nastavit od 30 ml do 330 ml.
  Ohřívač lahví ohřeje mléko na požadovanou teplotu. Když se celý ukazatel průběhu rozsvítí, je mléko připraveno k podávání. Pokud chcete mít mléko teplejší, ponechte lahev v přístroji, dokud nedosáhne požadované teploty. Vyjměte lahev a před krmením dítěte zkontrolujte teplotu mléka. Můžete lahev rovněž ponechat v přístroji, který ji bude udržovat teplou, a který se automaticky vypne přibližně po 60 minutách.
- Zkontrolujte teplotu mléka stříknutím několika kapek na vnitřní stranu zápěstí. Mléko vám může připadat studené, ale pro novorozence bude jeho teplota velmi příjemná. Výzkumy naznačují, že většině dětí chutná mléko, které je chladnější než tělesná teplota.



Ohřívání dětské stravy

- Toto nastavení vyberte, chcete-li ohřát dětskou stravu.
- Pro optimální výsledky je třeba dětskou stravu míchat.



Udržování teploty / rozmrazování


- Vestavěný snímač upravuje způsob ohřevu pro udržování teploty nebo rozmrazování.
- Jsou-li mléko nebo dětská strava teplé, postupně se ohřejí a budou udržovány ve správné teplotě.
- Je-li mléko zmražené, rozmrazí se do tekutého stavu a poté se ohřeje na správnou teplotu. Můžete rozmrazit mléko o objemu od 30 ml do 180 ml.
- Je-li dětská strava zmražená, rozmrazí se. Ohřívač lahví poté vypněte a zapněte nastavení ohřevu dětské stravy pro její ohřev.
- Toto nastavení vyberte, chcete-li ohřát sáček na mléko. Materiál sáčku na mléko přenáší teplo velmi rychle.


Pokud indikátor průběhu svítí, ale nebliká, je mléko připraveno k podávání. Nakrmte své dítě, jakmile se mléko ohřeje. Mléko po vychladnutí znovu neohřívejte, protože by se v něm mohly začít množit bakterie.

Z důvodu proměnlivé konzistence dětské stravy není možné, aby přístroj přesně zjistil, jak dlouho se má dětská strava ohřívat. Pokud indikátor průběhu svítí, ale nebliká, nechte dětskou stravu v přístroji a dále ohřívejte. Zamíchejte dětskou stravu ve skleničce nebo v nádobě v ohřívači lahví. Pro optimální výsledek zkontrolujte teplotu stravy během ohřívání.


Ohřívání mléka


1 **Vložte lahev do ohřívače. Naplňte pitnou vodou až po úroveň mléka. Pokud máte velké množství mléka, např. 210 ml, nalijte vodu přibližně 1 cm pod horní okraj ohřívače lahví.**

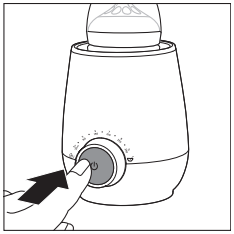

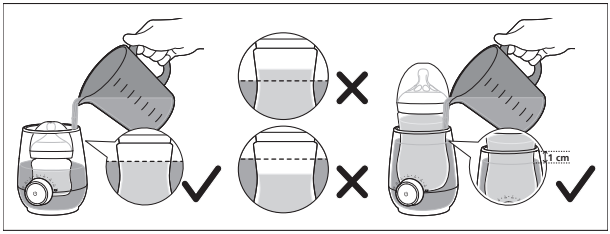


2 **Vyberte požadované nastavení podle objemu mléka a stisknutím vypínače přístroj zapněte.**

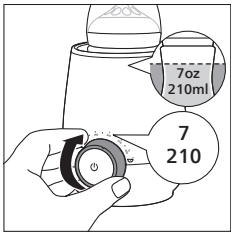

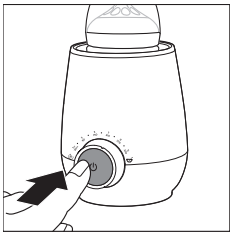


3 **Ukazatel průběhu postupně bliká a ukazuje tak průběh ohřevu mléka.**

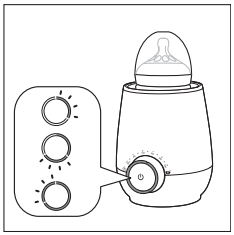

4 **Když se celý ukazatel průběhu nepřetržitě rozsvítí, je mléko připraveno k podávání a ohřívač lahví se automaticky přepne do režimu udržování teploty.**

5 **Ohřívač lahví se automaticky vypne přibližně po 60 minutách, včetně doby ohřevu. Ukazatel průběhu zhasne.**

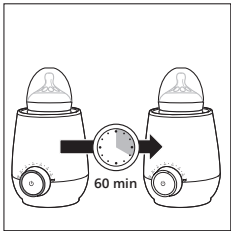

Upozornění

- Pokud chcete mít mléko teplejší, ponechte lahev v přístroji po rozsvícení celého indikátoru postupu, dokud nedosáhne požadované teploty.
- Používáte-li silikonovou láhev, ohřev mléka trvá déle. Po rozsvícení celého indikátoru průběhu ji nechte v ohřívači lahví 3 až 4 minuty.

Doporučené nastavení pro různé nádoby


Nádoba	**Doporučené nastavení**
Plast	Nastavení objemu mléka
Sklo	Nastavení objemu mléka
Silikon	Nastavení objemu mléka + 3-4 minuty
Sáček na mléko	Nastavení udržování teploty / rozmrazování

Poznámka

- Doba zahřívání mléka závisí na objemu, počáteční teplotě mléka a vody a na typu lahve na mléko.
- Chcete-li změnit nastavení po zapnutí ohřívače lahví, potom musíte ohřívač lahví nejprve vypnout. Změňte nastavení a znovu jej zapněte. Pokud provádíte změnu nastavení a ohřívač lahví je již zapnutý po dobu nejméně 20 sekund, potom se automaticky přepne do režimu udržování teploty.

Podávání mléka dítěti


Vypněte přístroj stisknutím vypínače a vyjměte lahev s mlékem.

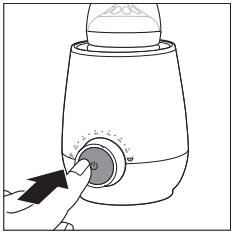


Poznámka

- Pokud používáte malou láhev na mléko, například láhev na mléko o objemu 60 ml, dávejte při vyjímání láhve pozor na horkou vodu.

Před krmením dítěte vždy zkontrolujte teplotu mléka. Opatrně zakružte lahví a zkontrolujte ji stříknutím několika kapek na vnitřní stranu zápěstí.

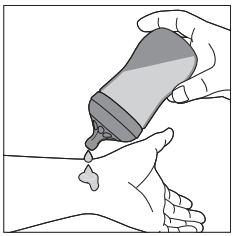

Po každém použití ohřívač lahví odpojte ze zásuvky a nechte jej vychladnout.
Z hygienických důvodů vylijte z ohřívače lahví vodu.

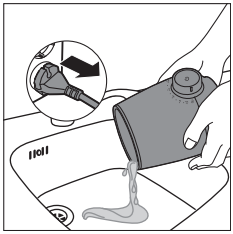

Bezprostřední opětovné použití ohřívače lahví s další lahví

Chcete-li ohřát další lahev, nechte ohřívač lahví vychladnout. Proces urychlíte tak, že ohřívač lahví znovu naplníte čerstvou studenou vodou.

Po zapnutí ohřívače lahví indikátor průběhu postupně bliká na znamení, že přístroj může znovu ohřívat.


Poznámka


- Pokud ukazatel průběhu svítí, ale nebliká, je ohřívač lahví stále příliš horký na to, aby mohl ohřívat další lahev. Ohřívač lahví vypněte a nechte jej vychladnout.

Ohřátí sáčku na mléko


Zkontrolujte pokyny pro sáček na mléko a ujistěte se, že je možné jej ohřát v ohřívači lahví.

1 **Vložte sáček na mléko do ohřívače lahví. Naplňte pitnou vodou až po úroveň mléka. Pokud máte velké množství mléka, nalijte vodu přibližně 1 cm pod horní okraj ohřívače lahví.**

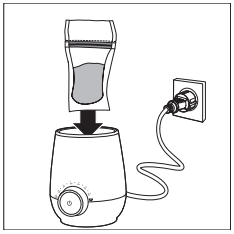

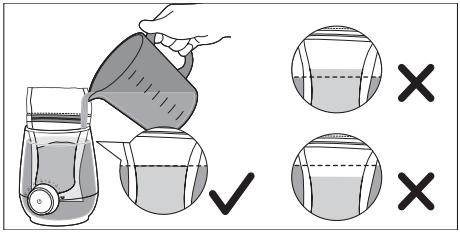


2 **Vyberte nastavení udržování teploty / rozmrazování a stisknutím vypínače funkci zapněte. Materiál sáčku na mléko přenáší teplo velmi rychle, proto je nejlepší použít toto nastavení.**

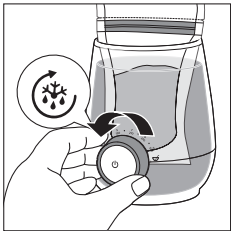




3 **Indikátor průběhu bliká na znamení, že probíhá proces ohřívání.**

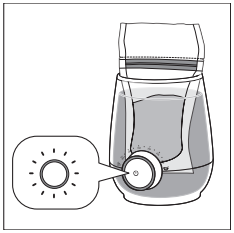


4 **Když se celý ukazatel průběhu nepřetržitě rozsvítí, je mléko připraveno k podávání a ohřívač lahví se automaticky přepne do režimu udržování teploty.**


5 **Ohřívač lahví se automaticky vypne přibližně po 60 minutách, včetně doby ohřevu. Ukazatel průběhu zhasne.**

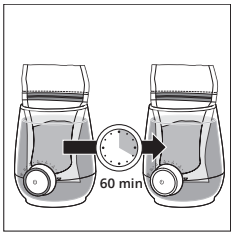


Ohřívání dětské stravy

1 **Vložte nádobu na dětskou stravu do ohřívače lahví. Naplňte pitnou vodou až po úroveň dětské stravy. Pokud máte velké množství dětské stravy, např. 210 ml, nalijte vodu přibližně 1 cm pod horní okraj ohřívače lahví.**

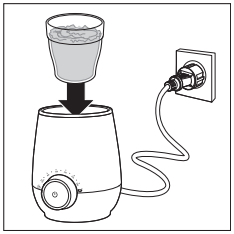

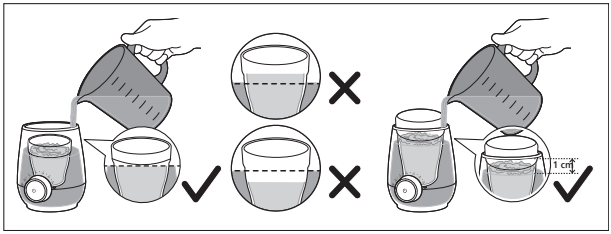

2 **Vyberte nastavení ohřevu dětské stravy a stisknutím vypínače jej zapněte.**

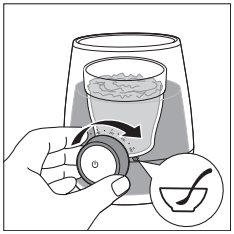




3 **Indikátor průběhu bliká na znamení, že probíhá proces ohřívání.**

4 **Z důvodu proměnlivé konzistence dětské stravy není možné, aby přístroj přesně zjistil, jak dlouho se má dětská strava ohřívat. Zamíchejte dětskou stravu ve skleničce nebo v nádobě v ohřívači lahví. Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, kontrolujte teplotu stravy během zahřívání.**


↳ **Dávejte pozor, abyste si při držení nádoby nebo skleničky při míchání nepopálili prsty.**

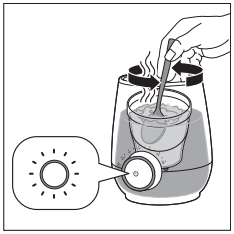

Poznámka


- Pokud indikátor průběhu nepřetržitě svítí, nechte dětskou stravu v přístroji a dále ohřívejte. Zamíchejte dětskou stravu a zkontrolujte její teplotu.

5 **Ohřívač lahví se automaticky vypne přibližně po 60 minutách, včetně doby ohřevu. Ukazatel průběhu zhasne.**

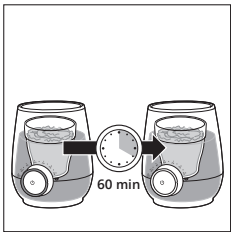

Podávání dětské stravy dítěti

Vypněte přístroj stisknutím vypínače a vyjměte nádobu nebo skleničku s dětskou stravou.

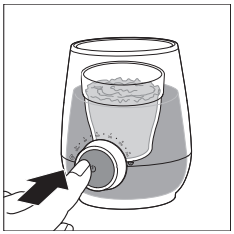

Než stravu podáte dítěti, vždy zkontrolujte její teplotu. Opatrně zamíchejte dětskou stravu v nádobě nebo ve skleničce a ochutnejte ji, abyste se ujistili, že není příliš horká.




Bezprostřední opětovné použití ohřívače lahví s další nádobou dětské stravy


Postupujte podle stejných kroků, které jsou uvedeny v části „Ohřívání mléka".

Udržování teploty mléka


Při tomto nastavení reguluje vestavěný snímač způsob ohřevu pro udržování teploty nebo rozmrazování. Pokud vložíte teplé mléko, postupně se ohřeje a bude udržovat správnou teplotu.


1 Vložte lahev do ohřívače. Naplňte pitnou vodou až po úroveň mléka. Pokud máte velké množství mléka, nalijte vodu přibližně 1 cm pod horní okraj ohřívače lahví.

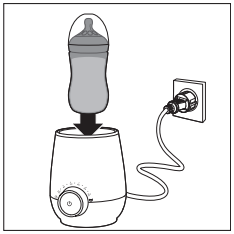

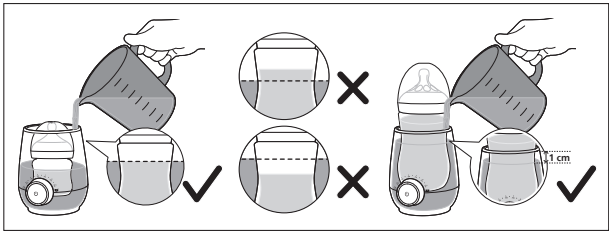


2 **Vyberte nastavení udržování teploty / rozmrazování a stisknutím vypínače funkci zapněte.**

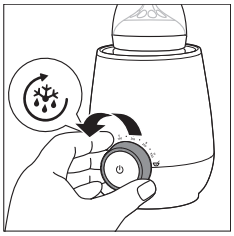

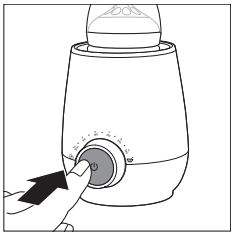


3 **Indikátor průběhu bliká na znamení, že se mléko ohřívá.**

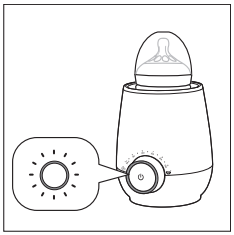

4 **Když se celý ukazatel průběhu nepřetržitě rozsvítí, je mléko připraveno k podávání a ohřívač lahví bude udržovat mléko při této teplotě.**

5 **Ohřívač lahví se automaticky vypne přibližně po 60 minutách, včetně doby ohřevu. Ukazatel průběhu zhasne.**

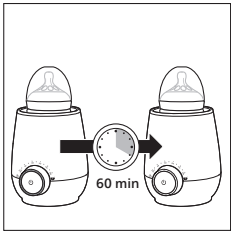


Poznámka


- Čas může být delší nebo kratší v závislosti na objemu mléka a na počáteční teplotě.

Rozmrazování mléka


Při tomto nastavení reguluje vestavěný snímač způsob ohřevu pro udržování teploty nebo rozmrazování. Vložíte-li zmrazené mléko, ohřívač lahví ho rozmrazí do kapalného stavu a poté ho ohřeje na správnou teplotu. Můžete rozmrazit mléko o objemu od 30 ml do 180 ml.

1 **Vložte lahev do ohřívače. Naplňte pitnou vodou až po úroveň mléka. Pokud máte velké množství mléka, nalijte vodu přibližně 1 cm pod horní okraj ohřívače lahví.**

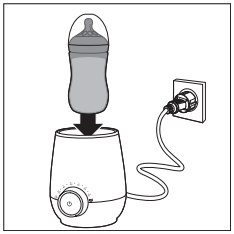

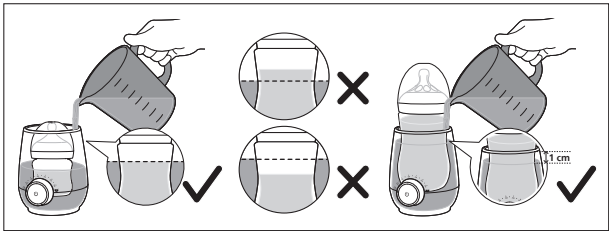


2 **Vyberte nastavení udržování teploty / rozmrazování a stisknutím vypínače funkci zapněte.**

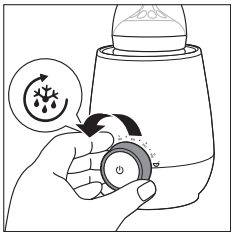



3 **Indikátor průběhu bliká na znamení, že se mléko rozmrazuje a ohřívá.**

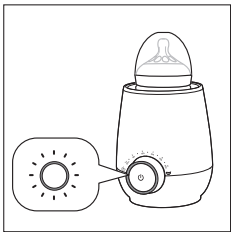


4 **Z důvodu proměnlivé konzistence zmrazeného mléka není možné, aby přístroj přesně zjistil, jak dlouho se má mléko ohřívat. Pokud indikátor průběhu nepřetržitě svítí, nechte mléko v přístroji a dále ohřívejte.**

Poznámka

- Například rozmrazení a ohřátí lahve s 60 ml zmrazeného mléka bude trvat 45 minut. Doba rozmrazení a ohřevu může být delší nebo kratší v závislosti na objemu mléka a materiálu nádoby.


5 **Ohřívač lahví se automaticky vypne přibližně po 60 minutách, včetně doby rozmrazování a ohřevu. Ukazatel průběhu zhasne.**

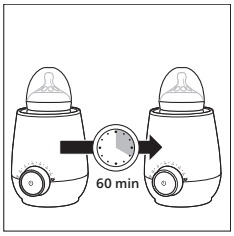


Rozmrazování dětské stravy

Při tomto nastavení reguluje vestavěný snímač způsob ohřevu pro udržování teploty nebo rozmrazování. Vložíte-li zmrazenou dětskou stravu, ohřívač lahví ji rozmrazí. Ohřívač lahví poté vypněte a zapněte nastavení ohřevu, čímž se strava ohřeje na správnou teplotu.


1 **Vložte nádobu na dětskou stravu do ohřívače lahví. Naplňte pitnou vodou až po úroveň dětské stravy. Pokud máte velké množství dětské stravy, nalijte vodu přibližně 1 cm pod horní okraj ohřívače lahví.**

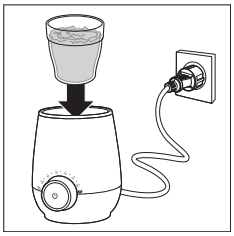

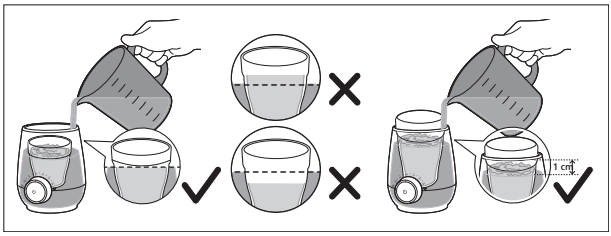

2 **Vyberte nastavení udržování teploty / rozmrazování a stisknutím vypínače funkci zapněte.**



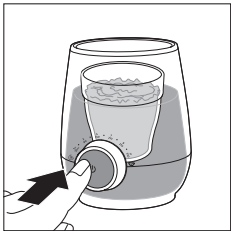


3 **Indikátor průběhu bliká na znamení, že se dětská strava rozmrazuje.**

4 **Z důvodu proměnlivé konzistence zmrazené dětské stravy není možné, aby přístroj přesně zjistil, jak dlouho se má dětská strava rozmrazovat. Jakmile se dětská strava začne rozmrazovat, promíchejte ji.**


Dávejte pozor, abyste si při držení nádoby nebo skleničky při míchání nepopálili prsty.

Poznámka


- Rozmrazení sklenice dětské stravy o objemu 180 ml bude trvat přibližně 60 minut. Doba rozmrazení může být delší nebo kratší v závislosti na objemu dětské stravy a materiálu nádoby.

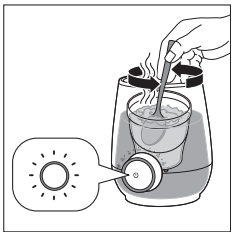

5 **Ohřívač lahví se automaticky vypne přibližně po 60 minutách. Ukazatel průběhu zhasne.**

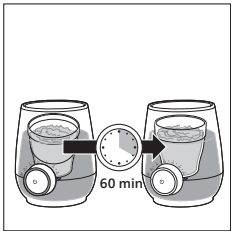

6 **Poté vyberte nastavení ohřevu dětské stravy a stisknutím vypínače jej zapněte, čímž se začne strava ohřívat.**

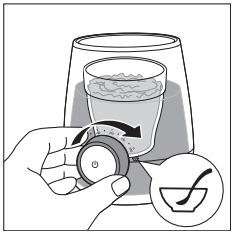




Poznámka

- Předtím, než zapnete nastavení ohřevu dětské stravy, se ujistěte, že je ohřívač lahví vypnutý. Nastavení ohřevu dětské stravy jinak nelze zapnout.

7 **Indikátor průběhu bliká na znamení, že se dětská strava ohřívá.**

8 **Z důvodu proměnlivé konzistence zmrazené dětské stravy není možné, aby přístroj přesně zjistil, jak dlouho se má dětská strava ohřívat. Při ohřívání dětskou stravu občas zamíchejte. Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, kontrolujte teplotu stravy během zahřívání.**

Dávejte pozor, abyste si při držení nádoby nebo skleničky při míchání nepopálili prsty.

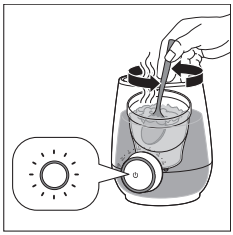

9 **Ohřívač lahví se automaticky vypne přibližně po 60 minutách, včetně doby ohřevu. Ukazatel průběhu zhasne.**




Čištění přístroje a odstranění vodního kamene

Čištění


1 **Přístroj odpojte od sítě a nechte ho vychladnout.**

2 **Vodu vylévejte spíše do stran, nikoli dopředu nebo dozadu, aby se voda nerozlila na knoflík nebo hlavní zástrčku.**

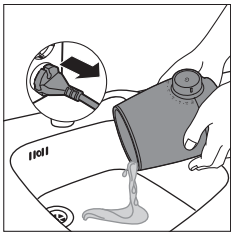

3 **Otřete přístroj vlhkým hadříkem.**

↳ **Nečistěte ohřívač lahví abrazivními prostředky, antibakteriálními čisticími prostředky, chemickými rozpouštědly ani ostrými nástroji.**

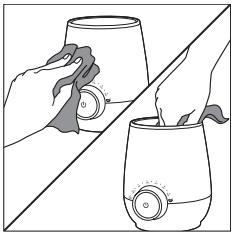


Poznámka

- Pokud jste ohřívač lahví použili k ohřevu dětské stravy, zkontrolujte, zda v ohřívači lahví není rozlitý zbytek dětské stravy.

Odstraňování vodního kamene

Doporučuje se odstraňovat vodní kámen z ohřívače lahví **každé čtyři týdny,** abyste zajistili další efektivní fungování přístroje.

Chcete-li odstranit vodní kámen, smíchejte 60 ml bílého octa se 120 ml studené vody. Zapněte přístroj, zvolte nastavení ohřevu mléka pro objem pod 180 ml a nechte přístroj 10 minut běžet. Ponechte roztok v ohřívači lahví, dokud se nerozpustí veškerý vodní kámen.

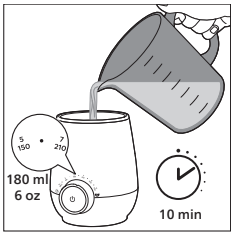

Poznámka

- Můžete rovněž použít prostředky na odstranění vodního kamene na bázi kyseliny citronové.
- Jiné prostředky na odstranění vodního kamene nepoužívejte.

Poté obsah vylijte a vnitřek ohřívače lahví důkladně vypláchněte vodou. Pokud stále vidíte stopy vodního kamene, opakujte postup odstranění vodního kamene.

Recyklace

Tento symbol znamená, že elektrické výrobky nesmí být likvidovány společně s běžným domácím odpadem.

Dodržujte předpisy vaší země týkající se sběru tříděného odpadu elektrických výrobků.

Podpora

Veškerou podporu k výrobkům, například nejčastější dotazy, naleznete na adrese **www.philips.com/support**

Řešení problémů

V této kapitole najdete nejběžnější problémy, s nimiž se můžete u přístroje setkat. Pokud vám uvedené informace nepomohou váš problém vyřešit, kontaktujte středisko péče o zákazníky ve své zemi.

Problém	Po zapnutí ohřívače lahví rychle bliká celý indikátor průběhu a přístroj se vypne.
Příčina	• Teplota vody v ohřívači lahví je příliš vysoká nebo příliš nízká. • Je aktivována ochrana proti vaření bez vody.
Řešení	• Vypněte a odpojte přístroj. Nechte přístroj několik minut vychladnout. Dbejte, abyste jej naplnili čerstvou vodou o pokojové teplotě. • Ohřívač lahví se automaticky vypne, pokud je zapnutý a není v něm voda nebo je v něm vody málo. Vypněte a odpojte přístroj. Nechte jej nejprve vychladnout. Dbejte, abyste jej naplnili dostatečným množstvím čerstvé vody o pokojové teplotě. • Naplňte ohřívač lahví vodou až na úroveň mléka. Pokud chcete ohřát velké množství mléka, nalijte vodu přibližně 1 cm pod horní okraj ohřívače lahví. Ohřívač lahví je opět připraven k použití.
Problém	Mléko je příliš horké.
Příčina	• Možná jste zvolili nesprávné nastavení nebo používáte sáček na mléko. • Do ohřívače lahví jste možná nalili příliš mnoho vody.
Řešení	• Nastavení objemu mléka závisí na objemu mléka, nikoli na velikosti lahve. • Pokud používáte sáček na mléko, zvolte nastavení udržování teploty / rozmrazování. • Naplňte ohřívač lahví vodou až na úroveň mléka. Pokud chcete ohřát velké množství mléka, nalijte vodu přibližně 1 cm pod horní okraj ohřívače lahví. Ohřívač lahví je opět připraven k použití.
Problém	Mléko je stále studené.
Příčina	• Pravděpodobně jste zvolili nesprávné nastavení, používáte silikonovou lahev nebo jste ohřívač lahví naplnili teplou vodou. • V ohřívači lahví nejspíš není dostatek vody. • Pravděpodobně jste umístili lahev do ohřívače lahví po jeho zapnutí.
Řešení	• Vložte lahev do ohřívače. Ohřívač lahví naplňte čerstvou vodou o pokojové teplotě. Naplňte ohřívač lahví vodou až na úroveň mléka. Pokud chcete ohřát velké množství mléka, nalijte vodu přibližně 1 cm pod horní okraj ohřívače lahví. Nastavení objemu mléka závisí na objemu mléka, nikoli na velikosti lahve. Stisknutím tlačítka spusťte ohřívání. • Pokud používáte silikonovou láhev, vyberte nastavení objemu mléka podle objemu mléka. Když se rozsvítí celý indikátor postupu, počkejte 3-4 minuty, než se mléko ohřeje. • Nepoužívejte teplou vodu.

Problém	Po zapnutí ohřívače lahví se rozsvítí celý indikátor průběhu, ale nebliká.
Příčina	• Ohřívač lahví je stále příliš horký na to, aby ohřál další lahev. Pravděpodobně jste právě dokončili ohřívání lahve. Vypněte přístroj a nechte jej vychladnout.
Řešení	• Proces urychlíte tak, že ohřívač lahví znovu naplníte čerstvou studenou vodou. Po zapnutí ohřívače lahví se indikátor průběhu postupně celý rozsvítí na znamení, že přístroj může znovu ohřívat.
Problém	Při ohřívání dětské stravy bliká celý ukazatel průběhu.
Příčina	• Z důvodu proměnlivé konzistence dětské stravy není možné, aby přístroj přesně zjistil, jak dlouho se má dětská strava ohřívat.
Řešení	• Zamíchejte dětskou stravu ve skleničce nebo v nádobě v ohřívači lahví. Pro optimální výsledek zkontrolujte teplotu stravy během ohřívání.
Problém	Vždy ohřívám stejné množství mléka, ale doba jeho zahřívání se liší.
Příčina	• Doba zahřívání mléka závisí na počáteční teplotě mléka a vody. • Pokud bylo mléko vychlazené a je zpočátku studené, bude jeho ohřívání trvat delší dobu. • Pokud je voda uvnitř ohřívače lahví teplá nebo horká, bude ohřívání mléka trvat delší dobu. Snímač upravuje způsob ohřevu a zamezuje přehřívání mléka.
Řešení	• Chcete-li zajistit souvislou dobu ohřevu, ujistěte se, že je ohřívač lahví naplněn dostatečným množstvím čerstvé vody o pokojové teplotě.



© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena
22/02/2023