Shark STAINFORCE

AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM NA ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN

Série HX100



* Barva výrobku se může lišit podle modelu.

OBSAH

Důležité bezpečnostní pokyny 31
Co je součástí balení 32
Začínáme 33
Jak čistit 34
Tipy a nástroje 35
Vyprazdňování nádrže na znečištěnou vodu 36
Kompletní čištění 37
Samočisticí cyklus 38
Čisticí roztok Shark 39
Nabíjení vašeho Stainforce 40
Řešení problémů 41
Tříletá (3) omezená záruka 42
Dvouletá (2) omezená záruka na baterii 43



Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být v rámci Spojeného království likvidován společně s běžným komunálním odpadem. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej odpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů.

Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy zpětného odběru a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ten může výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE. TYTO POKYNY USCHOVEJTE. POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ. PŘED POUŽITÍM TOHOTO ČISTIČE SKVRN SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

⚠ VAROVÁNÍ

PRO SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU:

Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

Obecné bezpečnostní a provozní pokyny

1. **Nevkládejte** žádné předměty do otvorů. Nepoužívejte spotřebič s jakýmkoli zablokovaným otvorem; udržujte jej bez prachu, vláken, vlasů a čehokoli, co by mohlo snížit proudění vzduchu.
2. Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem v důsledku poškození vnitřních součástí používejte POUZE čisticí prostředek Shark, určený pro použití s tímto spotřebičem.
3. Oblasti kolem místa čištění mohou být mokré. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste předešli uklouznutí a pádu.
4. **Nedoplňujte** rozprašovač roztoku jinými chemikáliemi. Používejte POUZE čisticí prostředek Shark.
5. **Nepoužívejte** spotřebič, pokud je jakýkoli jeho vnější povrch mokrý. Pokud je spotřebič mokrý, před použitím jej osušte hadříkem.
6. Před každým použitím pečlivě zkontrolujte všechny části, zda nejsou poškozené nebo opotřebené. Pokud je některá část poškozená nebo opotřebená, okamžitě přestaňte spotřebič používat. **Nepoužívejte** spotřebič, pokud je jakákoli část poškozená nebo pokud čistič skvrn nefunguje správně, byl upuštěn, ponechán venku nebo ponořen do vody.
7. **Neponořujte** ani nestříkejte vodu na tělo čističe skvrn. Pro čištění povrchu použijte suchý hadřík.
8. **NEPOUŽÍVEJTE** spotřebič bez nasazené nádrže na znečištěnou vodu, příslušenství nebo filtrů.
9. Používejte pouze identické náhradní díly Shark. Používejte pouze filtry a příslušenství značky Shark.
10. **Nepokládejte** spotřebič na nerovné povrchy.
11. **NEPOUŽÍVEJTE** v následujících oblastech:
    a. Špatně osvětlené prostory.
    b. Venkovní prostory.
    c. Uzavřené prostory, které mohou obsahovat výbušné nebo toxické výpary či plyny (náplň do zapalovačů, benzín, kerosin, barvy, ředidla, látky proti molům nebo hořlavý prach).
12. Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla mimo dosah otvorů a pohyblivých částí.
13. **NESKLADUJTE** jednotku v místech, kde teploty dosahují bodu mrazu, aby nedošlo k poškození vnitřních částí.
14. **PRVNÍ POMOC:** Uchovávejte mimo dosah dětí. Způsobuje podráždění kůže a vážné podráždění očí. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při styku s kůží: Omyjte mýdlem a vodou. Pokud podráždění kůže nebo očí přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.
15. Obal prosím recyklujte. Obsah/obal zlikvidujte v autorizovaném zařízení pro nakládání s odpady v souladu s požadavky místních úřadů. **NEVYLÉVEJTE** do kanalizace nebo vodních toků v koncentrované formě.
16. Tento výrobek je určen pouze pro použití na koberce a čalounění. Nepoužívejte na tvrdé povrchy, jako je dřevo, laminát, dlaždice, kov atd.
17. Čisticí roztok Shark obsahuje peroxid vodíku, který může poškodit některé materiály, jako je neošetřené dřevo, dlažba, kov a elektronika. Při stříkání chemikálií nebo skladování lahví s chemikáliemi dbejte zvýšené opatrnosti. Stříkejte pouze na čalouněné povrchy nebo koberce v souladu s určeným použitím.
18. Před čištěním vždy proveďte test chemické snášenlivosti na nenápadném nebo skrytém místě materiálu.

Elektrické bezpečnostní pokyny

19. **NEUPRAVUJTE zástrčku dodávanou se spotřebičem.** Pokud zástrčka nepasuje zcela do zásuvky, otočte ji. Pokud stále nepasuje, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.
20. **Nezasouvejte** zástrčku do zásuvky násilím ani se ji nepokoušejte upravovat.
21. **NETAHEJTE** za kabel, nepřivírejte jej do dveří ani jej neomotávejte kolem ostrých hran či rohů. Při odpojování ze zásuvky uchopte zástrčku, nikoliv kabel. Kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů.
22. Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem a neúmyslného spuštění, před jakýmkoliv nastavováním, čištěním, údržbou nebo odstraňováním závad čistič skvrn vypněte a odpojte ze sítě.
23. **NEDOTÝKEJTE SE** zástrčky ani čističe skvrn mokrýma rukama.
24. Pokud jednotku připojujete k prodlužovacímu kabelu, zajistěte, aby jeho délka nepřesáhla 15 metrů, čímž předejdete poškození jednotky.
25. Používejte pouze nabíječky Shark GANGQI GQ20A-180050-AG a YINLI YLJXA-E180050. Použití nesprávné nabíječky může mít za následek selhání nabíjení a/nebo nebezpečné stavy.
26. Baterie je zdrojem energie pro tento spotřebič. **NENOSTE** spotřebič s prstem na spouštěcím tlačítku. **NENABÍJEJTE** čistič skvrn, pokud je zapnutý.

Bezpečnost baterie

27. Baterie by neměla být skladována při teplotách nižších než 3 °C (37,4 °F) nebo vyšších než 40 °C (104 °F), aby byla zachována její dlouhodobá životnost.
28. Při nesprávném zacházení může z baterie vytéct kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou, protože může způsobit podráždění nebo popáleniny. Pokud dojde ke kontaktu, opláchněte postižené místo vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc.
29. Akumulátor není určen k servisní údržbě. V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností kontaktujte zákaznický servis.
30. **NEVYSTAVUJTE** čistič skvrn ohni ani teplotám nad 130 °C (266 °F), protože by mohlo dojít k výbuchu.
31. Tento spotřebič obsahuje baterie, které nejsou vyměnitelné.

Bezpečnost: Chemikálie a materiály

31. **NESTŘÍKEJTE** roztok na pokožku ani do očí.
32. **NEPOUŽÍVEJTE** k vysávání:
    a. Velkých předmětů
    b. Tvrdých nebo ostrých předmětů (sklo, hřebíky, šrouby nebo mince)
    c. Velkého množství prachu (např. prach ze sádrokartonu)
    d. Kouřících nebo hořících předmětů (horké uhlíky, nedopalky cigaret nebo zápalky)
    e. Hořlavých nebo výbušných materiálů (kapalina do zapalovačů, benzín nebo kerosin)
    f. Toxických materiálů (chlorové bělidlo, čpavek nebo čističe odpadů)


Bezpečnost dětí


33. **NEDOVOLTE**, aby spotřebič používaly děti nebo aby byl používán jako hračka. Pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí, je nutný přísný dohled.
34. Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

CO JE SOUČÁSTÍ BALENÍ

- Rukojeť
- Vypínač (Tlačítko napájení)
- Uvolnění nádrže na špinavou vodu
- Nádrž na špinavou vodu
- Motor separátoru vody
- Filtr na vlasy
- Nabíjecí kontakt
- Dvířka pro rychlé vylévání
- Nástroj na skvrny
- Štěrbinový nástroj
- Nabíječka
- Opakovaně použitelný rozprašovač roztoku
- Náhradní kazeta Shark
- Úložný držák (Caddy)

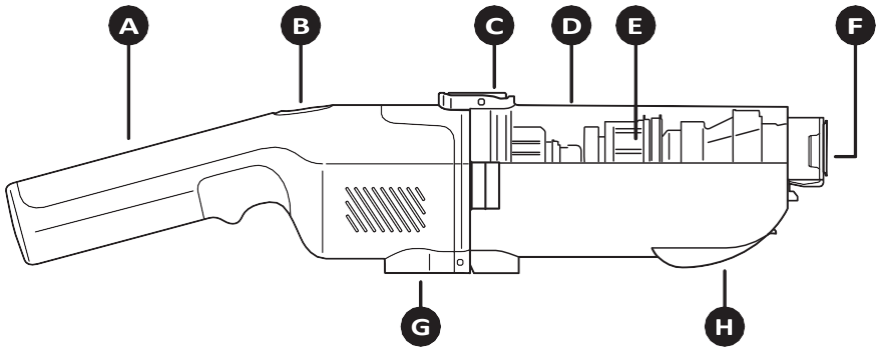


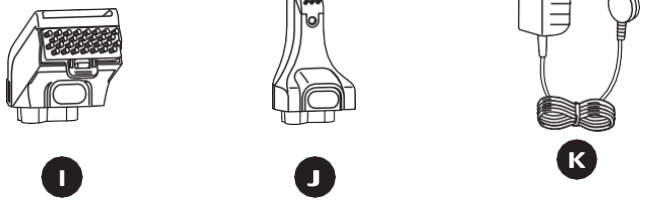




POZNÁMKA: Ne všechna příslušenství jsou součástí každého balení. Příslušenství se může lišit v závislosti na modelu. Další dostupné příslušenství naleznete na stránce sharkhome.cz


ZAČÍNÁME

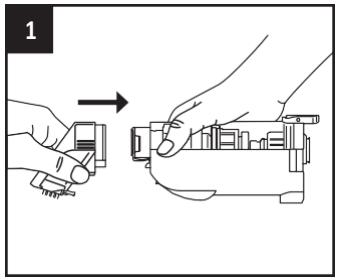


Zarovnejte nástroj na skvrny s koncem nádrže na špinavou vodu. Nasuňte nástroj na nádrž, dokud nezacvakne na místo.

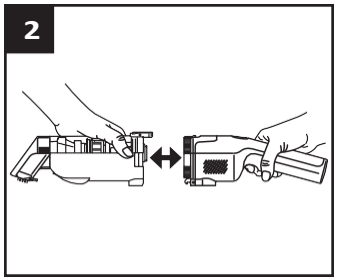

Zarovnejte rukojeť s druhým koncem nádrže a poté ji zasuňte, dokud pevně nezacvakne na místo.

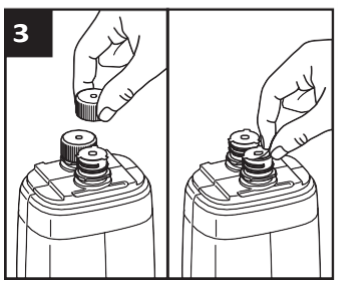


Odšroubujte obě víčka z náhradní kazety a poté sejměte fóliová těsnění.

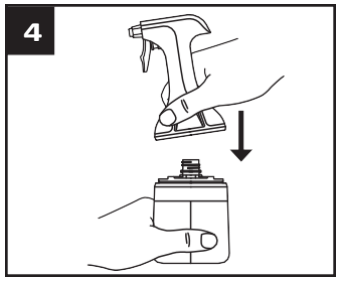


Zatlačte rozprašovač směrem dolů na otvory v horní části láhve. Ujistěte se, že pevně zacvakl na místo.

Poznámka: Lze jej nasadit pouze jedním směrem.

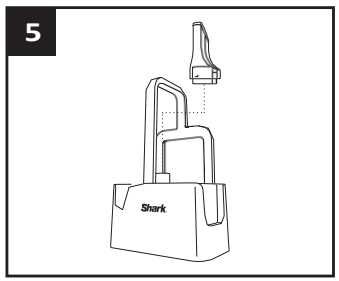


Nasaďte štěrbinový nástroj na držák nástrojů na vnitřní straně úložného držáku.

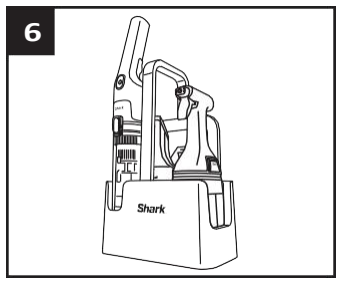

Umístěte jednotku a láhev s rozprašovačem do úložného držáku.

Poznámka:Zařízení StainForce lze do úložného držáku uložit pouze s nasazeným nástrojem na skvrny.

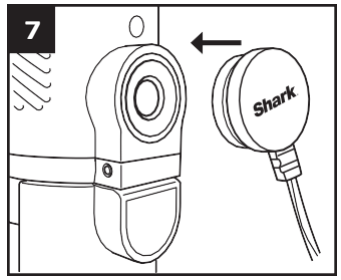

Před použitím jednotku plně nabijte. Chcete-li zahájit nabíjení, připojte nabíječku do portu na rukojeti.

Úplné nabití může trvat až 4 hodiny.

POZNÁMKA: Pro dosažení nejlepších výsledků a maximální provozní doby při dalším použití nabijte baterii po každém použití na maximum.

JAK ČISTIT


Příprava k použití:

1. Před prvním použitím se ujistěte, že je jednotka zcela nabitá. Pokyny naleznete v části Nabíjení zařízení StainForce.
2. StainForce je určen pouze k čištění koberců a čalounění. Nepoužívejte jej na tvrdé povrchy.
3. Před postřikem suché skvrny vysajte povrch běžným vysavačem, abyste odstranili volné nečistoty.
4. Při čištění mokrých a suchých skvrn vždy postupujte podle níže uvedených pokynů.

POZNÁMKA: • Když je nádrž na špinavou vodu plná, jednotka se automaticky vypne a LED kontrolka bude bíle blikat.
• K použití tohoto výrobku není vyžadována čistá voda.


KROK 1 – PŘÍPRAVA (PŘEDOŠETŘENÍ)

PRO SUCHÉ SKVRNY

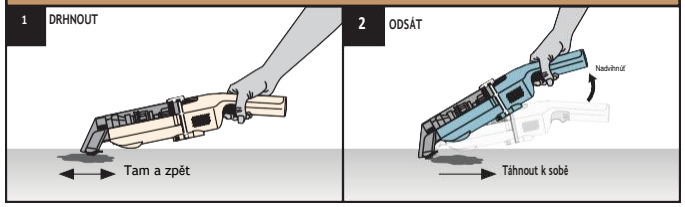


1. **Nejdříve vydrhnout** – Před aplikací jakékoli tekutiny narušte uvolněné částice. Zajistěte, aby štětiny byly v plném kontaktu se skvrnou.
2. **Vysát** – Zapněte přístroj. Nadzvedněte rukojeť a tahem odstraňte suché nečistoty, abyste zabránili jejich opětovnému rozpuštění do skvrny.
3. Po vysátí pokračujte ke **kroku 2 – Čištění.**

PRO MOKRÉ SKVRNY

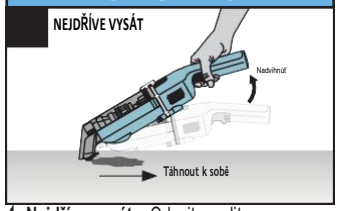


1. **Nejdříve vysát** – Odsajte rozlitou tekutinu, abyste zabránili šíření skvrny.
2. Po Jakmile je tekutina vysáta, pokračujte ke **kroku 2 – Čištění.**


KROK 2 – ČIŠTĚNÍ

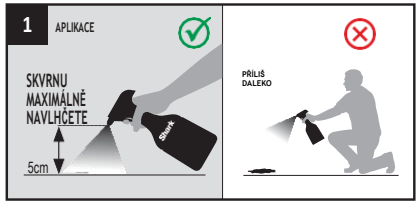

1. **Důkladně prosyťte skvrnu čisticím roztokem.** Pro optimální pokrytí držte láhev přímo nad skvrnou (ve vzdálenosti 5 cm).
2. Nechte působit několik minut a před odsáváním **nastříkejte znovu** tak, aby se vytvořily **alespoň dvě vrstvy** roztoku.

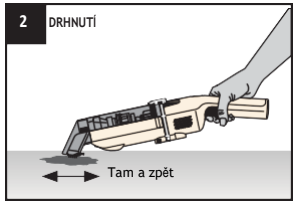


1. Přiložte štětiny **naplocho k povrchu**.
2. Skvrnu pevně **drhněte** pohybem **sem a tam**.

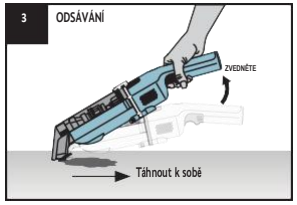



1. Zapněte napájení. **Zvedněte rukojeť** a nakloňte jednotku směrem nahoru.
2. **Pevně zatlačte směrem dolů,** aby se aktivovalo sání.
3. **Pomalým tahem směrem vzad** přes skvrnu odsajte tekutinu.

KROK 3 – OPAKOVÁNÍ (V PŘÍPADĚ POTŘEBY)

Pokud máte pocit, že skvrna nebyla zcela odstraněna, **opakujte krok 2.**

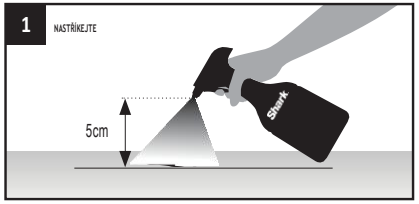

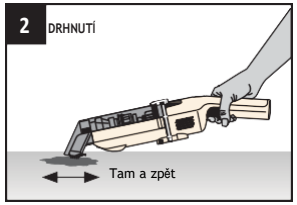

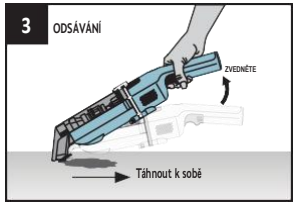



TIPY A NÁSTROJE

Tipy pro čištění:

1. Při čištění inkoustových skvrn drhněte opatrně, abyste zabránili jejich šíření. Skvrnu odsajte ihned po nastříkání.
2. U starších a odolnějších skvrn nechte nastříkaný roztok před odsáváním 5 minut působit.
3. Pokud se obtížnou skvrnu nepodařilo odstranit, vyčkejte 24 hodin a proces čištění zopakujte. Velmi staré nebo odolné skvrny mohou pro úplné vyčištění vyžadovat několik pokusů.


Naskenujte QR kód pro zobrazení **INSTRUKTÁŽNÍCH VIDEÍ.**

PRŮVODCE NÁSTROJI


	NÁSTAVEC NA SKVRNY	ŠTĚRBINOVÝ NÁSTAVEC
		
Odolné skvrny	✓	✓
Jemné skvrny	✓ (S lamelami na zachytávání vlasů)	
Skvrny v úzkých rozích		✓
Odstraňování vlasů	✓ (S lamelami na zachytávání vlasů	
Suché skvrny	✓	✓
Mokré skvrny	✓	✓
Samočisticí cyklus	✓	
Uskladnění	Vždy na přístroji	Pouze držák na nástroje

Obsažené nástroje se mohou lišit podle modelu.

OBOUSTRANNÉ ŠTĚTINY

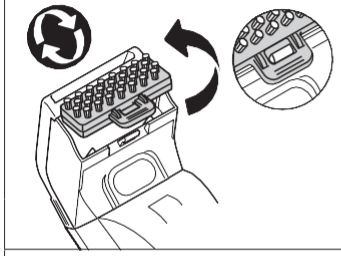


Na odolné skvrny

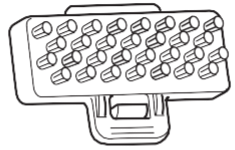

Štětiny

Pro vlasy, lehké znečištění a jemné povrchy.

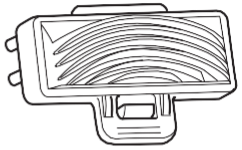

Lamely na zachytávání vlasů

TIPY:

- Štětiny používejte pro hloubkové čištění a k uvolnění skvrn.
- Na jemné nebo vlasy pokryté povrchy používejte lamely pro zachytávání vlasů, abyste zabránili jejich zamotání.
- Při odstraňování vlasů používejte krátké tahy směrem dozadu, abyste zabránili jejich shlukování.


VYPRÁZDŇOVÁNÍ NÁDRŽE NA ŠPINAVOU VODU

DŮLEŽITÉ


1. Po každém použití přístroj vždy vyprázdněte a vyčistěte. NESKLADUJTE přístroj se špinavou vodou v nádrži, protože hrozí vznik zápachu a tvorba plísní.
2. Po údržbě se ujistěte, že je každá součást správně nainstalována, jinak by přístroj nemusel správně fungovat.
3. Po každém použití přístroj vždy nabijte.

Použití otvoru pro rychlé vylévání


Otvor pro rychlé vylévání je navržen tak, aby umožňoval nepřetržité čištění s minimálními přestávkami. Umožňuje rychle a snadno vyprázdnit nádrž na špinavou vodu – ideální při úklidu velkého množství rozlitých tekutin a skvrn.

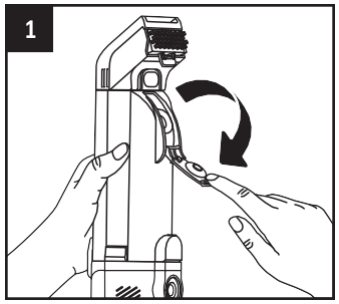

Vyrovnejte přístroj tak, aby otvor pro rychlé vylévání směřoval nahoru. Zatažením dolů otvor otevřete.

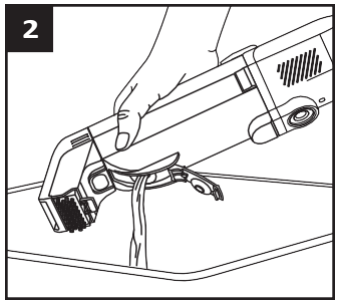

Přeneste přístroj k umyvadlu nebo k odpadu a vylijte špinavou vodu otvorem ven.

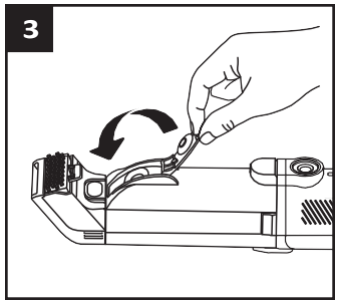


Jakmile je špinavá voda zcela vypuštěna, zavřete otvor a pevně na něj zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.


RYCHLÉ ČIŠTĚNÍ

Po méně intenzivním úklidu můžete u svého přístroje StainForce provést pouze rychlé čištění namísto celkového čištění.


Poznámka: (Po 3 po sobě jdoucích rychlých čištěních je nutné provést kompletní vyčištění.) Viz část věnovaná kompletnímu čištění.

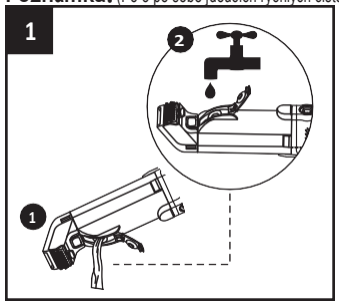

Vyprázdněte nádrž na špinavou vodu do umyvadla nebo odpadu pomocí otvoru pro rychlé vylévání. Nádrž znovu naplňte 100 ml vody, kterou přilijte otvorem pro rychlé vylévání. Zavřete západku na otvoru pro rychlé vylévání.

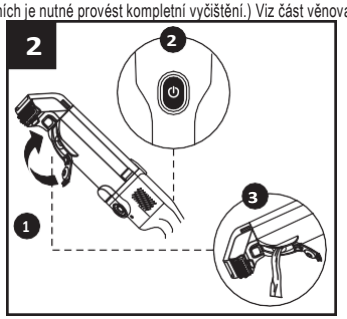

Chcete-li aktivovat cyklus rychlého čištění, stiskněte tlačítko napájení a nechte přístroj běžet přibližně 30 sekund. Vypněte napájení, znovu otevřete otvor pro rychlé vylévání a vypusťte špinavou vodu. Po úplném vyprázdnění nechte všechny části zcela vyschnout na vzduchu.

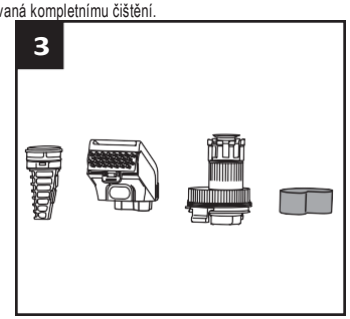


Zkontrolujte ostatní části a nástroje, v případě potřeby je vyčistěte a nechte je zcela vyschnout. Podrobnosti naleznete v části Kompletní čištění.

POZNÁMKA:
NEPONOŘUJTE rukojeť do kapalin.
Před opětovnou montáží nechte všechny části zcela vyschnout na vzduchu.


KOMPLETNÍ ČIŠTĚNÍ

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJE

NÁSTROJ NA SKVRNY

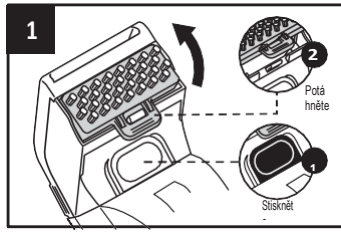


Stiskněte uvolňovací tlačítko na nástroji a odpojte jej od nádrže na vodu. Zatažením za výstupek vyjměte z nástroje štětiny.

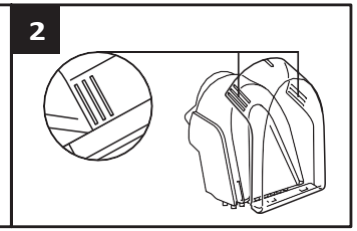


Stiskněte nástroj po obou stranách, abyste uvolnili průhledný kryt (okénko). Opláchněte štětiny, nástroj i kryt vodou a poté je nechte volně uschnout na vzduchu.

ŠTĚRBINOVÝ NÁSTROJ

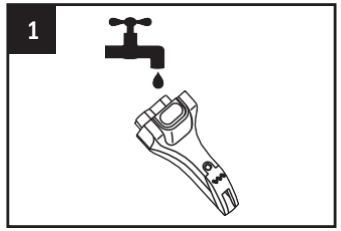


Opláchněte štěrbinový nástroj pod tekoucí vodou a poté jej nechte volně uschnout na vzduchu.


ČIŠTĚNÍ NÁDRŽE NA ŠPINAVOU VODU

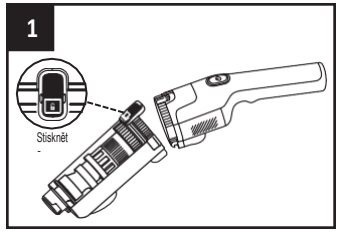

Stiskněte uvolňovací tlačítko pro odpojení nádrže od rukojeti.

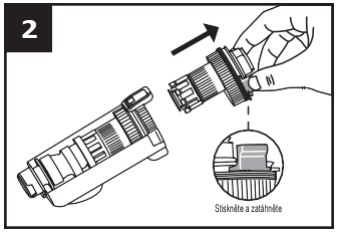


Chcete-li vyjmout motor z vnitřní části nádrže, stiskněte západky na obou stranách motoru a poté jej z nádrže vysuňte.

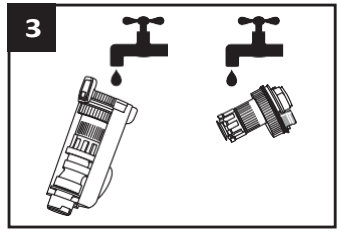


Umyjte nádrž mýdlovou vodou a lehce opláchněte barevnou část motoru pod tekoucí vodou. Poté nechte vše zcela vyschnout na vzduchu.


ČIŠTĚNÍ FILTRŮ

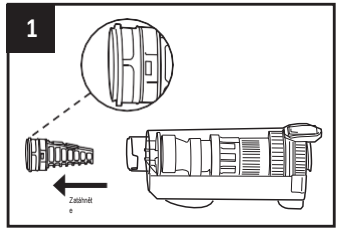

S odpojenými čisticími nástroji vyjměte filtr na nečistoty a vlasy z otvoru na konci nádrže na vodu. Uchopte výstupky na obou stranách filtru a vytáhněte jej ven.

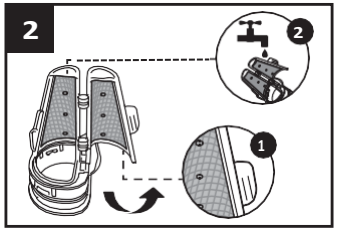

Rozevřete filtr. Odstraňte veškeré vlasy nebo nečistoty a opláchněte filtr pod tekoucí vodou.

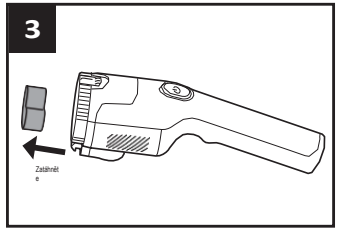


Vytáhněte pěnový filtr z rukojeti. Filtr oplachujte pouze vodou. Vyždímejte přebytečnou vodu a před zpětnou montáží nechte filtr zcela vyschnout na vzduchu.

NEPONOŘUJTE rukojeť do kapaliny.


POZNÁMKA: Po každém čištění filtry zkontrolujte, opláchněte a nechte vyschnout na vzduchu. Před dalším použitím se ujistěte, že jsou filtry nainstalovány zpět. Před vrácením filtru na nečistoty a vlasy na jeho místo se ujistěte, že je správně uzavřen. Pokud se v nástroji nahromadí nečistoty, opláchněte jej vodou a nechte uschnout na vzduchu.

SAMOČISTICÍ CYKLUS


Samočisticí funkce je navržena pro údržbu bez námahy a pomáhá rychle vyčistit váš StainForce poté, co si poradí s drobným znečištěním.

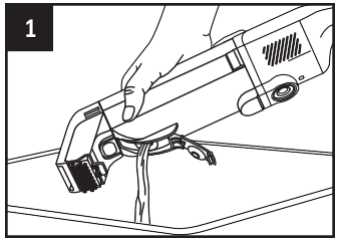


Vyprázdněte nádrž na špinavou vodu pomocí **dvířek pro rychlé vylévání**.

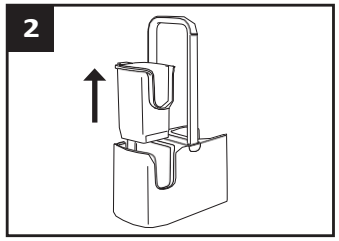


Jemně stiskněte západku na straně nádobky samočisticího držáku. Vytáhněte ji směrem nahoru a ven z držáku.

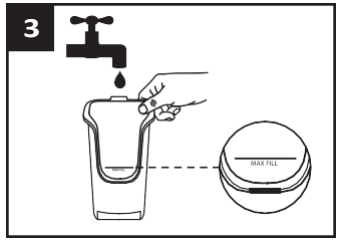


Naplňte nádobku čistou vodou až po rysku **Max Fill** a poté ji vložte zpět do držáku.

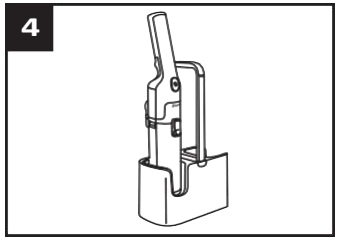

S nasazeným nástrojem StainTool **vložte** StainForce do nádobky.

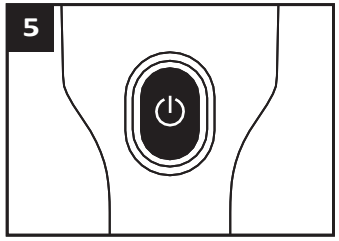

Zapněte svůj StainForce na 30 sekund.

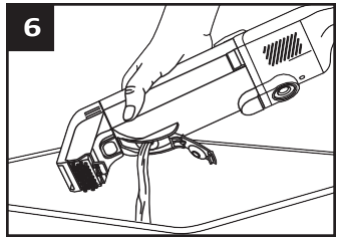

Vypněte napájení a vyjměte StainForce z nádobky. Otevřete západku dvířek pro **rychlé vylévání** a vylijte vodu do odpadu. V případě potřeby cyklus opakujte.

POZNÁMKA: Pokud jednotka vyžaduje důkladnější čištění, postupujte podle pokynů v sekci Kompletní čištění.


ČISTICÍ ROZTOK SHARK®




Používejte **POUZE** čisticí roztoky a rozprašovače značky Shark. Vaše jednotka StainForce není kompatibilní s jinými chemickými roztoky nebo čističi.

Rozprašovač na roztok **je opakovaně použitelný**. **NEVYHAZUJTE** jej**.**


VÝMĚNA ČISTICÍHO ROZTOKU

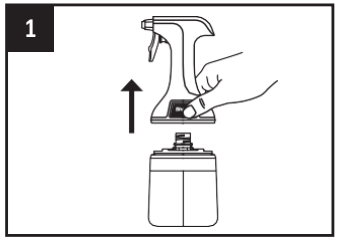

Stiskněte obě tlačítka současně a zvedněte opakovaně použitelný rozprašovač, abyste jej odpojili od láhve s roztokem.

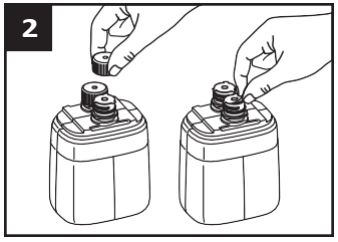


Odstraňte obě víčka z nové láhve s roztokem a poté sloupněte fóliové pečetě.

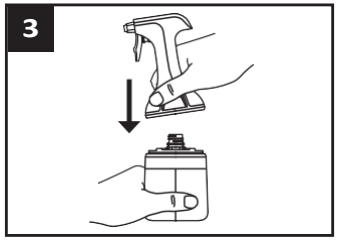

Zatlačte rozprašovač směrem dolů na otvory v láhvi, dokud bezpečně nezacvakne na své místo.

Poznámka: Lze jej nasadit pouze jedním způsobem.

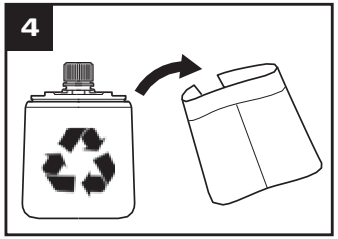

Odstraňte štítek z prázdné láhve od roztoku a láhev recyklujte.


Dochází vám zásoby?
Nebo navštivte stránku sharkhome.cz

DŮLEŽITÉ: Před čištěním povrchu zkontrolujte štítek výrobce. **NEČISTĚTE** jemné koberce (včetně vlněných, bavlněných, hedvábných, starožitných nebo kusových koberců), pokud nemají štítek výrobce. Pokud je na štítku výrobce uvedeno S nebo „Pouze chemické čištění“ (Dry Clean Only), daný povrch **NEČISTĚTE.** Pokud je na štítku uvedeno W nebo WS, můžete na tento povrch čisticí roztok Shark použít.

NABÍJENÍ VAŠEHO STAINFORCE


Je důležité váš StainForce plně nabít před prvním použitím a po každém dalším použití.

Jakmile bude baterie plně nabitá, kontrolka LED na tlačítku napájení bude svítit nepřerušovaně zeleně po dobu 5 sekund.

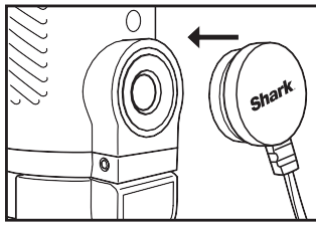

Chcete-li zařízení nabít, připojte nabíjecí podložku k portu na rukojeti.

LED KONTROLKY

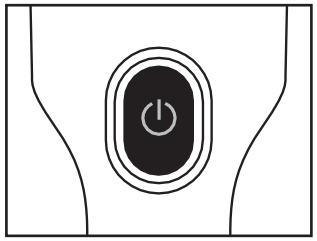

Chybová varování

Nádobka na špinavou vodu je plná	Nádobka na špinavou vodu chybí	Nesprávná nabíječka
Bliká bíle	Bliká bíle/červeně	Bliká červeně/ zeleně

INDIKÁTORY NABÍJENÍ

100-51% Nabito	50-26% Nabito	25-1% Nabito	Nutno dobít	Nabíjení jednotky	Plně nabitý
Svítí bíle	Svítí oranžově	Bliká červeně	Svítí červeně	Pulzuje oranžově	Svítí zeleně

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Sada HX100: **14,4 V DC**
Spotřeba v pohotovostním režimu: **0,1 W**

TYTO INFORMACE SI POZNAMENEJTE

Číslo modelu: _____

Datum nákupu: _____(Uschovejte účtenku)

Prodejna: _____

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Slabé nebo žádné sání	Zkontrolujte a odstraňte veškeré uvízlé nečistoty z filtrů **StainForce**, čisticích nástrojů a nádržky. Ujistěte se, že jsou všechny části pevně připojeny.
Nástroj nelze nainstalovat	Ujistěte se, že je filtr na vlasy plně uzavřen a vložen. Bez přítomnosti filtru na vlasy nelze nástroje na jednotku nasadit.
Rozprašovací hlavici nelze nasadit na náplň.	Rozprašovací hlavice pasuje pouze v jednom směru. Otočte ji a zkuste ji znovu zacvaknout na místo.
Motor odlučovače vody se netočí	Vyjměte motor odlučovače vody a odstraňte veškeré uvízlé nečistoty. Opláchněte motor čistou vodou a ujistěte se, že se volně otáčí. Jednotku znovu sestavte a začněte čistit.
Jednotka se nenabíjí	Ujistěte se, že je jednotka plně nabitá (zkontrolujte, zda používáte správnou nabíječku). Zkuste jinou zásuvku. Otřete nabíjecí kontakt na jednotce hadříkem, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo usazeniny.
Z jednotky uniká kapalina	Ujistěte se, že je nádobka na špinavou vodu správně připevněna k rukojeti. Zkontrolujte, zda je pevně uzavřen otvor pro rychlé vylévání (Quick-Pour). Vyjměte pěnový filtr a nechte jednotku před opětovným sestavením a použitím vyschnout.
Z jednotky vychází zapáchající vzduch.	Rozeberte jednotku a proveďte údržbu pomocí čisté mýdlové vody. Před opětovným sestavením nechte všechny části zcela vyschnout na vzduchu.
V nádobce na špinavou vodu jsou nečistoty	Rozeberte StainForce a proveďte kompletní údržbu. Znovu sestavte jednotku a ujistěte se, že jsou dvířka filtru na vlasy zavřená a filtr je bezpečně vložen.
Bliká indikátor plné nádobky na špinavou vodu, i když je prázdná **(LED bliká bíle)**	Vyjměte motor odlučovače vody a odstraňte veškeré uvízlé nečistoty. Opláchněte motor čistou vodou a ujistěte se, že se volně otáčí. Jednotku znovu sestavte a začněte čistit. Odpojte a znovu připojte nádobku na špinavou vodu.
LED kontrolka bliká bíle **(Nádobka na špinavou vodu je plná)**	Vyprázdněte nádobku na špinavou vodu přes otvor pro rychlé vylévání, případně vyjměte motor odlučovače vody a špinavou vodu vylijte.
LED střídavě bliká bíle/červeně (Chybí nádobka na špinavou vodu).	Nainstalujte nádobku na špinavou vodu na rukojeť. Po vyprázdnění nádobky vyčkejte 15 sekund, než jednotku znovu spustíte. Ujistěte se, že je nádobka na špinavou vodu správně nasazena na obou koncích a bezpečně zacvaknuta na místě.
LED střídavě bliká červeně/oranžově (Ochrana proti vybití/nabití).	Odstraňte veškeré překážky z cesty průchodu vzduchu. Ujistěte se, že používáte správnou nabíječku.
LED střídavě bliká modře/oranžově (Ochrana proti přehřátí)	Před zapnutím nechte jednotku alespoň 30 minut vychladnout na pokojovou teplotu.
LED bliká oranžově/bíle (Nadproudová ochrana motoru odlučovače vody).	Ujistěte se, že se motor odlučovače vody v nádobce na špinavou vodu volně otáčí. Pokud je motor zaseknutý, vyjměte jej, znovu nainstalujte a zkuste to znovu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.
LED bliká zeleně/bíle (Nesprávná nabíječka)	Ujistěte se, že používáte originální nabíječku Shark, která byla součástí balení.
LED bliká fialově	Kontaktujte zákaznický servis.