

BaByliss®
PARIS

SENSITIVE




Návod na obsluhu



Lissage intense
cheveux longs
Long hair intense straightening

ST460E

Fabriqu  en Chine
Made in China

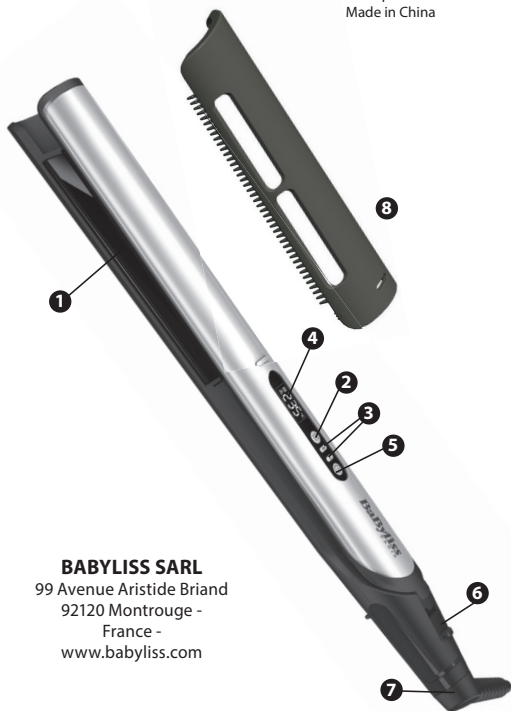

BABYLISS SARL
99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge -
France -
www.babyliss.com

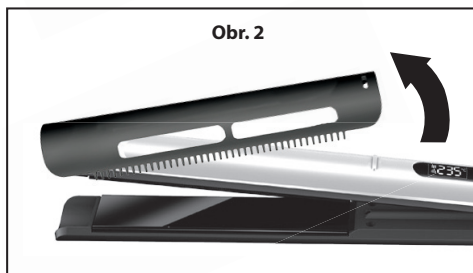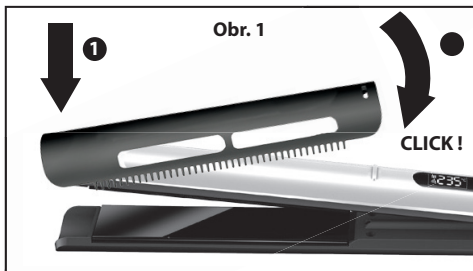

ST460E

Žehlička Sensitive sama automaticky detekuje typ vlasov a prispôsobí tak svoju teplotu vášmu typu vlasov pre ten najlepší výsledok.

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny!

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

- Profesionálne keramické doštičky BaByliss Deep Black **(1)**: 35 mm x 120 mm.
- Režim OPTIMAL PROTECTION „SSS“ **(2)** pre optimálnu ochranu vlasov
- Tlačidlo pre výber teploty **(3)**: 6 možností teploty od 140 °C do 235 °C
- LCD displej **(4)** s informáciami o zvolenej teplote
- Automatická ionizačná funkcia „⚡“: Záporné ióny sú vysielané na povrch vlasu pre väčšiu hebkosť a lesk
- Tlačidlo ZAP./VYP. **(5)** - Automatické vypnutie
- Mechanizmus blokovania doštičiek umožňuje optimálnu ochranu a uloženie prístroja po použití **(6)**
- Otočný prívodný kábel **(7)**
- Odnímateľný hrebeň, ktorý slúži pre lepšie rovnomerné rozloženie vlasov medzi platničkami **(8)**
- Izolačná teplovzdorná podložka

POUŽITIE

POZOR: horúce povrchy! Pri používaní prístroja sa vyvarujte kontaktu s vlasovou pokožkou, tvárou, ušami a krkom.

- Vlasý poriadne rozčesťte. Hornú časť vlasov vyčesťte smerom hore a pripevnite sponou. Začnite upravovať vlasý v spodnej časti.
 - Zapojte prístroj ku zdroju napájania a zapnite stlačením tlačidla ZAP./VYP. na 2 sekundy.
 - Symbol ionizácie „⚡“ a úrovně teploty sa zobrazuje na displeji (nastavený štandardne na teplotu 140 °C).
 - Zvoľte požadovanú teplotu prostredníctvom tlačidiel + a -.
- Odporúčame nasledujúce režimy:

Typ vlasov	Teplota
vlasý jemné, odfarbené a/alebo narušené	140°C-160°C
normálne vlasý	180°C-200°C
husté vlasý	220°C-235°C

- > Po dosiahnutí zvolenej teploty prestane kontrolka na LCD displeji blikať.
- Pristúpte k úprave vlasov.
- Pre maximálnu ochranu zvolte režim OPTIMAL PROTECTION stlačením tlačidla \$\$\$ (pozri nižšie).
- Po použití vypnite žehličku stlačením tlačidla ZAP./VYP. na 2 sekundy. Prístroj odpojte od zdroja napájania.
- Skôr ako prístroj odložíte, nechajte ho najskôr vychladnúť na izolačnej podložke (je súčasťou balenia).

REŽIM OPTIMAL PROTECTION (OPTIMÁLNA OCHRANA)

Pre maximálnu ochranu vašich vlasov zvolte režim OPTIMAL PROTECTION.

Žehlička Sensitive analyzuje a prispôbuje teplotu platničiek podľa typu vašich vlasov a zaručí tak perfektný výsledok žehlenia s maximálnou ochranou vlasového vlákna.

- Zvolte teplotu, ktorá zodpovedá typu vašich vlasov prostredníctvom tlačidiel „+“ a „-“ (pozri tabuľku na predchádzajúcej strane).

- Počkajte, pokiaľ nebude dosiahnutá požadovaná teplota.

> Po dosiahnutí zvolenej teploty prestane kontrolka na LCD displeji blikať.

- Potom zvolte režim OPTIMAL PROTECTION stlačením tlačidla \$\$\$.

> Symbol režimu OPTIMAL PROTECTION sa zobrazí na LCD displeji \$\$\$.

> Zvolená teplota bliká a potvrdzuje aktiváciu režimu OPTIMAL PROTECTION.

- Uchopte prameň široký približne 5 cm a pri korienkoch vlasov ho vložte medzi obidve vyhrievané doštičky. Zovrite žehličku a držte pomocou druhej ruky. Dbajte na to, aby ste sa platničiek nedotýkali rukami. Pomaly kľžte po celej dĺžke vlasov od korienkov až po končeky (dlhšie ako 5 sekúnd).

Pri pohybe žehličky po vašich vlasoch dôjde k analýze typu vlasov a automaticky sa prispôsobí teplota v závislosti od typu vlasov, tým je zaistený ten najlepší individuálny výsledok.

> LCD displej zobrazuje teplotu zvolenú režimom OPTIMAL PROTECTION a bliká.

- Pristúpte tak k bezpečnej úprave (žehleniu) vlasov.
- Stlačením tlačidla \$\$\$ vypnete režim OPTIMAL PROTECTION.
- > Prístroj sa automaticky vráti k predošlej zvolenej teplote.

Odporúčanie pre žehlenie vlasov: Na žehlenie vlasov odporúčame používať odnímateľný hrebeň. Uchopte prameň široký približne 5 cm a pri korienkoch vlasov ho vložte medzi obidve ohrevné doštičky. Zovrite žehličku a držte pomocou druhej ruky. Dbajte na to, aby ste sa platničiek nedotýkali rukami. Pomaly kľžte po celej dĺžke vlasov od korienkov až po končeky. Pokiaľ je to potrebné, opakujte postup niekoľkokrát za sebou. Nechajte vlasy vychladnúť a vytvarujte hrebeňom.

Umiestnenie a odobratie hrebeňa

Dbajte na to, aby bol prístroj vypnutý a celkom vychladnutý. Nasuňte hrebeň (**obr. 1**) na hornú platničku prístroja hornou časťou (**1**). Zatlačte na hrebeň pokým nebudete počuť cvaknutie (**2**). Pokiaľ chcete hrebeň odobrať (**obr. 2**), uvoľnite ho najskôr posunom a potom odoberte.

Poznámky:

- Umiestnite prístroj na tepelne odolný povrch. Prístroj je potrebné počas doby, keď je zahriaty, odkladať na zabudovaný podstavec.
- Pri prvom použití sa môže stať, že budete cítiť zápach: je to bežné a hneď pri druhom použití zápach zmizne.
- Pri každom použití môže dôjsť ku vzniku slabého dymu. Tento jav je spôsobený odparovaním kožného maziva alebo zvyškov vlasových prípravkov (prostriedky pre starostlivosť o vlasy bez oplachovania, lak atď.) alebo vlhkosti obsiahnutej vo vlasoch.
- Je celkom normálne, keď budete počuť jemné praskanie: je to typický zvuk generátora iónov.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Pokiaľ necháte prístroj zapnutý dlhšie ako 60 minút, dôjde k jeho automatickému vypnutiu.

Ak chcete pokračovať aj po uplynutí vyššie uvedenej doby, stlačte tlačidlo ZAP./VYP. na 2 sekundy, tým prístroj opäť uvediete do prevádzky.

ÚDRŽBA

- Prístroj odpojte zo siete a pred jeho uskladnením ho nechajte celkom vychladnúť.
- Vyčistite doštičky pomocou jemnej vlhkej handričky bez saponátu, aby bola zachovaná ich optimálna kvalita. Doštičky neškrabte.
- Pri odkladaní žehličky na vlasy dbajte na to, aby boli doštičky pri sebe. Sú tak lepšie chránené.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

UPOZORNENIE: Polyetylénové vrecúška na výrobku, alebo jeho obalový materiál môžu byť nebezpečné.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte v blízkosti umývadla, vane, sprchy, alebo inej nádoby s vodou. Jednotku skladujte na suchom mieste.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Fast Plus s.r.o.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava