M-21 RD/ M-28 RD
Prenosné rádio s CD prehrávačom

Návod na obsluhu

Prečítajte si pozorne tento návod pred použitím zariadenia.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV

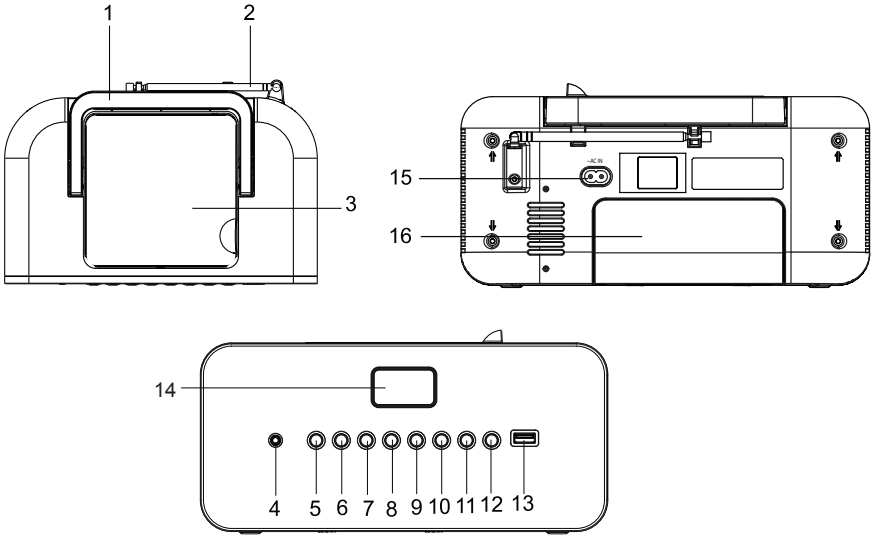

1. Rukoväť na prenášanie
2. Teleskopická anténa
3. Kryt priestoru pre CD
4. Konektor LINE IN
5. Tlačidlo SOURCE
6. Tlačidlo PROGRAM (predvoľba/opakovanie/program)
7. ▶❚❚: tlačidlo prehrávania/pozastavenia
8. Tlačidlo M ■ (pamäť/pozastavenie ❚❚)
9. Tlačidlo ⏮ preskočenie - / ladenie -
10. Tlačidlo ⏭ preskočenie + / ladenie +
11. Tlačidlo zníženia hlasitosti
12. Tlačidlo zvýšenia hlasitosti
13. USB port (len pri M-28RD)
14. LCD displej
15. Konektor AC vstupu (~ AC IN)
16. Priestor pre batérie a AC napájací kábel

NAPÁJANIE

Toto zariadenie funguje s AC (230 V ~ 50 Hz) alebo DC9 V (UM-2 1.5 V x 6) napájaním.

NAPÁJANIE Z ELEKTRICKEJ SIETE:

- Pripojte AC napájací kábel k elektrickej zásuvke v domácnosti a zapnite napájanie. Uistite sa, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá hodnotám na výrobnom štítku.
- Ak zariadenie nepoužívate, odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky.

NAPÁJANIE Z BATÉRIÍ:

Otvorte priestor pre batérie na spodnej strane a vložte 6 ks (rozmer C/ UM2) batérií (nedodávané), dbajte na správnu polaritu, potom zatvorte kryt. Na prepnutie napájania z elektrickej siete na batérie odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky a potom od zariadenia.

Batérie je potrebné vymeniť, keď:

Sa zníži hlasitosť alebo je zvuk počas prevádzky skreslený.

Poznámky o batériách

- Nekombinujte rôzny typy batérií alebo staré batérie s novými.
- Batérie nikdy nenabíjajte, nevystavujte nadmernému teplu ani ich nerozoberajte.
- Batérie nevystavujte nadmernému teplu ako je slnečné žiarenie, oheň atď.
- Pri likvidácii starých batérií dbajte na životné prostredie.

POZNÁMKA: aby ste zabránili vytečeniu, batérie vždy vyberte, ak nebudete zariadenie dlhší čas používať.

AUDIO OVLÁDAČE

Stlačte tlačidlo SOURCE pre zapnutie zariadenia.

Keď je zariadenie zapnuté, stlačením SOURCE zvoľte rôzne zdroje: FM RADIO, MW RADIO, CD, USB, LINE IN (AUX IN). (Možnosť: použitie USB je dostupné len na M-28RD.)

POČÚVANIE RÁDIA

MANUÁLNE HĽADANIE

1. Stlačením tlačidla SOURCE zvoľte FM alebo MW pásmo.
2. Zvoľte požadovanú rozhlasovú stanicu tlačidlami ⏮ alebo ⏭.
3. Hlasitosť nastavte tlačidlami − (zníženie hlasitosti -) alebo + (zvýšenie hlasitosti) na požadovanú úroveň.

Poznámka: počas manuálneho hľadania v FM režime dvakrát stlačte ⏮ alebo ⏭ pre +/- 0.1 krok, napríklad, keď je rozhlasová stanica na 100.2, ak chcete preskočiť na 100.3, stlačte dvakrát ⏭.

Zlepšenie rozhlasového príjmu:
FM: roztiahnite FM anténu.
MW: otáčajte zariadením horizontálne pre optimálny príjem.

AUTOMATICKÉ HĽADANIE
Stlačte a podržte ⏮ alebo ⏭ na približne 2 sekundy pre spustenie vyhľadávania vo zvolenom smere. Automatické vyhľadávanie vyhľadá najsilnejšie stanice. Stanice so slabým signálom môžete naladiť manuálne.

Poznámka:
1. Počas vyhľadávania sa zvuk automaticky stlmí.
2. Ak je zariadenie v režime rádia, LCD zobrazí AM. (na balení sa MW používa namiesto AM)

ULOŽENIE STANÍC POD PREDVOĽBY
1. Zvoľte rozhlasovú stanicu buď manuálnym alebo automatickým hľadaním.
2. Stlačte raz tlačidlo M ■, potom začne blikať číslo predvoľby „P01" na displej niekoľko sekúnd.
3. Tlačidlami ⏮ alebo ⏭ zvoľte číslo predvoľby.
4. Opätovným stlačením M ■ uložte rozhlasovú stanicu na požadovanú predvoľbu.
5. Opakujte kroky 1-4 pre uloženie ďalších staníc.

Poznámka:
Ak uložíte rozhlasovú stanicu na už obsadenú predvoľbu, vopred uložená stanica sa automaticky vymaže.

Počúvanie predvolieb staníc

Stlačením tlačidla P1 PROGRAM zvoľte predvoľbu stanice.

POČÚVANIE DISKU

1. Stlačením tlačidla SOURCE zapnite zariadenie.
2. Otvorte priestor pre CD.
3. Vložte CD potlačenou stranou do priestoru pre CD a zatvorte kryt CD.
4. Stlačením tlačidla SOURCE zvoľte funkciu CD.
5. Po niekoľkých sekundách sa zobrazí celkový počet skladieb a ikona „CD" na displeji.

PRE:	
Zastavenie prehrávania	■
Pozastavenie prehrávania	⏯
Pokračovanie po pozastavení	⏯
Vyhľadávanie vpred a vzad	podržte ⏮ / ⏭
Preskočenie skladieb	⏮ / ⏭

PORUCHA DISKU
Poznámka: ak je disk znečistený, poškodený alebo nečitateľný, alebo ak vložíte disk nesprávne, na displeji sa zobrazí „NO". Ak sa tak stane, vyčistite disk, vložte disk správne alebo skúste iný disk.

OPAKOVANÉ PREHRÁVANIE

Opakovaným stlačením tlačidla P1 PROGRAM zvoľte z: Repeat 1 (opakovanie 1), REPEAT ALL (opakovanie všetkých), REPEAT FOLDER (opakovanie adresára).
(Možnosť: Opakovanie adresára je dostupné len pre M-28RD.)

Zrušenie opakovaného prehrávania

Opakovane stlačte tlačidlo P1 PROGRAM, kým nezmizne indikátor opakovania. Funkcia opakovaného prehrávania sa zruší taktiež po otvorení krytu CD alebo vypnutí zariadenia.

PREHRÁVANIE PROGRAMU

1. Vložte CD potlačenou stranou hore do priestoru pre CD a zatvorte kryt CD.
2. Stlačte tlačidlo STOP.
3. Stlačte tlačidlo PROGRAM.
4. Zvoľte požadovanú skladbu pomocou ⏮/⏭, potom stlačením tlačidla „PROGRAM“ uložte program do pamäti.
5. Opakujte krok 4, kým neuložíte požadované skladby do programu.
6. Stlačením tlačidla ⏯ spustite prehrávanie. Otvorte kryt CD alebo vypnite zariadenie pre zrušenie programu.

Poznámka:
Môžete naprogramovať až 20 skladieb pre CD; MP3 (jen pre M-28RD) až 99 skladeb.

LINE IN (EXTERNÝ VSTUP)

1. Pripojte jeden koniec kábla (nedodaný) ku konektoru LINE IN na zariadení.
2. Druhý koniec kábla pripojte ku konektoru Slúchadiel alebo Line Out na externom zariadení.
3. Stlačením tlačidla SOURCE zvoľte externý zdroj. Zobrazí sa ikona externého zariadenia „AUX“. Ovládajte externé zariadenie ako obyčajne.
4. Nastavte hlasitosť na požadovanú úroveň.
5. Pre zastavenie prehrávania odpojte externé zariadenie od konektora LINE IN.

OVLÁDANIE USB (možnosť: použitie USB dostupné len pri M-28RD.)



1. Stlačením tlačidla SOURCE zapnite zariadenie.
2. Pripojte USB kľúč s obsahom MP3 alebo MP3 prehrávač k USB portu.
3. Stlačením tlačidla SOURCE zvoľte režim USB. Zobrazí sa ikona USB „USB“.
4. Po niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazí celkový počet adresárov a skladieb, prehrávanie sa spustí automaticky.

POZNÁMKA:
- Načítanie trvá približne 20 sekúnd alebo viac, v závislosti od množstva MP3 súborov a adresárov na disku alebo USB zariadení.
- Celkový počet MP3 súborov na disku nesmie presiahnuť 999.
- Maximálny počet adresárov nesmie presiahnuť 99.
- USB port nie je navrhnutý pre nabíjanie a komunikáciu s PC.
- Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za prehrávateľnosť USB kľúča alebo MP3 prehrávača z dôvodu rôznych podmienok nahrávania, kapacity, kompatibility s rozhraním atď.

ÚDRŽBA

Čistenie
VAROVANIE: Pred čistením odpojte zariadenie od elektrickej siete.
- Použite čistú, mäkkú a suchú utierku. Pravidelné čistite vetracie otvory na zadnej a bočnej strane.
- Použitie rozpúšťadiel, drsných prostriedkov alebo prostriedkov na báze alkoholu riskujete poškodenie prístroja.
- Ak do zariadenia vnikne tekutina alebo cudzí predmet, odpojte ho ihneď od elektrickej siete a nechajte skontrolovať servisným technikom.

Poznámky o disku
* Nepoužívajte CD disky neštandardných tvarov (napr: srdce, šesťuholníky). Môže to poškodiť zariadenie.
* Do priestoru pre disk nevkladajte viac ako jeden disk.
* Nepokúšajte sa otvárať priestor pre disk počas prehrávania.
* Nedotýkajte sa optiky. Týmto môžete poškodiť zariadenie.
* V prípade poškriabania, nečistôt alebo odtlačkov prstov na disku to môže spôsobiť preskakovanie prehrávania. Pred prehrávaním vyčistite disk čistiacou utierkou. Utrite disk od stredu smerom k okrajom. Neskladujte disky na miestach s vysokými teplotami alebo vlhkosťou, môžu sa prehnúť. Po prehrávaní uložte disk do jeho obalu.

Dôležitá poznámka
• Pred premiestnením zariadenia vyberte disk z priestoru pre disk.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie:	AC: 230 V ~ 50 Hz DC9 V ⎓ (UM-2 1.5 V x 6)
Spotreba el. energie:	14 W
Výstupný výkon:	2 x 1 WATTOV
RÁDIO	
Frekvenčný rozsah:	FM: 87.5 - 108 MHz MW: 522 - 1620 kHz

ĎALŠIE INFORMÁCIE

UPOZORNENIE: pre zníženie rizika zasiahnutia elektrickým prúdom neskladajte kryt (ani zadný panel). Vo vnútri sa nenachádzajú vami opraviteľné časti. Opravy prenechajte kvalifikovanému servisnému technikovi.

Blesk v trojuholníku upozorňuje používateľa na „nebezpečné napätie“ v zariadení.

Výkričník v trojuholníku upozorňuje používateľa na dôležitosť pokynov týkajúcich sa výrobku.

Upozornenie: Po otvorení krytu a demontáži ochranných prvkov hrozí neviditeľné laserové žiarenie. Vyhnite sa tomuto lúču.

VAROVANIE - PRE ZNÍŽENIE RIZIKA POŽIARU ALEBO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEVYSTAVUJTE TENTO PRÍSTROJ DAŽĎU ANI VLHKOSTI.

Pozor: po otvorení krytu a deaktivácii poistiek hrozí neviditeľné laserové žiarenie. Vyhnite sa vystaveniu tomuto žiareniu. Laserový výrobok 1 triedy.

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1
PRODUTO LASER CLASSE 1

DÔLEŽITÉ!
- Batérie nevystavujte nadmernému teplu ako je slnečné žiarenie, oheň atď.
- Dbajte na životné prostredie pri likvidácii batérií.
- Vetracie otvory neblokujte žiadnymi predmety ako sú noviny, obrusy alebo záclony, atď.
- Na prístroj nedávajte zdroj otvoreného ohňa ako sú sviečky.
- Používajte zariadenie v primeraných klimatických podmienkach.
- Zariadenie nevystavuje kvapkanou ani striekaniu vody a nedávajte naň nádoby s tekutinami, ako sú vázy.
- Zaistite minimálny voľný priestor 5 cm okolo zariadenia pre dostatočné vetranie.
- Nedávajte na zariadenie nádoby naplnené tekutinami, ako sú vázy.
- Výrobný štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
- Sieťová zástrčka slúži ako hlavné odpájacie zariadenie a musí zostať vždy jednoducho prístupná. Pre úplné odpojenie zariadenia od elektrickej siete odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky. Zásuvka nesmie byť blokovaná a musí zostať počas použitia ľahko prístupná.
- Elektrostatický výboj môže spôsobiť nesprávnu funkciu zariadenia, v takom prípade ho musí používateľ resetovať.
- Nadmerný tlak zvuku zo slúchadiel môže spôsobiť poškodenie.

V prípade likvidácie starého zariadenia dbajte na to, že nepatrí do bežného komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na príslušnom mieste pre recykláciu. Informujte sa na miestnej správe. (Smernica o likvidácii elektrických a elektronických zariadení)

CE

Dovozca a distribútor:
SK Store, s.r.o., Priemyselná 5/C, 91701 Trnava, E-mail: obchod@skstore.sk