

PC – EKM 1205 mlýnek na kávu**Návod k použití**

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Věříme, že s jeho používáním budete spokojeni.

Bezpečnostní pokyny

Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a uschovejte si tyto pokyny včetně záruky, pokladního dokladu a pokud možno i krabice s vnitřním obalem. Pokud tento přístroj dáte ostatním osobám, předejte jim také tento návod k obsluze.

- Přístroj je určen výhradně pro soukromé účely a pro zamýšlený účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
- Nepoužívejte ho venku. Uchovávejte ho mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Přístroj nepoužívejte s mokřima rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě jej odpojte od sítě.
- Při čištění nebo odkládání spotřebiče ho vždy vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, ne za kabel a vyjměte připojené příslušenství).
- Nepoužívejte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, měli byste přístroj vždy vypnout. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj a síťový kabel musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Pokud se zjistí poškození, nesmí se spotřebič používat.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Pro zajištění bezpečnosti dětí uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.
-

VAROVÁNÍ: Nedovolte malým dětem hrát si s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

Speciální bezpečnostní pokyny pro toto zařízení

VAROVÁNÍ:

- Pokud je spotřebič bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním, vždy odpojte spotřebič od sítě.
- Nepohybujte s žádnými bezpečnostními spínači. Nesprávné použití přístroje může mít za následek zranění.
- Tento spotřebič nesmí používat děti.
- Přístroj a jeho napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Spotřebiče mohou obsluhovat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, pokud jsou pod dozorem nebo obdržely instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozuměly příslušným rizikům.
- Přístroj neopravujte sami. Vždy se obraťte na autorizovaného technika. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo nebezpečí.

UPOZORNĚNÍ: Přístroj neponořujte do vody ani za účelem čištění. Dodržujte prosím pokyny uvedené v kapitole „Čištění“.

Použití

Tento přístroj slouží jako mlýnek na kávu. Přístroj používejte pouze k sekání potravin. Je určen pro zpracování malých množství. Je určen pro použití v domácnostech a podobných aplikacích. Lze jej používat pouze způsobem popsáním v návodu k použití. Jakékoli jiné použití není považováno za použití v souladu s požadavky a může vést k materiálním škodám nebo dokonce ke zraněním osob. Výrobce nepřebírá za žádných okolností žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití.


Rozbalení

1. Vyjměte přístroj z obalu.
2. Odstaňte veškerý obalový materiál jako jsou fólie, výplň, držáky kabelů a karton.
3. Zkontrolujte úplnost dodávky.
4. V případě, že obsah balení bude neúplný nebo pokud zjistíte poškození, nedávejte spotřebič do provozu. Vezměte to okamžitě zpět prodejci a domluvte se s ním na postupu řešení.

POZNÁMKA: Na přístroji mohou být umístěny zbytky prachu nebo zbytků z výroby. Doporučujeme čistit spotřebič podle popisu v části „Čištění“.

Přehled komponent

1. Víko pro nádobu pro kávu
2. Nádobka na kávu
3. Uzávěr mlýnku (horní sekací kužel)
4. Mlýnek
5. Páka pro nastavení mletí
6. Symboly pro nastavení mletí
7. Odměrka se štětečkem
8. Základna s motorem
9. Nádobka na rozemletou kávu (odnímatelná)
10. Víko na nádobu
11. Regulátor pro nastavení množství (množství hrnků)
12. Kontrolka
13. On/Off vypínač

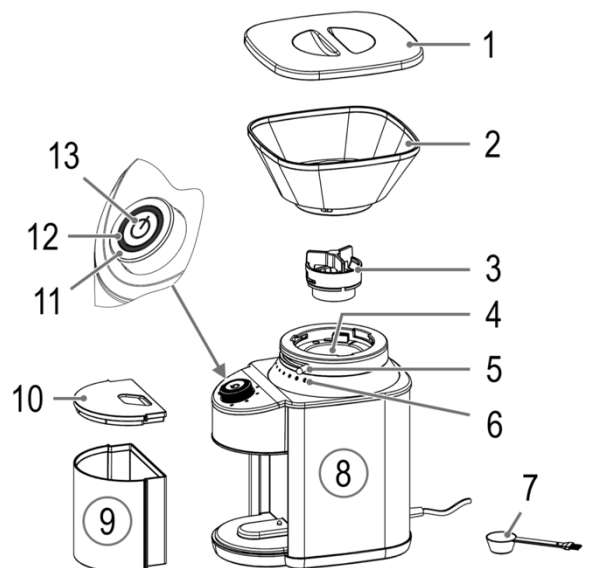

Poznámky k použití

Umístění - Jako místo je vhodný neklouzavý, rovný povrch.

Napájecí kabel - Rozviňte napájecí kabel od spodní části.

Elektrické připojení - Zkontrolujte, zda síťové napětí, které chcete použít, odpovídá napětí na přístroji. Informace o tom naleznete na typovém štítku na základně spotřebiče. Napájecí kabel připojte k řádně nainstalované zásuvce s ochranným kontaktem.

Zapnutí/Vypnutí - Přístroj zapnete stlačením tlačítka ON/OFF. Kontrolka se zapne. Zapne se mletí kávy. Mlýnek se poté vypne. Pro vypnutí kdykoli stiskněte tlačítko ON/OFF.

Používejte přístroj maximálně 5 krát za sebou a poté přístroj nechte vychladnout alespoň na 10 min.

Nastavení mletí

Mlýnek lze nastavit od velmi jemného mletí až po hrubé rozemletí. Malé puntíky na přístroji znamenají jemné mletí a velké puntíky hrubé mletí.

V následujícím textu jsou uvedeny některé poznámky týkající se stupně hrubosti zrn a zamýšleného účelu. Upozorňujeme, že se jedná pouze o odhadované hodnoty. Změny mohou nastat například v důsledku třídění a pražení kávových zrn.

Jemné	- espresso
Jemné/Střední	- kávovar
Střední	- ruční filtr
Střední/Hrubé	- káva
Hrubé	- z konvice

Nastavení množství kávy (množství hrnků)

Pomocí regulátoru lze nastavit množství namleté kávy podle množství hrnků. Lze určit mezi 2 až 12 hrnkama. Kontrolka bliká.

Množství namleté kávy záleží na Vás a na vybraném druhu kávy.

Odstraňte staré kávové zrna z přístroje pokud jsou tam déle než 1 týden.

Používání

1. Nasaďte nádobu do přístroje. Nasaďte správně podle symbolů. Nasaďte nádobu tak aby symboly byly nad sebou. Otočte nádobu ve směru hodinových ručiček, než uslyšíte cvaknutí.
2. Vložte nádobu pro namletou kávu do přístroje a nasaďte víko.
3. Pomocí páky zvolte druh mletí.
4. Naplňte nádobu kávou. Nepřepĺňujte nádobu.
5. Nasaďte víko na nádobu s kávou.
6. Pomocí regulátoru nastavte jaké množství se má namlít.
7. Zapněte přístroj pomocí tlačítka ON/OFF. Kontrolka se rozsvítí.
8. Po ukončení mletí kávy kontrolka 3x problikne. Vyjměte nádobu s rozemletou kávou a vysypte ji.
9. Pokud přístroj nebudete nadále používat vypojte ho ze zásuvky.

Čištění

VAROVÁNÍ:

- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku.
- V žádném případě neponořujte spotřebič do vody. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Řezné plochy nožů jsou ostré. Hrozí nebezpečí zranění! S nimi zacházejte s nezbytnou péčí!

POZOR:

- Nepoužívejte drátěný kartáč nebo jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte žádné kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Vnější část základny spotřebiče čistěte pouze vlhkou utěrkou. Poté ji osušte suchým ručníkem.
- Suché zbytky potravin, které zůstaly v nádobách, můžete čistit měkkým suchým kartáčkem.
- Pokud jste zpracovali potraviny s nízkým obsahem přirozené kapaliny, vyčistěte obě nádoby a víko ručně v oplachové lázni.
- Před opětovným namontováním spotřebiče nechte části dobře vyschnout.

Uložení

- Spotřebič vyčistěte podle popisu a nechte jej zcela vyschnout.
- Doporučujeme skladovat spotřebič v původním obalu, pokud jej nebudete delší dobu používat.
- Přístroj vždy skladujte mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Zařízení nefunguje.	Zařízení není připojeno k napájení.	Zkontrolujte zásuvku s jiným zařízením.
	Váš spotřebič je vybaven bezpečnostními spínači. Zabraňují nechtěnému spuštění motoru.	Zkontrolujte správné uložení nádoby a / nebo víka.
	Byla aktivována ochrana proti přehřátí. Motor je příliš horký.	Před opětovným zapnutím nechte přístroj alespoň 10 minut vychladnout.

	Zařízení je rozbité.	Obráťte se na naše servisní oddělení nebo na odborníka.
--	----------------------	--

Technické údaje

Model:	PC-EKM 1205
Napájení:	220-240 W AC, 50-60 Hz
Příkon:	200 W
Třída ochrany:	II
Váha netto:	přibližně 1,93 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhrazujeme si technické změny!

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

Obal:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)

polystyren – tříděný sběr (PS)

PE sáček – tříděný sběr (PE)

Výrobek:

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi

plastové části – tříděný sběr (PP)

kovové části – železný šrot (FE)

