


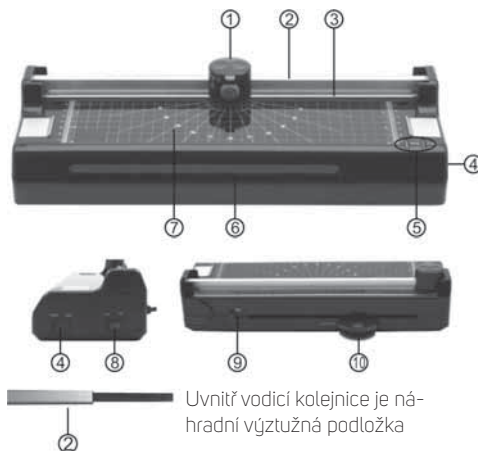

OVLÁDACÍ PRVKY

1. Řezná hlava
2. Vodicí kolejnice
3. Přítlačná kolejnice s ochranou prstů
4. Přepínač funkce (ovladač teploty)
5. Indikační prvky (LED)
6. Podavač laminovačky
7. Vizuelní polohovací pomůcky v cm (čáry, úhly, stupnice)
8. Vypínač
9. Posuvný ovladač odblokování (pro odstranění ucpání)
10. Zaoblovač rohů (Funkce zaoblování rohů je umístěna na opačné straně zařízení.)



OBSLUHA

Laminovačka

Tato laminovačka umožňuje laminování za tepla nebo za studena:

Při laminování za tepla je laminovací fólie přilepena k sobě. Při laminování za studena je laminovací fólie přilísována k sobě. Vyberte způsob laminování podle laminovaného materiálu.

Poznámka: U termopapíru a ultrazvukových snímků byste měli používat pouze laminování za studena!

1. Laminování za tepla

- 1.1 Připojte napájecí kabel do snadno dostupné standardní elektrické zásuvky.
Upozornění: Zkontrolujte, zda napěťové specifikace přístroje odpovídají specifikacím napájecí sítě (220–240 V, 50 Hz).
- 1.2 Pomocí vypínače napájení v pravé části spotřebiče tento spotřebič zapněte do režimu „HOT“ (Za tepla); rozsvítí se červený indikátor.
- 1.3 Spustí se hnací motor přepravních válců. Po přibližně 3–5 minutách je dosaženo správné provozní teploty a rozsvítí se zelený indikátor.
- 1.4 Vložte dokument určený k laminování do pouzdra tak, aby byla u okrajů všech stran fólie mezera přibližně 3–5 mm.
Upozornění: Používejte pouze fólii určenou pro laminování za tepla.
- 1.5 Vložte fólii s dokumentem do vkladací štěrbin laminovačky. Nejprve vložte již uzavřenou stranu pouzdra.

Poznámka: Aby nedošlo k pomačkání laminovací fólie, nikdy nevkládejte do vkladací štěrbin laminovačky jako první otevřený konec fóliového pouzdra. Při vkládání fólie dodržujte pokyny na podávací štěrbině. Proces laminování se spustí automaticky.

Upozornění: Po vysunutí bezprostředně po laminování je laminovací fólie velmi horká a jemná. Proto zacházejte s laminovaným dokumentem s patřičnou opatrností!

Poznámka: Pro vyrovnání a uhlazení laminovaného produktu na něj položte knihu nebo podobný těžký rovný předmět.

- 1.6 Po dokončení procesu laminování otočte přepínač funkce doprava do polohy COLD (Za studena) a vytáhněte napájecí zástrčku z napájecí zásuvky. Před zabalením apod. nechte toto zařízení vychladnout.

Upozornění: Bezprostředně po laminování je zařízení velmi horké! Nebezpečí zranění!

2. Laminování za studena

Pozor: Pokud jste právě s touto laminovačkou dokončili laminování za tepla, musíte nechat laminovačku vychladnout. Dostatečné vychladnutí trvá přibližně 30 minut.

- 2.1 Otočte přepínač funkce doprava do polohy COLD (Za studena). Poznámka: Pro laminování za studena používejte pouze fólii pro laminování za studena.
- 2.2 Odstraňte z laminovací fólie ochrannou fólii.
- 2.3 Vložte dokument určený k laminování do laminovací fólie tak, aby byla u okrajů všech stran fólie, mezera přibližně 3–5 mm.
- 2.4 Vložte laminovací fólii s laminovaným dokumentem do podavače laminovačky uzavřenou stranou dopředu. Proces laminování se spustí automaticky.

Poznámka: Aby nedošlo k pomačkání laminovací fólie, nikdy nevkládáte do podavače laminovačky jako první otevřenou stranu laminovací fólie. Při vkládání laminovací fólie dodržujte pokyny na štěrbině podavače.

3. Odstranění ucpané laminovací fólie

Toto zařízení je vybaveno přepínačem ABS (posuvní přepínač odblokování), který rychle odstraní ucpané fólie. Pokud dojde k ucpání laminovací fólie, postupujte následovně:

- 3.1 Vypněte zařízení: Nastavte vypínač do polohy OFF (Vypnuto).
- 3.2 Posuňte přepínač ABS úplně doleva.
- 3.3 Držte pevně laminovačku a vytáhněte laminovací fólii společně s laminovaným dokumentem z podavače laminovačky.
- 3.4 Posuňte přepínač ABS úplně doprava.
- 3.5 Očistěte přepravní válce od jakýchkoli nánosů a zbytků lepidla vložením složeného kusu papíru do podavače laminovačky, viz kapitola „Čištění přepravních válců“.

Poznámka: Pokud se fólie ucpává opakovaně nebo pokud nelze ucpanou fólii z laminovačky vyjmout, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu (viz Záruka).

Řezačka


Řezačku můžete používat pro řezání papíru, karet, fotografického papíru a laminovací fólie.

1. Vyberte typ řezu

Používaná řezačka umožňuje provádět tři typy řezu:

- ① přímý řez,
- ② vlnový řez,
- ③ perforační řez.

Poznámka: Nože jsou umístěny v ochranném krytu. Vyberte požadovaný typ řezu, viz Obr. 1:

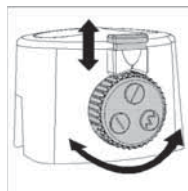

Obr. 1

- 1.1 Vytáhněte zámek nastavení na řezné hlavě nahoru do polohy OPEN (Otevřeno).
- 1.2 Otáčejte otočným ovladačem řezu, dokud nebude symbol pro požadovaný řez nahoře.
- 1.3 Zatlačte zámek nastavení na řezné hlavě dolů do polohy LOCK (Uzamčeno).


2. Řezání materiálu

- 2.1 Umístěte zařízení na stabilní rovný povrch tak, aby byla řezná hlava otočená nahoru.
- 2.2 Posuňte řeznou hlavu na jednu stranu vodicí kolejnice
- 2.3 Posuňte materiál určený k řezání do požadované polohy pod průhlednou přitlačnou kolejnici.

Poznámka: Sledujte přípustné množství materiálu, který lze odřezat, viz kapitola „Účel použití“ nebo „Technické údaje“.

Poznámka: Vizuální polohovací pomůcka usnadňuje správné zarovnání řezaného materiálu.

- 2.4 Držte materiál určený k řezání pevně jednou rukou tak, aby se nemohl při řezání pohnout. Jinak by mohl být řez nepřesný.
- 2.5 Pro provedení řezu zatlačte řeznou hlavu dolů a posuňte ji podél vodicí kolejnice na druhou stranu, viz Obr. 2.

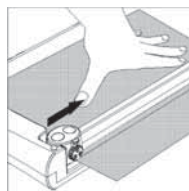

Obr. 2

Poznámka: Aby nedošlo k chybnému odřezání okrajů, nepřemísťujte řeznou hlavu znovu zpět, a hned po dokončení řezu odstraňte odřezaný materiál.

3. Výměna řezné hlavy

Když jsou nože v řezné hlavě poškozené nebo opotřebované, je nutno řeznou hlavu vyměnit.

Poznámka: Lze vyměnit pouze celou řeznou hlavu.

- 3.1 Odstraňte koncovou krytku vodicí kolejnice ze základní desky jejím zatlačením nahoru na nižším konci ve stejný okamžik, kdy ji opatrně tlačíte dovnitř.
- 3.2 Vyměňte starou řeznou hlavu za novou.
- 3.3 Posuňte vodicí kolejnici v zařízení v základní desce zpět a nainstalujte novou řeznou hlavu
- 3.4 Umístěte koncovou krytku seshora do otvoru na konci vodicí kolejnice.



TECHNICKÉ ÚDAJE

	SLA 230	SLA 330
Laminovačka pro laminování za tepla a za studena	A4	A3
Maximální šířka laminování:	230 mm	330 mm
Pro tloušťku laminovací fólie:	80 a 100 mikronů	80 a 100 mikronů
Rychlost laminování:	250 mm za minutu	250 mm za minutu
Doba zahřívání:	3–5 minut	3–5 minut
Indikační prvky:	LED indikátor POWER (Napájení) (červený) LED indikátor READY (Připraveno) (zelený)	LED indikátor POWER (Napájení) (červený) LED indikátor READY (Připraveno) (zelený)
Speciální vlastnosti:	Přepínač ABS (pro odstranění ucpání) Žádné bubliny Automatické vypnutí při přehřátí	Přepínač ABS (pro odstranění ucpání) Žádné bubliny Automatické vypnutí při přehřátí
Řezačka		
Speciální vlastnosti:	Kotoučové řezačky s 3 volitelnými typy řezu a zámek nastavení Vizuální polohovací pomůcky v cm (čáry, úhly, stupnice)	Kotoučové řezačky s 3 volitelnými typy řezu a zámek nastavení Vizuální polohovací pomůcky v cm (čáry, úhly, stupnice)
Volitelné typy řezu:	Přímý řez Vlnový řez Perforační řez	Přímý řez Vlnový řez Perforační řez
Maximální velikost:	A4	A3
Maximální řezná kapacita:	Přímý řez: 3 listy papíru, (80 g/m ²) Vlnový řez: 3 listy papíru (80 g/m ²) Perforace: 3 listy papíru (80 g/m ²)	Přímý řez: 3 listy papíru, (80 g/m ²) Vlnový řez: 3 listy papíru (80 g/m ²) Perforace: 3 listy papíru (80 g/m ²)
Rozměry (Š × H × V):	385 × 135 × 100 mm	420 × 145 × 100 mm
Hmotnost:	1,3 kg	1,8 kg
Zdroj energie:	220–240 V AC, 50 Hz	220–240 V AC, 50 Hz
Jmenovitý příkon:	Max. 265 W, 1,15 A	Max. 365 W, 1,6 A

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Obalový materiál odevzdejte do sběrného dvora k likvidaci.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol umístěný na produktu, příslušenství nebo obalu upozorňuje na to, že s produktem nesmí být nakládáno jako s běžným domácím odpadem. Zlikvidujte prosím tento produkt ve sběrném dvoře určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V některých státech Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete při nákupu ekvivalentního nového produktu vrátit vaše produkty místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr pro likvidaci odpadu. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může být podle zákona předmětem udělení pokuty.

Pro firemní jednotky v Evropské unii

Pokud potřebujete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, požádejte vašeho prodejce nebo dodavatele o nezbytné informace.

Likvidace v zemích mimo Evropskou unii

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, požádejte o nezbytné informace o správném způsobu likvidace místní úřady nebo vašeho prodejce.



Tento produkt splňuje požadavky EU.

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění, a vyhrazujeme si právo provádět tyto změny.

Výrobce: Fast ČR, a.s., U Sanitasu 1621, CZ 251 01 Říčany

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Výrobce:

FAST ČR, a.s., U Sanitasy 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
info@sencor.com

Servisní střediska:

FAST ČR, a.s., Technická 1701, 251 01 Říčany, Česká republika, tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., areál GLP Park Brno Holubice, Holubice 552, 683 51 Holubice, tel: 531 010 295

Aktuální seznam servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.

E-mail: servis.praha@fastcr.cz

Originální znění návodu je v českém jazyce, další jazykové mutace jsou tvořeny příslušným překladem.