



Digital Compact Camera Realishot DC9200

EN User manual
FR Manuel d'utilisation
DE Bedienungsanleitung
ES Manual de usuario
IT Manuale d'uso

PT Manual do usuário
NL Gebruikershandleiding
PL Podrecznik użytkownika
CZ Uživatelský manuál
HU Felhasználói kézikönyv



www.support.agfaphoto-gtc.com

CZ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Fotaparát neupouštějte a nedovolte, aby narazil do pevných předmětů. Nepokoušejte se fotoaparát rozebrat nebo opravovat. Fotoaparát nepoužívejte ani neskládajte na prašných místech nebo na pláži, abyste zabránili vniknutí prachu nebo písku do fotoaparátu a jeho možnému poškození. Fotoaparát nepoužívejte ani neskládajte na horkém prostředí nebo na přímém slunci. Fotoaparát nepoužívejte ani neskládajte v blízkosti silných magnetických polí, například v blízkosti magnetu nebo transformátoru. Nedotýkejte se objektivu fotoaparátu. Nevystavujte fotoaparát přímému slunečnímu záření na dlouhou dobu. Abyste zabránili poškození fotoaparátu vlhkostí, nepoužívejte a neskládajte fotoaparát ve velmi vlhkém prostředí, například na dešti nebo v blízkosti vodních ploch. Pokud se fotoaparát náhodou dostane do kontaktu s vodou, okamžitě fotoaparát vypněte, vyjměte baterii a paměťovou kartu a do 24 hodin jej zcela vysušte. Když přenesete fotoaparát z chladnějšího do teplejšího prostředí, může dojít ke kondenzaci. Před zapnutím fotoaparátu počkejte přibližnou dobu. Před vyjmutím baterie a paměťové karty by měl být fotoaparát vypnutý. Při čištění tělesa fotoaparátu nepoužívejte abrazivní, alkoholové nebo organické čisticí prostředky nebo rozpouštědla. K očištění a čistišti čočky použijte profesionální hadřík na čistišti čoček a vhodný čistič. Pokud se chystáte fotoaparát uložit na delší dobu, stáhněte si fotografie a vyjměte paměťovou kartu.

10

CZ

Pokud fotoaparát delší dobu nepoužíváte, uložte jej na suchém a čistém místě. Používejte baterii stejného typu jako ta, která je součástí dodávky. K nabíjení baterie použijte příložený nabíječku. Pokud umístit fotoaparát vyteče kapalina z baterie, okamžitě kontaktujte naše oddělení služeb zákazníkům. Pokud vám kapalina z baterie vyteče na kůži, opláchněte kůži čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Likvidace použitých baterií by měla být provedena v souladu s místními (národními nebo regionálními) předpisy. Abyste zabránili poškození baterie, neupouštěte baterii na zem a nedovolte, aby narazila na pevné předměty nebo aby byla poškrábána cizími předměty. Nedovolte, aby se baterie dostala do kontaktu s kovovými předměty (včetně mincí), aby nedošlo ke zkratě, vybití, nadměrnému teple nebo možnému vytečení. Nepokoušejte se baterii rozebrat. Nevystavujte baterii vodě. Vždy udržujte kontakty baterie suché. Nezaživějte baterii ani ji nevchazte do ohně, aby nedošlo k explozi. Neskládajte baterii v horkém prostředí nebo na přímém slunci. Pokud se baterie během nabíjení nebo používání přehřeje, přestaňte ji nabíjet nebo ji ihned použijte. Vypněte výrobek, opatrně vyjměte baterii a počkejte, až vychladne. Je-li fotoaparát uložen na delší dobu, vyjměte baterii a uložte ji na bezpečném a suchém místě, které není přístupné kojcům a dětem. V chladnějším prostředí může být výkon baterie ztizen. Nikdy baterii nevklaďte silou do prostoru pro baterii.

10


CZ

PŘEHLED DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU

1. Hlavní vypínač	Zapnout/vypnout
2. Tlačítko fotoaparátu	Focení; Nahrávání videa; Rychlý návrat do režimu fotografování
3. Ovládací přepínač	Vyberte si profil
4. Tlačítko W	Snižte zaostrění/video
5. Tlačítko T	Zvětšete zaostrění/fotografie
6. Horní tlačítko	Šípka nahoru; Rychlý vstup do režimu přehrávání
7. Pravé tlačítko	Šípka vpravo; Nucené zapnutí/vypnutí/automatický blesk
8. Dolní tlačítko	Šípka dolů; Tlačítko smazat zázpise
9. Levé tlačítko	Šípka doleva; Malé tlačítko
10. Tlačítko nabídky	Otevřete nebo opusťte nabídku
11. Tlačítko OK	Tlačítko potvrzení
12. Tlačítko pro přepínání obrazovky	Přepnutí velikost obrazovky
13. Kontrolka	Žlutá kontrolka představuje kontrolku pracovního stavu (zapnutí/vypnutí fotografování) a červená kontrolka představuje kontrolku nabíjení. Při nabíjení se rozsvítí červená kontrolka a po úplném nabíjení se červená kontrolka automaticky vypne
14. Otvor pro mikrofon	Otvor, kterým vstupuje zvuk
15. USB	Nabíjení/přenos dat
16. Otvor pro sluchátko	Zvukové rozšíření
17. Režimní svítivka	Režimní svítivka
18. Kryt baterie	Umístění baterie a SD karty
19. Tlačítko krytu baterie	Otevření pozice krytu baterie
20. LED světla	LED výplňové světlo
21. Otvor pro připojení popruhu	Lze připevnit na popruh fotoaparátu

10

CZ

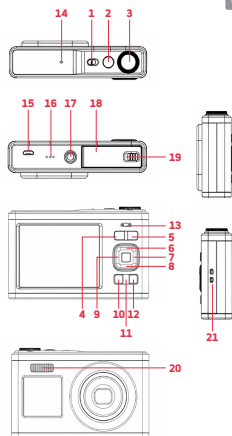

10

CZ

ZAČÍNÁME Instalace / vyjmutí baterie

- Zařazením a otočením krytu baterie dolva jej otevřete.
- Směr elektronického kontaktu baterie
- Zavřete kryt baterie a stiskněte tlačítko doprava

10

CZ

NABÍJENÍ

K nabíjení použijte nabíjecí kabel micro USB a nabíječku.



Postup při nabíjení/přenos dat

- Při nabíjení se kontrolka rozsvítí červeně.
- Po úplném nabíjení červená kontrolka zhasne.
- Připomínka:** Pomalé blikání kontrolky znamená, že baterie není instalována nebo správně obřazena. Zkontrolujte, zda je baterie správně instalována.

INSTALACE/VYJMUTÍ PAMĚŤOVÉ KARTY

Nainstalování paměťové karty

- Podle šítku OPEN na spodní straně fotoaparátu otevřete kryt baterie.
- Zatlačte zadní stranu paměťové karty směrem k obrazovce.
- Zkontrolujte, ať na doraz směrem dovnitř slotu pro paměťovou kartu, dokud neuslyšíte zvuk „cvaknutí“, který dokonalí instalaci.

Vyjmutí paměťové karty

- Paměťovou kartu vyjměte tak, že ji zatlačíte směrem dovnitř slotu, dokud neuslyšíte zvuk „cvaknutí“.

10

CZ

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Zapnutí:

Fotoaparát zapnete otočením hlavního vypínače doprava.

Vypnutí:

Při zapnutí fotoaparátu ji vypnete otočením hlavního vypínače doleva. Pokud v klidovém režimu neprovedete žádnou akci během nastavené doby automatického vypnutí, fotoaparát se automaticky vypne, aby se šetřila energie. Chcete-li fotoaparát po automatickém vypnutí restartovat, musíte se spustit fotoaparát otočit hlavní vypínač ve směru vypnutí a poté zpět ve směru spouštění.

NASTAVENÍ DATA A ČASU

Při prvním spuštění zařízení můžete přímo nastavit datum a čas nebo stisknutím tlačítka fotografie pro ukončení nastavení. V režimu fotografování/nahrávání otevřete stisknutím tlačítka Nabídka nastavení nabídku, poté stiskněte 4 a vyberte Datum/čas. V nastavení nabídky můžete otevřít značku data a vybrat, zda chcete zapnout nebo vypnout datum a čas.

REŽIM FOTOGRAFIE

Jak fotit

Výchozí režim fotografování je při zapnutí fotoaparátu. Jednoduché stisknutí tlačítka fotografování pro zaostrění na snímání objekt a poté znovu stisknutí tlačítka fotografování pro pořízení fotografie. Ve výchozím nastavení má fotoaparát povolené zvukové efekty při fotčení zvuk (kliknutí) signalizuje, že fotografie byla pořízena úspěšně. V nabídce fotografování můžete také zvolit odložený pořízení selfie a spustit selfie po 2 s, 5 s nebo 10 s.

Připomínka: Při focení je nutné držet fotoaparát napevno nebo k upevnění použít stativový držák, jinak může dojít k rozmazání fotografie.

10

CZ

NABÍDKA REŽIMU FOTOGRAFIE

V režimu fotografování stisknutím tlačítka Nabídka otevřete nabídku nastavení režimu fotografování.

Název nabídky	Podrobnosti
Velikost fotografie	60M: 9152x6864; 48M: 8192x6144; 36M: 7088x5312; 24M: 5792x4344; 20M: 5152x3864; 16M: 4608x3456; 12M: 4000x3000; 8M: 3264x2448; 5M: 2952x1944
Stabilizace fotografie	Zabíráje tomu, aby vibrace fotoaparátu ovlivnily čistou obrazu
Samospoušť	Nastavte čas odpovídající samospoušti na: vypnutou/2s/5s/10s
Barový filtr	Volitelná barva filtru
Selvkoneční snímání	Lze pořídit i po sobě jdoucí fotografie
Kvalita	Vysoká/standardní/úsporná kvalita
 Ostrost	Automaticky/Denní světlo/Zataženo/Žárovka s wolframovým vláknem/Žáivka
Vyvážení bílé	Automaticky/Denní světlo/Zataženo/Žárovka s wolframovým vláknem/Žáivka
Razítko s datem a časem	Lze zvolit tisk data nebo data/času
ISO	Automaticky/100/200/400/800/1600
Expozice	EV-3/ EV-3
Detekce obličeje	Automatická detekce a sledování tváří na snímcích
Měření	Automaticky změníte intenzitu světla v dosahu hledáčku

10

CZ

REŽIM NAHRÁVÁNÍ

Jak natočit video:

- Stisknutím tlačítka OK přepnete do režimu nahrávání, stisknutím tlačítka pořízení fotografie spusíte nahrávání a v levém horním rohu obrazovky zobcházíte červená tečka. Kontrolka bude pomalu blikat, což znamená, že probíhá nahrávání.
- Stisknutím tlačítka snímaní ukončíte nahrávání.

Poznámka: Během procesu nahrávání je zoom neaktivní.

Nabídka režimu nahrávání

V režimu nahrávání stisknutím tlačítka režimu nabídky otevřete nabídku nastavení režimu nahrávání.

Název nabídky	Podrobnosti
Velikost filmu	Rozlišení: 4K-3840x2160/FHD: 1920x1080/HD: 1280x720
Vyvážení bílé	Automaticky/Denní světlo/Zataženo/Žárovka s wolframovým vláknem/Žáivka
Expozice	EV-3/ EV-3
Nahrávání zvuku	Volitelné nahrávání zvuku
Razítko s datem a časem	Lze zvolit tisk data nebo data/času

10

CZ

REŽIM PŘEHRAVÁNÍ

Jak přehrát

- Stisknutím tlačítka se šípku nahoru rychle vstoupíte do režimu přehrávání nebo stisknutím tlačítka OK přepnete do režimu a stisknutím tlačítek doleva/doprava můžete procházet fotografie/video.
- Během procházení můžete stisknutím klávesy W soubor ukončit a zobrazí všechny soubory. Poté stisknutím tlačítek nahoru/dolů/doleva/doprava vyberte a stisknutím tlačítka OK potvrďte zobrazení souboru.
- Během procházení můžete stisknutím klávesy T přiblížit aktuální fotografii a poté ji přetáhnout nahoru/dolů/doleva/doprava a zobrazi ji.

Nabídka režimu přehrávání

V režimu přehrávání stisknutím tlačítka Nabídka vstupte do nabídky přehrávání a stisknutím tlačítka vlevo/vpravo nahoru/dolů vyberte položku Nabídka, stisknutím tlačítka OK uložte nastavení a poté opusťte nabídku tlačítkem Nabídka. Můžete mazat video soubory, chránit videa a prezentace. Po zobrazení prezentaci stiskněte tlačítko OK a ukončete prohlížení aktuálního souboru.

Název nabídky	Podrobnosti
Smazat	Smazat aktuální/všechny obrázky nebo videa
Chránit	Automaticky / Denní světlo / Zataženo / Žárovka s wolframovým vláknem / Žáivka
Prezentace	2s/5s/8s

10

CZ

NASTAVENÍ SYSTÉMU FOTOAPARÁTU

V různých režimech můžete stisknutím tlačítka Nabídka otevřít systémovou nabídku.

- Stisknutím pravého tlačítka přejdete do nastavení systému
- Stisknutím tlačítek doleva/doprava můžete procházet fotografie/video
- Stisknutím tlačítka nahoru/dolů vyberte nabídku
- Stisknutím tlačítka nahoru/dolů vyberte požadované nastavení a poté stisknutím tlačítka OK nastavení uložte
- Stisknutím tlačítka Nabídka opusťte nastavení.

Název nabídky	Podrobnosti
Datum/čas	Nastavení času
Automatické vypnutí	Vypnutí/1 minuta/3 minuty/5 minut/10 minut
Ůn připomenutí	Aktivace/deaktivace zvuku
Nastavení jazyka	Více jazyků
Frekvence světelného zdroje	50Hz/60Hz
Formát	Formátování paměťové karty
Výchozí nastavení	Obnovení továrního nastavení

10

STÁHNĚTE SI FOTOGRAFIE A VIDEO DO POČÍTAČE

Po připojení fotoaparátu k počítači stisknutím hlavního vypínače zapnete fotoaparát a vyberte paměť na zařízení. Při výběru uložíte se fotoaparát připojí k počítači a vygeneruje vyměnitelný disk. Otevřete nový vyměnitelný disk v „moje počítače“. Fotografie nebo video vyvolané fotoaparátem se

10

CZ

uloží do DCIM a uživatelé mohou soubory zkopírovat do svého počítače.

Poznámka: Při stahování souborů neodpojujte fotoaparát od počítače. Abyste předešli ztrátě dat, nekvádejte ani nevyjímáte paměťovou kartu z fotoaparátu, když je USB připojeno k počítači.

Po připojení fotoaparátu k počítači stisknutím hlavního vypínače zapnete fotoaparát a vyberte režim fotoaparátu na zařízení. Při prvním použití počítače se soubory ovladače nainstalují automaticky. Poté, co počítač úspěšně nainstaluje soubory ovladače, klepněte na zástupní ikonu AMCAP otevřete okno AMCAP. Odras odpovídající objektu fotoaparátu se zobrazí v okně AMCAP. Když software AMCAP není otevřen, funkci fotoaparátu lze také použít k přenosu video snímků po síti. (Poznámka: Software AMCAP je třeba stáhnout z internetu)

FUNKCE WEBOVÉ KAMERY

Po připojení fotoaparátu k počítači stisknutím hlavního vypínače zapnete fotoaparát a vyberte režim fotoaparátu na zařízení. Při prvním použití počítače se soubory ovladače automaticky nainstalují. Poté, co počítač úspěšně nainstaluje soubory ovladače, klepnutím na ikonu zázpisece & ikonou otevřete okno AMCAP. Odras odpovídající objektu fotoaparátu se zobrazí v okně AMCAP. Pokud není otevřen software AMCAP, lze k přenosu snímků po síti použít také funkci fotoaparátu.

Poznámka: Software AMCAP je třeba stáhnout z internetu.

10

10

10

www.agfaphoto-gtc.com