



BOSCH



Register your
new appliance
now at MyBosch and
enjoy benefits free of
charge:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Bagged vacuum cleaner

BGB6SIL0L

BGB6...L

BGL6...L

[cs] Návod k obsluze

Podlahový vysavač se sáčkem na
prach

9

[sk] Návod na používanie

Podlahový vysávač s vreckom na prach

14







<https://ium-pim.bsh-digital.com/8001379885>


[cs] Další informace a vysvětlení najdete on-line. Naskenujte QR kód na titulní straně.

[sk] Ďalšie informácie a vysvetlenia nájdete online. Naskenujte QR kód na titulnej strane.

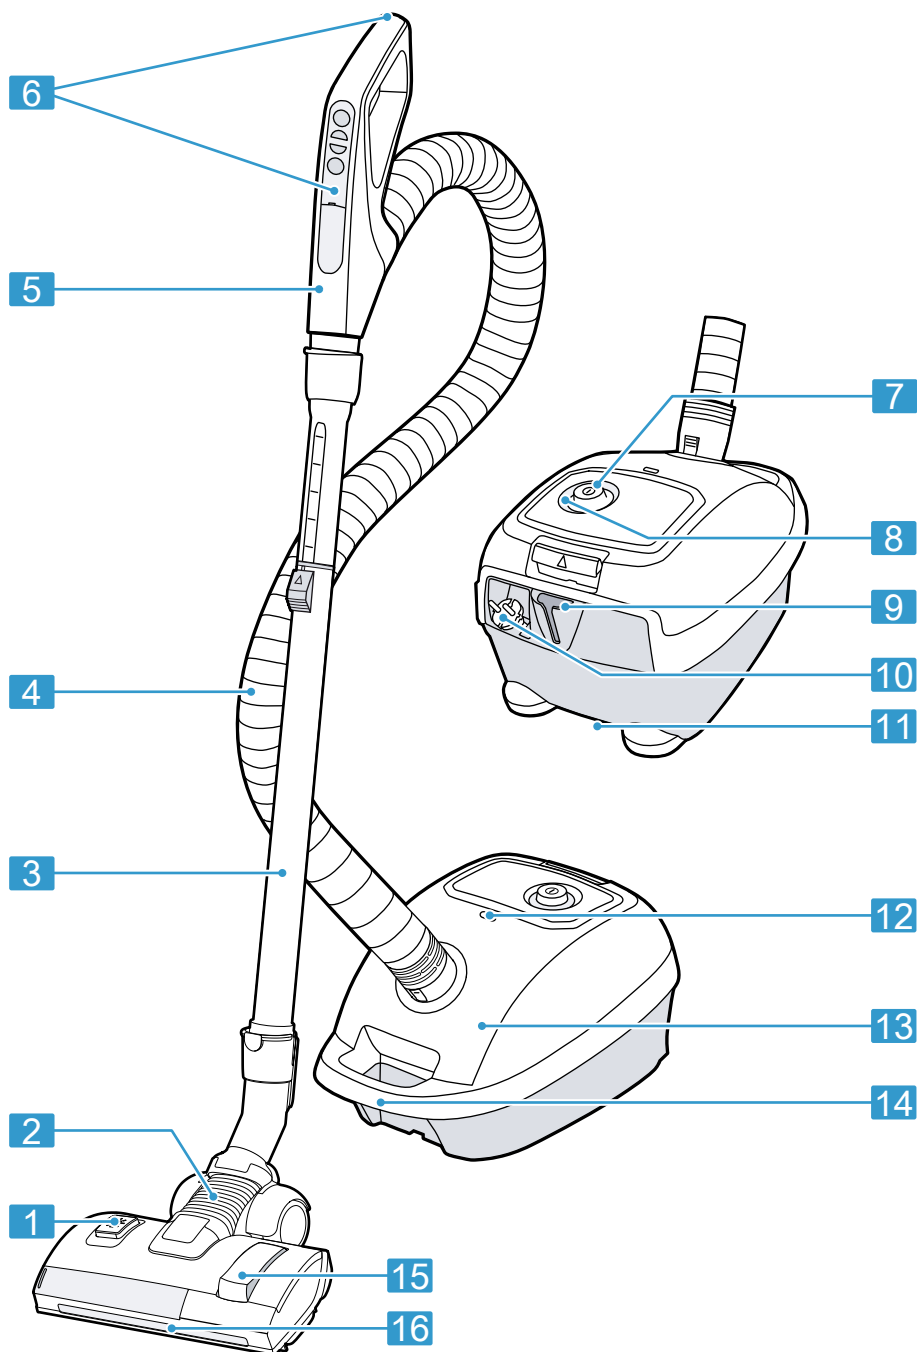


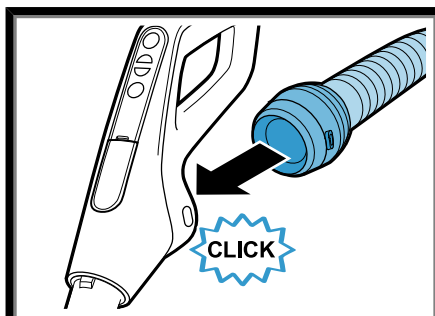


2

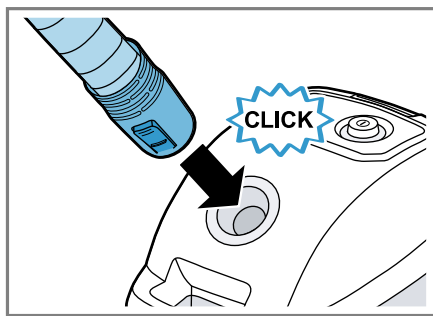


3

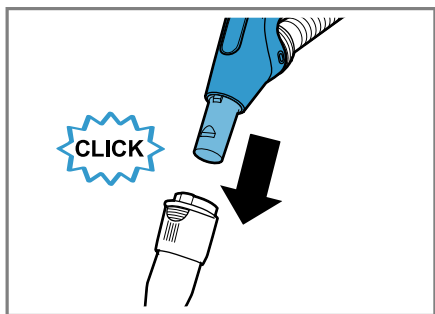


4

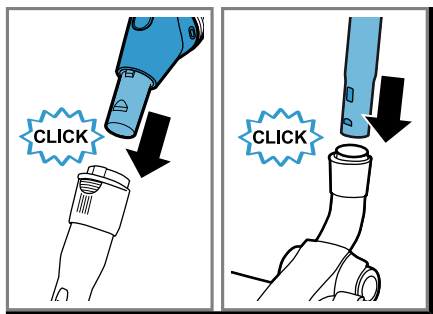


5

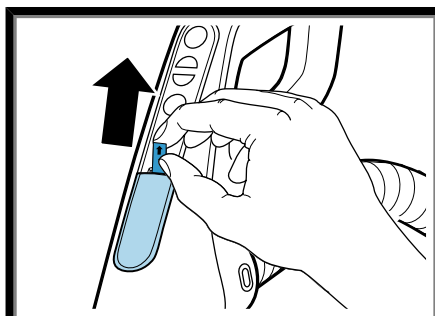


6

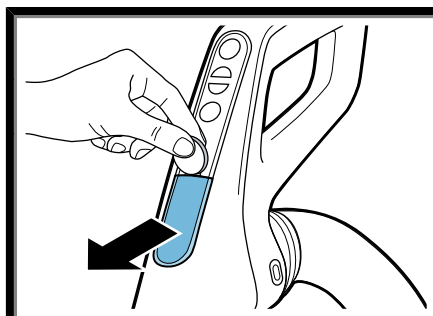


7

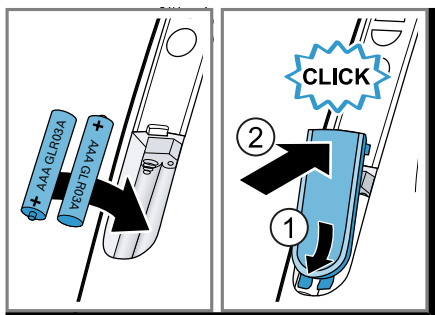


8

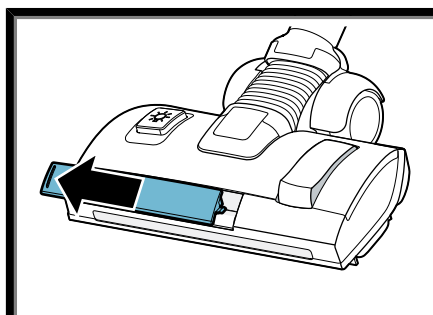


9

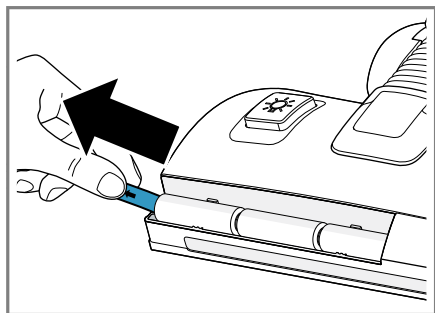


10

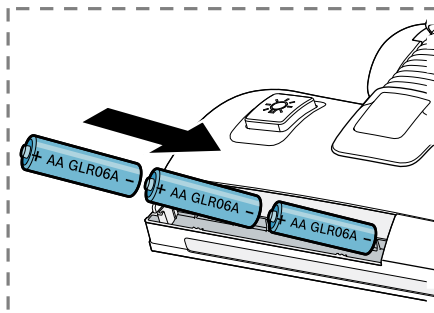


11

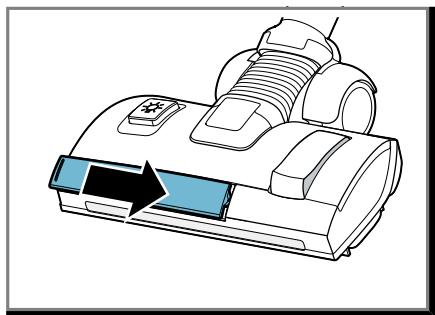


12

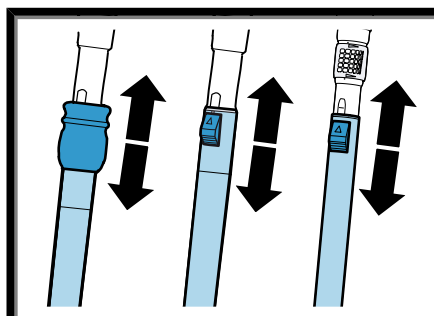


13

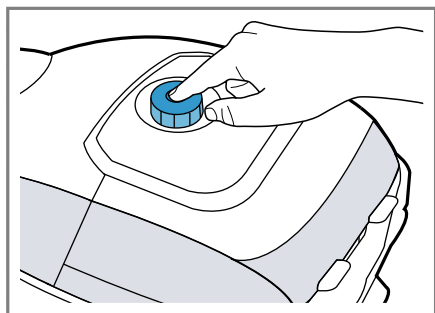


14

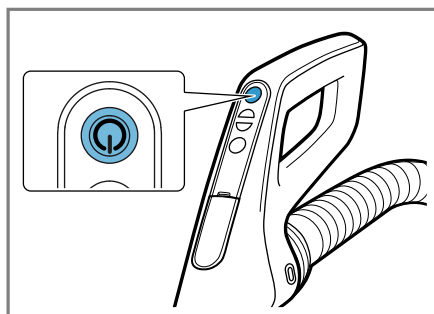


15

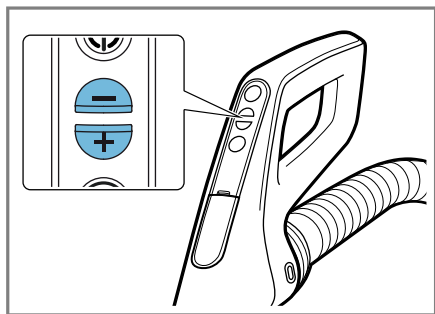


16

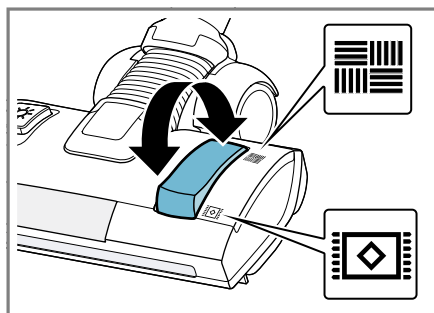


17

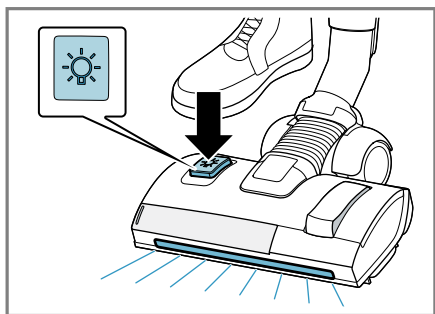


18

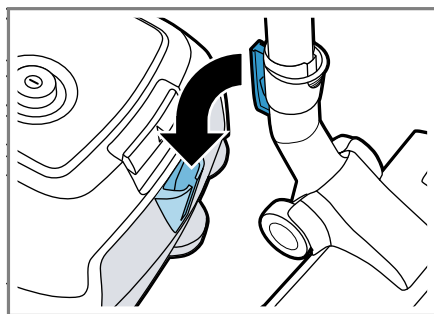


19

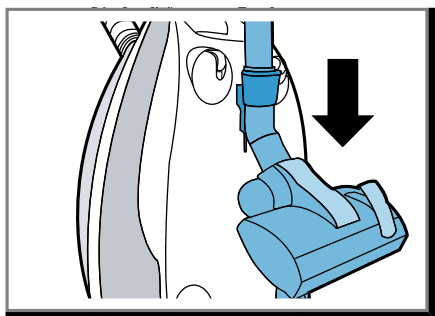


20

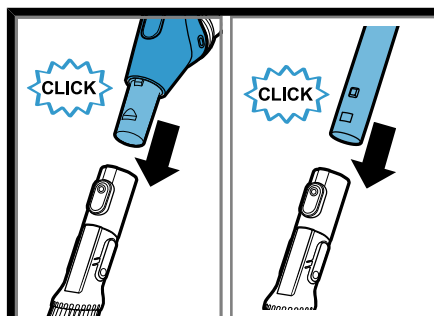


21

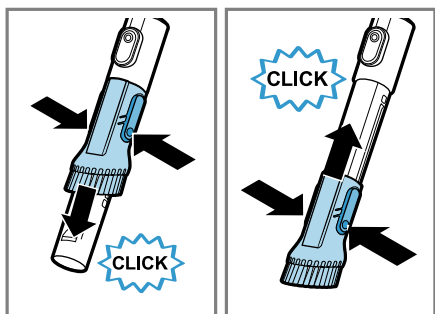


22

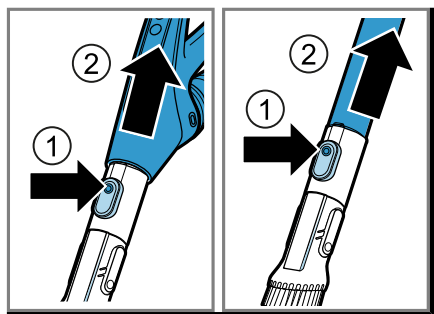


23

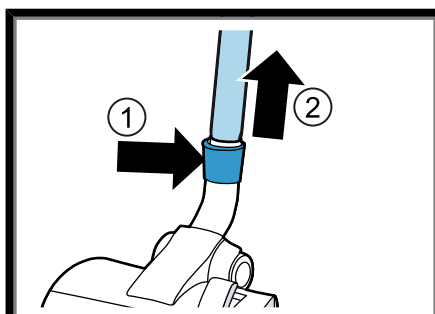


24

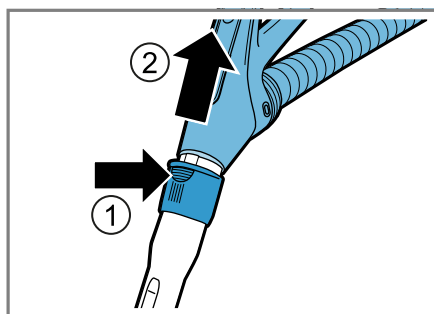


25

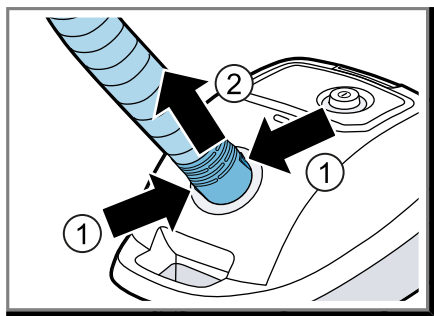


26

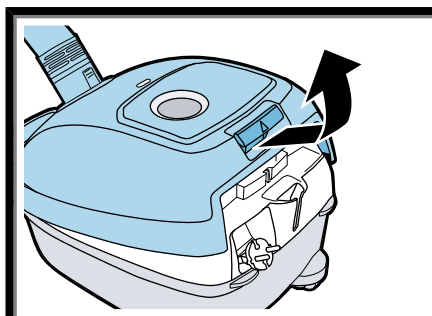


27

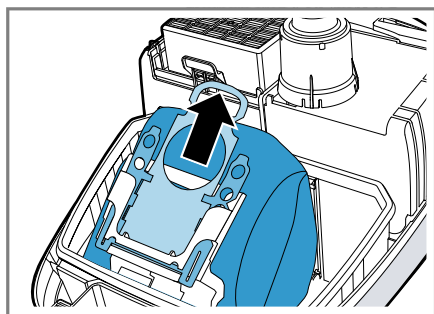


28

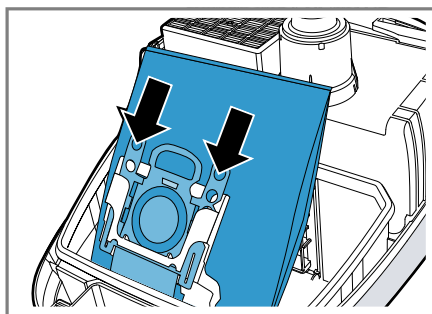


29

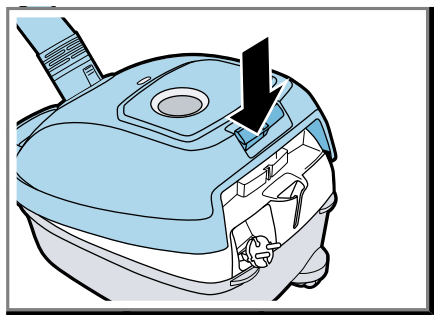


30

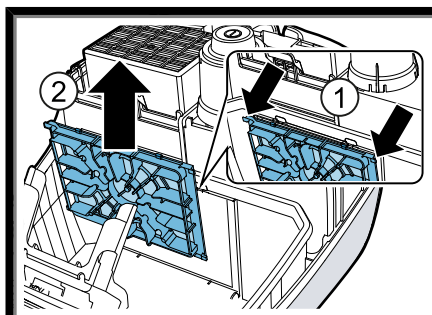


31

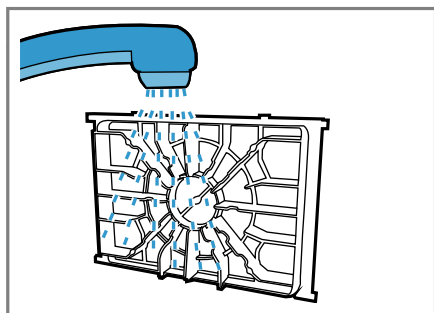


32

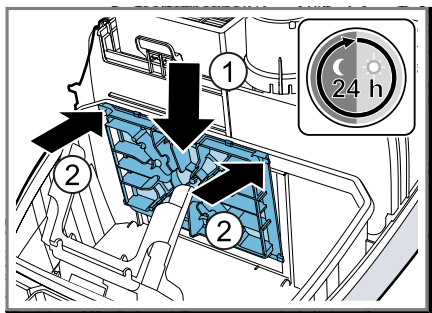


33

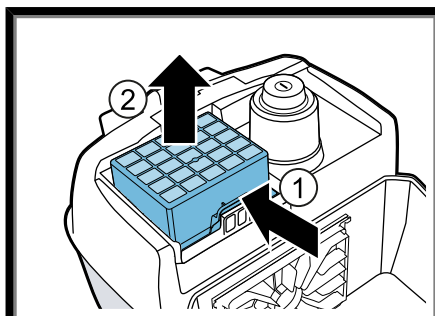


34

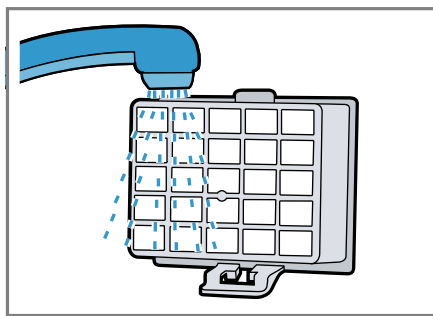


35

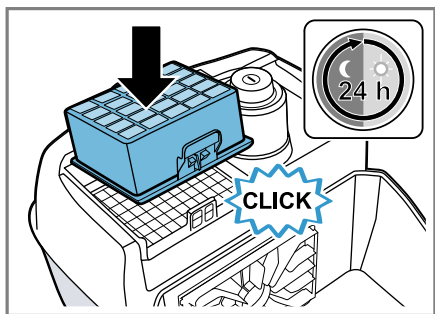


36

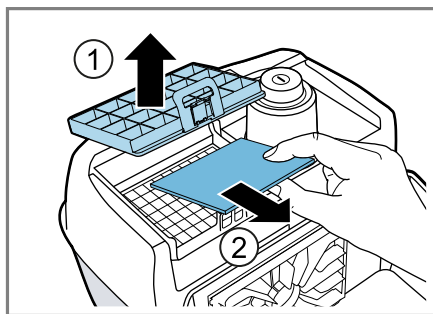

37

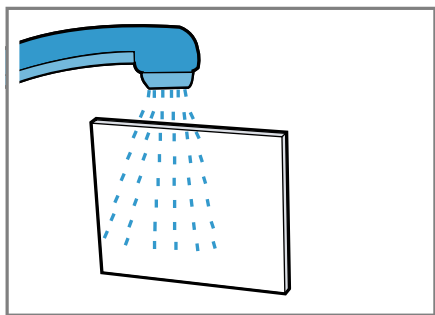

38

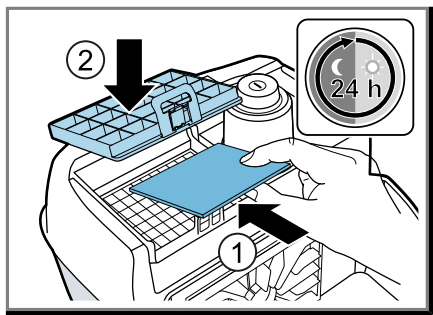

39

Bezpečnost

- Pečlivě si přečtete tento návod.
- Uchovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

Spotřebič používejte pouze:

- s originálními díly a příslušenstvím. V případě poškození při použití cizích produktů zanikají nároky ze záruky.
- k čištění povrchů.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova při prostorové teplotě.
- do maximální nadmořské výšky 2000 m nad mořem.

Spotřebič nepoužívejte:

- k vysávání osob nebo zvířat.
- k nasávání zdraví škodlivých látek, materiálů s ostrými hranami, horkých nebo žhavých látek.
- k nasávání vlhkých nebo tekutých látek.
- k nasávání snadno vznětlivých nebo výbušných látek a plynů.
- k vysávání popela, sazí z kamen a centrálního topení.
- k nasávání prachu z toneru z tiskáren a kopírek.
- k nasávání stavebních sutin.

Spotřebič odpojte od napájení, pokud:

- spotřebič čistíte.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.
- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.

- ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s natrženým nebo zlomeným povrchem.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Spotřebič nikdy netahejte a nepřenášejte za síťový kabel.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 12*
- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.
- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Na vaky na prach a filtry nepokládejte hořlavé látky nebo látky s obsahem alkoholu.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte hořlavé látky nebo látky s obsahem alkoholu.
- ▶ Síťový kabel úplně vytáhněte.
- ▶ Nedávejte oděv, vlasy, prsty a jiné části těla do blízkosti otvorů ve spotřebiči a do pohyblivých dílů.
- ▶ Trubku nebo hubice nikdy nemiřte proti očím, vlasům, uším nebo ústům.
- ▶ Zajistěte, aby se při vysávání na schodech nenacházely pod spotřebičem žádné osoby.
- ▶ Při přerušení vysávání spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.
- ▶ Nechte vtáhnout síťový kabel.
- ▶ Zajistěte, aby při automatickém vtahování kabelu nedošlo k vymrštění síťové zástrčky proti osobám, částem těla, zvířatům nebo předmětům.
- ▶ Baterie nenabíjejte.

- ▶ Baterie nezkratujte.
- ▶ Neházejte baterie do ohně.
- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.
- ▶ Nové a použité baterie skladujte mimo dosah dětí.
- ▶ Při podezření na spolknutí nebo vniknutí baterie do tělesného otvoru ihned vyhledejte lékaře.

Zabránění věcným škodám

- ▶ Nikdy nepřenášejte spotřebič za hadici.
- ▶ Pravidelně kontrolujte, zda nejsou spodní části hubic opotřebované.
- ▶ Opotřebované hubice vyměňte.
- ▶ Spotřebič nikdy nepoužívejte bez vaku na prach.
- ▶ Spotřebič nikdy nepoužívejte bez ochranného filtru motoru.
- ▶ Spotřebič nikdy nepoužívejte bez výstupního filtru.
- ▶ Připojovací svorky nezkratujte.
- ▶ Používejte pouze baterie uvedeného typu.
- ▶ Nepoužívejte dohromady různé typy baterií.
- ▶ Nepoužívejte dohromady nové a použité baterie.
- ▶ Když příslušenství nepoužíváte, vyjměte baterie.
- ▶ Vybité nebo poškozené baterie ekologicky a bezpečně zlikvidujte.

Přehled

Poznámka: V závislosti na typu spotřebiče jsou možné odchylky u barev a jednotlivých detailů.

→ Obr. **1**

1	Nožní tlačítko pro osvětlení
2	Přepínací podlahová hubice s osvětlením
3	Teleskopická trubice s posuvným tlačítkem ¹
4	Hadice
5	Remote-Power-Control Rukojeť se dvěma bateriemi typu AAA LR03
6	Infračervený vysílač

7	Vypínač s infračerveným přijímačem
8	Ukazatel stavu
9	Držák sací trubice při přerušení práce
10	Síťový kabel
11	Držák sací trubice při uložení
12	Ukazatel výměny vaku na prach
13	Víko
14	Držadlo
15	Nožní přepínač pro koberce / hladké podlahy
16	Osvětlení (LED)

Ovládání

Montáž spotřebiče

→ Obr. **2** - **5**

Uvedení rukojeti do provozu ¹

→ Obr. **6** - **8**

Uvedení podlahové hubice do provozu

→ Obr. **9** - **12**

Obsluha spotřebiče ¹

→ Obr. **13** - **20**

Vysávání Multi-Use-Brush ¹

Poznámka: Multi-Use-Brush se po použití nemusí demontovat. Sací výkon není při namontovaném Multi-Use-Brush omezený.

- ▶ Nikdy nevysávejte s kartáčovým věncem posunutým nahoru.

→ Obr. **21** - **23**

Demontáž spotřebiče

→ Obr. **24** - **26**

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Čištění a ošetřování

Výměna sáčku na prach

→ Obr. 27 - 30

Čištění ochranného filtru motoru

→ Obr. 31 - 33

Čištění výstupního filtru¹

→ Obr. 34 - 39

Výměna baterií v rukojeti

→ Obr. 7 - 8

Výměna baterií v podlahové hubici

→ Obr. 9 - 12

Odstranění poruch

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Spotřebič nepracuje.

Rukojeť Remote-Power-Control nefunguje. Baterie jsou vybité.

- ▶ Vyměňte baterie v rukojeti Remote-Power-Control.

Bezdrátové spojení má poruchu.

Infračervený vysílač na rukojeti a/nebo infračervený vysílač na vypínači jsou zakryté.

1. Odstraňte všechny cizí předměty.
2. Vyčistěte rukojeť Remote-Power-Control a spotřebič.

Komunikační cesta má poruchu.

- ▶ Navažte přímé spojení mezi infračerveným vysílačem a infračerveným přijímačem.

Klesá sací výkon.

Tryska, teleskopická trubice nebo hadice jsou ucpané.

1. Demontujte spotřebič.
2. Odstraňte ucpaní.

Výstupní filtr je znečištěný.

- ▶ Vyčistěte výstupní filtr.

Ochranný filtr motoru je znečištěný.

- ▶ Vyčistěte ochranný filtr motoru.

Nefunguje osvětlení podlahové hubice.

Baterie jsou vybité.

- ▶ Vyměňte baterie v podlahové hubici.

Likvidace starého spotřebiče

- ▶ Spotřebič ekologicky zlikvidujte. Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Likvidace baterií

Baterie se musí odevzdávat k ekologické recyklaci. Baterie nevyhazujte do domovního odpadu.

- ▶ Baterie ekologicky zlikvidujte.

Zákaznický servis

Informace podle nařízení (EU) 2023/826 najdete online na www.bosch-home.com na stránce výrobku a stránce k servisu vašeho spotřebiče u návodů k použití a dalších doplňujících dokumentů.

Informace o směrnici o ekodesignu

Tento vysavač je vysavač pro domácnosti a patří do kategorie univerzálních vysavačů. Pro vysávání koberců používejte přepínací univerzální hubici.

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Pro čištění tvrdých podlah používejte hubici na tvrdé podlahy, která je určena pro vysávání tvrdých podlah a zkušební štěrby, pokud je součástí dodávky.

Výkonové údaje tohoto spotřebiče vycházejí z metod měření a výpočtů podle nařízení (EU) č. 666/2013 a norem EN 60312-1, EN 60704-2-1, EN 60335-2-2.

Bezpečnosť

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

Tento spotrebič používajte len:

- s originálnymi dielmi a príslušenstvom. Pri škodách spôsobených použitím produktov iných výrobcov zaniká nárok na záruku.
- na čistenie povrchov.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia pri izbovej teplote.
- maximálne do výšky 2000 m nad morom.

Spotrebič nepoužívajte:

- na vysávanie ľudí alebo zvierat.
- na vysávanie zdraviu škodlivých látok, predmetov s ostrými hranami, horúcich alebo žeravých látok.
- na vysávanie vlhkých alebo mokrých látok.
- na vysávanie veľmi horľavých alebo výbušných látok a plynov.
- na vysávanie popola, sadzí z pecí a ústredných vykurovacích zariadení.
- na vysávanie prachu z tonerov tlačiarň a kopírovacích zariadení.
- na vysávanie stavebného odpadu.

Spotrebič odpojte od elektrickej siete v prípade, ak:

- spotrebič čistíte.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.

- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.
- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom.
- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prírodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia.
- ▶ Nikdy spotrebič neťahajte alebo nenoste za sieťové prírodné vedenie.
- ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prírodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prírodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ Zavolajte na zákaznícky servis. → *Strana 18*
- ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysoko-tlakový čistič.
- ▶ Sieťové prírodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prírodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prírodné vedenie.
- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- ▶ Na vrečko na prach a filter nedávajte žiadne horľavé látky ani látky obsahujúce alkohol.
- ▶ Pri čistení spotrebiča nepoužívajte žiadne horľavé látky ani látky obsahujúce alkohol.
- ▶ Sieťové prírodné vedenie úplne vytiahnite.
- ▶ Oblečenie, vlasy, prsty a ostatné časti tela udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od otvorov na spotrebiči a pohyblivých častí.
- ▶ Nikdy nesmerujte rúru alebo dýzy na oči, vlasy, uši alebo ústa.
- ▶ Pri vysávaní na schodisku dbajte na to, aby sa pod spotrebičom nenachádzali žiadne osoby.
- ▶ Počas prestávok pri vysávaní spotrebič vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku.

- ▶ Vtiahnite sieťové prírodné vedenie.
- ▶ Dávajte pozor, aby automatické navíjanie kábla neodmrštilo sieťovú zástrčku na osoby, časti tela, zvieratá alebo predmety.
- ▶ Batérie nenabíjajte.
- ▶ Batérie neskratujte.
- ▶ Batérie nehádzte do ohňa.
- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.
- ▶ Nové a použité batérie uschovajte mimo dosahu detí.
- ▶ Pri podozrení na prehĺtnutie batérie alebo jej vniknutie do telesného otvoru okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Zabránenie vecným škodám

- ▶ Nikdy neprenášajte spotrebič za hadicu.
- ▶ Vodiace prvky pravidelne kontrolujte, či nie sú opotrebované.
- ▶ Opotrebovanú dýzu vymeňte.
- ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič bez vrečka na prach.
- ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič bez ochranného filtra motora.
- ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič bez výfukového filtra.
- ▶ Pripájacie svorky neskratujte.
- ▶ Používajte len batérie uvedeného typu.
- ▶ Nepoužívajte spolu rôzne typy batérií.
- ▶ Nepoužívajte spolu staré a nové batérie.
- ▶ Keď príslušenstvo nepoužívate, vyberte z neho batérie.
- ▶ Vybité alebo chybné batérie zlikvidujte ekologicky a bezpečne.

Prehľad

Poznámka: V závislosti od typu spotrebiča sú v niektorých farbách a detailoch možné odchýlky.

→ **Obrázok 1**

- | | |
|---|---|
| 1 | Nožný spínač osvetlenia |
| 2 | Prepínateľná podlahová dýza s osvetlením |
| 3 | Teleskopická rúra s posuvným tlačidlom ¹ |
| 4 | Hadica |

- | | |
|----|--|
| 5 | Remote-Power-Control Rukoväť s dvomi batériami typu AAA LR03 |
| 6 | Infračervený vysielateľ |
| 7 | Zapínač/vypínač s infračerveným prijímačom |
| 8 | Ukazovateľ stavu |
| 9 | Parkovacia pomôcka |
| 10 | Sieťové prírodné vedenie |
| 11 | Pomôcka na odstavenie |
| 12 | Ukazovateľ výmeny vrečka na prach |
| 13 | Veko |
| 14 | Rukoväť na prenášanie |
| 15 | Nožný spínač pre koberec / hladkú podlahu |
| 16 | Osvetlenie LED |

Obsluha

Montáž spotrebiča

→ **Obrázok 2 - 5**

Uvedenie rukoväti do prevádzky ¹

→ **Obrázok 6 - 8**

Uvedenie podlahovej dýzy do prevádzky

→ **Obrázok 9 - 12**

Obsluha spotrebiča ¹

→ **Obrázok 13 - 20**

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Multi-Use-Brush¹ vysávanie

Poznámka: Multi-Use-Brush nie je potrebné po použití demontovať. Namontovaným Multi-Use-Brush nie je sací výkon obmedzený.

- ▶ Nikdy nevysávajte s nahor vysunutým štetinovým vencom.

→ Obrázok **21** - **23**

Demontáž spotrebiča

→ Obrázok **24** - **26**

Čistenie a údržba

Výmena vrečka na prach

→ Obrázok **27** - **30**

Čistenie ochranného filtra motora

→ Obrázok **31** - **33**

Čistenie výfukového filtra¹

→ Obrázok **34** - **39**

Výmena batérií v rukoväti

→ Obrázok **7** - **8**

Výmena batérií v podlahovej dýze

→ Obrázok **9** - **12**

Odstránenie porúch

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Spotrebič nefunguje.

Rukoväť Remote-Power-Control nefunguje. Batérie sú prázdne.

- ▶ V držadle Remote-Power-Control vymeňte batérie.

Rádiové spojenie je narušené.

Infračervený vysielateľ na držadle a/alebo infračervený vysielateľ na prepínači zap/vyp je/sú zakryté.

1. Odoberte všetky cudzie predmety.
2. Vyčistite držadlo Remote-Power-Control a spotrebič.

Komunikačný kanál je narušený.

- ▶ Vytvorte priame spojenie medzi infračerveným vysielateľom a infračerveným prijímačom.

Sacia sila slabne.

Dýza, teleskopická trubica a hadica sú upchaté.

1. Demontujte spotrebič.
2. Odstráňte upchávajúci materiál.

Výfukový filter je znečistený.

- ▶ Vyčistite výfukový filter.

Ochranný filter motora je znečistený.

- ▶ Vyčistite ochranný filter motora.

Osvetlenie podlahovej dýzy nefunguje.

Batérie sú prázdne.

- ▶ Vymeňte batérie v podlahovej dýze.

Likvidácia starého spotrebiča

- ▶ Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.
O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Likvidácia akumulátorov/batérií

Akumulátory/batérie by sa mali odovzdať na ekologickú recykláciu. Akumulátory/batérie nedávajte do komunálneho odpadu.

- ▶ Akumulátory/batérie zlikvidujte ekologicky.

Zákaznícky servis

Informácie v súlade s predpismi (EU) 2023/826 nájdete online v časti *www.bosch-home.com* na produktovej stránke a servisnej stránke vášho spotrebiča – pozrite návody na používanie a ďalšie dokumenty.

Informácie k nariadeniu o ekodizajne

Tento vysávač je vysávač pre domácnosť a je klasifikovaný ako univerzálny vysávač. Na čistenie kobercov použite prepínateľnú univerzálnu hubicu.

Na čistenie tvrdých podláh použite hubicu na tvrdé podlahy určenú na čistenie tvrdých podláh a testovacej drážky, pokiaľ je súčasťou balenia.

Údaje o výkone tohto spotrebiča boli stanovené na základe meracích a výpočtových metód podľa nariadenia (EÚ) č. 666/2013 a noriem EN 60312-1, EN 60704-2-1, EN 60335-2-2.



Děkujeme za zakoupení domácího spotřebiče Bosch!

Registrujte nyní svůj nový spotřebič na MyBosch a získejte tyto výhody:

- Odborné tipy & triky k vašemu spotřebiči
- Možnosti prodloužení záruky
- Slevy na příslušenství & náhradní díly
- Digitální manuál a veškerá data o spotřebiči po ruce
- Snadný přístup k servisním službám Bosch domácí spotřebiče

Jednoduchá registrace zdarma - také přes mobilní telefony:

www.bosch-home.com/cz/mybosch

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Hledáte pomoc? Zde jí najdete.

Zákaznický servis k domácím spotřebičům Bosch, pomoc s problémy nebo opravou odborným servisem domácích spotřebičů Bosch.

Najdete zde také seznam autorizovaných servisních partnerů.

Zjistíte vše o mnoha způsobech, jakými vám může společnost Bosch pomoci:

www.bosch-home.com/cz/servis

Zde najdete záruční podmínky a ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě:

www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky

Příjem oprav: +420 251 095 546, e-mail: opravy@bshg.com

Objednávky příslušenství a náhradních dílů: +420 251 095 556, e-mail: dily@bshg.com

Zákaznické poradenství: +420 251 095 555, e-mail: bosch.spotrebice@bshg.com

Výrobce:

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

A Bosch Company
www.bosch-home.com

Dovozce:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5
Česká republika

www.bosch-home.com/cz



Ďakujeme za zakúpenie domáceho spotrebiča Bosch !

Registrujte teraz svoj nový spotrebič na MyBosch a získajte tieto výhody:

- Odborné tipy & triky k vášmu spotrebiču
- Možnosti predĺženia záruky
- Zľavy na príslušenstvo a náhradné diely
- Digitálny manuál a všetky dáta o spotrebiči po ruke
- Ľahký prístup k servisným službám Bosch domáce spotrebiče

Jednoduchá registrácia zadarmo - tiež cez mobilné telefóny:

www.bosch-home.com/sk/mybosch

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Hľadáte pomoc? Tu ju nájdete.

Zákaznícky servis k domácim spotrebičom Bosch, pomoc s problémami alebo opravou odborným servisom domácich spotrebičov Bosch.

Nájdete tu tiež zoznam autorizovaných servisných partnerov.

Zistíte všetko o mnohých spôsoboch, akými vám môže spoločnosť Bosch pomôcť:

www.bosch-home.com/sk/servis/pomoc-a-podpora

Tu nájdete záručné podmienky a uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode:

www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka

Príjem opráv: +421 244 450 808, e-mail: opravy@bshg.com

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov: +421 244 452 041, e-mail: dily@bshg.com

Zákaznícke poradenstvo: +421 244 452 041, e-mail: bosch.spotrebiče@bshg.com

Výrobca:

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

Dodávateľ:

BSH domáci spotrebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5
Česká republika

A Bosch Company

www.bosch-home.com

www.bosch-home.com/sk