

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si zakúpili kávovar KRUPS s mlynčekom na kávu. Váš prístroj KRUPS bol navrhnutý a vyrobený vo Francúzsku tak, aby vám poskytol kvalitné „kávové“ nápoje pri maximálnej jednoduchosti použitia. Kedykoľvek si budete môcť vychutnať espresso, ristretto, lungo, cappuccino, latte macchiato a ďalšie nápoje.

Váš espresso prístroj KRUPS je vybavený pokročilými technológiami a intuitívnym OLED rozhraním tak, aby bolo možné jednoducho získať čo najlepšiu extrakciu a odhaliť maximálne množstvo aróm a príchutí z čerstvo zomletých kávových zŕn. Pre optimálny chuťový zážitok používajte čerstvú vodu z vodovodného kohútika.

Pre znásobenie vášho potešenia prístroj KRUPS EVIDENCE ONE dokáže automaticky a jednoduchým dotykom pripraviť viacero nápojov vďaka systému One Touch Cappuccino, ktorý ohrieva a pení mlieko.

Keďže je každá káva iná, môžete si prispôbiť vaše nápoje:

- Pri zmene zrnkovej kávy (rôzny pôvod alebo praženie) môžete objaviť rôzne príchute. Budete pravdepodobne potrebovať niekoľko pokusov, kým nájdete zrnkovú kávu podľa vašej chuti.
- Zmenou jemnosti mletia môžete získať silnejšiu alebo slabšiu kávu.
- Výberom dĺžky prípravy, intenzity získate dokonalú šálku.

Prajeme vám príjemné chvíle s kávou a dúfame, že prístroj KRUPS vám poskytne úplnú spokojnosť.

Tím KRUPS

	Približná veľkosť	Odporúčaný objem kávy	Odporúčaná doba penenia	 AROMA +	 X2	 FAV.
Priamy prístup						
 Espresso Káva s výraznými arómami pokrytá mierne horkou karamelovou krémovou penou	40 ml	40 ml		✓	✓	✓
 Káva lungo Silnejšia v kofeíne, ale ľahšia v ústach. Veľmi oceňovaná ráno.	120 ml	120 ml		✓	✓	✓
 Cappuccino Rovnováha medzi mliekom, penou a kávou	180 ml 1/3 mlieka 1/3 kávy 1/3 mliečnej peny	60 ml	25 s	✓	✓	✓
 Latte Macchiato Gurmánske espresso s mliečnou penou	240 ml 3/4 mlieka 1/4 kávy 1/4 mliečnej peny	50 ml	35 s	✓	✓	✓
 Caffe Latte Pena s jemnou kávovou chuťou	280 ml 3/4 mlieka 1/4 kávy 1/4 mliečnej peny	50 ml	40 s	✓	✓	✓
 MORE Ponuka „Viac“						
 Ristretto Krátke intenzívne espresso	25 ml	25 ml		✓		✓
 Doppio Dvojité espresso s jantárovým krémom	100 ml	2x 50 ml		✓		✓
 Americano Dvojité espresso doplnené teplou vodou	240 ml	120 ml		✓		✓
 Spenené mlieko	160 ml		25 s			✓

SK

 Čaje	200 ml					✓
--	--------	--	--	--	--	---

Naše rozhranie a tlačidlá sa intuitívne rozsvetujú, aby sa váš prístroj ľahšie používal a sprevádzal vás.

- Vypnuté tlačidlo → príslušná funkcia nie je dostupná.
- Tlačidlo slabo osvetlené → funkcia je dostupná a môžete ju vybrať.
- Osvetlené tlačidlo/jasné svetlo → funkcia je vybratá/vykonáva sa.

Rady a tipy

- Kvalita vody výrazne ovplyvňuje kvalitu arómy. Vápenec a chlór môžu zmeniť chuť kávy. Odporúčame používať filtračnú vložku Claris Aqua Filter System alebo slabo mineralizovanú vodu, aby ste zachovali všetky arómy v káve.
- Pri príprave nápojov odporúčame použiť predhriatu šálku (ohrejte ju pod horúcou vodou), ktorej veľkosť je prispôbená požadovanému množstvu.
- Zrnková pražená káva môže stratiť svoju arómu, ak nie je chránená. Odporúčame vám, aby ste použili množstvo kávy zodpovedajúce spotrebe počas nasledujúcich 2-3 dní a uprednostnili 250 g vrecúška.
- Kvalita kávových zŕn je premenlivá a jej posúdenie je subjektívne. Arabica dodá vášmu nápoju jemné a kvetinové vône, na rozdiel od Robusty, ktorá je bohatšia na kofeín, je horkejšia a silnejšia. Je bežné miešať oba druhy kávy pre vyváženejšiu kávu. Neváhajte a poraďte sa s vaším odborníkom na praženie kávy.
- Neodporúčame používať olejnaté a karamelizované zrná, ktoré môžu poškodiť zariadenie.
- Jemnosť zomletia zŕn ovplyvňuje intenzitu vône a kvalitu krémovitosti. Čím jemnejšie je zrno zomleté, tým sa dosiahne väčšia krémovitosť. Mletie môže byť navyše prispôbené požadovanému nápoju.
- Pre dosiahnutie lepšieho výsledku môžete použiť pasterizované, UHT, odstredené, polotučné alebo plnotučné mlieko z chladničky (3-5 °C).
- Použitie špeciálneho mlieka (mikrofiltrované, surové, fermentované, obohatené alebo rastlinné mlieko: ryžové mlieko, ovsené mlieko, mandľové mlieko) môže poskytnúť menej uspokojivé výsledky z hľadiska kvality a množstva peny.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O VÝROBKU

Pred prvým použitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte ho: nesprávne použitie spôsobí, že spoločnosť KRUPS nebude mať žiadnu zodpovednosť. Je dôležité rešpektovať bezpečnostné pokyny.

ZOZNAM SYMBOLOV NÁVODU NA POUŽITIE

 **Nebezpečenstvo:** Výstraha pred nebezpečenstvom vážneho zranenia alebo smrti. Symbol blesku upozorňuje na nebezpečenstvo spojené s prítomnosťou elektriny.

 **Upozornenie:** Výstraha pred prípadným výskytom poruchy, poškodenia alebo zničenía zariadenia.

 **Dôležité upozornenie:** Všeobecná alebo dôležitá poznámka pre prevádzku zariadenia.

Výrobky dodávané s vaším strojom

Skontrolujte výrobky dodané s vaším strojom. Ak niektorá časť chýba, obráťte sa priamo na vašu informačnú linku (pozrite str. 12: Počiatočné nastavenia).

Dodané diely:

- Automatický espresso prístroj, séria EA895
- 2 čistiace tablety
- 1 vrecúško odstraňovača vodného kameňa
- Prispôsobiteľný prívod mlieka na blok „One Touch Cappuccino“
- Montážny kľúč na čistenie parného okruhu + čistiaca ihla
- Bezpečnostné pokyny
- 1 vložka Claris - Aqua Filter System so skrutkovacím príslušenstvom
- 1 tyčinka pre stanovenie tvrdosti vody
- Návod na obsluhu
- Adresár servisných stredísk Krups
- Záručné dokumenty

TECHNICKÉ ÚDAJE

Prístroj	Automatické espresso EA895
Napájanie	220-240 V~ / 50 Hz
Tlak čerpadla	15 barov
Zásobník na zrnkovú kávu	250 g
Spotreba energie	V prevádzke: 1 450 W
Nádržka na vodu	2,3 l
Prevádzkovanie a skladovanie	Vo vnútri, na suchom mieste (bez pôsobenia mrazu).
Rozmery (mm) V x Š x H	367 x 240 x 380
Hmotnosť EA895 (kg)	8,4

Technické zmeny vyhradené.

POPIS PRÍSTROJA

- A** Rukoväť s vekom pre nádržku na vodu
- B** Nádržka na vodu
- C** Zberná nádoba na kávovú usadeninu
- D** Výškovo nastaviteľné výstupy na kávu
- E** Mriežka a vyberateľná odkvapkávacia nádoba
- F** Veko zásobníka na zrnkovú kávu
- G** Odnímateľný blok One Touch Cappuccino
- H** Hadička na mlieko a zmiešavač
- I** Plavák vodnej hladiny

- 1** Zásobník na zrnkovú kávu
- J** Ovládací gombík pre nastavenie jemnosti mletia
- K** Žliabok na čistiace tablety
- L** Kovový mlynček na kávu
- 2** Ovládací panel
- M** OLED displej
- N** Hlavný vypínač
- O** Ovládacie tlačidlá

Dôležité upozornenie:

Odkvapkávacia nádoba slúži na zber vody alebo kávy, ktorá môže vytiecť zo zariadenia počas a po príprave nápojov. Je dôležité ju vždy nechať na svojom mieste a pravidelne vyprázdňovať, alebo keď to indikuje plavák.

CELKOVÝ NÁHĽAD

Popis ovládacieho panela:

Tlačidlo	Popis/Všeobecné funkcie
	Zapne a vypne zariadenie. Na 1. uvedenie prístroja do prevádzky je nevyhnutné dlhé stlačenie tohto tlačidla.
	Umožňuje vrátiť sa späť na predchádzajúcu obrazovku alebo zastaviť recept, ktorý sa práve pripravuje.
	Navigácia v ponuke smerom nahor/zväčšuje zvolený parameter.
	Navigácia v ponuke smerom nadol/znižuje zvolený parameter.
OK	Potvrdenie nastaveného výberu.
 X2	Stlačte pred výberom nápoja pre spustenie receptu dvakrát.
 AROMA +	Stlačte pred výberom nápoja, aby ste zvýšili alebo znížili intenzitu kávy zmenou množstva zomletej kávy.
 ESPRESSO  LONG COFFEE  CAPPUCCINO  LATTE MACCHIATO  CAFFE LATTE	Spustí prípravu nápoja.
 MORE	Prístupní dodatočné prípravy: ristretto, doppio, americano, spenené mlieko, čierny čaj, zelený čaj, bylinkový čaj.
 FAV.	Umožní prístup do ponuky „Oblíbené nápoje“ a k vašim uloženým receptom / Na konci prípravy nápoja umožní uložiť medzi obľúbené nápoje.
	Prístupní všeobecnú ponuku (nastavenia prístroja, údržby a informácie o výrobku).

UVEDENIE DO PREVÁDZKY INŠTALÁCIA ZARIADENIA

Pripojenie napájania



Nebezpečenstvo: Zariadenie zapojte do uzemnenej 230 V sieťovej zásuvky. V opačnom prípade sa vystavujete smrteľným zraneniam kvôli prítomnosti elektrickej energie!
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v brožúrke „Bezpečnostné pokyny“.

Obr. 1 až 17 Prístroj uveďte do prevádzky stlačením hlavného vypínača , kým sa na displeji nezobrazí nápis „Bonjour“ (Dobry deň).

Počiatkové nastavenia (pozrite 1. 1. prvé použitie)

Pri prvom spustení prístroja musíte vykonať rôzne nastavenia. Postupujte podľa pokynov zobrazených na displeji.

Jazyk: Jazyk displeja nastavíte stláčaním šípok doľava a doprava, kým sa nezobrazí nápis vo vami vybranom jazyku.
Stlačte „OK“ pre potvrdenie.

Merná jednotka: Môžete si vybrať jednotku merania objemu medzi ml a oz.

Dátum a čas: Pre nastavenie času stlačte želaný časový formát (24 H alebo AM/PM).

Automatického zapnutie: Je možné nastaviť čas automatického zapnutia vášho prístroja. Toto nastavenie je možné prispôsobiť vašim potrebám: každý deň, raz za týždeň alebo cez víkend.
Vyberte čas automatického zapnutia na základe formátu času, ktorý ste predtým nastavili.

- **Automatické vypnutie:** Môžete nastaviť dobu, po uplynutí ktorej sa váš prístroj automaticky vypne, aby ste optimalizovali spotrebu elektrickej energie: 15 min, 30 min, 1 h, 1 h 30.

- **Stupeň tvrdosti (pozrite str. 207)**

- **Nastavenie preplachovania kávového okruhu:** Pre zabezpečenie kvality kávy sa pri každom zapnutí prístroja vykoná prepláchnutie kávového okruhu. Ak chcete, môžete toto nastavenie aj vypnúť.

- **Inštalácia filtračnej vložky (pozrite str. 208)**

Koniec uvedenia do prevádzky: (pozrite 1. 1. uvedenie do prevádzky)

Uvedenie prístroja do chodu umožní naplnenie vodných okruhů tak, aby prístroj mohol fungovať. Uskutoční sa predohrev a automatické oplachovanie. Na displeji sa zobrazí koniec inštalácie.

Postupujte podľa pokynů na displeji.

- Nádoby s objemom 600 ml dajte pod výstup pary.
- Prístroj začne plniť vodné okruhy, následne sa predhrieva a potom automaticky prepláchne.
- Na displeji sa zobrazí koniec inštalácie.

FILTER A TVRDOSŤ VODY

Kvalita vody výrazne ovplyvňuje kvalitu arómy. Tvrdosť vody je vysoká koncentrácia minerálov, najmä vápnika, ktorý zodpovedá za tvorbu vápenca (vodného kameňa). Vápenec a chlór môžu zmeniť chuť kávy. Odporúčame používať filtračnú vložku Claris Aqua Filter System alebo slabó mineralizovanú vodu, aby ste uchránili všetky arómy v káve a obmedzili tvorbu vápenca pre zabezpečenie dlhej životnosti vášho stroja.

Pred 1. použitím a nastavením prístroja zistite tvrdosť vody pomocou tyčinky dodanej so zariadením: **Obr. 4**

Stupeň tvrdosti vody	Trieda 0 Veľmi mäkká	Trieda 1 Mäkká	Trieda 2 Stredne tvrdá	Trieda 3 Tvrdá	Trieda 4 Veľmi tvrdá
°dH	< 3 °	> 4 °	< 7 °	< 14 °	< 21 °
°e	< 3,75 °	< 5 °	> 8,75 °	> 17,5 °	> 26,25 °
°f	< 5,4 °	> 7,2 °	> 12,6 °	> 25,2 °	> 37,8 °
Nastavenie zariadenia	0	1	2	3	4

 Nezabudnite nastaviť tvrdosť vody v závislosti od miesta použitia alebo informácií poskytnutých vodárenskými spoločnosťami.

FILTRAČNÁ VLOŽKA

Po prvom zapnutí do elektrickej siete sa váš prístroj opýta, či si želáte nainštalovať filter. Ak si to želáte a ak si to vyžaduje tvrdosť vody, zvolte možnosť „OUI“ (ÁNO) a pokračujte podľa pokynov na displeji.

Prístup do ponuky Filter:

- Stlačte nastavenia 
- Pomocou navigačných šípok   prejdite na „Údržba“, stlačte tlačidlo „OK“ a potom prejdite na „Filter“ a stlačte tlačidlo „OK“.

Inštalácia filtračnej vložky

- V ponuke filtra vyberte možnosť „Vložiť“
- Sivým krúžkom umiestneným na hornom konci filtračnej vložky označte dátum do 2 mesiacov, ktorý zodpovedá potrebnému dátumu zmeny. **Obr. 6**
- Vyprázdnite nádržku na vodu a zaskrutkujte filtračnú vložku do spodnej časti nádržky na vodu pomocou príslušenstva dodávaného s vložkou. **Obr. 5**
- Naplňte nádržku na vodu a umiestnite na miesto. **Obr. 7 a 8**
- Ak chcete nainštalovať vložku neskôr, prejdite do ponuky Filter, do časti „Vložiť“ a postupujte podľa vyššie uvedených pokynov.
- Pokračujte podľa pokynov prístroja pre dokončenie inštalácie.

Výmena filtračnej vložky

- V ponuke filtra vyberte možnosť „Vymeniť“.
- Odstráňte nádržku na vodu a odstráňte použitú filtračnú vložku.
- Otočte sivý krúžok na vrchnom konci filtračnej vložky tak, aby ukazoval na 2 nasledujúce mesiace.
- Vyprázdnite nádržku na vodu a zaskrutkujte novú filtračnú vložku do spodnej časti nádržky na vodu pomocou príslušenstva dodávaného s vložkou.
- Naplňte nádržku na vodu a umiestnite na miesto.
- Pokračujte podľa pokynov prístroja pre dokončenie inštalácie.

Odstránenie filtračnej vložky

- V ponuke filtra vyberte možnosť „Odstrániť“.
- Odstráňte nádržku na vodu a odstráňte použitú filtračnú vložku.

 Nezabudnite vymeniť filtračnú vložku k uvedenému dátumu.

PRÍPRAVA MLYNČEKA: NASTAVTE JEMNOSŤ MLETIA

Intenzitu vašej kávy môžete upravovať nastavením jemnosti zomletia kávových zŕn. Vo všeobecnosti platí, že čím je zomletie jemnejšie, tým je káva silnejšia a krémovejšia.

Zmena jemnosti zomletia umožňuje prispôbiť sa rôznym druhom zrna: zrno, ktoré je veľmi opražené a viac olejnaté bude vyžadovať hrubé zomletie, naopak menej opražené zrno bude suchšie a bude vyžadovať jemnejšie zomletie. Čím jemnejšie je zomletie, tým silnejšia je aróma.

Praženie:



mierne
(svetlé)



stredné
(jantárové)









silnejšie
(ľahké
francúzske)



silné
(francúzske)



veľmi silné
(tmavé
francúzske)

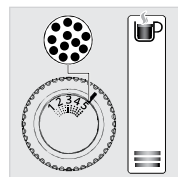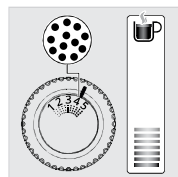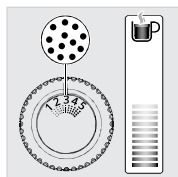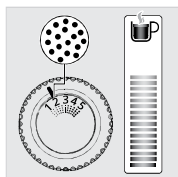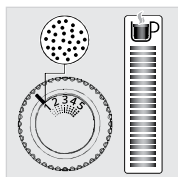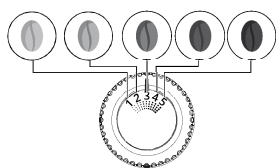

Otočte ovládaci gombík umiestnený v zásobníku na zrnkovú kávu (J) podľa druhu zrna vašej kávy a požadovanej intenzity arómy. Toto nastavenie sa musí vykonať počas mletia postupným prepínaním zárezov. Po 3 prípravách si určite všimnete rozdiel v chuti.

Nastavenie výpustu kávy

Na prípravu všetkých ponúkaných nápojov môžete výpušte kávy nastaviť nižšie alebo vyššie podľa veľkosti šálok. **Obr. 16**

Prerušenie prípravy nápoja

Prípravu môžete kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla Naspäť .

Keď sa cyklus preruší, prerušenie nie je okamžité. Prístroj bude určitý čas nedostupný.

Príprava dvoch šálok

Váš prístroj umožňuje pripraviť súčasne dve šálky. Funkcia prípravy dvoch šálok je dostupná jednoduchým stlačením funkcie x2 pred výberom vášho receptu a platí pre všetky typy nápojov (okrem  a ). **Obr. 19**

PRIAMA PRÍPRAVA KÁVOVÝCH NÁPOJOV

Fázy realizácie prípravy nápoja:

- Mletie zrna
- Zhutnenie zomletej kávy
- Perkolácia

Spustenie prípravy nápoja

- Skontrolujte, či je zásobník na kávu naplnený.
- Skontrolujte, či nádržka na vodu naplnená. Ak je nedostatok vody, prístroj to oznámi a požiada vás o doplnenie nádrčky.
- Vložte šálky pod trysky na kávu.
- Stlačte tlačidlo vybraného nápoja.

Možné nastavenia (pozrite 2. Nastavenie nápojov a 3. Nastavenia nápojov v ponuke Viac)

Môžete:

- Súčasne pripraviť 2 šálky stlačením tlačidla „x2“.
- Pomocou funkcie Aroma + a ovládacieho gombíka pre nastavenie mletia môžete zmeniť intenzitu kávy.
- Po dokončení nápoja si uložte vyrobený nápoj stlačením tlačidla „ Fav“.
- Upraviť množstvo kávy počas prípravy pomocou navigačných tlačidiel  .

Prípravu môžete kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla .

Fázy realizácie prípravy nápoja:

- Fáza predhrievania na spenenie mlieka
- Mletie zrna
- Zhutnenie zomletej kávy
- Perkolácia

Možné nastavenia

Môžete:

- Súčasne pripraviť 2 šálky stlačením tlačidla „x2“.
- Pomocou funkcie Aroma + a ovládacieho gombíka pre nastavenie mletia môžete zmeniť intenzitu kávy.
- Po dokončení nápoja si uložte vyrobený nápoj stlačením tlačidla „ Fav“.
- Nastaviť množstvo kávy
- Nastaviť dobu spenenia mlieka

Príprava mliečnej receptúry (pozrite 6. Zatiať mliečny recept)

- Na pravú stranu bloku „One Touch Cappuccino“ pripojte prívod mlieka.
- Opačný koniec hadičky ponorte do nádoby naplnenej mliekom alebo priamo do krabice s mliekom.
- Pred začatím receptu zapojte prístroj a stlačte požadovaný recept.
- Príprava sa začína spenením mlieka: okrem Caffé Latte
 - Ak chcete, môžete nastaviť čas spenenia pomocou navigačných tlačidiel  , čo umožňuje meniť množstvo mlieka a peny.
- Príprava pokračuje vypustením kávy.
 - Ak chcete, môžete nastaviť množstvo kávy pomocou navigačných tlačidiel  .
- Príprava kávy je ukončená.

Údržba po príprave mliečnych nápojov:

 **Dôležité upozornenie:** Ak chcete dosiahnuť vždy rovnakú kvalitu peny, odporúčame, aby ste dôkladne vyčistili hadičku a jej trysku PO KAŽDOM POUŽITÍ. Zároveň vykonajte prepláchnutie stroja ihneď po dokončení mliečneho nápoja alebo po vypnutí stroja. Môžete tiež prepláchnuť mliečny systém (**pozrite 7. Vyžadovaný oplach mliečneho systému alebo kávového okruhu -10 s**).

Vypláchnutie mlieka

Displej zobrazí „Rinçage lait ?“ (Vypláchnutie mlieka?) na konci každej prípravy.

- Stlačte **OK** na potvrdenie vypláchnutia.
- Hadičku a trysku na mlieko vyčistíte teplou vodou (vyčistiť po každom použití).
- Pre optimálny výsledok odporúčame pravidelne čistiť odnímateľný blok One Touch Cappuccino (**pozrite 9. Dôkladné manuálne vyčistenie mliečneho systému**).

PRÍPRAVA ČAJOV

Možné nastavenia

Prístroj ponúka prípravu 3 druhov čajov (zelený čaj, čierny čaj a bylinkový čaj).

Teplota vody sa prispôsobí vybranému nápoju.

Objem nápoja môžete meniť podľa vašich preferencií.

Príprava čaju

- Pohár umiestnite pod trysky.
- Stlačte tlačidlo ponuky „Viac“.
- Vyberte si nápoj.
- Stlačte **OK**.
- Pomocou navigačných tlačidiel   môžete zmeniť objem.

Ak prístroj v rámci prípravy zistí nedostatok vody, požiada vás o doplnenie zásobníka, potom sa cyklus automaticky spustí.

FUNKCIA PRE OBLÚBENÉ NÁPOJE

Tlačidlo Fav.  sprístupní ponuku Oblúbené nápoje, kde sú uvedené všetky uložené oblúbené recepty.

Ak chcete opustiť ponuku Fav. , stlačte Naspäť  alebo Fav. .

Ponuka zapnutia	Môžete si vybrať automatické zapnutie zariadenia na požadovanú ponuku: Ponuka KRUPS (predvolené nastavenia nápojov) alebo OBLÚBENÉ NÁPOJE (vlastné nastavenia uložené pre každý nápoj).
Uloženie oblúbeného receptu	Každý recept môžete upraviť a uložiť si ho ako oblúbený. Nastavte a potom spustíte váš nápoj: Po jeho dokončení stlačte  pre jeho uloženie do ponuky OBLÚBENÉ NÁPOJE. (pozrite 4. Uloženie oblúbeného nápoja)  Na jeden recept je možné uložiť iba jeden oblúbený nápoj. Nové nahranie oblúbeného nápoja prepíše predchádzajúci oblúbený nápoj, ak existuje.
Vymazanie oblúbených nápojov	Môžete vymazať oblúbené nápoje uložené v ponuke Oblúbené nápoje a vytvoriť si nové. Stlačte „  “ a potom zvolte „Nastavenia“ a „Vymazať oblúbené nápoje“. Pozor, všetky oblúbené nápoje budú vymazané.

ĎALŠIE FUNKCIE

Tlačidlo Parametre  umožňuje prístup do hlavnej ponuky (nastavenie prístroja, údržba a informácie o výrobku).

Ak chcete opustiť ponuku nastavení, stlačte tlačidlo Naspäť  alebo Parametre .

Údržba

Nasledujúce možnosti vám umožňujú spustiť vybrané programy. Ďalej postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Vypláchnutie mlieka 30 s - 20 ml	Umožňuje prepláchnuť blok One Touch Cappuccino. Je to nevyhnutné pre zabezpečenie dobrej hygieny a správnej penivosti po každej príprave mliečného nápoja. Zabraňuje stuhnutiu mlieka v tryske. (pozrite 7. Prepláchnutie mliečného systému)
Prepláchnutie kávového okruhu 45 s - 30 ml	Umožňuje prepláchnuť kávový okruh prístroja. Tento proces používa iba horúcu vodu. Zaručí vám autentickú chuť kávy.
Prepláchnutie čajového okruhu 30 s - 20 ml	Umožňuje prepláchnuť vodný okruh prístroja. Tento proces používa iba horúcu vodu. Zaručuje vám autentickú chuť čaju.

Čistenie mlieka 5 min - 600 ml	Umožňuje dôkladne vyčistiť blok One Touch Cappuccino. Odstraňuje všetky pevné usadeniny mlieka, aby sa dosiahla dobrá hygiena a dobrá kvalita peny. Tento proces vyžaduje použitie čistiacej kvapaliny KRUPS.(pozrite 8. Čistenie mliečneho systému)
Čistenie kávového okruhu 13 min - 600 ml	Umožňuje vyčistiť a odmastiť kávový okruh prístroja. Tento proces vyžaduje použitie čistiacej tablety KRUPS. Zaručuje optimálne zachovanie arómy vašich nápojov.
Odstraňovanie vodného kameňa 20 min - 600 ml	Umožňuje vykonať odstránenie vodného kameňa. Tento proces vyžaduje použitie vrecúška na odstraňovanie vodného kameňa KRUPS. Odstraňuje akékoľvek usadeniny vápenca alebo vodného kameňa, ktoré môžu ovplyvniť chuť kávy. Ak počet nápojov nepostačuje na to, aby bolo potrebné odstraňovanie vodného kameňa, funkcia nie je aktívna.
Filter	Umožňuje pristupovať k nastaveniam filtra, ktorý sa má nainštalovať, meniť alebo odstrániť. Maximalizuje životnosť vášho prístroja, odstraňuje všetky stopy chlóru alebo vápenca pre chutnú kávu.

Informácie

Ponuka „Info“ vám poskytuje možnosť prístupu k informáciám o:

- používaní vášho zariadenia,
- niektorých etapách v priebehu životnosti vášho prístroja,
- potrebe vykonania údržby.

Ďalej uvádzame hlavné dostupné informácie:

Pripravené nápoje	Zobrazuje počet pripravených nápojov.
Čistenie kávového okruhu	Informuje, že by sa malo vykonať za x cyklov.
Odstraňovanie vodného kameňa	Informuje, že by sa malo vykonať za x cyklov.
Filter	Informuje, že sa má vymeniť za x dní alebo x litrov.

ĎALŠIE FUNKCIE

Nastavenia

Výberom ponuky Nastavenia môžete nastaviť rôzne parametre vášho prístroja pre optimálny komfort používania, ktorý je prispôbený vašim preferenciám.

Dostupné hlavné nastavenia:

Dátum	Nastavenie dátumu je nutné najmä pri použití vložky na odstraňovanie vodného kameňa.
Čas	Nastavenie času/displeja na 12 alebo 24 hodín.
Jazyk	Výber jazyka podľa vášho výberu spomedzi 19 jazykov.
Merná jednotka	Výber mernej jednotky medzi ml a oz.
Kontrast displeja	Nastavenie kontrastu obrazovky
Teplota kávy	3 úrovne nastavenia teploty pre vaše kávové nápoje.
Teplota čaju	3 úrovne nastavenia teploty čajov.
Tvrdosť vody	Nastavenie tvrdosti vody v rozsahu 0 až 4. Pozrite si kapitolu „Meranie tvrdosti vody“.

Automatické zapnutie	Zapnutie prístroja a automatické spustenie predhrievania prístroja vo zvolenom čase.
Automatické vypnutie	Nastavenie času, po ktorom sa prístroj automaticky vypne.
Automatické preplachovanie	Môžete nastaviť zapnutie alebo vypnutie automatického preplachovania výstupu kávy pri spustení kávovaru. V závislosti od druhu pripravovaných nápojov môže zariadenie po svojom vypnutí vykonať automatické prepláchnutie.

VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA

Vykonávanie správnej údržby predlžuje životnosť vášho prístroja a zachováva autentickú chuť kávy.

Údržba nádoby na kávovú usadeninu a odkvapkávacej nádoby

Odkvapkávacia nádoba zachytáva odpadovú vodu.

Nádoba na kávovú usadeninu slúži na zber použitej zomletej kávy.

Kedy je potrebné vyprázdniť odkvapkávaciu nádobu?

Keď je plavák v hornej polohe, čo indikuje skoré pretečenie.

Keď prístroj indikuje „vyprázdnenie 2 nádob“. Je dôležité oddeliť teleso a veko zásobníka.



Nedávajte do umývačky.

Kedy vyprázdniť nádobu na kávovú usadeninu? (pozrite 10. Vyprázdnenie nádoby na kávovú usadeninu)

Keď prístroj indikuje „vyprázdnenie 2 nádob“.

Môžete ju pravidelne vyprázdňovať, skôr ako vám to prístroj oznámi.

Nesprávne vykonanie týchto úkonov môže poškodiť váš prístroj.

Program pre automatické čistenie kávového okruhu (približne 13 minút)

Vykonávanie čistenie kávového okruhu, pomáha odstraňovať zvyšky, mastné kávové usadeniny a zachováva arómu vašich nápojov.

Ak chcete vykonať toto čistenie, budete potrebovať:

- 1 čistiacu tabletu KRUPS
- 1 nádobu minimálne 600 ml

Cyklus sa vykoná v dvoch fázach:

- 1 fáza čistenia
- 1 fáza oplachovania

Kedy vykonať tento program?

- Keď je potrebné spustiť čistiaci program, prístroj vás na to upozorní. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Čistenie môžete tiež spustiť, keď chcete, v ponuke „Údržba“.



Dôležité upozornenie: Program čistenia nemusíte spustiť ihneď, keď si to prístroj vyžiada, ale spustíte ho v čo najkratšom čase. Ak sa čistenie bude odkladať, výstražný oznam zostane zobrazený, pokiaľ sa úkon nezrealizuje.



Dôležité: Ak odpojíte zariadenie počas čistenia alebo v prípade výpadku napájania, program čistenia bude po zapnutí prístroja pokračovať vo fáze, keď došlo k prerušeniu napájania. Tento úkon nemožno odložiť, pretože je povinný z dôvodu prepláchnutia vodného okruhu. V tomto prípade môže byť potrebná nová čistiaca tableta.

Program čistenia bloku „One Touch Cappuccino“ (5 minút)

Čistenie bloku „One Touch Cappuccino“ pomáha odstrániť usadeniny mlieka, zabezpečuje optimálnu hygienu a takisto dobrú kvalitu napenenia mlieka. (**pozrite 8. Vyčistenie mliečneho systému čistiacim programom**)

Ak chcete vykonať toto čistenie, budete potrebovať:

- 1 vrecúško čistiacej kvapaliny KRUPS (alebo v mydlovú vodu v prípade nedostatku)
- 1 nádobu minimálne 600 ml
- Stlačte tlačidlo pre nastavenie parametrov.
- Vyberte Údržba.
- Potom Čistenie mlieka.
- Postupujte podľa pokynov zobrazených na displeji.

Demontáž bloku „One Touch Cappuccino“

Okrem prepláchnutia je potrebné po každom použití vyčistiť rôzne prvky bloku. Ak chcete blok rozobrať, postupujte podľa nasledujúcich pokynov: (**pozrite 9. Dôkladné manuálne vyčistenie mliečneho systému**).

- Odstráňte prívod mlieka.
- Odstráňte predný kryt odnímateľného bloku „One Touch Cappuccino“ vysunutím dole a vytiahnutím smerom k sebe.
- Vytiahnite blok „One Touch Cappuccino“ potiahnutím hornej časti bloku.
- Úplne rozmontujte celý blok.
- Vyčistite odmontované časti (blok, zmiešavač a prívod mlieka) vo vode so saponátom. Potom ich opláchnite pod teplou vodou.
- Po vyčistení a vysušení týchto častí opäť zmontujte blok. Uložte ho na pôvodné miesto.
- Nasadte predný kryt odnímateľného bloku „One Touch Cappuccino“.
- Pripojte zmiešavač naspäť na silikónovú hadičku na mlieko.
- Opätovne pripojte prívod mlieka na odnímateľný blok „One Touch Cappuccino“.

Program na automatické odstraňovanie vodného kameňa z okruhu na prípravu pary (20 minút)

Odstránenie vodného kameňa z prístroja zabezpečuje jeho správnu prevádzku a odstraňuje akékoľvek usadeniny vodného kameňa alebo vápenca, ktoré môžu ovplyvniť arómu kávy.

Frekvencia vykonávania tohto programu závisí od kvality použitej vody a použitia alebo nepoužitia filtračnej vložky Claris Aqua Filter System. Čím viac je vaša voda vápenatá, tým vyššia bude frekvencia odváňovania.



Upozornenie: Ak je váš prístroj vybavený našou vložkou Claris Aqua Filter System, odstráňte ju pred odváňovaním.

Ak chcete vykonať toto čistenie, budete potrebovať:

- 1 vrecúško odstraňovača vodného kameňa KRUPS
- 1 nádobu minimálne 600 ml

Cyklus pozostáva z troch fáz:

- 1 fáza odstraňovania vodného kameňa
- 1. fáza oplachovania
- 2. fáza oplachovania

Kedy vykonať tento program?

Keď je potrebné vykonať odstránenie vodného kameňa, prístroj vás na to upozorní.

- Naplňte nádržku na vodu až po značku **CALC**.
- Nasypťe do nej obsah vrecúška s odstraňovačom vodného kameňa.
- Stlačením tlačidla **OK** spustíte program odstraňovania vodného kameňa.
- Ak ho chcete odložiť, stlačte tlačidlo .
- Ďalej postupujte podľa pokynov zobrazených na displeji.



Dôležité upozornenie: Stroj vám povie, kedy je to potrebné. Odváňovanie sa môže spúšťať len v prípade potreby.

PROBLÉMY A NÁPRAVNÉ OPATRENIA

	PROBLÉM	NÁPRAVNÉ OPATRENIA
FUNGOVANIE	Prístroj hlási poruchu, softvér zamrzol. ALEBO Prístroj správne nefunguje.	Prístroj vypnite a vytiahnite ho z napájania, odstráňte filtračnú vložku, počkajte jednu minútu a prístroj znovu spustite. Na spustenie stlačte a podržte hlavný vypínač minimálne po dobu 3 sekúnd.
	Prístroj sa nezapne po stlačení hlavného vypínača (po uplynutí min. 3 sekúnd).	Skontrolujte poistky a elektrickú zásuvku vašej elektroinštalácie. Skontrolujte, či sú 2 vidlice správne zasunuté do elektrickej zásuvky.
	Prístroj vyžaduje odpojenie a opätovné pripojenie.	Odpojte prístroj na 20 sekúnd, prípadne vyberte vložku Claris Aqua Filter System a zapnite ho.
	Počas cyklu došlo k výpadku napájania.	Prístroj automaticky obnoví svoj stav po opätovnom zapnutí napájania.
POUŽÍVANIE	Mlynček vydáva zvláštny zvuk.	V mlynčeku sa určite nachádzajú cudzie telesá.
	Pod prístrojom je voda.	Predtým, než odstránite nádržku na vodu, počkajte 15 sekúnd na odtiečenie kávy, aby prístroj riadne ukončil svoj cyklus. Skontrolujte, či je odkvapkávacia nádoba správne nainštalovaná do prístroja. Musí byť stále na svojom mieste, aj keď sa prístroj nepoužíva. Overte, či nádržka na odkvapkávanie nie je plná.
	Počas vypínania z výstupov na kávu a bloku „One Touch Cappuccino“ uniká teplá voda.	V závislosti od druhu prípravy môže prístroj po svojom vypnutí vykonať automatické prepláchnutie. Cyklus trvá len niekoľko sekúnd a automaticky sa zastaví.
	Gombík pre nastavenie jemnosti zomletia sa ťažko otáča.	Gombík pre nastavenie jemnosti zomletia otáčajte iba v prípade, keď je mlynček zapnutý.
	Prístroj nepripravil kávu.	Problém sa zistil počas prípravy. Prístroj sa automaticky nastaví a je pripravený na nový cyklus.
	Použili ste mletú kávu namiesto kávových zŕn.	Pomocou vysávača odstráňte zomletú kávu zo zásobníka na zrnkovú kávu.

PARA	Výstup pary prístroja je čiastočne alebo úplne upchatý.	Zo stojana odmontujte nadstavec pomocou demontážneho kľúča. Vyčistite jednotlivé súčasti a overte, či otvor nadstavca nie je upchatý zvyškami mlieka alebo vodného kameňa. V prípade potreby použite čistiacu ihlu. Namontujte nadstavec. Spustíte cyklus oplachovania bloku „One Touch Cappuccino“ na odstránenie zvyšku usadenín.
	Nevychádza žiadna para.	Skontrolujte, či parná tryska nie je zablokovaná. Prečítajte si vyššie „Výstup pary prístroja je čiastočne alebo úplne upchatý“. Ak tento krok nebude mať žiadny účinok, nádržku na vodu vyprázdnite a dočasne vyberte filtračnú vložku Claris Aqua Filter System. Do nádržky na vodu nalejte vodu s vysokým obsahom vápnika (> 100 mg/l) a spustíte za sebou niekoľko cyklov na prípravu pary (5 až 10) do nádoby, až kým nebude vychádzať plynulá para. Do nádržky znovu zasunúť vložku.
	Z mriežky odkvapkávacej nádoby uniká para.	V závislosti od prípravy môže z mriežky odkvapkávacej nádoby unikať para.
	Výskyt pary pod vekom zásobníka na zrnkovú kávu.	Zatvorte žliabok na čistiace tablety, ktorý sa nachádza pod vekom. (K)
ÚDRŽBA	Prístroj žiada o vyprázdnenie odkvapkávacej nádoby, aj keď ešte nie je naplnená.	Prístroj je nastavený tak, aby požadoval vyprázdnenie odkvapkávacej nádoby po príprave určitého počtu káv, a to bez ohľadu na vyprázdnenia, ktoré ste medzitým vykonali.
	Prístroj nevyžaduje odvápnenie.	Odvápňovací cyklus sa vyžaduje až po značnom počte používaní parného obvodu.
	Kávová zmes sa nachádza v odkvapkávacej nádobe.	Kávová zmes sa v malom množstve môže ukladať do odkvapkávacej nádoby. Prístroj je vyrobený tak, aby vypustil nadbytok zomletej kávy s cieľom vyčistiť perkolačnú zónu.
	Po vyprázdnení nádoby na kávovú usadeninu stále svieti upozorňujúca správa.	Nádobu na kávovú usadeninu znova zasunúť a sledujte pokyny zobrazované na displeji.
	Po naplnení nádržky na vodu sa na obrazovke stále zobrazuje varovná správa.	Skontrolujte umiestnenie nádržky do prístroja. Plavák na dne nádržky sa musí voľne pohybovať. Skontrolujte a ak je to potrebné, uvoľnite plavák.

NÁPOJE	Môj stroj nenasáva mlieko a/alebo nerobí penu, alebo len trochu.	Skontrolujte, či je blok správne zmontovaný (najmä či je zmiešavač zapojený do prívodu mlieka). Skontrolujte, či zmiešavač nie je zablokovaný alebo znečistený; namočte ho do teplej vody zmiešanej s čistiacim prostriedkom na riad a pred opätovnou montážou ho opláchnite a nechajte uschnúť. (pozrite obr. 88) Skontrolujte, či parná tryska nie je zablokovaná. Ak k tomu došlo, pozrite si „Výstup pary prístroja je čiastočne alebo úplne upchatý“. Skontrolujte, či hadička nie je upchatá alebo zahnutá a či je správne nasadená na blok „One Touch Cappuccino“, aby ste zabránili nasávaniu vzduchu. Skontrolujte, či je dostatočne ponorená do mlieka. Blok opláchnite a vyčistite (pozrite si kapitoly o oplachovaní a čistení bloku „One Touch Cappuccino“). Pre prípravu nápojov na báze mlieka vám odporúčame použiť čerstvé, pasterizované alebo UHT nedávno otvorené mlieko. Zároveň odporúčame použiť studenú nádobu.
	Mlieko alebo voda netečie správne do šálok.	Skontrolujte, či je blok „One Touch Cappuccino“ správne umiestnený.
	Káva tečie veľmi pomaly.	Otáčaním gombíka pre nastavenie jemnosti zomletia doprava (J) dosiahnete hrubšie zomletie (v závislosti od druhu použitej kávy). Vykonajte jedno alebo viacero prepláchnutí. Spustite čistenie prístroja (pozrite si časť „Automatický program na čistenie kávovaru“). Vymeňte filtračnú vložku Claris Aqua Filter System (pozrite si „Inštalácia filtra“).
	V americano alebo v teplej vode sú prítomné zvyšky po mlieku.	Vykonajte oplachovanie mlieka alebo pred spustením prípravy nápoja odmontujte a vyčistite blok „One Touch Cappuccino“.
	Káva je príliš svetlá alebo nie príliš silná.	Nepoužívajte olejnaté kávy, karamelizované kávy alebo aromatizované kávy. Overte si, či je zásobník na zrnkovú kávu plný a či sa správne vyprázdňuje. Znížte objem prípravy, pomocou funkcie Aroma + však zvýšte intenzitu. Otočte tlačidlo jemnosti zomletia doľava pre získanie jemnejšej kávy. Pripravte kávu v dvoch cykloch s použitím funkcie 2 šálok.
	Espresso alebo káva nie je dostatočne horúca.	Pred prípravou kávy spustite preplachovanie kávového okruhu. Zvýšte nastavenie teploty kávy v ponuke Nastavenia. Ohrejte šálku prepláchnutím v horúcej vode ešte pred spustením prípravy nápoja.
	Čaj nie je dostatočne teplý alebo je príliš teplý.	Zvýšte alebo znížte nastavenie teploty vody v ponuke Nastavenia.

 Ak niektorý z problémov uvedených v tabuľke pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis KRUPS.

Výrobca:
SAS GSM
Rue Saint-Léonard F-53104 Mayenne
Francúzsko