

LAND ROVER DEFENDER 110 SVX



Elektrické auto

QLS-8605



Návod k instalaci a obsluze Simulační model vozu

Dopředu, dozadu a řízení dálkovým Dopředu, dozadu a řízení ručně

Vestavěná hudba, přehrávání hudby z externího zařízení Funkce hudby na volantu

Funkce nastavení hlasitosti

Displej napájení

Maximální hmotnost: 30 kg



Varování: Hračku musí sestavit dospělá osoba.

Varování: Pro snížení rizika zranění je nutný dohled dospělé osoby.


Nikdy nepoužívejte na vozovkách, v blízkosti motorových vozidel, na strmých svazích nebo schodech, v bazénech nebo jiných vodních plochách nebo v jejich blízkosti; vždy používejte obuv a nikdy nedovolte, aby se na vozíku pohybovalo více než jeden jezdec.



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

Tento návod si uschovejte pro budoucí použití, protože obsahuje důležité informace. Montážní návod:

 A x 1 Karoserie	 B x 2 Přední kolo	 C x 2 Zadní kolo
 D x 4 Kryt kola	 E x 1 Volant	 F x 1 Čelní sklo
 G x 1 Zádová opěrka	 H x 1 Sedadlo	 I x 2 Zpětné zrcátko
 J x 1 Zadní konzola příčniku	 K x 2 Zadní držák	 L x 1 Snokle
 M x 1 Rám	 N x 4 Kryt kola	 O x 2 Klíč
 P x 1 Nabíječka	 Q x 1 Dálkové ovládání - volitelné	 R x 10 Šroub

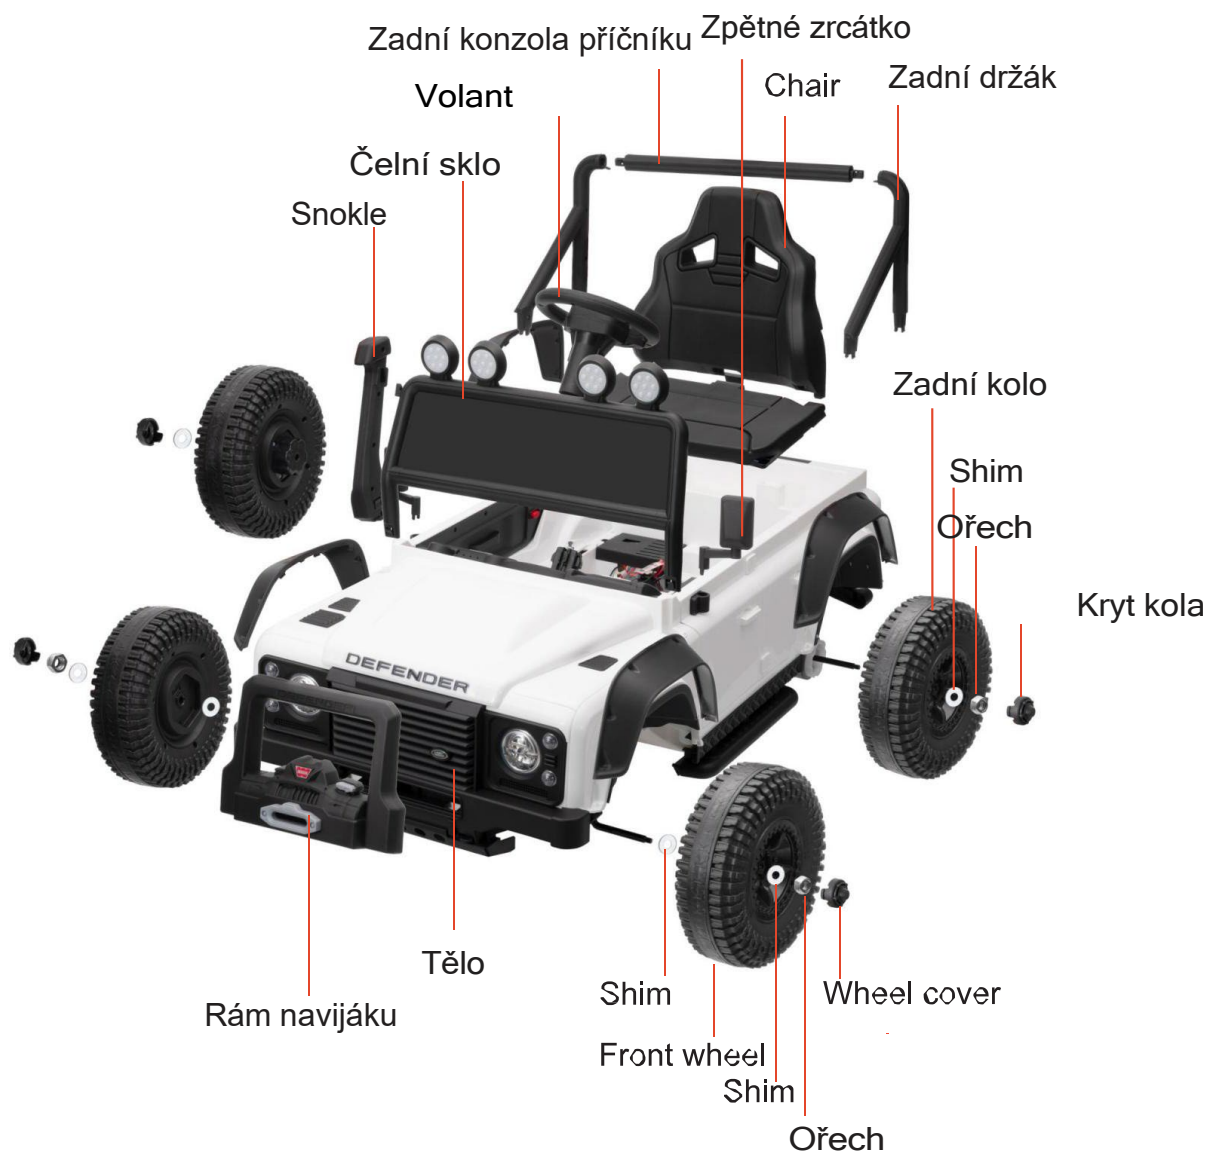

Product Specifications :

Baterie: 12V7AH

Pohonný motor: 12V390*2 (18000 ot./min.)

Motor řízení: Vhodný věk: 3-8 let.

Maximální hmotnost:

30 kg Velikost vozu:

115*61*61 cm

Rychlost: 3-5 km/h


Doba použití: Nabíječka: Vstup: 1 hodina po nabití 8-10

hodin 100V-240V 50/60HZ

Výstup: 12V1A

Baterie dálkového ovládání: AAA1,5V*2 (není součástí dodávky)

Function

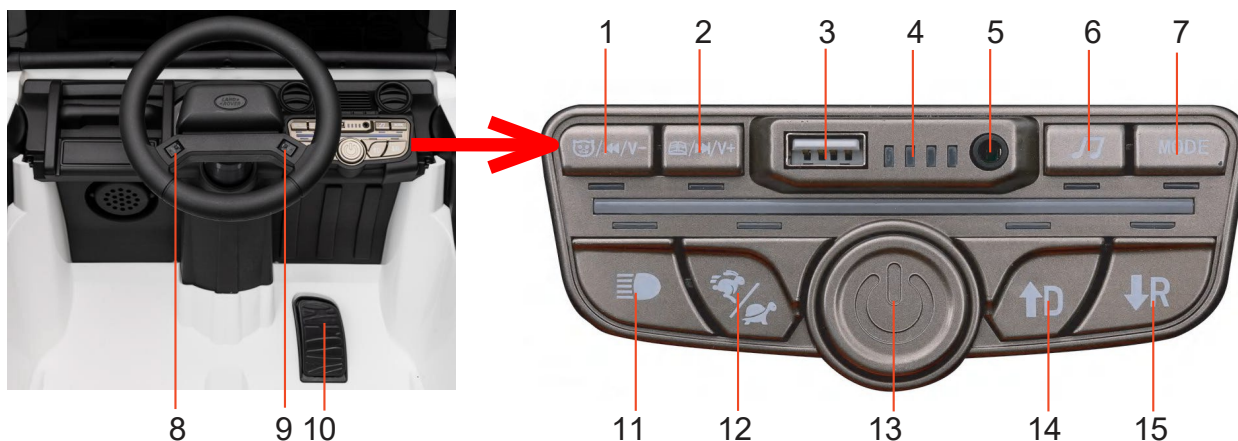

Označení funkce

- 1. Hudba / Předchozí :** V režimu vestavěné hudby slouží krátké stisknutí k přepínání hudby, zatímco v režimu externího zařízení slouží krátké stisknutí k přepnutí na předchozí skladbu; dlouhé stisknutí v obou režimech sníží hlasitost.
- 2. Hudba / Další :** V režimu vestavěné hudby se krátkým stisknutím přepíná hudba, zatímco v režimu externího zařízení se krátkým stisknutím přepíná další skladba; dlouhým stisknutím v obou režimech se zvýší hlasitost.
- 3. Rozhraní USB:** Vložením zařízení USB lze přehrávat hudbu z tohoto zařízení.
- 4. Zobrazení napájení:** Čtyři rozsvícené kontrolky indikují plné nabití, zelená kontrolka vpravo nesvítí, což znamená nutnost nabití, a dvě kontrolky vpravo nesvítí, což znamená extrémně vybitou baterii a nutnost okamžitého nabití.
- 5. Rozhraní MP3:** Vložením MP3 lze přehrávat hudbu ze zařízení.
- 6. Hudba:** Přehrávání hudby: Přehrávejte hudbu integrovanou v zařízení.
- 7. Přepínač režimů:** Přepínání režimů mezi hudbou integrovanou v zařízení a externími zařízeními.
- 8. Tlačítko klaksonu:** Stiskněte tlačítko klaksonu.
- 9. Hudební tlačítko:** Stiskněte tlačítko pro přehrávání hudby.
- 10. Nožní pedál:** Slouží k napájení výrobku. Pro pohyb vozidla stiskněte tlačítko 14 "D" nebo 15 "R" a sešlápněte pedál. Chcete-li zabrzdít nebo zpomalit, uvolněte tlak na pedál.
- 11. Tlačítko světla:** Slouží k zapnutí/vypnutí světel/blikačů.
- 12. Vysoká / nízká rychlost:** Přepínání mezi vysokou a nízkou rychlostí jízdy výrobku.
- 13. Napájení:** Zapněte nebo vypněte výrobek, krátkým stisknutím pozastavte přehrávání hudby, krátkým stisknutím pokračujte v přehrávání, dlouhým stisknutím vypnete napájení.
- 14. Dopředu:** Pohon nastaven na jízdu vpřed.
- 15. 1Dozadu:** Pohon nastaven na zpětný chod.

Popis přepínání režimů řízení



Režim 1: dálkové ovládání.

V tomto režimu mohou dálkovým ovladačem ovládat pohyb vpřed, vzad a řízení výrobku pouze dospělé osoby, nožní spínač výrobek ovládat nemůže.

Režim 2: ruční ovládání.

V tomto režimu mohou děti samy ovládat pouze funkce pohybu vpřed, vzad a řízení výrobku. Zvolte rychlost vpřed nebo vzad, sešlápněte nožní spínač, ovládejte výrobek vpřed nebo vzad a ručním ovládáním volantu ovládejte řízení.

Způsob ovládání přepínání režimů:

Najděte přepínač režimů pod sedadlem, Má průhledné víko a je zajištěn šroubem, což vyžaduje, aby jej rodiče otevřeli šroubovákem, otočte přepínač na stupeň "r c" pro režim dálkového ovládání a otočte přepínač na stupeň "manuální" pro režim ručního ovládání.

Dálkové ovládání - volitelné

Nikdy nepřepínejte jízdu vpřed a vzad za jízdy, jinak dojde k poškození převodovky a motoru.


Dálkové ovládání může používat pouze zákonný zástupce dítěte. Výrobek se ovládá především dálkovým ovladačem.

Dálkový ovladač je již při výstupu z výroby vybaven ověřením kódu a lze jej používat přímo s vloženou baterií!

Pokud dálkový ovladač nelze použít, zkuste provést následující kroky: **Krok 1:** Zapněte vypínač na vozidle. **Krok 2:** Podržte stisknuté tlačítko Vpřed a Vzad po dobu 3 sekund a spustíte kód, první LED dioda začne blikat; **Krok 3:** Zapněte napájení vozu, rozsvítí se první LED dioda, kód shody je úspěšný.

Pokud dálkový ovladač po dobu 10 sekund neběží, je v pohotovostním režimu. Pro probuzení stiskněte libovolné tlačítko.

Stiskněte tlačítko "P" pro brzdění, všechny LED blikají a ostatní funkce tlačítek selžou; opětovným stisknutím tlačítka „P“ se uvolní brzdy a obnoví se ostatní funkce tlačítek.

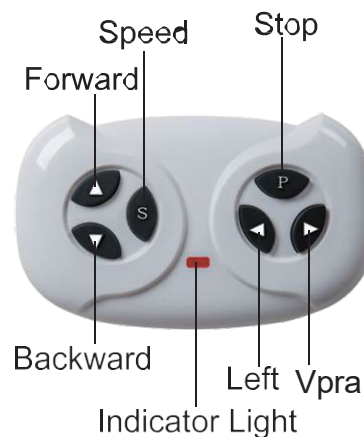

Provoz baterií

Nikdy nemíchejte nové a staré baterie nebo různé druhy baterií.

Nikdy nezaměňujte kladnou a zápornou elektrodu baterie, jinak dojde ke zkratu.

Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet.

Baterie instalujte ve správné polaritě.

Baterie mohou dobíjet nebo měnit pouze dospělé osoby.

Nikdy nezpůsobte zkrat napájecího portu.

Baterii dobíjejte pouze tehdy, když je vyjmuta z autíčka.

Vyčerpanou baterii vyjměte z autíčka na hraní a uchovávejte ji mimo dosah dětí.

Odstraňte šroubky baterie pomocí šroubováku, otevřete víčko baterie podle pokynů šipky a do modelu dálkového ovládání 2.4G nainstalujte dvě baterie AAA 1,5 V ve správné polaritě.

1. Nainstalujte přední kola

Nejprve z přední nápravy sejměte objímku hřídele, matici a těsnění, poté na přední nápravu postupně namontujte kolo, těsnění a matici, matici utáhněte klíčem a nakonec na kolo namontujte kryt kola. Stejným způsobem namontujte přední kolo na druhou stranu.



2. Nainstalujte zadní kola

Nejprve odřízněte zipy zajišťující převodovku, odstraňte objímku hřídele, matici, těsnění a kartonovou trubku ze zadní nápravy, poté nainstalujte na zadní nápravu postupně převodovku, kolo, těsnění a matici, stejným způsobem nainstalujte převodovku a zadní kolo druhé strany, utáhněte matice dvěma klíči a nakonec namontujte kryty kol na kola.



3. Nainstalujte obrubu kola

Vyrovnejte obrubu kola s odpovídajícím místem na karoserii a namontujte ji, poté ji upevněte šrouby. Dávejte pozor na rozlišení levého předního kola odpovídajícího L1, levého zadního kola odpovídajícího L2, pravého předního kola odpovídající R1 a pravé zadní kolo odpovídající R2.



4. Instalace volantu

Nejprve připojte kabel volantu k přístrojové desce a poté kabel zapojte do zásuvky. otvor pro kabel a nakonec vyrovnejte volant s konektorem.



5. Nainstalujte čelní sklo, snokle a zpětná zrcátka.

Nejprve vyrovnejte čelní sklo do polohy karoserie a připevněte klip k otvoru. Poté nainstalujte snokle, přičemž nejprve dbejte na jeho zarovnání s háčkem na čelním skle a poté na jeho zarovnání se sponou na karoserii, abyste jej mohli instalovat směrem dolů.

Poté vložte zrcátka do otvoru ve dveřích. Strhněte ochrannou fólii na povrchu zrcátek.




6. Nainstalujte rám navijáku

Vyrovnejte rám navijáku s otvorem pod přední částí vozu a pevně jej zasuňte.



7. Připojte napájecí kabel

Připojte napájecí kabel k baterii. Poté zapněte napájení a zkontrolujte obvody.

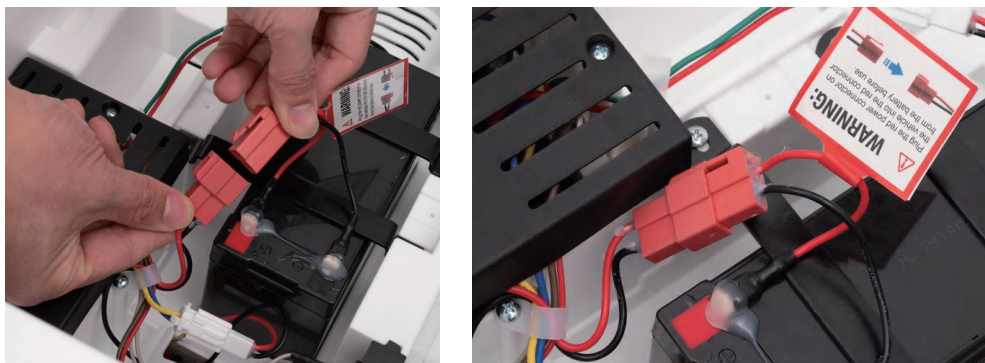

8. Instalace sedadla

Nejprve vyrovnejte opěradlo s polohou těla a nainstalujte jej, poté vyrovnejte sedadlo polohou pod opěradlem a utáhněte šrouby šroubovákem.



9. Nainstalujte zadní držák

Nejprve připojte dva zadní držáky a příčník a utáhněte rozhraní pomocí šroubů. Poté namontujte zadní držák do příslušného otvoru v zadní části vozidla.



Kroky nabíjení jsou následující:

Krok 1: Najděte nabíjecí otvor pod sedadlem.

Krok 2: Připojte nabíjecí kabel k nabíjecímu bodu.

Krok 3: Připojte nabíječku do zásuvky.



Oznámení o účtování poplatků

Před prvním použitím baterii nabijte, jinak dojde k jejímu trvalému poškození. Při nabíjení zasuněte zástrčku stejnosměrného proudu do nabíjecího otvoru a zástrčku nabíječky do zásuvky.

Nepoužívejte tento výrobek během nabíjení.

Výrobek lze po plném nabití používat po dobu jedné hodiny. Doba nabíjení je 8-10 hodin a doba nabíjení nesmí překročit 18 hodin.

Je normální, že se teplota nabíječky a baterie zvýší (pod 60 stupňů). Nedovolte, aby se voda dotkla nabíjecího rozhraní, jinak by mohlo dojít ke zkratu.

Je nutné používat nabíječku dodanou s výrobkem, jinak k poškození nabíječky a baterie, případně ke zkratu.

Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, nabijte jej.

Oznámení o použití

Výrobek nikdy nepoužívejte v nebezpečných oblastech, jako jsou ulice, silnice, svahy nebo kanalizace. Nikdy neměňte obvod a další elektrická zařízení.

Nikdy nepoužívejte dálkové ovládání za deště nebo ve vodě, nikdy nelijte do auta vodu nebo jinou tekutinu, chraňte výrobek před ohněm, jinak dojde k poškození auta.

Výrobek může používat pouze jedno dítě a jeho maximální hmotnost nesmí překročit 30 kg. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte napájení a odpojte napájecí kabel, pokud jej delší dobu nepoužíváte.

Protože je výrobek vybaven nabíječkou baterií, zkontrolujte, zda není poškozeno pouzdro zástrčky a další díly, a poškozené díly opravte.

Výrobek musí sestavit dospělá osoba! Před montáží jsou šrouby a kolíky nebezpečné ostré hroty.

Odstraňování potíží

Typ	Analýza	Řešení
Vůz nelze nastartovat	Nízké napětí baterie; Ochrana elektrických zařízení; Nesprávné stisknutí spínacího tlačítka; Pád napájecího konektoru; Porucha baterie; Poškození elektrických	Plně nabijte baterii; O několik minut později použijte auto: Použijte vůz podle pokynů; Znovu nainstalujte konektor; vyměňte baterii; Výměna elektrických zařízení; Výměna generátoru.
Baterii nelze nabíjet	Pád konektoru baterie; nenabíjení nabíječky; porucha nabíječky.	Znovu nainstalujte konektor; znovu zapojte nabíječku; vyměňte
Vůz má krátký dojezd.	Neúplné nabití baterie; Hodně používaná baterie.	Znovu plně nabijte baterii; Vyměňte baterii.
Při nabíjení se objevuje mírný hluk a teplo vozu.	Chemické reakce.	Normální reakce.
Vůz má nízkou rychlost.	Hodně používaná baterie; Bez elektřiny pro baterii; Přetížení;	Vyměňte baterii; Znovu plně nabijte baterii; Snižte zatížení pod 30 kg; Jezděte po nerovném

Údržba a servis

Před použitím by rodiče měli zkontrolovat, zda není poškozena kabeláž, zástrčka, plášť a další části nabíječky, a tyto poškozené části opravit.

Po určité době používání by měli rodiče namazat železné odlitky mazivem, jinak by tyto odlitky zrezivěly; měli by výrobek uchovávat mimo dosah ohně a položit jej na rovná místa v temnotě; měli by výrobek umístit do domu nebo jej přikrýt jednou nepromokavou látkou, pokud je mokrá.

Rodiče by měli výrobek uchovávat mimo dosah horkých předmětů, jako jsou kamna a topení, jinak by mohlo dojít k rozmrazení jeho plastových částí; při nabíjení by měli výrobek uchovávat mimo dosah hořlavých předmětů, jinak by mohlo dojít k požáru.

Rodiče by měli povrch vozu čistit suchým hadříkem nebo plastové díly čistit nevoskovým leštidlem na nábytek; neměli by čistit plastové díly chemickými roztoky nebo čistit vůz vodou; děti nesmí řídit vůz za mokra nebo deště, jinak dojde k poškození generátoru, obvodového systému a baterie vozu.

pokud rodiče výrobek nepoužívají nebo nepokládají, měli by vypnout napájení auta a všechny spínače nastavit do polohy "STOP" nebo "OFF".

Rodiče nesmí používat pojistky, které neodpovídají dohodnutým specifikacím. Rodiče by neměli měnit strukturu výrobku a systém obvodů a měli by nechat výrobek zkontrolovat a opravit odborníky nebo pod jejich vedením.



VAROVÁNÍ

- Hračku musí před použitím sestavit dospělá osoba. V nesloženém stavu obsahuje potenciálně nebezpečné ostré hroty, ostré hrany a malé části, proto je prosím držte mimo dosah dítěte.
- Všechny obvody v hračce musí být správně zapojeny. Jakékoli nesprávné zapojení obvodů by mohlo způsobit možné nebezpečné poruchy, zkrat, náhlé selhání zařízení a další možné poruchy.
- Montáž dílů a seřizování auta mohou provádět pouze dospělé osoby a pohyblivé díly udržujte mimo dosah dětí. Děti mohou výrobek používat pouze v doprovodu dospělých a dospělí nemohou během procesu odejít.
- Baterii mohou nabíjet pouze dospělé osoby a výrobek musí být před prvním nabitím. Obalové materiály, jako jsou plastové sáčky, uchovávejte mimo dosah dětí, jinak by je mohly udusit nebo zabít.
- Nepoužívat v dopravě.
- Nedovolte dětem, aby ve vozidle stály nebo si hrály.
- Používejte pouze baterii určenou výrobcem.
- Používejte pouze nabíječku určenou výrobcem.
- Nikdy nepoužívejte díly dodané jinými výrobci.
- Nikdy nenechávejte děti hrát si s nabíječkou.
- Počet připojených zdrojů u výrobku nesmí být nikdy vyšší než doporučený počet.
- Hračky používané dětmi mimo soukromá místa mohou být potenciálně nebezpečné.
- Dálkové ovládání není hračka. Je určen pouze pro dospělé a neměly by ho používat děti. Vždy je nutný pečlivý dohled dospělé osoby. Dosah příjmu se může výrazně měnit v závislosti na počasí, stavu baterie a dalších okolních podmínkách.
- Balíček musí být zachován, protože obsahuje důležité informace.
- Tato hračka obsahuje nevyměnitelnou baterii.
- Nabíječka používaná s hračkou musí být pravidelně kontrolována, zda nedošlo k poškození kabelu, zástrčky, krytu a dalších částí, a že v případě takového poškození nesmí být hračky s touto nabíječkou používány, dokud nebude poškození opraveno.
- Upozorňujeme, že hračka by měla být používána s opatrností, protože je zapotřebí zručnosti, aby nedošlo k pádu nebo poškození, které by mohly způsobit zranění uživatele nebo třetích osob.

Varování: Noste ochrannou výstroj (doporučujeme přilbu), nepoužívejte v silničním provozu. Varování: Tato hračka je nevhodná pro děti do 3 let vzhledem k její maximální rychlosti. Varování: Nepoužívejte tuto hračku jinde než na soukromých pozemcích se souhlasem vlastníka, jinak vzrůstá riziko nehody. Varování: Používejte pod dohledem dospělé osoby. Tuto hračku používejte s opatrností, neboť je zapotřebí dovednosti, aby se předešlo pádům a kolizím, které by mohly způsobit zranění uživatele nebo jiných osob. Jestliže je konfigurace s dálkovým ovladačem (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) potom: Dálkový ovladač pracuje na frekvenci 2,4 GHz. Tímto MaDe, spol. s r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení č.: LS8605 (25535) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.madehracky.cz. Zařízení je bezpečné za podmínek jeho použití podle přiloženého návodu k obsluze. Toto zařízení lze provozovat v ČR volně podle ČTÚ Všeobecné oprávnění č. VOR/10/01.2019-1 a v SR podle Všeobecného povolenia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. VPR-17/2012.

Land Rover a logo Land Rover jsou ochranné známky vlastněné a licencované společností Jaguar Land Rover Limited.
Licencovaný výrobce: Ltd., Ltd.