

NINJA

LUXE CAFÉ

— PRO SERIES —

Řada ES700EU

NÁVOD



ninjahome.cz

DĚKUJEME

za zakoupení produktu Ninja Luxe Café

ZAZNAMENEJTE SI TYTO INFORMACE

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum nákupu: _____
(Ušchovejte účtenku)

Místo zakoupení: _____

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí: 220–240 V~ 50–60 Hz

Příkon: 1650 W

Objem nádrže na vodu: 2 l

TIP: Číslo modelu a sériové číslo najdete na štítku s QR kódem, který se nachází na zadní straně přístroje u napájecího kabelu.

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.

Tyto pokyny jsou určeny k tomu, abyste se seznámili se všemi funkcemi svého nového přístroje na espresso Ninja Luxe. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naši zákaznickou linku na čísle +44 (0)800 862 0453.

Ninja je registrovaná ochranná známka společnosti SharkNinja Operation LLC ve Velké Británii.

SharkNinja Europe Ltd, 1. a 2. patro, budova 3150,
Thorpe Park, Century Way, Leeds, Anglie, LS15 8ZB Telefon: +44
(0)800 862 0453
ninjakitchen.eu

SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327
Frankfurt nad Mohanem, Německo

Ilustrace se mohou lišit od skutečného produktu. Neustále se snažíme vylepšovat naše produkty, proto mohou být specifikace uvedené v tomto dokumentu změněny bez předchozího upozornění.

© 2024 SharkNinja Operating LLC



@ninjakitchen

NINJA

LUXE CAFÉ

— PRO SERIES —



| Řada ES700 Návod k použití

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE • POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ



Před použitím zařízení Ninja Luxe Espresso si přečtěte všechny pokyny.



Označuje nebezpečí, které může způsobit zranění, smrt nebo značné škody na majetku, pokud nebude dodrženo varování uvedené u tohoto symbolu.



Zamezte kontaktu s horkými povrchy. Vždy používejte ochranné rukavice, abyste se nepopálili.



Pouze pro vnitřní a domácí použití.

VAROVÁNÍ

Aby se snížilo riziko úrazu, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození majetku, je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících číslovaných varování a následujících pokynů. Zařízení nepoužívejte k jiným účelům, než pro které je určeno.

Obecná bezpečnostní opatření

- 1 Aby se zabránilo nebezpečí udušení malých dětí, ihned po vybalení odstraňte veškerý obalový materiál.
- 2 Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.
- 3 Zařízení a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí. **NEDOVOLUJTE** dětem, aby si se zařízením hrály nebo ho používaly. Při používání v blízkosti dětí je nutný pečlivý dohled.
- 4 Aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob, **NEPONORUJTE** kabel, zástrčky ani tělo přístroje do vody nebo jiné kapaliny.
- 5 Zařízení nikdy nenoste za napájecí kabel a nevytahujte jej z elektrické zásuvky tažením za něj; místo toho uchopte zástrčku a vytáhněte ji.
- 6 **NEPROVOZUJTE** žádný spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, ani po poruše spotřebiče, jeho pádu nebo jakémkoli poškození. Obratle se na společnost SharkNinja Operating LLC a požádejte o servis.
- 7 Pouze pro použití v domácnosti a na kuchyňské desce. **NENECHÁVEJTE** napájecí kabel viset přes okraj nebo se dotýkat horkých povrchů, jako je sporák.
- 8 **NIKDY** nepoužívejte zásuvku pod pracovní deskou.
- 9 Aby se předešlo riziku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození kávovaru, **NEPOUŽÍVEJTE** kávovar v úložných prostorech nebo pod nástěnnou skříňkou.
- 10 Pokud přístroj nepoužíváte nebo chcete vyčistit, odpojte jej ze zásuvky.
- 11 Přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru během používání.
- 12 Spotřebiče nejsou určeny k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- 13 **NEUMÍSŤUJTE** na žádný jiný spotřebič.
- 14 Při používání nesmí být spotřebič umístěn ve skřínce.
- 15 **NEPOUŽÍVEJTE** žádné příslušenství, které není doporučeno výrobcem, protože by mohlo dojít ke zranění nebo poškození spotřebiče.

PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE TENTO NÁVOD

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE • POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

⚠VAROVÁNÍ

Aby se snížilo riziko úrazu, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození majetku, je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících číslovaných varování a následujících pokynů. Zařízení nepoužívejte k jiným účelům, než pro které je určeno.

Provozní pokyny

- Vypněte přístroj a odpojte jej ze zásuvky.
- Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může způsobit přetečení a nebezpečí opaření nebo vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.
- **VŽDY** používejte přístroj na čistém, suchém a rovném povrchu.
- **NEUMÍSŤUJTE** na horký plynový nebo elektrický hořák ani do vyhřáté trouby.
- Tento přístroj **NEPOUŽÍVEJTE** k jiným účelům, než pro které je určen.
- **NEPOUŽÍVEJTE** venku.
- **NEDOTÝKEJTE SE** horkých povrchů. Používejte rukojeti nebo knoflíky. Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými částmi.
- Při vaření **VŽDY** umístěte pod portafiltry šálek nebo nádobu vhodnou pro zvolený objem výstupu.
- **NEPROVOZUJTE** přístroj bez vody.
- **NEPŘEPLŇUJTE** zásobník na vodu. Naplňte vodu pouze po rysku maximálního naplnění.
- Během vaření nechte víko zásobníku na vodu uzavřené.
- Při mletí nechte víko zásobníku na zrna uzavřené, aby se zabránilo přístupu k pohyblivým částem.
- Během vaření **NESNÍMEJTE** portafilter, protože přístroj je pod tlakem. Sejmutí během vaření může vést k opaření nebo zranění.
- **NESAHEJTE** do parní trysky ani se jí nedotýkejte, když je přístroj v provozu. Horká pára a horké tekutiny mohou způsobit popáleniny a opaření.

Péče a údržba

- Abyste zabránili množení mikroorganismů v přístroji, dodržujte všechny pokyny pro čištění uvedené v části Čištění a údržba této uživatelské příručky.
- Pro dosažení nejlepších výsledků se ujistěte, že používáte čistý přístroj.
- Pokud produkt nefunguje správně, navštivte ninjakitchen.eu nebo kontaktujte společnost SharkNinja Operating LLC za účelem kontroly, opravy nebo seřízení.
- Děti se nesmí podílet na čištění a údržbě.
- Při používání portafiltru se ujistěte, že je pevně utažen v hlavě kávovaru, aby nedošlo k rozlítí horké tekutiny.
- **NEZVEDEJTE** stroj za mlecí kolébku. Toto zařízení není určeno k udržení hmotnosti produktu.


Upozornění týkající se kabelu

- Krátký napájecí kabel je dodáván za účelem snížení rizika, že se do kabelu někdo zamotá nebo zakopne o delší kabel.
- S tímto výrobkem **NEPOUŽÍVEJTE** prodlužovací kabely.

PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE TENTO NÁVOD


DÍLY

- A** Zásobník na zrna
- B** Zásobník na vodu
- C** Ohříváč šálků
- D** Ovládací panel
- E** Úložisko na příslušenství
- F** Parní tryska
- G** Hlava kávovaru
- H** XL konvička na mléko s integrovaným šlehačem
- I** Nastavitelná podložka na šálky
- J** Mlecí kolébka
- K** Hlavní odkapávací miska
- L** Volič mletí
- M** Integrovaný kuželový mlýnek
- N** Integrované pýchovadlo

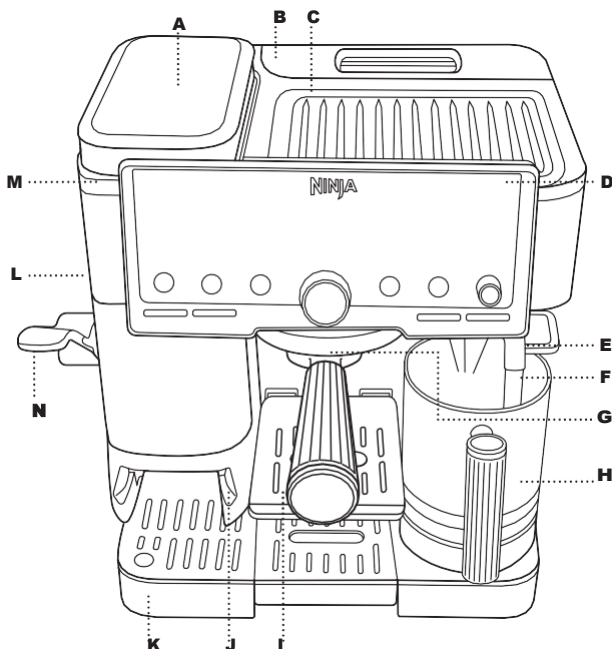


SOUČÁSTI ODKAPÁVACÍ MISKY

- K** Hlavní odkapávací miska
- K1** Indikátor prázdné misky
- K2** Hlavní rošt
- K3** Střední odkapávací miska
- K4** Střední rošt
- K5** Podstavec na konvičku na mléko

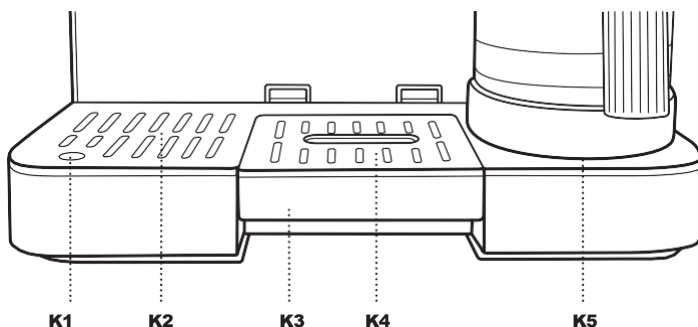

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 1 Košík na jednu dávku *
- 2 Košík na dvě dávky
- 3 Košík luxe
- 4 Portafilter
- 5 Čisticí disk
- 6 Čisticí kartáč
- 7 Čisticí tablety
- 8 Odvápňovací prášek
- 9 Testovací proužek na tvrdost vody
- 10 Vložka do vodního filtru
- 11 Pouzdro vodního filtru

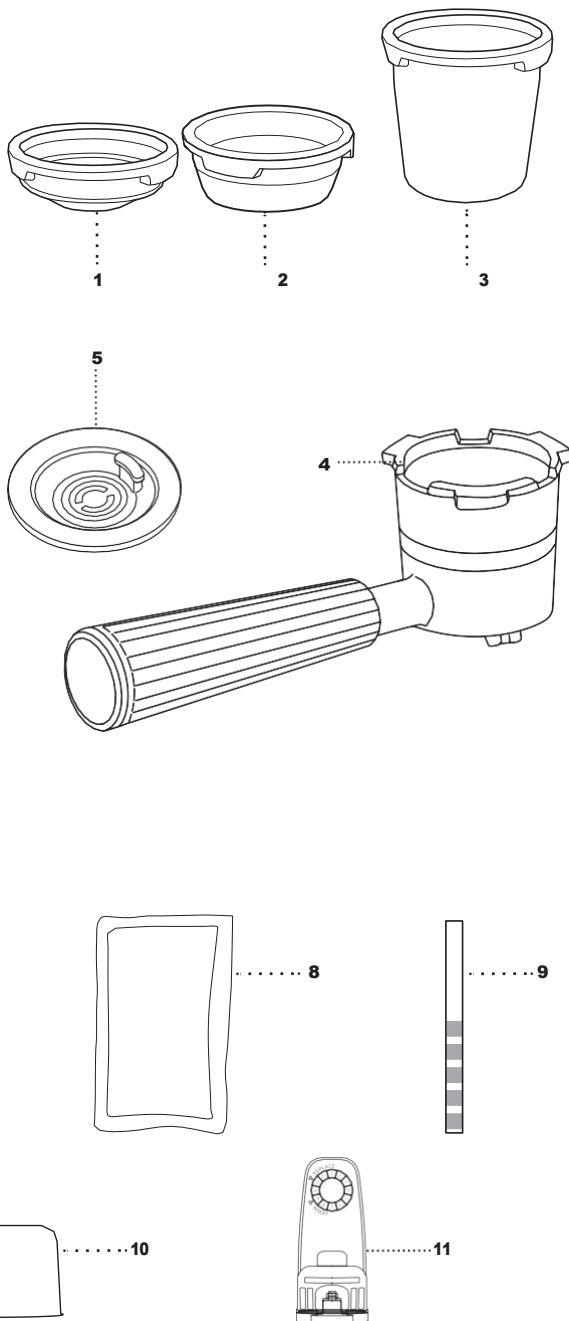

POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO

A Tlačítko POWER

B Tlačítko START GRIND

C Ukazatel průběhu

D Volič pěny/tlačítko START FROTH

E Tlačítko PURGE

F Tlačítko CLEAN

G Tlačítko MILK TYPE


H Tlačítko pro volbu SIZE

I Střední volič/tlačítko START BREW

J Tlačítko HOT WATER

K Tlačítko TEMP / STRENGTH

L Tlačítko DESCALE

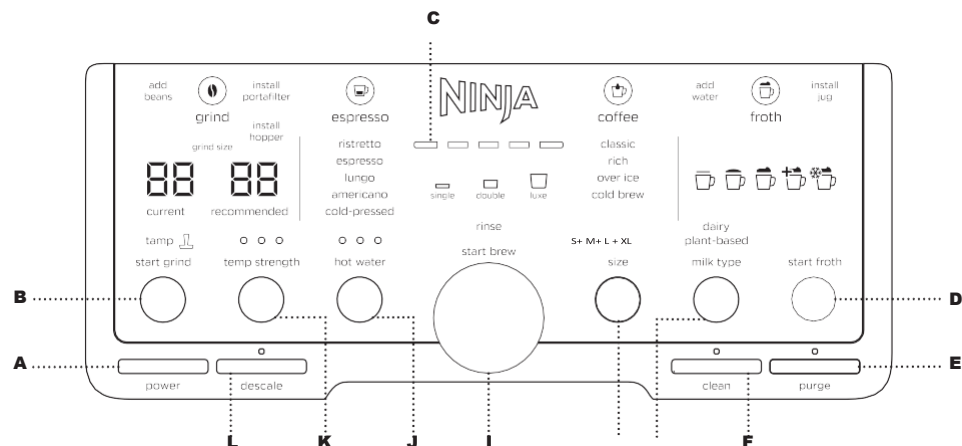

*Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

INTELIGENTNÍ OZNÁMENÍ

Pokud je třeba provést nějakou akci, přístroj zobrazí inteligentní oznámení:

- ADD BEANS
- INSTALL PORTAFILTER
- INSTALL HOPPER
- ADD WATER
- INSTALL JUG
- RINSE
- PURGE
- DESCALE*
- CLEAN*
- TAMP

*Tlačítka CLEAN a DESCALE se rozsvítí, aby vás upozornila, že je třeba spustit příslušný cyklus.

ZAČÁTEK: PŘED PRVNÍM VAŘENÍM

VEJMĚTE Z OBALU PŘÍSLUŠENSTVÍ A DÍLY

- Nejprve vyjměte veškeré příslušenství a součásti z obalu. Před likvidací obalu se ujistěte, že jste z něj odstranili veškeré příslušenství a součásti.
- Při vyjímání přístroje z obalu odstraňte veškerou lepicí pásku. Lepicí páska se nachází na všech stranách přístroje.


PŘED POUŽITÍM VYČISTĚTE PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Po vyjmutí veškerého příslušenství a dílů z obalu všechny díly důkladně umyjte ručně a osušte.

TESTOVÁNÍ TVRDOSTI VODY

Veškerá voda obsahuje minerály, které se mohou v průběhu času usazovat v přístroji. Tyto minerály se označují jako tvrdost vody a ovlivňují, jak často budete muset přístroj odvápnovat. Provedením tohoto testu zajistíte, že přístroj doporučí odvápnění ve správný čas.

- 1 Vyjměte testovací proužek z obalu.

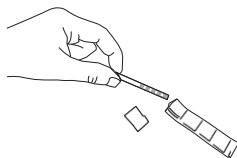


- 2 Testovací proužek na vodu ponořte na 5–10 sekund zcela do vody, kterou plánujete použít v přístroji.




- 3 Vytáhněte testovací proužek a lehce s ním zatřeste.



- 4 Umístěte testovací proužek na suchý, rovný povrch a počkejte 1 minutu, než se na proužku zobrazí výsledky.
- 5 Po 1 minutě se zobrazí 0–5 fialových čtverečků. Tyto čtverečky udávají stupeň tvrdosti vody (0 fialových čtverečků = stupeň 0, 5 fialových čtverečků = stupeň 5 atd.).

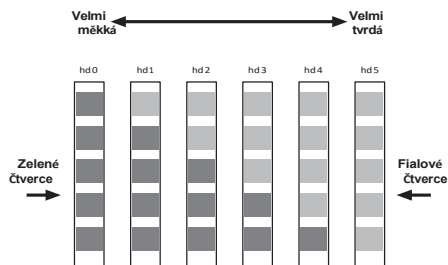

- 6 Po určení tvrdosti vody zapojte přístroj do zásuvky.
- 7 Podívejte se na levou stranu ovládacího panelu. Zobrazí se hd 5.
- 8 Otočením středního voliče nastavte stupeň tvrdosti vody tak, aby počet fialových čtverečků na testovacím proužku odpovídal zobrazenému číslu. (Např. pokud je výsledek stupeň 1, změňte nastavení na hd 1).

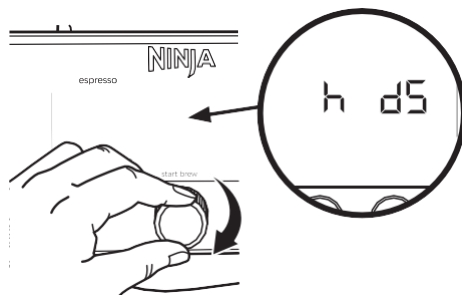


- 9 Stisknutím středního voliče potvrďte nastavení.


POZNÁMKA: Pokud potřebujete změnit stupeň tvrdosti, zakupte další testovací proužek na ninja-kitchen.eu/ninja-parts-accessories/. Další pokyny k resetování tvrdosti vody najdete v části Další nastavení.

INSTALACE VODNÍHO FILTRU


- Skvělá chuť kávy začíná u skvělé vody. Vodní filtry pomáhají odstranit chlor, pachy a jiné nečistoty, které se mohou ve vodě nacházet, a zajistí vám tak kávu s vynikající chutí.

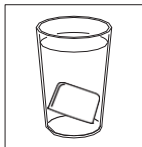


- 1** Namočte vodní filtr na 5 minut do vody.

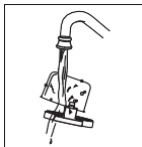


- 2** Oplachujte vodní filtr sítkou 60 sekund.

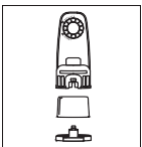

- 3** Sejměte koncový uzávěr pouzdra filtru a vložte filtr. Uzávěr zacvakněte zpět na pouzdro filtru, aby byl filtr zajištěn na svém místě.

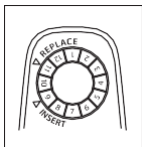


- 4** Nastavte datum o 2 měsíce dopředu.

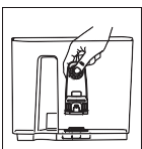

- 5** Nainstalujte pouzdro filtru do zásobníku na vodu.

NAPLNĚTE ZÁSOBNÍK NA VODU

- Než začnete, ujistěte se, že je zásobník na vodu naplněn vodou o pokojové teplotě nebo studenou vodou. Naplňte zásobník maximálně po rysku maximálního naplnění.

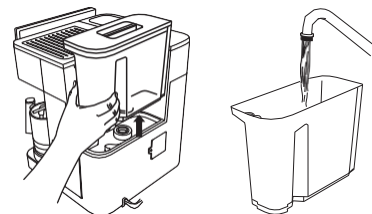


Pokud v jakémkoli okamžiku před vařením není v zásobníku dostatek vody pro přípravu vybraného nápoje, přístroj zobrazí oznámení ADD WATER. Pokud se během vaření zobrazí oznámení ADD WATER, doplňte vodu do zásobníku a stiskněte tlačítko START BREW pro pokračování.


POZNÁMKA: NENAPLŇUJTE zásobník horkou vodou, použijte vodu o pokojové teplotě nebo studenou vodu. Pokud použijete horkou vodu, může se zobrazit oznámení ADD WATER.

NAPLNĚTE ZÁSOBNÍK NA ZRNA


- 1** Sejměte víko zásobníku, naplňte zásobník zrnky a víko opět pevně nasadte na zásobník. Ujistěte se, že rukojeť v zásobníku je v zamčené poloze.

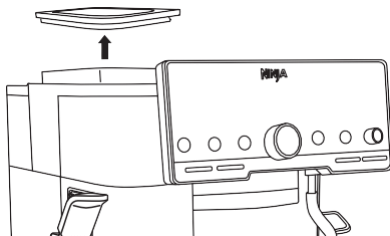

- 2** Nádobu naplňte celými zrnky. Do nádoby na zrnkovou kávu **NEPŘIDÁVEJTE** předem namletou kávu.

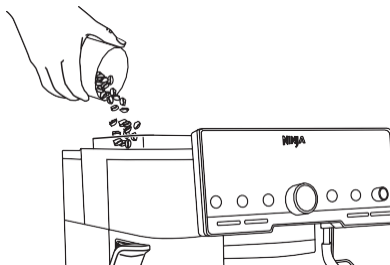

- 3** Ujistěte se, že rukojeť v zásobníku je v uzamčené poloze, když je nainstalována na zásobníku, a poté pevně nasadte víko zpět na zásobník.

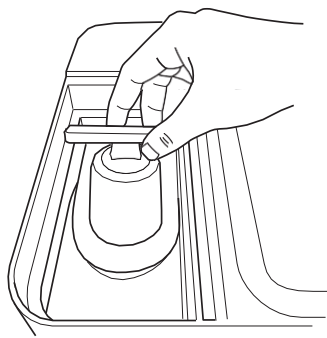


POZNÁMKA: Do mlýnku **NENALÉVEJTE** vodu. Pokud se voda do mlýnku dostane, okamžitě nás kontaktujte na čísle +44 (0)800 862 0453.

ZAČÁTEK: PŘED PRVNÍM VAŘENÍM – POKRAČOVÁNÍ


PROPLÁCHNUTÍ VODOU

Před přípravou prvního nápoje je nutné propláchnout přístroj. Tím se přístroj připraví na vaření.


- 1 S nainstalovaným košíkem na dvě dávky vložte portafilter do hlavy kávovaru tak, aby oranžová tečka na portafilteru byla zarovnána s oranžovou tečkou na hlavě.

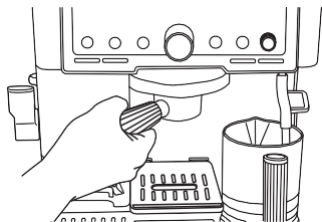


- 2 Portafilter upevněte do hlavy kávovaru tak, aby oranžová tečka na portafilteru byla zarovnána se zamykací šipkou na hlavě.

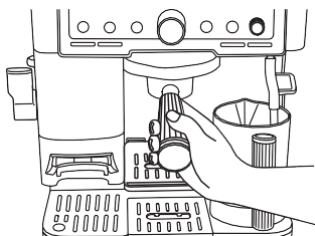

- 3 Otočte středním voličem a vyberte CLASSIC.

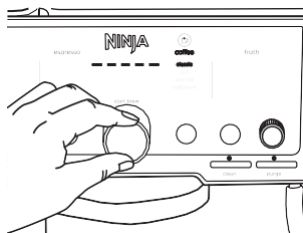

- 4 Stisknutím tlačítka SIZE nastavte velikost nápoje na M+. Ujistěte se, že v nádrže je alespoň 415 ml vody.

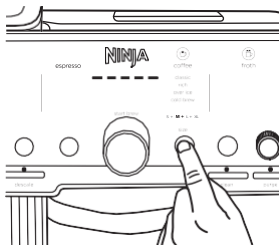

- 5 Pod portafilter postavte šálek o objemu 415 ml nebo více.



- 6 Stiskněte tlačítko START BREW. Přístroj pípne, aby signalizoval zahájení přípravy. Ukazatel průběhu se rozsvítí a oznamuje stav přípravy. Po dokončení přístroj znovu pípne.
- 7 Vylijte uvařenou vodu a umyjte šálek.

PŘÍPRAVA ESPRESSA, FILTROVANÉ KÁVY A STUDENÝCH NÁPOJŮ

ESPRESSO/KÁVOVÉ KOŠÍKY

- 1 Startovací sada obsahuje košíky. K dispozici jsou tři košíky (košíky na jednu dávku, na dvě dávky a luxe se mohou lišit podle modelu).



Na jednu dávku
Espresso




Na dvě dávky
Espresso,
Cold-Pressed



Luxe
Na čtyři dávky,
Cold-Pressed,
všechny nápoje na
bázi kávy


- 2 Vyberte si košík podle toho, jaký nápoj si chcete připravit, a vložte jej do portafiltru. Ujistěte se, že velký výstupek na košíku je zarovnaný s velkým výstupkem na portafiltru, a poté košík pevně zatlačte na místo.

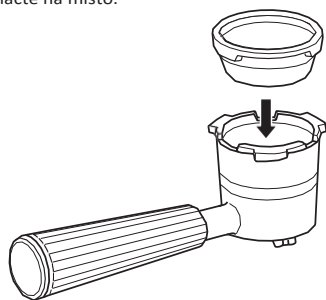

POZNÁMKA: Košík na dvě dávky je předem nainstalován v portafiltru.

INSTALACE PORTAFILTRU

- 1 Vložte portafilter do mlecí kolébky. Ujistěte se, že je vodorovně a pevně sedí. Jakmile je portafilter nainstalován v mlecí kolébce, bude zvaženo. **Pro zajištění přesné hmotnosti portafilter pusťte.**

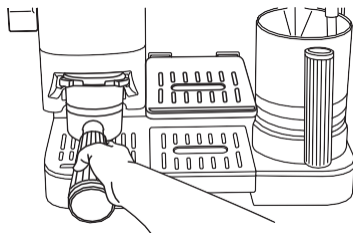

- 2 Přístroj rozpozná, který košík je v něm zajištěn. Na displeji se zobrazí animace. To znamená, že přístroj váží portafilter, aby zajistil dávkování správného množství mleté kávy. Poté se na ovládacím panelu rozsvítí volitelné možnosti přípravy kávy podle nainstalovaného košíku.



grind

grind size



POZNÁMKA: Pokud se tato animace nezobrazí, vyjměte portafilter z mlecí kolébky, vypněte a zapněte přístroj a znovu nainstalujte portafilter do kolébky tak, aby byl vodorovný a zcela zasunutý.

- 3 Otočte střední volič na požadovaný způsob přípravy.

PŘÍPRAVA ESPRESSA, FILTROVANÉ KÁVY A STUDENÝCH NÁPOJŮ – POKRAČOVÁNÍ

PŘÍBLIŽNÉ OBJEMY VAŘENÉ KÁVY

OBJEM KÁVY		
VELIKOSTI	Classic Rich	Over Ice Cold Brew (Před přípravou je nutné naplnit ledem)
	S	175 ml
	S	235
	M	295 ml
	M+	355 ml
	L	415 ml
	L+	475 ml
	XL	530 ml


OBJEM ESPRESSA		
	Dávka mleté kávy	Objem výstupu
Jedno Espresso	9	36
Jedno Lungo	9 g	72
Jedno Americano	9	122 ml
Dvojité Ristretto	18	43
Dvojité Espresso	18 g	72 ml
Dvojité Lungo	18 g	144 ml
Dvojité Americano	18	216 ml
Dvojité Cold-Pressed	18	72
Čtyřnásobné Ristretto	40 g	96 ml
Čtyřnásobné Espresso	40 g	160
Čtyřnásobné Lungo	40 g	288 ml
Čtyřnásobné Americano	40 g	414 ml
Čtyřnásobné Cold-Pressed	40	160 ml

POZNÁMKA: Jedná se o přednastavené výstupy pro espresso. Chcete-li výstup upravit, postupujte podle pokynů v části Další nastavení. **Změna síly espressa ovlivní objem výstupu.**

OBJEM AMERICANA		
	Síla	Objem výstupu
Jedno Americano	• (Výchozí)	122
	••	68 ml
	•••	36 ml
Dvojité Americano	• (Výchozí)	216
	••	135
	•••	108 ml
Čtyřnásobné Americano	• (Výchozí)	414 ml
	••	258 ml
	•••	207 ml

POUŽITÍ MLÝNKU

1 Jakmile je označen nápoj, technologie Barista Assist doporučí velikost mletí na základě druhu zrn a předchozího výstupu. Pokud chcete dodržet doporučenou velikost, použijte volič mletí na boku přístroje a změňte aktuální velikost mletí (**CURRENT**) tak, aby odpovídala doporučené velikosti mletí (**RECOMMENDED**).

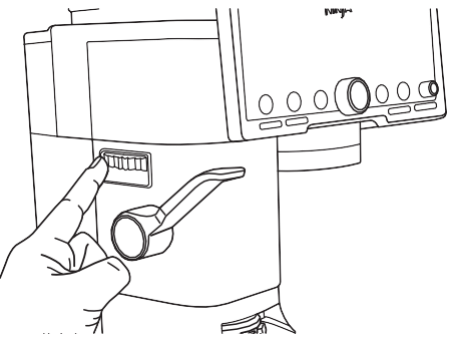

2 Po výběru požadovaného nastavení mletí stiskněte tlačítko START GRIND a začněte mlít. Přístroj vydá zvukový signál, který oznámí zahájení mletí. Po dokončení mletí přístroj opět vydá zvukový signál, který oznámí, že mletí je dokončeno. Na ovládacím panelu se rozblíká nápis TAMP, který signalizuje, že je třeba napéčovat mletou kávu.

POZNÁMKA: Po dokončení mletí se přístroj nastaví na styl a velikost přípravy, které byly vybrány pro daný stupeň mletí. Chcete-li změnit styl a velikost, vysypte mletou kávu z portafilteru, vypněte a zapněte přístroj a vyberte požadovaný způsob přípravy.

VYSVĚTLENÍ NASTAVENÍ MLETÍ

Co znamenají nastavení mletí?

- Čísla na levé straně ovládacího panelu představují hrubost mletí, přičemž 25 je nejhrubší a 1 nejjemnější. Hrubší nastavení je vhodnější pro kávové nápoje, jemnější nastavení je vhodnější pro espresso nápoje.
- Doporučené nastavení: tímto nastavením dosáhnete nejlepší chuti z vybraných zrn. Stroj se přizpůsobí podle použitých zrn, aby nedošlo k nadměrnému nebo nedostatečnému extrahování.

NASTAVENÍ MLÝNKU PRO SPRÁVNOU EXTRAKCI

Pouze pro přípravu espresso

Můžete zaznamenat změnu doporučeného nastavení mletí. Jedná se o technologii Barista Assist, která upravuje doporučené nastavení mletí, aby vám pomohla dosáhnout správné extrakce espresso. Při prvním použití nových zrn nebo přidání dalších zrn může trvat 2–3 cykly, než se dosáhne optimálního nastavení mletí. Postupem času můžete zaznamenat změnu doporučeného nastavení mletí v závislosti na stárnutí zrn. To je normální. Pro správnou extrakci espresso se ujistěte, že aktuální velikost mletí odpovídá doporučené velikosti mletí.

POZNÁMKA: Při změně z velmi hrubého mletí na velmi jemné (nebo naopak) můžete slyšet zapnutí mlýnku. To slouží k zabránění ucpání mlýnku. K tomu dojde pouze v případě, že je portafilter nainstalován v mlecí kolébce.

PĚCHOVÁNÍ

Všechny espresso nápoje, stejně jako nápoje z filtrované kávy velikosti L+ a XL, je nutné napéčovat, aby se zabránilo přetečení mleté kávy přes okraj portafilteru. U nápojů z filtrované kávy velikosti S a L lehce protřepejte portafilter, aby se mletá káva vyrovnala, a poté pokračujte v přípravě.




- 1 Po dokončení mletí zatlačte integrovanou páku pēchovadla pevně dolů, dokud se nezastaví. Při stlačování puku ucítíte určitý odpor.

Uvolněte páku a opakujte tento úkon pro druhé pēchování.

POZNÁMKA: První dvě pēchování se na ukazateli průběhu rozsvítí zeleně, což znamená, že káva byla úspěšně napēchována.


- 2 Uvolněte páku pēchovadla a vyjměte portafilter z mlecí kolēbky. Nyní můžete začít s přípravou kávy.

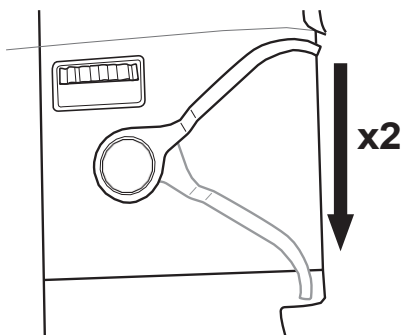

PŘÍPRAVA ESPRESSA, FILTROVANÉ KÁVY A STUDENÝCH NÁPOJŮ – POKRAČOVÁNÍ

PŘÍPRAVA

- 1 Umístěte portafilter do hlavy kávovaru tak, aby oranžová tečka na portafilteru byla zarovnána s oranžovou tečkou na hlavě.
- 2 Upevněte portafilter do hlavy kávovaru tak, aby oranžová tečka na portafilteru byla zarovnána se zamykací šipkou na hlavě.

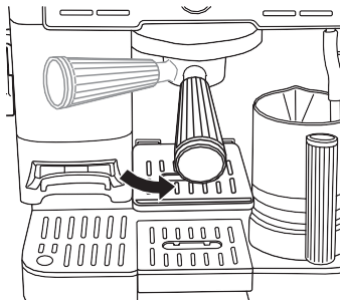

POZNÁMKA: NEPŘÍPRAVUJTE kávu bez vložené hlavní odkapávací misky.


- 3 Na ovládacím panelu zůstane vybraný způsob přípravy a velikost mletí. Umístěte šálek pod portafilter a stiskněte tlačítko START BREW.
- 4 Přístroj vydá zvukový signál, který oznámí zahájení vaření. Rozsvítí se ukazatel průběhu, který signalizuje stav vaření. Po dokončení přístroj opět vydá zvukový signál, který oznámí, že vaření je hotové.

POZNÁMKA: Pokud používáte menší šálek, použijte nastavitelnou podložku na šálky, abyste šálek přiblížili k hlavě kávovaru a omezili rozstříkávání. Pokud používáte větší hrnek nebo cestovní hrnek, vyjměte střední odkapávací misku, abyste vytvořili více místa.

POZNÁMKA: U čtyřnásobných dávek espresso a cold-pressed může po vaření zůstat na puku trochu vody. To je normální.


SPRÁVNÁ EXTRAKCE

- Nápoj se bude nalévat pomalu a rovnoměrně.
- Uvidíte, jak vytéká karamelově zbarvená tekutina. To je crema.
- Na povrchu nápoje se vytvoří vrstva cremy. Můžete šálek naklonit a zkontrolovat, zda je vrstva cremy stále zcela viditelná. Pokud vidíte pouze karamelovou barvu, znamená to, že espresso bylo správně připraveno.

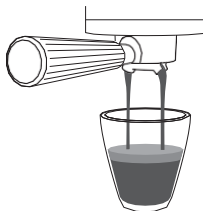

PO PŘÍPRAVĚ

- 1 Po dokončení přípravy opatrně vyjměte portafilter z hlavy kávovaru. Kávovou sedlinu zlikvidujte poklepáním povrchu košíku nad nádobou nebo odklepávacem na kávu (prodává se samostatně).

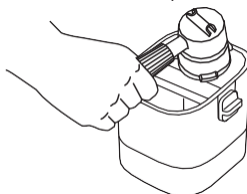

TEPLÁ VODA NA POŽÁDÁNÍ

PŘIDÁNÍ HORKÉ VODY

Váš přístroj je vybaven funkcí horké vody, která vám umožňuje vydávat horkou vodu na požádání.

- 1 Stiskněte tlačítko HOT WATER.
- 2 Otočením středního voliče nastavte teplotu horké vody.
 - Nízká teplota
 - • Střední teplota (výchozí nastavení)
 - • • Vysoká teplota

POZNÁMKA: Ujistěte se, že je šálek umístěn uprostřed držáku na šálky.

- 3 Stiskněte tlačítko START BREW a začněte s výdejem horké vody.
- 4 Stiskněte tlačítko START BREW, chcete-li výdej zastavit, když máte požadované množství horké vody, nebo počkejte, až program skončí.

Pokud program není zastaven, vydá 235 ml horké vody.

UPOZORNĚNÍ NA PROPLÁCHNUTÍ

Pokud se pokusíte připravit studený nápoj ihned po přípravě horkého nápoje, zobrazí se nad středním voličem oznámení RINSE.

Před pokračováním se ujistěte, že v hlavě kávovaru není nainstalován portafilter.

- 1 Pod hlavu kávovaru postavte šálek (o objemu minimálně 355 ml).
- 2 Stiskněte tlačítko START BREW a nechte přístroj propláchnout a dosáhnout správné teploty.
- 3 Přístroj propláchne hlavou kávovaru přibližně 250 ml vody.
- 4 Přístroj vydá zvukový signál, který oznámí zahájení přípravy. Ukazatel průběhu se rozsvítí a bude signalizovat stav přípravy. Po dokončení přípravy stroj opět vydá zvukový signál, který oznámí, že příprava je hotová. Po druhém zvukovém signálu vyjměte šálek a vylijte vodu.

Chcete-li vynechat proces RINSE, připravte všechny studené nápoje před přípravou horkých nápojů.

NASTAVENÍ TEPLOTY A SÍLY VAŘENÍ

TEPLOTA

Existuje několik metod a postupů, které vám pomohou dosáhnout požadované teploty.

Tlačítko TEMP/STRENGTH

Před vařením můžete teplotu nastavit pomocí tlačítka TEMP/STRENGTH. Pokud TEMP ještě nesvítí, stiskněte a podržte tlačítko TEMP/STRENGTH po dobu 3 sekund.

Nastavení teploty

- Nízká teplota
- • Střední teplota
- • • Vysoká teplota

Teplota nápoje ovlivňuje extrakci espressa a chuť nápoje. Pro dosažení nejlepších výsledků a správné extrakce doporučujeme nízkou nebo střední teplotu pro tmavší pražení a střední nebo vysokou teplotu pro světlé pražení.

Výběr správného šálku:

Ujistěte se, že šálek, který používáte, je vhodný pro velikost vašeho nápoje. Pro teplejší nápoje použijte šálek podobné velikosti jako váš nápoj.

Tloušťka materiálu, ze kterého je šálek vyroben, také ovlivňuje teplotu nápoje. Pro teplejší nápoje použijte šálek z tenčího materiálu.

Předeheřtí před přípravou:

Pro předeheřtí hlavy kávovaru a portafiltru stejně jako celého přístroje pro další přípravu nápojů nechte protékat horkou vodu. Chcete-li teplotu nápoje ještě zvýšit, připravte dvojité espresso pouze s vodou a nalijte ji do šálku, ve kterém chcete nápoj podávat. Teplota šálku ovlivňuje teplotu nápoje. Vodu vylijte a šálek i portafilter osušte. Poté pokračujte v přípravě nápoje. Pokyny najdete v části Propláchnutí vodou.

SÍLA

Pokud máte pocit, že nápoj na váš vkus chutná příliš slabě nebo silně, můžete použít tlačítko pro nastavení síly.

Nastavení síly nápoje:

K nastavení síly nápoje použijte tlačítko TEMP/STRENGTH. Pokud tlačítko STRENGTH ještě nesvítí, stiskněte a podržte tlačítko TEMP/STRENGTH po dobu 3 sekund. Nastavení síly se liší v závislosti na tom, zda připravujete espresso, nebo kávu.

Nastavení síly espressa:

- Výchozí nastavení: Vyšší, méně koncentrované: poměr vody a mleté kávy 4:1
- • 2,5:1 poměr vody k mleté kávě
- • • Kratší, koncentrovanější: poměr vody a mleté kávy 2:1

Úprava síly kávy:

- Mírná: Méně namletých zrn.
- • Výchozí
- • • Silná: Pomele se více zrn.

POZNÁMKA: Regulace teploty není k dispozici pro over ice, cold brew a cold-pressed.


VÝMĚNA ZRN

VÝMĚNA ZRN

- 1 Odemkněte zásobník na zrna otočením rukojeti proti směru hodinových ručiček.



- 2 Vyjměte zásobník na zrna a vysypte z něj zbytky zrn.
- 3 Zásobník na zrna umístěte zpět na přístroj.
- 4 Uzamkněte zásobník na zrna zpět na místo otočením rukojeti ve směru hodinových ručiček.

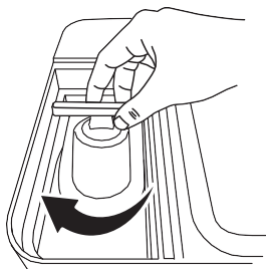


- 5 Umístěte portafilter s připojeným trychtýřem k mlecí kolébce.
- 6 Stiskněte a podržte tlačítko START GRIND, aby se odstranily všechny zbytky zrn.
- 7 Do zásobníku na zrna nasypete nová zrna.


PĚNĚNÍ

PĚNĚNÍ

- 1 Naplňte konvičku na mléko požadovaným množstvím mléka, ale nepřekročte maximální rysku. Ujistěte se, že je nainstalován šlehač.

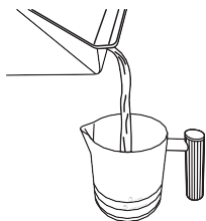

- 2 Ujistěte se, že dno konvičky na mléko je suché. Umístěte konvičku na mléko na podstavec pro konvičku na mléko tak, aby parní tryska byla zasunuta do konvičky na mléko.

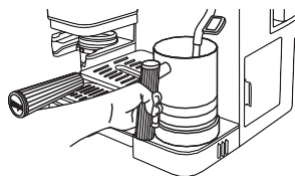

- 3 Na ovládacím panelu pomocí voliče pěny vyberte požadovaný styl napěnění.



Napařené mléko Tenká pěna Silná pěna Extra silná pěna* Studená pěna

TYPY PĚNY

Napařené mléko

Mléko jemně napařte na ideální teplotu bez šlehaní. Skvělé do kávy.

Tenká pěna

Tenká vrstva pěny pro latté.

Silná pěna

Klasická vrstva nadýchané pěny na vrch každého nápoje. Skvělá do cappuccina.

Extra silná pěna*


Velká vrstva pěny, ideální pro cappuccina a jiné nápoje s menším objemem.

Studená pěna

Klasická vrstva studené pěny na vrch jakéhokoli ledového kávového nebo espresso nápoje.

* Není k dispozici u všech modelů

- 4 Dále tlačítkem MILK TYPE vyberte MILK (dairy) nebo PLANT-BASED mléko podle typu mléka v konvičce na mléko. Stiskněte tlačítko START FROTH. Přístroj vydá zvukový signál, který oznámí zahájení napěnění. Ukazatel průběhu se rozsvítí a signalizuje stav napěnění. Přístroj vydá další zvukový signál, který oznámí dokončení napěnění.

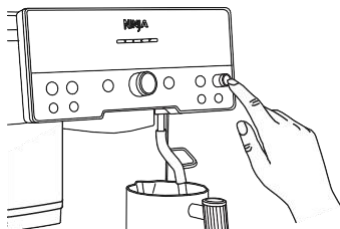


POZNÁMKA: NEPĚŇTE mléko přímo do espressa nebo kávy; vždy napařte mléko v konvičce na mléko a pěnu poté nalijte do espressa nebo kávy.

POZNÁMKA: NEPĚŇTE bez vložené hlavní odkapávací misky


POZNÁMKA: Pokud chcete změnit teplotu napařené kávy, viz Další nastavení.

PO DOKONČENÍ PĚNĚNÍ

- 5 Jakmile sejmete konvičku na mléko, ihned otřete parní trysku vlhkým hadříkem, než ji zatlačíte zpět do její dolní polohy.

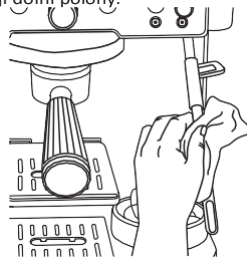

- 6 Když je parní tryska zatlačena zpět do dolní polohy, dojde k automatickému propláchnutí. Tím se vyčistí vnitřek parní trysky. Přístroj vydá zvukový signál, který oznámí zahájení proplachování. Po dokončení opět pípne. Propláchnutí můžete spustit kdykoli stisknutím tlačítka PURGE, když je parní tryska v dolní poloze.

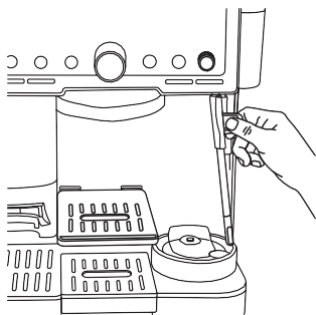

POZNÁMKA: Pokud je v přístroji málo vody, proplachování se neprovede. Po doplnění vody stiskněte tlačítko PURGE, aby se proplachování dokončilo.

- 7 Před nalitím mléka klepněte konvičkou o rovnou plochu a zakružte jí, aby se odstranily velké bubliny. Nalijte napěněné mléko na espresso nebo kávu a vychutnejte.



PĚNĚNÍ VE FRONT�


Po spuštění přípravy kávy můžete zařadit přípravu napěněného mléka do fronty, aby se spustila ihned po dokončení přípravy kávy.

- 1 Naplňte konvičku požadovaným množstvím mléka, ale nepřekročte rysku maximálního naplnění.
- 2 Během přípravy tlačítkem MILK TYPE vyberte MILK (dairy) nebo PLANT-BASED mléko a nastavte stupeň napěnění pomocí voliče pěny.
- 3 Stiskněte tlačítko START FROTH.


Studená pěna ☞ se nemusí zařazovat do fronty a lze ji napěnit během vaření kávy.

RUČNÍ PĚNĚNÍ

- 1 Naplňte konvičku na mléko podle potřeby mezi rysky minimálního a maximálního naplnění.
- 2 Ujistěte se, že je nastaveno napařování mléka ☞.
- 3 Vytáhněte parní trysku. Umístěte parní trysku do konvičky na mléko tak, aby tryska spočívala v hubici konvičky.
- 4 Konvičku na mléko mírně nakloňte doleva nebo doprava tak, aby parní tryska byla asi jeden prst od stěny konvičky na mléko.

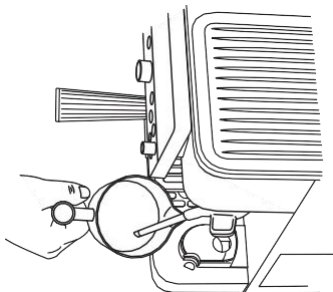

- 5 Podržte tlačítko START FROTH po dobu 3 sekund. Přístroj pípne, aby signalizoval, že začalo napěnění, a z trysky začne vycházet pára.
- 6 Umístěte trysku těsně pod povrch mléka, aby se do mléka začal vnášet vzduch a zvěšoval se jeho objem. Měl by se vytvořit vír.

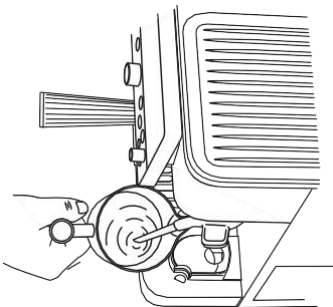

- 7 Jakmile jste spokojeni s objemem mléka, zvedněte konvičku tak, aby tryska byla dále pod hladinou. Tím se nápoj ohřeje.
- 8 Zůstaňte v této poloze, dokud nebude konvička příliš horká na to, abyste ji mohli držet v ruce, a poté stiskněte tlačítko START FROTH, aby se funkce vypnula.

DENNÍ ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ IHNEDE PO DOKONČENÍ VAŘENÍ

- Po dokončení vaření opatrně vyjměte portafilter z hlavy kávovaru. Zbylou kávu vysypte z košíku do nádoby nebo odklepávače na kávu (prodává se samostatně).
- Pro dosažení nejlepších výsledků portafilter a košík mezi jednotlivými vařeními vždy vyčistěte.
- Vyjměte košík z portafilteru. Oba díly umyjte ručně mýdlovou vodou, abyste odstranili všechny zbytky kávy. Před dalším vařením se ujistěte, že je košík suchý.
- Po naplnění otřete trysku vlhkým hadříkem, než ji zatlačíte zpět do dolní polohy.
- Tlačte parní trysku do dolní polohy, aby se spustilo automatické propláchnutí.
- Vyprázdněte odkapávací misku, když oranžový indikátor prázdné misky vystoupí natolik, že je viditelný.
- Odkapávací misku pravidelně umývejte ručně a důkladně vysušte na vzduchu.
- Základnu přístroje **p r a v i d e l n ě** čistěte vlhkým hadříkem.

ČIŠTĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Části vhodné do myčky:


Šlehač, čistící disk, zásobník na vodu, zásobník na zrna a všechny součásti odkapávací misky.

POZNÁMKA: Části/příslušenství, které nelze mýt v myčce, **NENAMÁČEJTE** do vody.


VYPRÁZDNĚNÍ ODKAPÁVACÍ MISKY

POZNÁMKA: Před vyprázdněním vyjměte střední odkapávací misku. Otřete ji samostatně vlhkým hadříkem.


Během vaření se odkapávací miska naplní. Když oranžový indikátor prázdné misky vystoupí natolik, že je viditelný, je čas vyprázdnit hlavní odkapávací misku.

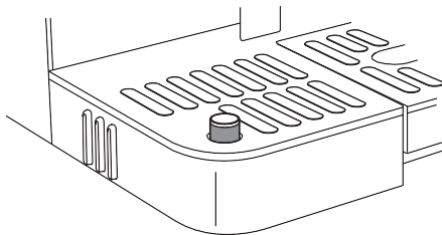

- 1 Vyjměte hlavní odkapávací misku z přístroje tažením směrem ven.

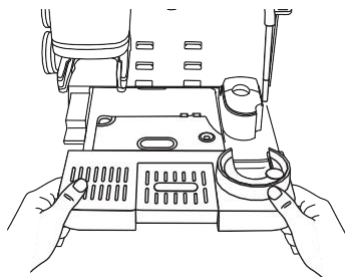

- 2 Opatrně přeneste hlavní odkapávací misku do dřezu a vylijte vodu přes výlevku.

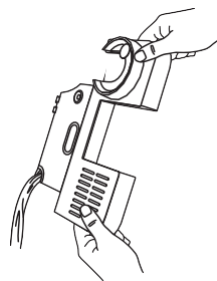

- 3 Vložte odkapávací misku zpět do přístroje.

POZNÁMKA: Indikátor prázdné misky je odnímatelný.

POZNÁMKA: Pokud zjistíte, že z odkapávací misky nebo z okolí přístroje vytéká voda, odkapávací misku okamžitě vyprázdněte.


DEMONTÁŽ SPRCHOVÉHO SÍTKA A VÝMĚNA GUMOVÉ TĚSNĚNÍ

Pokud zaznamenáte postupné zhoršování kvality kávy, vyjměte sprchové sítko a důkladně jej vyčistěte.

Pokud během vaření dochází k úniku vody kolem portafiltru, i když je rukojeť pevně utažena, může být nutné vyměnit těsnění.


Před pokračováním se ujistěte, že je přístroj vypnutý a odpojený od elektrické sítě.

- 1 Pomocí křížového šroubováku odšroubujte středový šroub na sprchovém sítku a sejměte sprchové sítko.

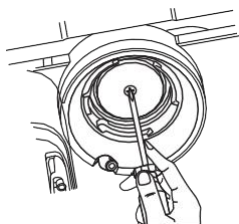

- 2 Po demontáži sprchové sítka očistěte mýdlem a vodou.

- 3 Pomocí plochého šroubováku sejměte gumové těsnění z hlavy kávovaru. Zkontrolujte, zda těsnění není opotřebované nebo roztržené, a v případě potřeby vyměňte za nové (k dostání na ninjakitchen.eu/ninja-parts-accessories/).

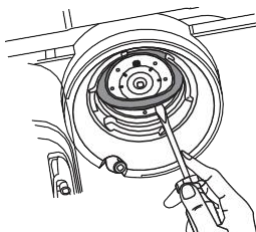


- 4 Vložte sprchové sítko zpět do hlavy kávovaru a zajistěte ho šroubem.

DENNÍ ÚDRŽBA – POKRAČOVÁNÍ


ČIŠTĚNÍ KUŽELOVÉHO MLÝNKU

Před pokračováním se ujistěte, že je přístroj vypnutý a odpojený od elektrické sítě.

- 1 Vyjměte všechna zrna ze zásobníku na zrna. Viz oddíl Výměna zrn pro další informace.
- 2 Sejměte zásobník na zrna zvednutím rukojeti a otočením proti směru hodinových ručiček.

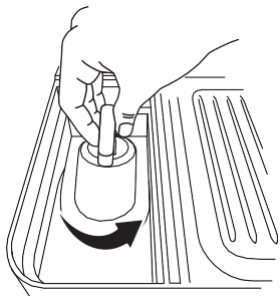


- 3 Odstraňte horní mlecí kámen otočením proti směru hodinových ručiček a vyrovnejte oranžovou šipku na mlecím kamenu s oranžovou šipkou označenou ALIGN na přístroji. Po vyrovnaní zvedněte horní mlecí kámen.

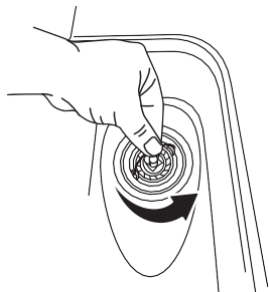


- 4 Vyjmutý mlecí kámen očistěte kartáčem.



- 5 Poté vyčistěte mlýnek připevněný k přístroji pomocí čistícího kartáče.

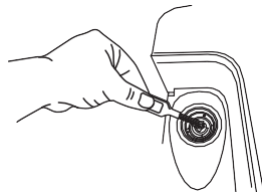

- 6 Nezapomeňte vyčistit také vnitřek mlecí kolébky. Kryt mlecího žlabu lze sejmut pro snadné čištění.

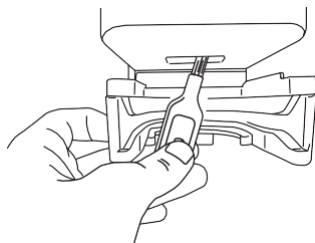


POZNÁMKA: Nenechte mlecí kameny přijít do styku s vodou.

POZNÁMKA: K čištění mlýnku na kávu připojeného k přístroji používejte pouze čistící kartáč.


ČIŠTĚNÍ PARNÍ TRYSKY

V průběhu času se v parní trysce může hromadit materiál.


- 1 Sejměte krytku na spodní straně čisticího kartáče, abyste se dostali k jehle.
- 2 Pomocí jehly odstraňte veškerý materiál ze špičky parní trysky.

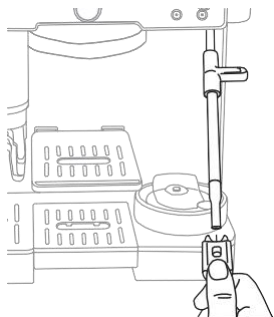

- 3 Pro důkladnější čištění použijte klíč uprostřed čisticího kartáče k sejmutí špičky parní trysky.

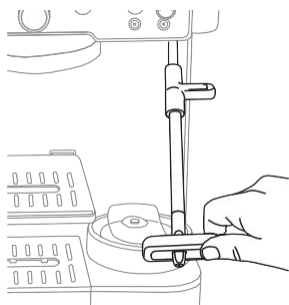


- 4 Pomocí jehly odstraňte veškerý materiál z vnitřku parní trysky a špičky parní trysky.

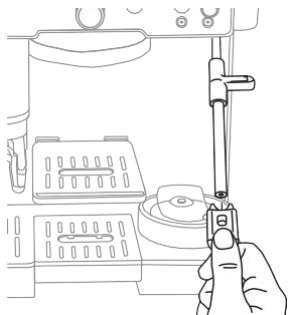


- 5 Po vyčištění proveďte propláchnutí, abyste odstranili veškeré zbytky materiálu.


VÝMĚNA VODNÍHO FILTRU

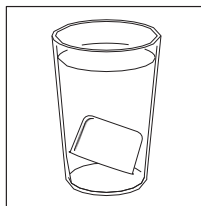


- 1 Vyměňte nový filtr z obalu a nechte ho 5 minut namočený.

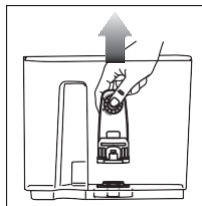


- 2 Zatímco se filtr namáčí, vyjměte zásobník na vodu z přístroje a vyjměte pouzdro filtru ze zásobníku na vodu.

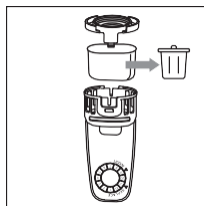


- 3 Vyměňte použitý vodní filtr a vyhoďte.

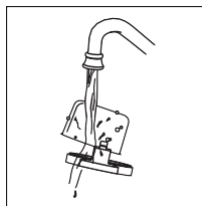


- 4 Opláchněte nový filtr a sítku.

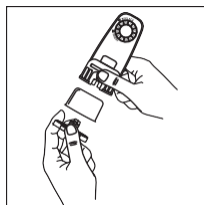


- 5 Sejměte uzávěr z pouzdra filtru a vložte filtr. Uzávěr zacvakněte zpět na pouzdro filtru, aby byl filtr zajištěn na svém místě.

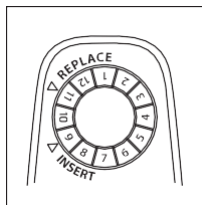

- 6 Nastavte datum o 2 měsíce dopředu.

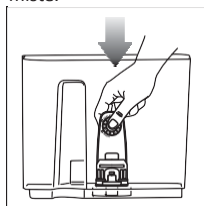

- 7 Vložte pouzdro filtru do zásobníku na vodu.

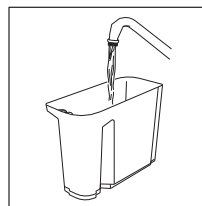

- 8 Naplňte zásobník vodou a vraťte do jednotky.

ODVÁPŇNĚNÍ A ČISTICÍ CYKLUS

ODVÁPŇNĚNÍ


Doba trvání: přibližně 90 minut.

POZNÁMKA: Před spuštěním cyklu odvápňování vyjměte ze zásobníku na vodu vodní filtr.


Když se rozsvítí kontrolka DESCALE, musíte spustit odvápňovací cyklus. Pokud odvápňování po rozsvícení kontrolky neprovedete, kvalita nápojů se zhorší a přístroj se může ucpat a přestat fungovat.

Odvápňování rozloží a odstraní vodní kámen a minerální usazeniny uvnitř přístroje. Pravidelným prováděním tohoto úkonu pomocí odvápňovacího roztoku vždy, když se rozsvítí kontrolka DESCALE, pomůžete udržet maximální výkon přístroje.

- 1 Ujistěte se, že je hlavní odkapávací miska zcela vyprázdněna, protože část vody z odvápňovacího cyklu se usadí v hlavní odkapávací misce.
Nevyprázdnění hlavní odkapávací misky může způsobit přetečení.

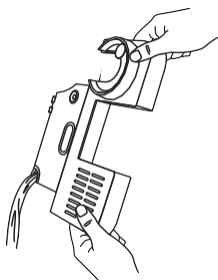

- 2 Rozpusťte dodaný odvápňovací prášek Ninja v samostatné nádobě s 1,1 l vody. Nalijte roztok do zásobníku na vodu.

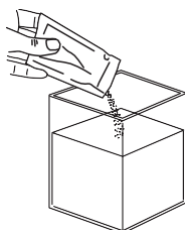

NEBO

Naplňte zásobník na vodu 500 ml bílého octa a poté zásobník doplňte vodou až po rysku pro odvápňování.

- 3 Vložte košík na dvě dávky do portafilteru.
- 4 Upevněte portafilter do hlavy kávovaru.
- 5 Ujistěte se, že je konvička na mléko umístěna na podstavec pro konvičku na mléko s parní tryskou uvnitř.

- 6 Pod portafilter umístěte prázdný šálek (minimálně 550 ml). Možná bude nutné vyjmout střední odkapávací misku.
- 7 Stiskněte tlačítko DESCALE a poté stiskněte střední volič, aby se spustil cyklus odkapávání.
- 8 Přístroj spustí cyklus odvápňování. Přístroj bude přibližně 90 minut proplachovat roztokem parní trysky a portafilter. Přístroj bude na ovládacím panelu odpočítávat zbývající čas.
- 9 Přístroj pípnutím oznámí, že cyklus odvápňování je dokončen.
- 10 Po dokončení cyklu opatrně vyjměte portafilter, hlavní odkapávací misku a konvičku na mléko, protože v nich bude voda.
- 11 Vyprázdněte obsah každého z nich a ručně omyjte teplou mýdlovou vodou, abyste odstranili veškerý roztok, který by mohl ovlivnit chuť kávy.
- 12 Naplňte zásobník čerstvou vodou až po rysku maximálního naplnění, ale nepřekračujte ji.
- 13 Nasadte zpět hlavní odkapávací misku na přístroj a nasadte portafilter do hlavy kávovaru. Nenasazujte konvičku na mléko.
- 14 Propláchněte hlavu kávovaru spuštěním přípravy kávy CLASSIC velikosti M+.
- 15 Poté, s odstraněnou konvičkou na mléko, propláchněte parní trysku stisknutím tlačítka PURGE.


PROVEDENÍ ČISTICÍHO CYKLU

Doba přípravy: přibližně 6 minut

Čistící cyklus vyplaví zbytky oleje nebo kávové usazeniny, které se nahromadily v hlavě kávovaru a kolem ní. Kontrolka CLEAN se automaticky rozsvítí, když je třeba provést čistící cyklus. Čistící cyklus můžete spustit také v případě, že zaznamenáte změnu v kvalitě vaření. K provedení čistícího cyklu je třeba čistící disk (součástí balení přístroje, lze uložit v úložišti na příslušenství) a čistící tableta (součástí balení, lze dokoupit na ninjakitchen.eu/ninja-parts-accessories/).

Pro spuštění čistícího cyklu postupujte takto:

- 1 Ujistěte se, že hlavní odkapávací miska je zcela prázdná, protože voda z čistícího cyklu se bude sbírat do hlavní odkapávací misky. **Nevypřázdňení hlavní odkapávací misky může způsobit přetečení.**

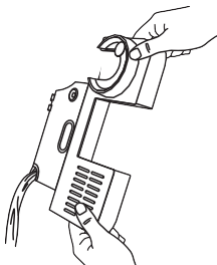


- 2 Naplňte zásobník na vodu až po rysku maximálního naplnění, ale nepřekračujte ji.
- 3 Vložte košík na dvě dávky do portafilteru.

POZNÁMKA: Indikátor prázdné misky je odnímatelný.

- 4 Umístěte čistící disk na košík na dvě dávky tak, aby rukojeť směřovala nahoru.



- 5 Umístěte 1 čistící tabletu do středu čistícího disku.

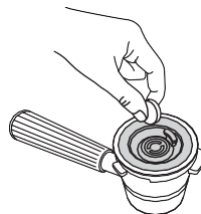

- 6 Up e v něte portafilter do hlavy kávovaru.
- 7 Stiskněte tlačítko CLEAN a poté stiskněte střední volič, aby se spustil čistící cyklus.
- 8 Přístroj zahájí proces zpětného propláchnutí sprchového sítka a hlavy kávovaru a vypustí vodu a usazeniny z čistícího cyklu do hlavní odkapávací misky.
- 9 Čistící cyklus trvá přibližně 6 minut. Po dokončení cyklu čištění přístroj vydá zvukový signál.
- 10 Po dokončení čistícího cyklu opatrně vyjměte portafilter a hlavní odkapávací misku, protože v nich může být voda. Umyjte je ručně teplou mýdlovou vodou.

NEJLEPŠÍ POSTUPY PŘI VAŘENÍ PIVA

- Pro dosažení nejlepších výsledků používejte čerstvě pražená kávová zrna.
- Při nákupu kávových zrn je nejlepší koupit balení s datem „Praženo v“ namísto data „Spotřebujte do“, aby byla zajištěna kvalita a čerstvost.
- Doporučujeme použít kávová zrna do 20 dnů od data „Praženo v“.
- Při přechodu na jiná zrna nejprve zcela vyprázdněte předchozí zrna. Více informací najdete v části Výměna zrn.
- Vždy nastavte aktuální nastavení mletí podle doporučení.
- Chcete-li zvýšit teplotu vaření, před přípravou nápoje propláchněte kávovar vodou.
- Udržujte přístroj v čistotě pomocí kartáče, kterým setřete veškeré nečistoty.
- Používejte filtrovanou vodu.
- Při výměně zrn nastavte mlýnek.
- Přístroj postavte na stabilní povrch.
- Často vyprazdňujte a čistěte odkapávací misku.
- Po namletí a před začátkem vaření se přístroj začne zahřívat. Šálky položte na vyhřívanou podložku, aby se zahřály.

NEJLEPŠÍ POSTUPY PRO NAPĚNĚNÍ

- Pro dosažení nejlepších výsledků s rostlinným mlékem použijte baristickou nebo plnotučnou variantu.
- Pro mléčné mléko doporučujeme použít plnotučné mléko.
- U mléka ošetřeného UHT (ultra vysokou teplotou) mohou být výsledky různé.
- Kokosové mléko lze zahřát, ale nevytvoří stabilní pěnu.
- Pokud chcete upravit teplotu mléka, podívejte se do části Další nastavení.
- Pro dosažení nejlepších výsledků použijte studené mléko nebo mléko z chladničky.
- Pro dosažení nejlepších výsledků se ujistěte, že má konvička na mléko před napěněním pokojovou teplotu.
- Před umístěním konvičky na mléko na podstavec se ujistěte, že podstavec i dno konvičky jsou suché a čisté.
- Parní trysku ihned po použití otřete čistým vlhkým hadříkem, aby se na ní nelepilo mléko.
- Před vypnutím přístroje zatlačte parní trysku zpět do dolní polohy, aby se mohla vyčistit.
- Pro důkladnější čištění šlehače a parní trysky naplňte konvičku na mléko vodou po rysku maximálního naplnění, přidejte kapku mycího prostředku na nádobí a spusťte program THIN FROTH .
- Pro dosažení nejlepší pěny a latte art před naléváním mléka poklepejte a kružte konvičkou na mléko.
- Pro nejlepší rostlinnou pěnu použijte nastavení PLANT-BASED.

RŮZNÉ DRUHY ESPRESSA

	Ristretto	Espresso	Lungo	Americano
Chuťový profil	Menší, koncentrovanější porce se sladší a bohatší chutí.	Koncentrovaná, aromatická porce kávy.	Větší, méně koncentrovaná porce s ostřejší chutí.	Větší, méně intenzivní nápoj na bázi espressa.
Poměr mleté kávy a vody*	Připravuje se s menším množstvím vody než espresso, což vede k vyššímu poměru mleté kávy k vodě.	Standardní poměr mleté kávy a vody je 1:4	Připravuje se s větším množstvím vody než espresso, což vede k nižšímu poměru mleté kávy k vodě.	Standardní poměr pro přípravu espressa, poté zředěno horkou vodou.
Srovnání kofeinu**	Nižší obsah kofeinu než espresso díky kratší době extrakce.	Standardní obsah kofeinu	Vyšší obsah kofeinu než espresso díky delší době extrakce.	Stejné množství kofeinu jako v espresso, ale v nápoji většího formátu.

*Při přípravě s košíkem na dvě dávky a standardní silou 1. Velikost košíku a zvolená síla ovlivňují poměr kávy a vody, což má vliv na chuťový profil a množství nápoje.

- Více informací o poměrech při přípravě najdete v části **Nastavení teploty a síly vaření**.
- Množství nápoje pro každý košík najdete v tabulce **Přibližné objemy vařené kávy**.

**Přesný obsah kofeinu závisí na druhu zrn, pražení a velikosti košíku použitého pro přípravu nápoje.

DALŠÍ NASTAVENÍ

Menu dalších nastavení nabízí další možnosti přizpůsobení vašeho přístroje a je přístupné podržením tlačítka SIZE po dobu 3 sekund.

Číslo položky	Téma	Možnosti
_h01	Zvukové signály: Zapíná nebo vypíná všechny zvukové signály.	ON: Pípání zůstane zapnuté (výchozí nastavení) OFF: Vypne pípání
_h02	Eco režim: Šetří energii vypnutím ohřívače po dokončení vaření.	ON: Zapne Eco režim OFF: Eco režim zůstane vypnutý (výchozí nastavení)
_h03	Doporučená velikost mletí: Zapíná nebo vypíná zobrazení doporučeného nastavení mletí.	ON: Zobrazení ponechá zapnuté (výchozí nastavení) OFF: Zobrazení vypne
_h04	Reset technologie Barista Assist: Resetuje doporučené nastavení mletí na výchozí nastavení.	NE: Zachová vaše aktuální nastavení (výchozí). ANO: Resetuje vaše nastavení.
_h05	Obnovení továrního nastavení: Obnoví všechny proměnné na přístroji na výchozí nastavení.	NE: Zachová vaše aktuální nastavení ANO: Resetuje vaše nastavení
_h06	Teplota pěny: Upravuje teplotu pěny.	LO: Nízká teplota M: Střední teplota (výchozí) HI: Vysoká teplota
_h07	Tvrdá voda: Otevře menu pro test tvrdosti vody, kde můžete resetovat tvrdost vody.	hd 0: Proužek má 0 fialových políček hd 1: Proužek má 1 fialové políčko hd 2: Proužek má 2 fialová políčka hd 3: Proužek má 3 fialová políčka hd 4: Proužek má 4 fialová políčka hd 5: Proužek má 5 fialových políček

- 1 Procházejte těmito tématy otáčením středního voliče. Stisknutím tlačítka START BREW vyberte požadované téma.
- 2 Po výběru tématu otočte středním voličem na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko START BREW pro potvrzení výběru.
- 3 Po výběru se ozve pípnutí a vrátíte se na obrazovku nabídky. Upozorňujeme, že pokud je pípání vypnuté, přístroj nepípne.
- 4 Menu můžete opustit opětovným stisknutím tlačítka SIZE.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Proč z portafiltru nevytéká voda?

Objem vody vytékající z portafiltru může ovlivnit několik faktorů:

- Není dostatek vody v zásobníku: Zkontrolujte, zda je zásobník na vodu dostatečně naplněn. Při použití košíku luxe je zapotřebí 533 ml vody. Při použití košíku na dvě dávky nebo jednu dávku naplňte zásobník po rysku minimálního naplnění.
- Zásobník na vodu není správně nasazen: Zkontrolujte, zda je zásobník na vodu správně nasazen na zadní straně přístroje.
- Přístroj se zahřívá/dosahuje provozní teploty: Před výdejem počkejte chvíli, než se přístroj zahřeje.
- Mletí je příliš jemné: Nechte vaření doběhnout a při dalším vaření postupujte podle doporučeného nastavení mletí.
- Přístroj je třeba odvápnit: Postupujte podle pokynů v části Čištění a údržba.

Proč je proud espressa slabý/teče pomalu?

Může to mít několik příčin.

- Mletí je příliš jemné: Nechte vaření doběhnout a při dalším vaření použijte doporučené nastavení mletí.
- Čistota košíku: Před mletím se ujistěte, že košík není ucpaný nebo znečištěný, což by mohlo bránit průtoku.
- Přístroj je třeba odvápnit: Postupujte podle pokynů v části Čištění a údržba.

Proč espresso teče velmi rychle?

- Mletí je příliš hrubé: Nechte vaření doběhnout a při dalším přípravě použijte doporučené nastavení mletí.
- Káva je příliš málo napěchována: S portafiltelem v mlecí kolébce stiskněte páku integrovaného pěchovadla pevně dolů, dokud se nezastaví. Pro rovnoměrnější napěchování doporučujeme pěchovat dvakrát.

Proč espresso teče po okraji portafiltru?

- Portafilter není správně zasunut do hlavy kávovaru: Portafilter zasuňte do hlavy kávovaru tak, aby oranžová tečka na portafiltru byla zarovnána s oranžovou tečkou na hlavě. Portafilter upevněte v hlavě kávovaru tak, aby oranžová tečka na portafiltru byla zarovnána se zamykací šipkou na hlavě kávovaru.
- Kolem okraje košíku jsou zbytky kávy: Odstraňte nežádoucí zbytky kávy z okraje košíku a portafiltru, aby portafilter správně seděl v hlavě kávovaru.
- Těsnění hlavy kávovaru je třeba vyměnit: Zavolejte zákaznický servis na číslo +44 (0)800 862 0453.

Nespustí se napěnění.

- Přístroj nedosáhl provozní teploty: Před spuštěním napěnění počkejte chvíli, než se přístroj zahřeje.
- V zásobníku není dostatek vody: Ujistěte se, že je zásobník na vodu naplněn po rysku minimálního naplnění.
- Zásobník na vodu není správně nasazen: Zkontrolujte, zda je zásobník na vodu správně nasazen na zadní straně přístroje.
- Tryska není zasunuta dolů: Ujistěte se, že je parní tryska zasunuta do konvičky na mléko a že je konvička správně umístěna na podstavci.
- V konvičce na mléko není dostatek mléka: Ujistěte se, že je konvička naplněna po rysku minimálního naplnění.

Káva není dostatečně horká.

- Předehřejte portafilter: Před mletím portafilter opláchněte pod horkou vodou. Před mletím se ujistěte, že je košík zcela suchý.
- Předehřejte šálek: Před přípravou kávy šálek opláchněte horkou vodou, aby se zvýšila teplota nápoje.
- Upravte teplotu vody: Zvyšte teplotu nápoje pomocí tlačítka TEMP/STRENGTH na ovládacím panelu.
- Použijte nastavení pro ohřátou pěnu: Všechna nastavení pro pěnu jsou ohřátá, kromě studené pěny, která je označena sněhovou vločkou.
- Přístroj je třeba odvápnit: Postupujte podle pokynů v části Čištění a údržba.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ – POKRAČOVÁNÍ

Proč se nevytváří crema?

- Káva je příliš málo napěchována: S portafilterem v mlécí kolébce stiskněte páku integrovaného pěchovadla pevně dolů, dokud se nezastaví. Pro rovnoměrnější napěchování doporučujeme pěchovat dvakrát.
- Mletí je příliš hrubé: Nechte vaření doběhnout a při dalším vaření postupujte podle doporučeného nastavení mletí.
- Kávoová zrna nejsou čerstvá: Čerstvost zrn má vliv na kvalitu cremy. Při nákupu kávoových zrn je nejlepší koupit balení s datem „Praženo v“ namísto data „Spotřebujte do“, aby byla zaručena kvalita a čerstvost. Doporučujeme použít kávoová zrna do 20 dnů od data „Praženo v“.
- Košík může být ucpaný/otvory jsou ucpané: Košíky čistěte pravidelně. Ujistěte se, že žádné otvory ve dně košíku nejsou ucpané kávoovou sedlinou.

Proč se odkapávací miska rychle plní?

- Aby bylo zajištěno, že přístroj udržuje ideální tlak pro přípravu espressa, během vaření část vody odtéká do hlavní odkapávací misky. To je normální jev.
- Po každém naplnění mléka přístroj automaticky vypustí vodu z parní trysky do hlavní odkapávací misky. Tím se vyčistí vnitřek parní trysky.
- Hlavní odkapávací miska je navržena tak, aby pojala vodu z až 6 cappuccin.

Proč přístroj při vaření vydává pulzující/bušíci zvuk?

- Není dostatek vody v zásobníku: Ujistěte se, že je zásobník na vodu naplněn až po rysku minimálního naplnění.
- Zásobník na vodu není správně nasazen: Zkontrolujte, zda je zásobník na vodu správně nasazen na zadní straně přístroje.
- Pokud je zásobník naplněn vodou nad rysku minimálního naplnění a je pevně usazen, je určitý hluk čerpadla vody považován za normální.
- Tento zvuk můžete slyšet také při naplnění. To je normální.

Přístroj teče.

- Po každém naplnění přístroj automaticky vypustí vodu z parní trysky do hlavní odkapávací misky. Tím se vyčistí vnitřek parní trysky.
- Odkapávací miska je plná: Zkontrolujte indikátor prázdné misky, zda není třeba vyprázdnit hlavní odkapávací misku. Postupujte podle pokynů v části Čištění a údržba.
- Zásobník na vodu není správně nasazen: Zkontrolujte, zda je zásobník na vodu správně nasazen na zadní straně přístroje.
- Těsnění hlavy kávovaru je třeba vyměnit: Zavolejte zákaznický servis na číslo +44 (0)800 862 0453.

Přístroj není napájen.

- Zkontrolujte, zda je přístroj zapojen do funkční zásuvky.
- Po připojení přístroje k elektrické síti stiskněte tlačítko POWER.
- Z důvodu úspory energie se přístroj po 20 minutách automaticky vypne.

Z mlýnku nevychází žádná mletá káva.

- Zkontrolujte, zda jsou zrna v zásobníku na zrna.
- Stiskněte tlačítko START GRIND a začněte mlít.
- Pokud jsou zrna v zásobníku na zrna a zobrazuje se oznámení ADD BEANS, odpojte přístroj od napájení a zrna jemně zatlačte směrem k mlécímí kamenům.
- Zkontrolujte, zda je zásobník na zrna správně a pevně zasunut.
- Zkontrolujte, zda je portafilter s nasazeným trychtýřem správně nainstalován do mlécí kolébky. Vyměňte jej a znovu vložte, abyste se ujistili, že je správně nainstalován.
- Pomocí čistícího kartáče odstraňte veškerý materiál uvnitř mlécí kolébky.

Mlýnek vydává hlasitý zvuk.

- Pokud mlýnek vydává hlasitý zvuk, může to být způsobeno nečistotami. Do mlýnku vkládejte pouze celá zrna a nevkládejte do něj studená nebo zmrazená zrna.

Portafilter nelze zasunout do hlavy kávovaru.

- Portafilter není správně vyrovnaný: Vložte portafilter do hlavy kávovaru tak, aby oranžová tečka na portafilteru byla vyrovnaná s oranžovou tečkou na hlavě kávovaru. Upevněte portafilter do hlavy kávovaru, dokud se oranžová tečka na portafilteru nevyrovná se zamykací šipkou na hlavě kávovaru.
- Káva je příliš málo napěchována: S portafilterem v mlécí kolébce stiskněte páčku integrovaného pěchovadla pevně dolů, dokud se nezastaví. Pro rovnoměrnější napěchování doporučujeme pěchovat dvakrát.

Nelze zamknout zásobník na zrna v jeho místě.

- Může to být způsobeno tím, že mlýnek je ucpaný zrnky nebo vlhkostí. Zkuste odstranit zrnka, která blokují mlýnek, a ujistěte se, že je mlýnek suchý a bez vlhkosti.

Nastavil jsem správnou hrubost mletí, ale výsledek není dobrý.

- Viz část Nastavení mlýnku pro správnou extrakci.

Zásobník na zrna nepasuje zpět do přístroje.

- Zkontrolujte, zda zrnka na mlýnku nebrání správnému usazení zásobníku. Pokud zásobník blokuje zrna, je třeba je před nasazením zásobníku zpět na přístroj odstranit.

Mléčná pěna není dostatečně horká.

- Teplota mléčné pěny závisí na zvoleném stylu pění. STUDENÁ PĚNA, označená sněhovou vložkou vedle konvičky na mléko, se nezahřeje.
- Parní tryska je ucpaná.
 - Sejměte špičku trysky pomocí klíče na kartáči.
 - K čištění vnitřku trysky použijte jehlu na spodní straně čistícího kartáče.
- Nabídka Další nastavení obsahuje možnosti přizpůsobení teploty pěny a je přístupná podržením tlačítka SIZE po dobu 3 sekund.
 - Vyberte možnost _h06 Teplota napěnění: umožňuje nastavit teplotu napěnění na nízkou (L), střední (M) nebo vysokou (H). Pomocí středního voliče proveďte výběr a poté podržte tlačítko SIZE po dobu 3 sekund, aby se menu zavřelo.

Mléčná pěna je příliš řídká nebo hustá.

- Změňte nastavení napěnění pomocí voliče pěny. Více informací o nastavení napěnění najdete v části Pění.
- Typ mléka: Různá mléka mají různý obsah tuku. Čím vyšší je obsah tuku v mléce, tím hustší bude pěna.
- Mléčné vs. rostlinné: Chcete-li zlepšit celkovou kvalitu pěny, vyberte tlačítkem MILK TYPE možnost MILK (dairy) nebo PLANT-BASED podle typu mléka, které napěňujete.
- Další informace o pění najdete v části Nejlepší postupy při pění.

Můj nápoj je menší/větší, než jsem očekával.

- Pokud připravujete espresso, můžete změnit poměr mleté kávy a vody. Viz část Další nastavení.
- Pokud připravujete filtrovanou kávu, před mletím vyberte požadovanou velikost pomocí tlačítka SIZE.
- Košík může být ucpaný/otvory jsou ucpané: Košíky čistěte pravidelně. Ujistěte se, že žádné otvory ve dně košíku nejsou ucpané kávovou sedimentem.
- Přístroj je třeba odvápnit: Postupujte podle pokynů v části Čištění a údržba.

Můj nápoj je příliš hořký/kyselý.

- Nastavte správné nastavení mletí: Před mletím použijte volič mletí na boku přístroje a nastavte aktuální mletí na hodnotu doporučenou na ovládacím panelu.
- Změňte sílu: Chcete-li zvýšit/snížit poměr mleté kávy k vodě, postupujte podle pokynů v části Nastavení teploty a síly vaření.
- Změňte teplotu vaření: Pro tmavě pražená zrna doporučujeme použít nízkou nebo střední teplotu. Pro středně nebo světle pražená zrna doporučujeme použít střední nebo vysokou teplotu.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ – POKRAČOVÁNÍ

VŠECHNA CHYBOVÁ HLÁŠENÍ (ADD WATER, ADD BEANS ATD.)

Oznámení ADD WATER.

- Zkontrolujte, zda je v zásobníku voda. Pokud je zásobník na vodu prázdný, doplňte do něj čerstvou vodu a stiskněte tlačítko START BREW, aby vaření pokračovalo.
- Pokud je zásobník naplněn vodou, vyjměte ho, vložte zpět a stiskněte tlačítko START BREW pro obnovení vaření.

Oznámení ADD BEANS

- Zkontrolujte, zda je v zásobníku na zrna dostatek zrn pro přípravu nápoje.
- Pokud jsou zrna v zásobníku zrn a zobrazuje se hlášení ADD BEANS, odpojte přístroj od napájení a zrna jemně zatlačte směrem k mlecímu kamenům.

Oznámení INSTALL PORTAFILTER

- Zkontrolujte, zda je portafilter rovněž nasazen na mlecí kolébku.
- Ujistěte se, že je portafilter zasunutý až na doraz do mlecí kolébky.
- Pomocí čistícího kartáče se ujistěte, že mlecí kolébka je zbavena všech zbytků kávy.
- Odpojte přístroj od elektrické sítě a znovu jej zapojte.

Oznámení INSTALL HOPPER

- Zamkněte zásobník na zrna otočením rukojeti ve směru hodinových ručiček.
- Pokud problém přetrvává, odemkněte zásobník otočením rukojeti proti směru hodinových ručiček. Zvedněte zásobník na zrna ze základny a pevně jej nasadte zpět na základnu. Před opětovnou instalací zásobníku na zrna může být nutné odstranit kávová zrna z horní části mlýnku, aby bylo možné zásobník správně nasadit. Uzamkněte zásobník na zrna otočením rukojeti ve směru hodinových ručiček.

Oznámení INSTALL JUG

- Při napěňování mléka se ujistěte, že je konvíčka na mléko na podstavci.
- Ujistěte se, že dno konvíčky i podstavec na konvíčku na mléko jsou suché a čisté.

Oznámení RINSE

- Pokud se pokusíte po přípravě horkého nápoje připravit studený nápoj, může se zobrazit upozornění RINSE. Viz Upozornění na propláchnutí v části Používání přístroje.

Oznámení DESCAL

- Je čas odvápnit přístroj. Viz část Odvápnění v kapitole Čištění a údržba.

Oznámení CLEAN

- Je čas spustit čistící cyklus. Viz Provedení čistícího cyklu v části Čištění a údržba.

Er

- Pokud se na ovládacím panelu zobrazí „Er“ a poté číslo (např. „Er 03“), kontaktujte zákaznický servis na čísle 0800 862 0453.

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt nad
Mohanem,
Německo
ninjakitchen.eu**

**SharkNinja Europe Limited,
1. a 2. patro budovy 3150, Thorpe Park, Century
Way, Leeds, Anglie, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
ninjakitchen.eu**

