

Rohnson®

Návod k použití

PROFESIONÁLNÍ VYSOUŠEČ VLASŮ

R-690 SilkDry Pro



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama a nepoužívejte jej v blízkosti vody nebo ve vlhkém prostředí. Nepoužívejte spotřebič ve vaně, ve sprše apod., ani v jejich blízkosti.
- Pokud používáte spotřebič v koupelně, po použití jej vždy odpojte z el. sítě.
- Při použití v koupelně doporučujeme spotřebič zapojit do zásuvky chráněné proudovým chráničem s vypínacím proudem max. 30 mA.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Neomotávejte napájecí kabel okolo spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud se napájecí kabel nebo zástrčka zahřívá.
- Spotřebič nezakrývejte. Při použití se ujistěte, že nejsou vzduchové mřížky ničím blokovány.
- Pokud se na mřížce během provozu objevují jiskry, vypněte spotřebič a vyčistěte mřížku od prachu a nečistot.
- Nevkládejte žádné předměty do spotřebiče.
- Výstup vzduchu a nástavce spotřebiče se při provozu zahřívají, nedotýkejte se jich. Před výměnou nástavců nejprve nechte foukat 1-2 minuty studený vzduch a vyčkejte, než vychladnou.
- Spotřebič používejte v minimální vzdálenosti 6 cm od vlasů.
- Nesměřujte proudění vzduchu k očím nebo jiným citlivým oblastem.
- Nepoužívejte vysoušeč vlasů k jiným účelům, než je sušení a styling lidských vlasů.
- Nepoužívejte vysoušeč u malých dětí, aby nedošlo k popálení.
- Pokud spotřebič právě nepoužíváte nebo jej odkládáte, vždy jej vypněte, i když je to jen na chvíli.
- Po použití spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Spotřebič používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny.



POPIS SPOTŘEBIČE

1. Tělo spotřebiče
2. Tlačítko studeného vzduchu
3. Mřížka vstupu vzduchu
4. Přepínač teploty
5. Přepínač zapnuto/vypnuto a rychlosti
6. Poutko k zavěšení
7. Napájecí kabel

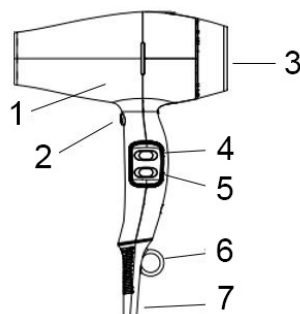


POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Zapojte spotřebič do el. sítě, přepínačem rychlosti jej zapněte a zvolte požadovanou rychlost proudění vzduchu I (nízká) nebo II (vysoká).
- Zvolte požadovanou teplotu I (nízká), II (střední) nebo III (vysoká). Pro vysoušení vlasů zvolte vyšší teplotu, pro styling nižší teplotu.
- Spotřebič je vybaven funkcí studeného vzduchu. Tato funkce umožňuje rychlé ochlazení vlasů a déle trvající natočení. Pro zapnutí funkce stiskněte a přidržte tlačítko studeného vzduchu v horní části rukojeti. Uvolněním tlačítka funkci vypnete.
- Spotřebič je vybaven funkcí ionizace, která slouží pro zachování přirozené hydratace vlasů a zabraňuje jejich přesušení. Funkce ionizace se automaticky spustí při zapnutí spotřebiče.
- Spotřebič je možné využít také s nasazeným usměrňovačem proudění vzduchu nebo difuzérem.
- Pokud dojde k přehřátí, spotřebič automaticky přestane foukat a po vychladnutí se opět uvede do provozu. Pokud dojde k přehřátí a nechcete spotřebič dále používat, vypněte jej přepnutím přepínače do pozice vypnuto (0) a odpojte z el. sítě. Předtím, než spotřebič znovu zapnete, zkontrolujte mřížky a ujistěte se, že nejsou blokovány prachem, vlasy apod.
- Po použití spotřebič vždy vypněte přepnutím přepínače rychlosti do pozice vypnuto (0) a odpojte z el. sítě.

STYLINGOVÉ NÁSTAVCE

- **Koncentrátor** – slouží k fixaci účesu, umožňuje nasměrovat proud vzduchu přímo na vlasy, které upravujete. Pro objem vlasů, tvorbu vln a natočení konečků vlasů lze použít koncentrátor současně s kulatým kartáčem (kartáč není součástí balení). Nepoužívejte tento nástavec příliš blízko vlasů, aby nedošlo k jejich poškození.
- **Difuzér** – vlasy přirozeně vysouší, přičemž zachovává přirozený tvar kudrlin a dodává jim objem. Během fénování vlasy tvarujete prsty pro vytvoření objemu. Vlasy nečešte, abyste zachovali přirozený efekt. Ideální pro trvalou nebo kudrnaté vlasy. Doporučená rychlost pro použití difuzéru je I.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Povrch spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a otřete do sucha.
- Nástavce lze čistit vlhkým hadříkem nebo opláchnout pod tekoucí vodou. Před jejich čištěním je nejprve sundejte ze spotřebiče. Ujistěte se, že jsou nástavce před použitím nebo uskladněním zcela suché.
- Pravidelně čistěte mřížky spotřebiče. Vyjměte mřížku vstupu vzduchu otočením proti směru hodinových ručiček, vyčistěte ji spolu s filtrem od nečistot a vlasů a umístěte mřížku zpět otočením ve směru hodinových ručiček.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny. Zabraňte vniknutí vody do spotřebiče.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, nechte jej vychladnout a uložte jej v obalu na suchém místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	1800-2200 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.