



DAB C100 Návod k použití CZ


Pohled z vrchu :

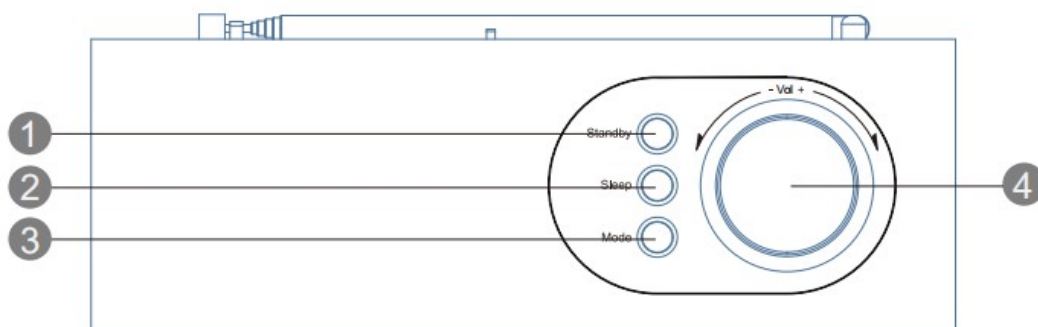

Pohled zepředu :

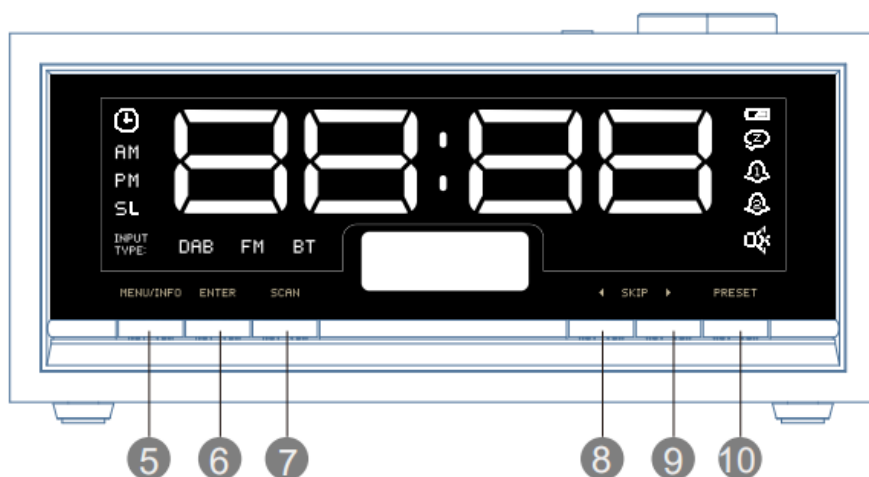

Pohled zezadu:

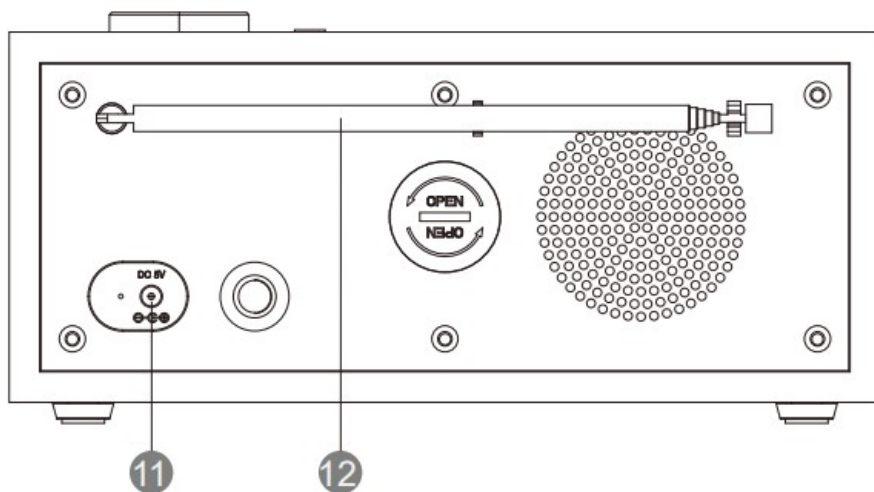

1, Tlačítko STANDBY

Všechny režimy: Krátkým stisknutím přejdete do pohotovostního stavu. Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete.

2, Tlačítko SLEEP

Krátkým stisknutím vstoupíte do rozhraní nastavení časovače spánku.

3, Tlačítko mód

Krátký stisk: Přepínání mezi režimy DAB / FM / BT.

Dlouhé podržení: Přepnutí jasu (Úroveň 1 – Úroveň 2 – Úroveň 3) velké LED obrazovky.

4, Ovladač hlasitosti

Otáčením knoflíku upravte hlasitost.

5, Tlačítko MENU/INFO

Krátký stisk: Zobrazení informací.

Dlouhé podržení: vstup do nastavení menu; opětovným stisknutím opustíte aktuální stav.

6, Tlačítko ENTER

Nastavení nabídky: Krátký stisk -- Potvrzení / Vstup do podnabídky.

Režim BT: Krátkým stisknutím spustíte nebo pozastavíte přehrávání hudby.

7, Tlačítko SCAN

Režim DAB: Krátký stisk -- Automatické vyhledávání rozhlasových stanic DAB.

Režim FM: Krátký stisk -- Automatické vyhledávání rozhlasových stanic FM.

8, PŘESKOČIT -

9, PŘESKOČIT +

10, Tlačítko PRESET

Režim DAB/FM: Krátký stisk -- Vyvoláte seznam výchozích rozhlasových stanic.

Dlouhé podržení -- Uložíte aktuální rozhlasovou stanici do seznamu předvolených stanic.

11, Vstupní port DC

DC 5V napájecí vstup

12, Anténa

Zapnutí / vypnutí

Po připojení napájecího adaptéru se rozsvítí červená kontrolka LED (vedle vstupního portu DC), dab rádio C100 se spust. Je-li C100 zapnuto, stisknutím a podržením tlačítka pohotovostního režimu vypnete C100. V případě, že je C100 vypnutý, stisknutím a podržením tlačítka pohotovostního režimu jej zapnete.

Rádio DAB

1. Po zapnutí C100 automaticky přejde do režimu DAB. Pokud poprvé vstupujete do režimu DAB, automaticky vyhledá rozhlasové stanice. Automatické vyhledávání můžete spustit také stisknutím tlačítka SCAN. Dostupné stanice DAB se uloží po dokončení vyhledávání. Stisknutím tlačítka Skip+/Skip- přepnete rozhlasové stanice a stisknutím tlačítka ENTER spustíte přehrávání.
2. Stisknutím tlačítka MENU/INFO zobrazíte informace o právě poslouchané rozhlasové stanici na malé obrazovce.
3. Ukládání stanic v přednastaveném režimu:
 - (1) Stiskněte tlačítko skenování (pokud jste předtím provedli úplné skenování, přejděte ke kroku 2).
 - (2) Vyhledejte rozhlasovou stanici stisknutím tlačítka Skip+/Skip-.
 - (3) Vyberte kanál, který chcete uložit, a stisknutím tlačítka ENTER spustíte jeho vysílání.
 - (4) Stiskněte a podržte tlačítko PRESET na 3 sekundy.
 - (5) Vyberte jeden z dostupných (prázdných) slotů na obrazovce přednastavené paměti (malá obrazovka).
 - (6) Stisknutím tlačítka ENTER kanál uložíte.
4. Stisknutím tlačítka PRESET vyvoláte seznam předvolených rádií. Stisknutím tlačítka Skip+/Skip- vyberte stanici DAB a poté stisknutím tlačítka ENTER spustíte přehrávání.

Rádio FM

- 1, Stisknutím tlačítka **M** se přepnete do režimu FM rádia.
- 2, Stisknutím tlačítka **SCAN** spustíte automatické vyhledávání kanálů FM rádia. Dostupné kanály se uloží po dokončení vyhledávání.
- 3, Stisknutím tlačítka **PRESET** vyvoláte seznam stanic, poté stisknutím tlačítka Skip+/Skip- vyberte stanici a stisknutím tlačítka **ENTER** spustíte její přehrávání.
- 4, Stisknutím tlačítka **Skip+/Skip-**, změníte rádiovou frekvenci o +/- 0,05 MHz. Dlouhým stisknutím tlačítka **Skip+/Skip-** spustíte automatické vyhledávání následující / předchozí rozhlasové stanice.
- 5, Dlouhým stisknutím tlačítka **PRESET** přidáte aktuálně přehrávanou rozhlasovou stanici do paměti rádia. Stisknutím tlačítka **Skip+/Skip-** vyberte stanici ze seznamu a potvrzením tlačítka **ENTER** spustíte její přehrávání.

Nastavení času a data

A- V režimu rádia DAB, pokud je možné vyhledat signál DAB, zařízení automaticky synchronizuje místní čas.

B - Manuální nastavení času:

Stisknutím a podržením tlačítka MENU/INFO na 2~3 sekundy vstoupíte do seznamu nabídek (na malé obrazovce),

→ Stisknutím tlačítka Skip+/Skip- vyberte položku <Systém> a poté stisknutím tlačítka ENTER vstupte do položky <system> podmenu

→ Opětovným stisknutím tlačítka ENTER vejdete do submenu < Čas a datum >

→ Stisknutím tlačítka ENTER vstoupíte do nastavení <Čas a datum>: Datum - Měsíc - Rok - Minuty - Hodiny (Tlačítkem Skip+/Skip- vyberte čísla, stisknutím tlačítka ENTER potvrďte a zadejte další nastavení.) Po dokončení nastavení času a data stiskněte tlačítko MENU/INFO, abyste opustili rozhraní nabídky.

Bluetooth přehrávání hudby

- 1, Stisknutím tlačítka **M** se přepnete do režimu **BT**
- 2, Použijte své zařízení s podporou Bluetooth (například telefon / tablet...), ujistěte se, že je zapnuto Bluetooth, pak vyhledejte v seznamu „C100“ a kliknutím na něj se připojte.
- 3, Přehrávejte hudbu nebo jakékoli zvukové soubory z vašeho zařízení s podporou Bluetooth. Stisknutím tlačítka Skip+/Skip- přejdete na následující/předchozí skladbu. Otáčením ovladače hlasitosti upravte hlasitost.
- 4, Stisknutím tlačítka **ENTER** spustíte/pozastavíte hudbu.

Nastavení časovače spánku

- 1, Stisknutím tlačítka **SL** vstoupíte do rozhraní nastavení časovače spánku (na malé obrazovce).
- 2, Stisknutím tlačítka Skip+/Skip- vyberte 15 minut / 30 minut/ .../ 2 hodiny / VYP. Poté potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
- 3, Zařízení přejde do pohotovostního režimu po 15 minutách / 30 minutách / .../ 2 hodinách. (Výběrem „OFF“ vypnete funkci časovače spánku.)

Nastavení budíku

Toto zařízení může nastavit až 2 sady budíků:

- 1, Stisknutím a podržením tlačítka MENU/INFO na 2~3 sekundy vstoupíte do seznamu nabídek (na malé obrazovce).

→ Stisknutím tlačítka Skip+/Skip- vyberte položku <Systém> a poté stisknutím tlačítka ENTER vstupte do položky <system>

podmenu

→ Stisknutím tlačítka Skip+/Skip- vyberte položku <Alarms> a poté stisknutím tlačítka ENTER vstupte do nastavení budíku. rozhraní

2, Stisknutím tlačítka Skip+/Skip- vyberte položku Budík 1 / Budík 2 a poté stisknutím tlačítka ENTER vstupte do nastavení budíku:

ON/OFF - Doba budíku - Zdroj budíku - Opakování - Hlasitost budíku - Trvání budíku.

(Stiskněte tlačítko Skip+/Skip- pro výběr, stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení a pokračujte dále.)

Zdroj zvuku budíku: Buzzer / FM / DAB

Opakování: Jednou / Denně / Během víkendu / Během pracovních dnů

Hlasitost budíku: Stisknutím Skip+/Skip- tlačítko pro výběr hlasitosti budíku.

Funkce odložení budíku: Když se budík spustí, otočte knoflík hlasitosti. Pokračujte v otáčení knoflíku až po požadovanou dobu odložení. Uživatel si může vybrat čas odložení (5 minut, 15 minut, 30 minut). Stisknutím knoflíku hlasitosti budík zastavíte.

Po nastavení stiskněte tlačítko **MENU/INFO**, abyste opustili nastavení budíku.

Když budík zvoní, hlasitost budíku se postupně zvyšuje na nastavenou hlasitost.

Stisknutím tlačítka **standby** režimu zastavíte budík.

Součást balení:

1x Zařízení C100

1x AC adaptér

1x Návod k použití

Parametry produktu:

Zvukový výstup: RMS 2,5W

Dosah Bluetooth: 10M

FM rádio: 87,5 ~ 108 MHz

Poměr S/N: $\geq 70\text{dBA}$

Zkreslení: $\leq 1\%$

Napájeno AC adaptérem

Velikost produktu: 200 mm * 85 mm * 68 mm "

Tímto fy. TRUST system s.r.o., IČO: 36249343, Jiráskova 19, 91702 Trnava prohlašuje, že typ rádiového zařízení CARNEO C100. je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách. www.carneo.sk