




THOMSON

NÁVOD

8" NÁKLADNÍ FJD20-23AR VENTILÁTOR



Před používáním tohoto produktu si prosím přečtěte, pochopte a dodržujte tyto pokyny

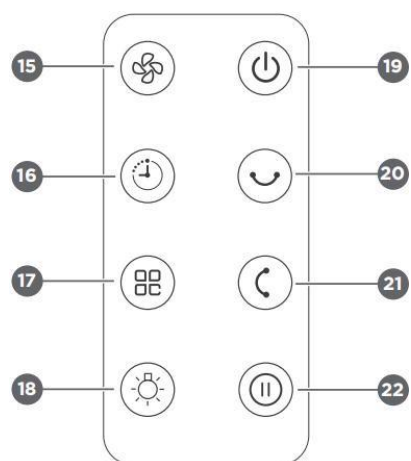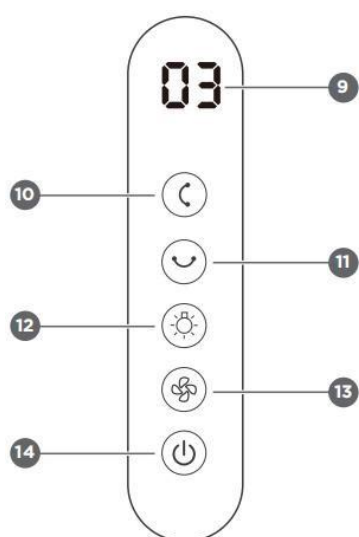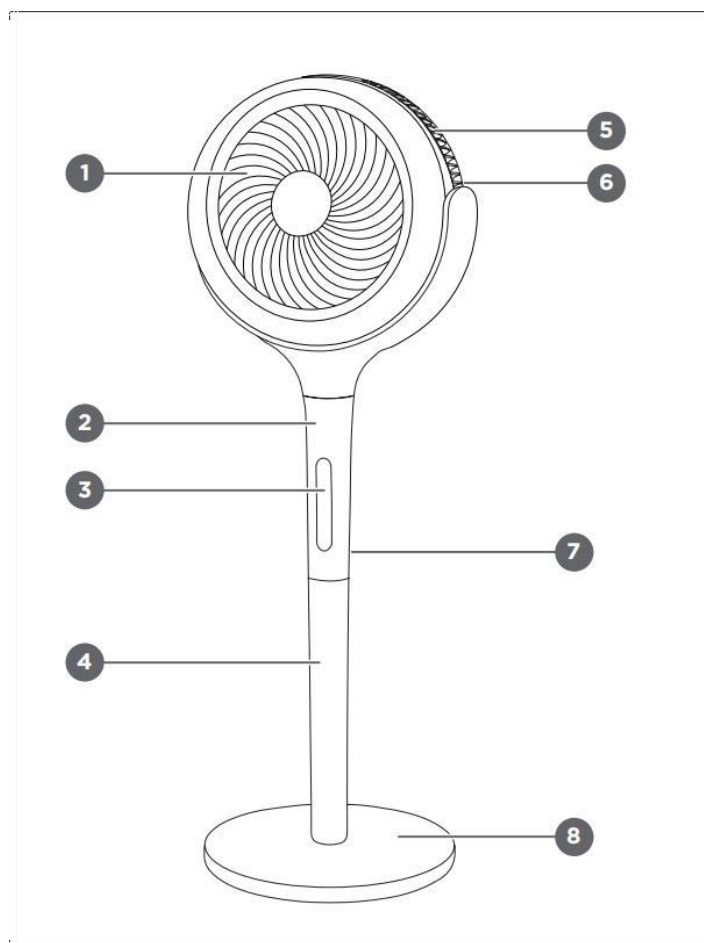

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím tohoto spotřebiče si přečtěte všechny pokyny a varovné štítky v této uživatelské příručce a na přístroji. To platí pro spotřebič, jeho příslušenství a napájecí adaptér.

Pro snížení rizika požáru, elektrického šoku nebo zranění si prosím pečlivě přečtěte následující informace:

1. Nesprávné použití tohoto spotřebiče může představovat bezpečnostní riziko a způsobit zranění. Buďte opatrní při provozu. Nenechávejte spotřebič bez dozoru během jeho provozu.
2. Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo kognitivními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud byly pod dohledem nebo poučeny odpovědnou osobou o bezpečném používání zařízení a rozumí spojeným nebezpečím.
3. Děti by si s tímto zařízením neměly hrát.
4. Čištění a údržba uživatelem by neměla být prováděna dětmi bez dozoru. Zvláštní pozornost je třeba věnovat, když ho používají děti nebo v jeho blízkosti.
5. Spotřebič by měl být používán pouze s napájením dodaným ke spotřebiči (model DZ024EHL240100V).
6. Elektrické napětí spotřebiče musí mít pouze extra nízké bezpečnostní napětí (SELV) odpovídající tomu, co je na spotřebiči označeno.
7. Během provozu ventilátor nezakrývejte a ujistěte se, že je umístěn na rovném, stabilním povrchu. Vyhněte se naklánění během používání, protože to může způsobit poškození a představovat vážné nebezpečí.
8. Neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani vodu či jiné kapaliny do zásuvky. Vyhněte se používání v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo nádob s vodou. Nepoužívejte vodu ve stojatých nebo nádržových nádržích a vyhněte se namočení elektrických součástí, protože to může představovat riziko zranění elektrickým úrazem. Nepoužívejte zařízení, pokud se nějaká část namočí.

9. Vyhněte se dotýkání pohyblivých částí a nikdy nevkládejte prsty, části těla nebo předměty skrz mřížku ventilátoru, abyste předešli zranění.

10. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Neskladujte ani nepoužívejte venku.

11. Před zapojením tohoto spotřebiče do zásuvky ověřte, zda místní zdroj odpovídá specifikacím uvedeným na štítku nebo napájecím adaptéru. Aby se předešlo poruchám spotřebiče a nebezpečí požáru, používejte jej pouze s dodaným napájecím adaptérem.

12. Odpojte od zdroje před čištěním nebo údržbou. Vyhněte se sundávání mřížek ventilátorů při čištění nebo údržbě, abyste předešli nehodám. Po sestavení nesundujte kryty během používání nebo čištění.

13. Pravidelně kontrolujte napájecí adaptér na známky poškození. Kabel připojený k napájecímu adaptéru nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozený, napájecí adaptér by se neměl používat a měl by být vyhozen.

14. Pokud je některý z konektorů adaptéru poškozen, adaptér by neměl být používán a měl by být vyhozen, aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

15. Ventilátor kompletně sestavte před zapnutím. Pro montážní pokyny se podívejte na příslušnou část tohoto manuálu.

16. Neblokujte vstupy vzduchu, abyste zabránili přehřátí, protože to může představovat riziko požáru nebo elektrického nebezpečí. Nepoužívejte závěsy v okolí, stěny ani jiné předměty, které by mohly omezit vzduchový luxus spotřebiče.

17. Během provozu se vyhněte umístování zařízení do blízkosti hořlavých nebo výbušných objektů.

18. Udržujte plastové tašky dobře uložené a mimo dosah dětí, abyste předešli riziku udušení.

19.  Značka na tomto zařízení (symbol přeškrtnuté nádoby) odpovídá evropské směrnici 2012/19/EU o "použitém elektrickém a elektronickém zařízení". Tato značka

Uvádí, že toto zařízení nelze na konci své životnosti likvidovat společně s ostatním domácím odpadem. Uživatel jej musí předat operátorům, kteří jsou odpovědní za sběr použitých elektrických a elektronických zařízení. The

Sběratelé, včetně místních sběrných míst, obchodů a místních úřadů, zřídili vhodný systém sběru vybavení. Správný sběr použitých elektrických a elektronických zařízení pomáhá předcházet škodlivým dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které vznikají v důsledku přítomnosti nebezpečných součástí, stejně jako nesprávnému skladování a zacházení s těmito zařízeními.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO BATERIE

20. Držte mimo dosah dětí. Baterie CR2025 jsou malé a mohou být nebezpečné, pokud je spolknou. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

21. Vybité baterie by měly být vyjmuty ze spotřebiče a bezpečně zlikvidovány. Neházejte baterie do ohně. To by mohlo způsobit explozi baterie.

22. Vyhněte se přímému slunečnímu světlu, požáru a vysokým teplotám.

23. Nedobíjecí baterie by se neměly nabíjet. Nikdy se nepokoušejte baterii dobíjet, rozebírat, drtit nebo propíchnout. To může způsobit úniky, přehřívání nebo dokonce výbuchy.

24. Ujistěte se, že baterie je správně nastavená s polaritou (+/-).

25. Držte baterie dál od kovových předmětů, abyste předešli zkratům.

26. Vyjměte baterie, pokud spotřebič skladujete a neplánujete ho používat dlouho. Skladujte baterie na chladném a suchém místě. Držte je dál od přímého slunečního světla, horka a vlhkosti.

27.  Baterie by neměly být vyhazovány s domácím odpadem. Recyklujte je na sběrných místech určených pro tento účel. Kontaktujte místní úřady nebo svého prodejce pro radu

O recyklaci. Správná likvidace použitých baterií pomáhá chránit životní prostředí a lidské zdraví.

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Data o výkonu				
Popis		Symbol	Hodnota	Jednota
Průtok	Maximum Ventilátor	F	13,69	m³/min
Síla	z Ventilátorov ý vstup	P	20,5	W
Hodnota služby		SV	0,668	(m³/min) / W
Spotřeba	Pohotovos tní napájení	PSB	0,36	W
Úroveň z síla	zvuková Ventilátor	LWA	60,2	dB(A)
Maximální rychlost vzduchu		c	4,13	Metry za sekundu
Spotřeba elektřina	Sezónní	Q	6,96	kWh/rok
Standard měření hodnoty služby		EN IEC 60879:2019— Ventilátory a regulátory komfortu pro domácí a podobné použití – metody měření výkonu		
Ventilátor				
Jmenovité napětí			24 V ===	
Jmenovitý výkon			24 W	
Rozměry (Š x D x V)			365 x 280 x 630/950 mm	
Čistá hmotnost			4,2 kg	
Dálkové ovládání				
Typ baterie			1 x 3V CR2025 (zahrnuto)	

Provozní dojezd	až do 3 metrů
Napájecí adaptér	
Název výrobce nebo ochranná známka, registrační číslo firmy a adresa	Keerda Electronics Co., Ltd. Xintang Road, průmyslová čtvrť Shilong, město Lunjiao, okres Shunde, město Foshan, Guangdong, Čína
Identifikátor modelu	DZ024EHL240100V
Vstupní napětí	100-240 V~
Vstupní frekvence střídavého proudu	50/60 Hz
Výstupní napětí	24.0 V $\equiv$
Výstupní proud	1.0 A
Výkon	24,0 W
Průměrná aktivní účinnost	87,39 %
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	71,28 %
Spotřeba energie bez zátěže	0,09 W
	Feeder z Odpojitelné proudění
Ochranná třída	II

3. POPIS PRODUKTU

Ventilador

1. Rejilla de protección delantera
2. Cuerpo del ventilador
3. Pantalla LED y panel táctil
4. Mástil
5. Rejilla de protección trasera
6. Luz ambiental (en la protección trasera)
7. Puerto de entrada de alimentación
8. Base

Panel táctil

9. Pantalla LED
10. Botón de inclinación (arriba/abajo)
11. Botón de oscilación (izquierda/derecha)

12. Luz ambiental
13. Velocidad del ventilador
14. Encendido/apagado

Mando a distancia

15. Velocidad del ventilador
16. Temporizador
17. Selección de modo
18. Luz ambiental
19. Encendido/apagado
20. Oscilación (izquierda/derecha)
21. Inclinación (arriba/abajo)
22. Pausar oscilación

4.OBSAH BALÍČKU

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Ventilátorové tělo | 5. Dálkové ovládání |
| 2. Stožár | 6. 1X baterie CR2025 |
| 3. Základna | 7. Návod k použití 4. |
- Napájecí adaptér


5.SHROMÁŽDĚNÍ

1. Zkontrolujte, zda jsou všechny příslušenství a zda jednotka není poškozená. Pokud je produkt poškozený nebo nekompletní, kontaktujte prosím naši poprodejní službu.
2. Vložte krk do základny a utáhněte otáčením po směru hodinových ručiček.
3. Umístíte tělo na krk a utáhněte otáčením po směru hodinových ručiček.
4. Připojte kabel napájecího adaptéru k portu napájecího adaptéru na zadní straně těla. Důležité: Používejte pouze dodaný napájecí adaptér.
5. Zapojte adaptér do elektrické zásuvky.

5.1. ZMĚNA VÝŠKY STOLU

Ventilátor můžete v případě potřeby nastavit na výšku sto

1. Oddělte tělo od krku otočením proti směru hodinových ručiček.
2. Oddělte stožár od základny otočením proti směru hodinových ručiček.
3. Tělo připojte přímo k základně a utáhněte otáčením po směru hodinových ručiček.

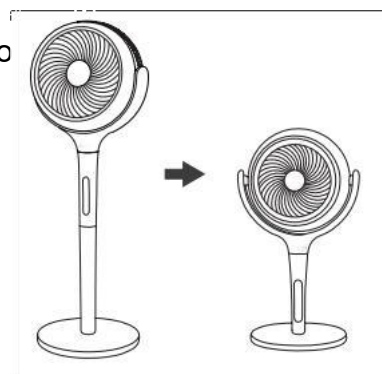

6. POUŽITÍ

Ventilátor lze používat jak s dotykovým panelem, tak s dálkovým ovladačem.

6.1. UMÍSTĚNÍ


- Ujistěte se, že produkt je umístěn na rovném, stabilním povrchu.
- Ujistěte se, že zásuvka je blízko ventilátoru a snadno dostupná.
- Vždy umístěte napájecí kabel tak, aby o něj nikdo nezakopl.

6.2. INSTALACE BATERIE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

1. Drž dálkový ovladač vzhůru nohama.
2. Stiskněte malý záložku (A) na spodní straně dálkového ovladače a vyjměte zásobník z baterie.
3. Vložte novou 3V baterii CR2025 do zásuvky, s + (textovou stranou) směřující nahoru.
4. Zasuňte zásobník baterií zpět do dálkového ovladače, dokud nezacvakne na správné místo.

Bezpečně likvidujte použité baterie.

NEBEZPEČÍ! Nové nebo použité baterie držte mimo dosah kojenců a dětí.

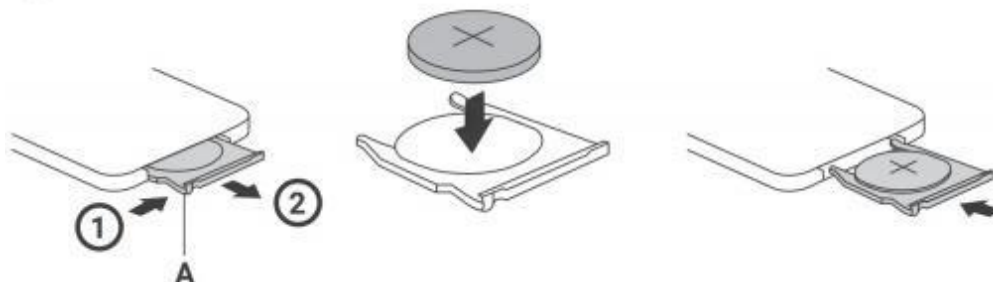

6.3. ZAPNOUT/VYPNOUT VENTILÁTOR

Stiskněte tlačítko Zapnutí/Vypnutí  na ventilátoru nebo dálkovém ovladači, abyste ventilátor zapnuli nebo vypnuli. Uslyšíte pípnutí.

Poznámky:

- Když ho spustíte, ventilátor se nastaví na 3 a LED displej ukazuje aktuální nastavení.

- LED displej se automaticky vypne po jedné minutě. Stiskněte jakékoli tlačítko na touchpadu nebo dálkovém ovladači, abyste ho znovu zapnuli.

- Při používání dálkového ovladače ho namířte přímo na ventilátor a ujistěte se, že mezi nimi nejsou žádné překážky.

6.4. NASTAVENÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU

- Když je ventilátor zapnutý, stiskněte tlačítko Fan Speed na touchpadu nebo dálkovém ovladači a vyberte požadovanou úroveň rychlosti (12 úrovní dostupné).

- Aktuální úroveň rychlosti bude zobrazena na LED displeji.

- Stiskněte a podržte tlačítko Fan Speed, abyste rychlost nastavili rychleji.

6.5. NASTAVENÍ ČASOVAČE

- Stiskni tlačítko Časovač na dálkovém ovladači. Pokud není nastaven časovač, LED displej zobrazí "0H".

- Pro nastavení časovače spánku mezi 1 a 12 hodinami stiskněte tlačítko Časovač několikrát, dokud nedosáhnete požadovaného času. Ventilátor se vypne po uplynutí zvoleného času.

6.6. NASTAVENÍ OSCILACE VENTILÁTORU

Můžete nastavit ventilátor na oscilace pro rychlejší a efektivnější distribuci vzduchu.

- Pro Aktivovat the Oscilace horizontální, Tap The knoflík z Oscilace (vlevo/vpravo) na touchpadu nebo dálkovém ovladači.

- Pro aktivaci vertikální oscilace stiskněte tlačítko Tilt (nahoru/dolů) na touchpadu nebo dálkovém ovladači.

- Vyberte si ze 3 nastavení úhlu (30°/60°/90°) několikrát stiskem tlačítka.

- Výběr obou oscilací aktivuje režim cirkulace vzduchu (3D).

- Stiskněte tlačítko pauzy oscilace, abyste oscilaci zastavili, a znovu ho stiskněte pro obnovení kmitání.

- Pro vypnutí oscilace stiskněte příslušné tlačítko, dokud se nezobrazí aktuální úroveň rychlosti.

6.7. VÝBĚR REŽIMŮ

Ventilátor má 3 režimy: Normální (výchozí), přirozený a spánek. Stiskněte tlačítko Výběr režimu na dálkovém ovladači pro přepínání mezi režimy Normální → Přirozený → Spánek.

- Normální režim: Ventilátor běží konstantně, pokud není ručně nastaven.
- Přirozený režim: Ventilátor pracuje střídavě rychlostí, aby simuloval venkovní vánek s nárazy a slabým větrem. Po aktivaci LED displej zobrazuje "CF". Klepněte na

Tlačítko Fan Speed pro úpravu požadované průměrné rychlosti.

- Režim spánku: Ventilátor se zpomaluje každých 30 minut, dokud nedosáhne úrovně 1, kdy zůstane zapnutý. LED displej ukazuje "SL" při aktivaci. Stiskněte tlačítko Fan Speed pro nastavení startovací rychlosti.

6.8. OKOLNÍ SVĚTLO

Ambientní světlo ventilátoru má 3 úrovně jasu.

Stiskněte tlačítko Ambient Light na touchpadu nebo dálkovém ovladači pro úpravu:

- První stisk: 100% jas.
- Druhé stisknutí: 70 % jasu.
- Třetí stisk: 50 % jasu.
- Čtvrté stisknutí: Světlo zhasne.

Okolní světlo lze použít i když ventilátor neběží.

7. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním vypněte ventilátor a odpojte ho od zásuvky.
- Nechte ventilátor vychladnout, než začnete s údržbou nebo čištěním.

- Neodstraňujte větrací otvory ventilátoru kvůli čištění nebo opravám.
- Vyhněte se vniknutí vody nebo jiných kapalin do části motoru, protože to může způsobit zkrat, požár, elektrický šok nebo jiné nebezpečí.
- Nepoužívejte abrazivní detergenty, isopropylalkohol ani jiné chemické roztoky, protože mohou poškodit pouzdro a způsobit jeho poruchy.
- Udržujte větrací otvory vzadu na ventilátoru čisté od prachu a žmolků.
- Můžete použít vysavač k odstranění prachu a žmolků z větracích otvorů a krytů ventilátoru.
- Vnější stranu ventilátoru otřete měkkým hadříkem.
- Ventilátor uskladněte na chladném a suchém místě, pokud nebude dlouhodobě používán.

7.1. VÝMĚNA BATERIE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Dálkové ovládání používá knoflíkovou baterii CR2025. Vyměňte baterii, když se vybijí. Postupujte podle kroků v části "Instalace baterie dálkového ovládání".

Všechny produkty dovážené společnostmi DS Componentes S.L. mají uznání a ochranu právní záruky souladu podle platné legislativy.

8. Obecné podmínky záruky

Všechny produkty prodávané od 1. ledna 2022 podléhají tříleté právní záruce proti nesouladům, a to na základě ustanovení Královského legislativního dekretu 1/2007 ze dne 16. listopadu, který schvaluje revidovaný text Obecného zákona na ochranu spotřebitelů a uživatelů.

PODMÍNKY ZÁRUKY

Aby byl váš produkt opraven zdarma (bez nákladů na dopravu), musíte splnit podmínky záruky. Nabízíme standardní tříletou tovární záruku na všechny produkty. Během záruční doby je produkt opraven zdarma, pokud splňuje tyto podmínky. Pokud se nám nepodaří předmět opravit, bude zdarma vyměněn za jiný. Jakmile vyprší záruční doba, můžeme

Pokračujte v nabídce opravy produktu. Zašleme vám cenovou nabídku na opravu e-mailem.

Podívejte se níže na podmínky záruky:

Záruka je platná, pokud byl produkt používán v souladu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce a pro účel, pro který byl navržen.

U zařízení získaných v akci nebo online nákupech nezapomeňte předložit dokument (fakturu, vstupenku nebo účtenku) s uvedením modelu, data dodání a identifikace dodavatele. Bez tohoto dokumentu záruka nebude platná.

Máme omezenou odpovědnost za náklady na opravu a/nebo výměnu produktu v rámci záruky.

Naše záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Skleněné doplňky nebo příslušenství, jako jsou baterie, lampy apod., nejsou součástí balení.

Úpravy a čištění, vysvětlené v návodech a nezbytné pro správné fungování spotřebiče, jsou ze záruky osvobozeny.

Záruka bude považována za neplatnou, pokud byla vada (v jakékoli podobě) způsobena nesprávným použitím, nedbalostí a paděláním nebo nesprávnými úpravami. Bude považováno za neplatné, pokud jsou úpravy nebo opravy provedeny neoprávněnými osobami. Záruka nebude platná ani v následujících případech:

V případě opravy domácího produktu používaného v komerčním a/nebo průmyslovém prostředí;

Pokud je oprava nutná kvůli nesprávné instalaci ve vašem domě;

Pokud jsou opravy nebo úpravy produktu prováděny neoprávněnými osobami, nebo pokud byl produkt opraven v neautorizovaném servisním středisku, nebo pokud byly použity neoriginální příslušenství či náhradní díly pro opravu;

Pokud další příslušenství nebo náhradní díl, který nebyl dodan nebo doporučen společností DS Componentes S.L., způsobil problémy a/nebo poškození produktu;

Nezahrnuje poškození nebo poruchy způsobené pádem, ztrátou příslušenství nebo částí spotřebiče, ani nemá vliv na komponenty a příslušenství náchylné k opotřebení v důsledku používání, stejně jako na rychle se kazící materiály, jako jsou plastové kompozity, guma, sklo, lampy, papír, filtry, smalty atd.

barvy nebo povlaky poškozené nesprávným použitím nebo reakcí na látky, jako je teplo, sluneční světlo, voda nebo vnější chemikálie;

Poruchy v zásuvkách, kabelech nebo konektorech způsobené nesprávným použitím nebo síráním kontaktů baterií či baterií v důsledku jejich opotřebení;

Pokud bylo sériové číslo z produktu odstraněno.

ZPRACUJTE ZÁRUKU PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE PRO VYZVEDNUTÍ

Pro zpracování jakéhokoli incidentu a v případné situaci využití právní záruky produktu může zákazník zavolat na zákaznickou podporu + 34 918729038.

Thomson a logo Thomson jsou registrované ochranné známky používané na základě licence společností Gmerit Holdings (HK) Limited – více informací o www.thomson-brand.com.

Všechny ostatní produkty, služby, společnosti, ochranné známky, obchodní nebo produktové názvy a loga zde uvedené jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Tento produkt byl vyráběn a dovážen pod odpovědností společnosti DS Corporations S.L.

Thomson a logo Thomson jsou registrované ochranné známky používané na základě licence společností Gmerit Holdings (HK) Limited – více informací o www.thomson-brand.com.

Všechny ostatní odkazy na produkty, služby, společnosti, ochranné známky, obchodní názvy, názvy produktů nebo loga zde obsažené jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Tento produkt byl vyráběn a dovážen pod odpovědností společnosti DS Componentes S.L.



Dovezeno: DS Componentes S.L.

Avda. de los Cantillos 4, 28891 Velilla de San Antonio, Madrid, Španělsko.

Vyrobeno v Číně

www.dscomponentes.es.

Email: hola@dscomponentes.es.