

Důležité: Nedodržení, nepochopení nebo nerespektování všech pokynů může vést k vážnému zranění osob, poškození zařízení nebo zániku záruky výrobce.



Bezpečnostní pokyny a varování

- Ujistěte se, že montážní plocha je dostatečně pevná, aby unesla namontovaný výrobek a zařízení.
- NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ UVEDENOU NOSNOST.**
- Při zvedání a umísťování těžkých výrobků vždy využijte pomoc další osoby nebo mechanické zvedací zařízení.
- Šrouby pevně utáhněte, ale nepřetahujte je. Nadměrné utažení může poškodit součásti a výrazně snížit jejich přídržnou sílu.
- Při používání výrobku udržujte volný prostor a bezpečnou vzdálenost od pohyblivých částí.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Nikdy na něm nestůjte, nevěste se na něj ani na něj nelezte.
- Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.
- Jakékoli úpravy nebo přestavby konstrukce jsou zakázány.
- Výrobek může obsahovat malé části, které při spolknutí představují nebezpečí udušení. Uchovávejte je mimo dosah dětí, pokud výrobek není určen k jejich použití a pokud se děti plně neseznámily se všemi pokyny a návody a neporozuměly jim.
- Pravidelně (nejméně jednou za tři měsíce) kontrolujte, zda je výrobek bezpečně upevněn a lze jej bezpečně používat.

Výrobek je napájen elektrinou. Abyste snížili riziko popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob, vždy dodržujte následující pokyny:

- Nikdy nepoužívejte systém s poškozeným kabelem nebo zástrčkou.
- Kabely ani zástrčku nenechávejte neuspořádané, aby nevzniklo nebezpečí zakopnutí.
- Systém nikdy nepoužívejte ve vlhkém prostředí ani pokud elektrické součásti přišly do styku s kapalinami.
- Před čištěním nebo pokud se systém nepoužívá, odpojte výrobek ze zásuvky.
- Úpravy dodaného napájecího zdroje nejsou dovoleny. Je-li napájení připojeno, nerozebírejte ani nevyměňujte součásti bez oprávnění.

Máte-li dotazy nebo potřebujete pomoc, obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.


Likvidace:

Výrobek označený tímto symbolem nesmí být v rámci EU likvidován společně s běžným komunálním odpadem. Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Použité zařízení odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

nedis

Návod k použití

MOTORIZOVANÝ STROPNÍ DRŽÁK NA TV

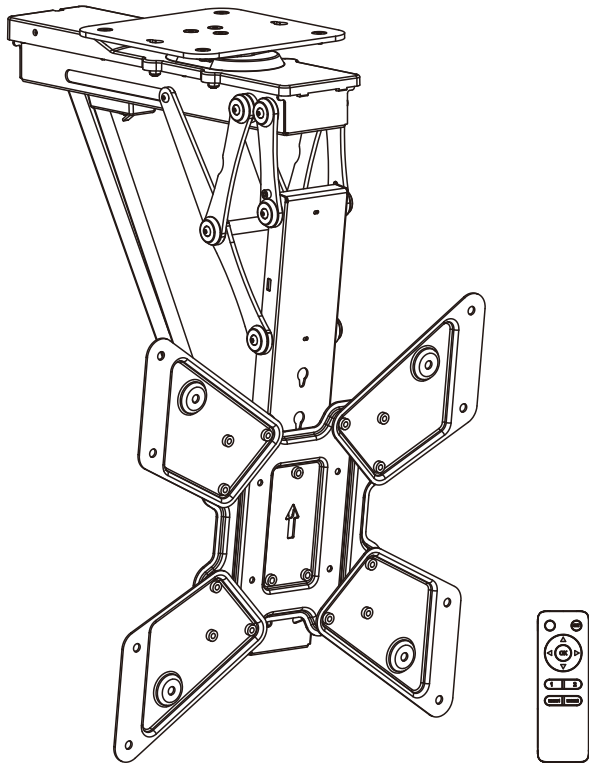

TVCM5850BK	1	Kompatibilní s VESA 100x100 200x200 400x200 300x300 400x400	MAX. 65" PLOCHÁ / ZAKRIVENÁ	30 kg (66 lb) NOSNOST
-------------------	----------	---	---	---

6

VAROVÁNÍ:
Před úplným upevněním a instalací televizoru držák nepoužívejte ani nezapínajte.

VAROVÁNÍ:
Neotáčejte držák rukama.

Pokyny k ovládání dálkového ovladače

A. Funkce tlačítek

- Pohyb nahoru/dolů**
Stiskněte tlačítko „Δ“; držák televizoru se zvedne do nejvyšší polohy s nejmenší vzdáleností od stropu. Stiskněte tlačítko „∇“; držák se spustí do polohy s maximálním úhlem náklonu (ve výchozím nastavení 75°). Stisknutím tlačítka „OK“ pohyb zastavíte. (Tip: Odstraňte všechny překážky v rozsahu pohybu.)
- Pohyb doleva/doprava**
Stiskněte tlačítko „<“; držák se otočí doleva (ve výchozím nastavení o 90°). Stiskněte tlačítko „>“; držák se otočí doprava (ve výchozím nastavení o 90°). Po otočení držáku o 90° doleva nebo doprava stiskněte tlačítko „OK“; držák se vrátí do výchozí polohy (středová poloha).
- Uložení polohy**
Stiskněte tlačítko „mem1“ nebo „mem2“ na 1 sekundu. Pipnutí potvrdí uložení aktuální polohy do paměti. Každému tlačítku lze přiřadit jinou polohu.
- Vyvolání uložené polohy**
Stiskněte tlačítko „1“ nebo „2“ a držák se automaticky přesune do polohy uložené pod příslušným tlačítkem „mem1“ nebo „mem2“.
- Režim resetování**
Pokud držák nelze nastavit do nejvyšší polohy (0° vůči stropu) nebo nejnižší polohy (maximální úhel náklonu), odpojte a znovu připojte napájení. Poté stiskněte a 5 sekund podržte tlačítko „OK“. Držák se zasune do nejvyšší polohy; tím je reset systému úspěšně dokončen.

Dálkový ovladač: Dlouhým stisknutím tlačítka „SET“ po dobu 5 sekund odpojte zařízení od aplikace. RM

Poznámka: Dálkový ovladač je napájen dvěma bateriemi AAA (nejsou součástí balení).

B. Párování dálkového ovladače a řídicí jednotky

Krok 1: Po zapnutí držáku stiskněte tenkým nástrojem malé tlačítko na řídicí jednotce podle obrázku. Jednotka pípne, což znamená, že je připravena k párování.



Krok 2: Do 10 sekund po kroku 1 stiskněte tlačítko „SET“ na dálkovém ovladači. Řídicí jednotka bude přibližně 10 sekund opakovaně pípat, což signalizuje programování dálkového ovladače. Proces se automaticky ukončí, jakmile pípání ustane.

Poznámka: K držáku TV lze spárovat až 20 dálkových ovladačů. Chcete-li vymazat data všech dálkových ovladačů a telefonu, stiskněte a 5 sekund podržte tlačítko párování a poté je uvolněte. Jednotka dvěma pipnutími potvrdí úspěšné vymazání.

Než začnete

Tento průvodce odstraňováním problémů vám pomůže rozpoznat a vyřešit drobné problémy způsobené neobvyklým chováním elektrického systému motorizovaného držáku TV. Jednoduché postupy jsou snadno proveditelné a řeší většinu běžných problémů.

Signalizace chyby

- Bzučák nepřetržitě vydává výstražný zvuk: Chyba signálu polohy**
Resetujte systém podle návodu. Pokud výstražný zvuk pokračuje, požádejte prodejce o výměnu výrobku.



Problémy s dálkovým ovladačem

- Neobvyklé vybití baterií (Běžné se baterie vybijí až po 24 hodinách bez použití dálkového ovladače.)**
Požádejte prodejce o výměnu dálkového ovladače.
- Tlačítka dálkového ovladače nefungují.**
Zkontrolujte, zda nejsou baterie vybité. Pokud problém přetrvává, požádejte o výměnu dálkového ovladače. Jestliže problém přetrvává i po výměně, požádejte o výměnu výrobku.
- Dálkový ovladač reaguje pouze na krátkou vzdálenost (funkční dosah je menší než 3 m).**
Vyměňte baterie. Pokud problém přetrvává, požádejte o výměnu dálkového ovladače.




Neobvyklý provoz: držák TV nelze nastavit na 0° nebo 75°

Resetujte systém podle návodu. Pokud problém přetrvává, požádejte o výměnu výrobku.

Držák nefunguje


Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér správně připojen k výrobku. Pokud ano, zapněte napájení. Jestliže se neozývá bzučák ani nesvíí červená kontrolka napájení, ověřte funkčnost adaptéru. Pokud adaptér nefunguje, požádejte o jeho výměnu. Pokud adaptér funguje, ale držák TV nikoli, požádejte o výměnu výrobku.




Neobvyklý hluk

Požádejte o výměnu výrobku.



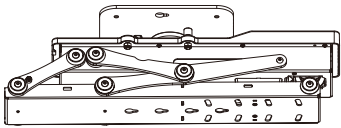


A (x1)




B (x1)



C (x1)




D (x2)



E (x2)



F (x1)



G (x1)



H (x4)



I (x2)



M-A (x4)
M6x14



M-B (x4)
M8x16



W-A (x6)
ST6.3x55



M-C (x4)
M6x30



M-D (x4)
M8x35



W-B (x6)
Ø10x45



M-E (x4)
D8



M-F (x4)
Ø15xØ8x5



M-G (x4)
Ø15xØ8x15



W-C (x4)
D6

Před instalací zkontrolujte podle seznamu součástí, zda jste obdrželi všechny díly. Pokud některý díl chybí nebo je poškozený, požádejte místního prodejce o náhradu.



VAROVÁNÍ:







- Montážní technik musí zajistit vhodný spojovací materiál pro jiné typy montážních situací.
- Montážní technik musí ověřit, že nosná plocha bezpečně unese celkovou hmotnost zařízení, veškerého spojovacího materiálu a součástí.





1



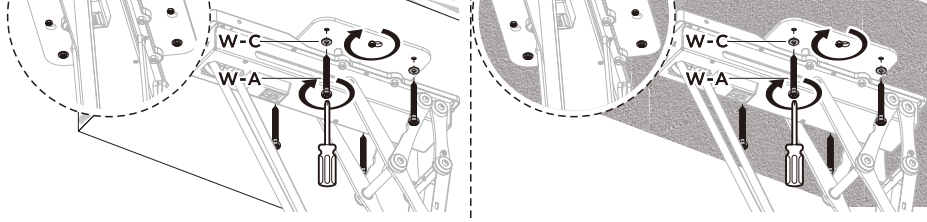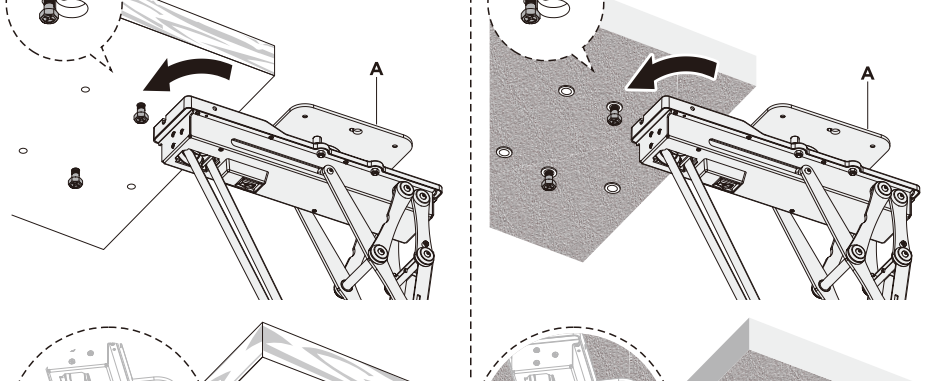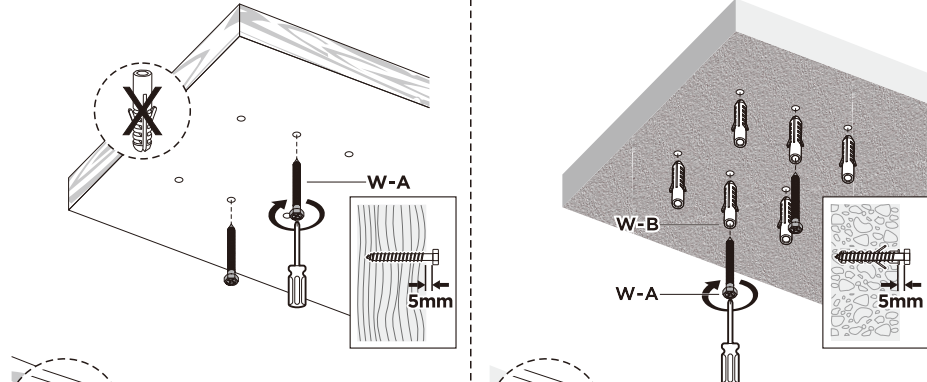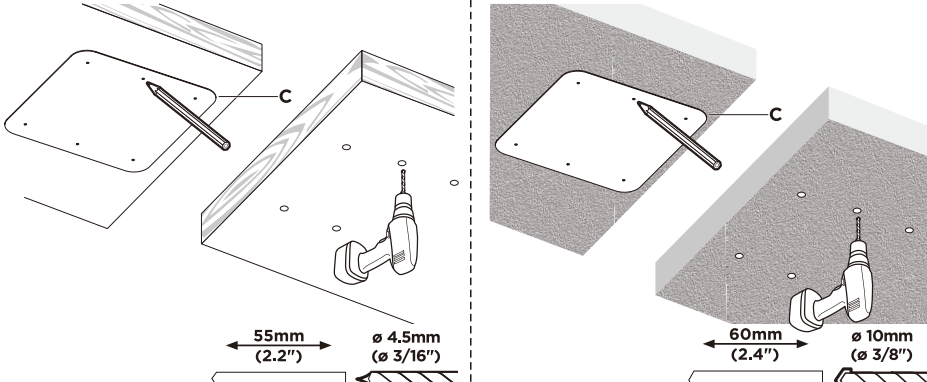


2

Odšroubujte spodní šrouby z desky VESA a uschovejte je pro pozdější použití.

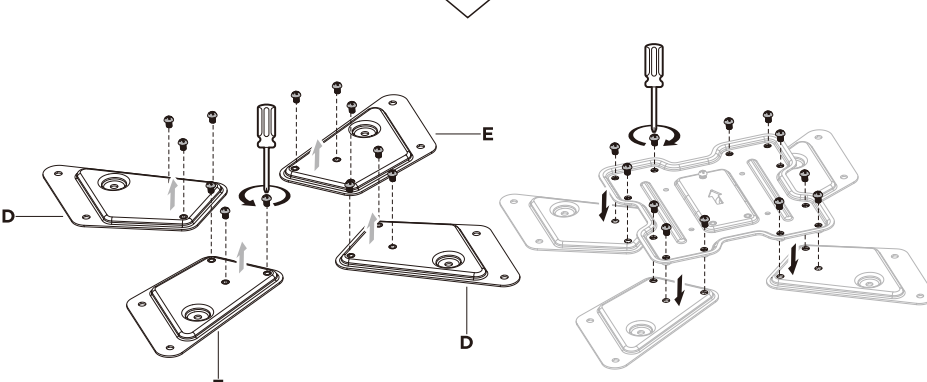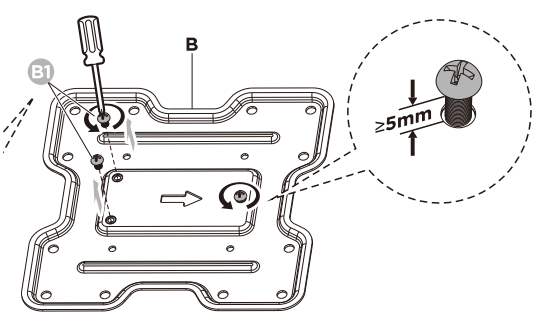


3



✓      



✗   

Příliš dlouhý Příliš krátký


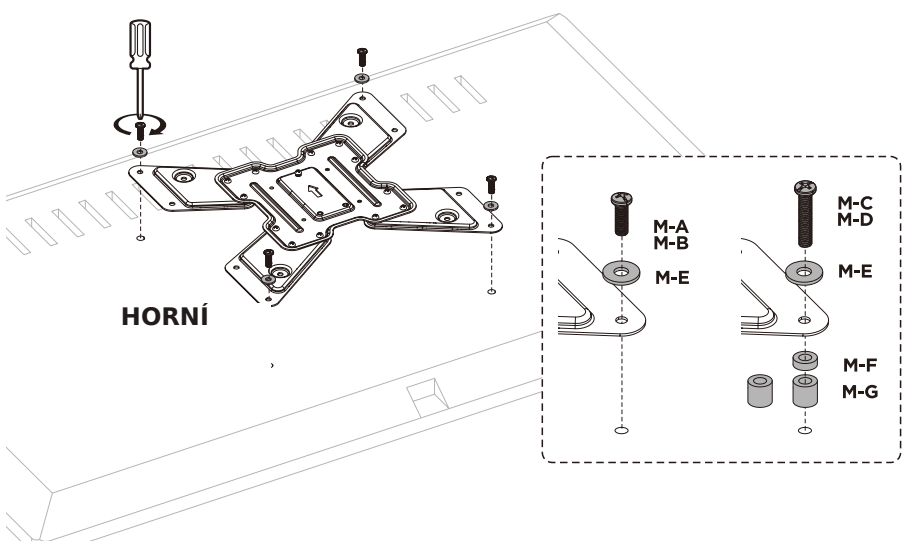


HORNÍ

4

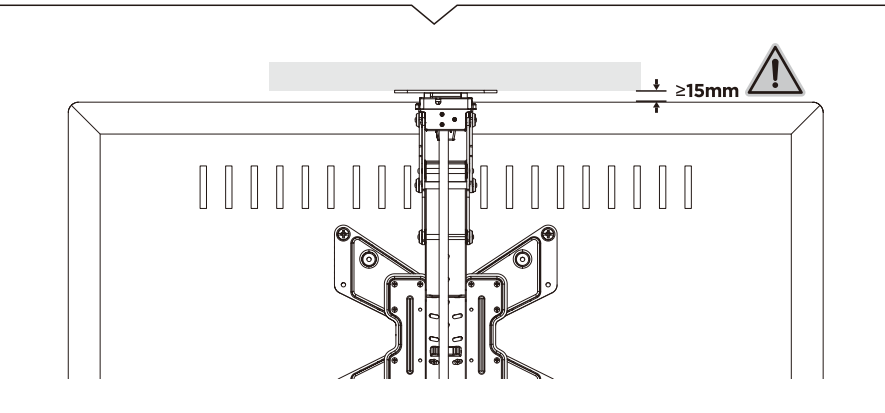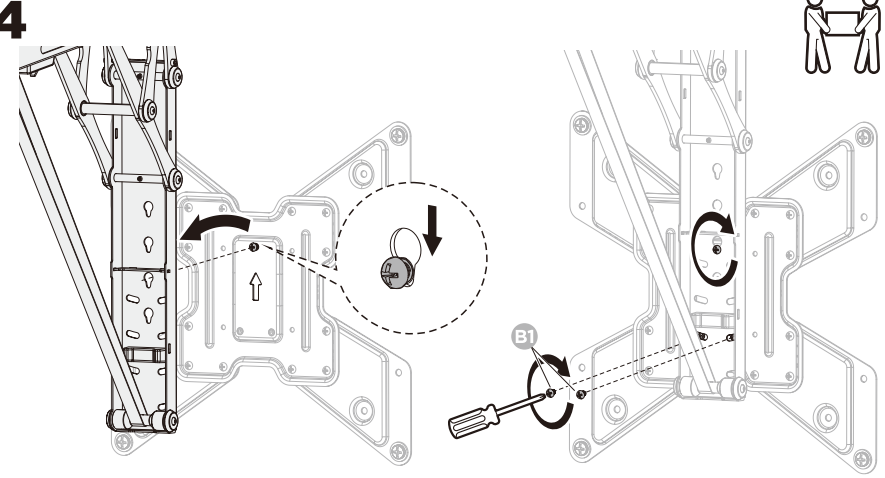

5

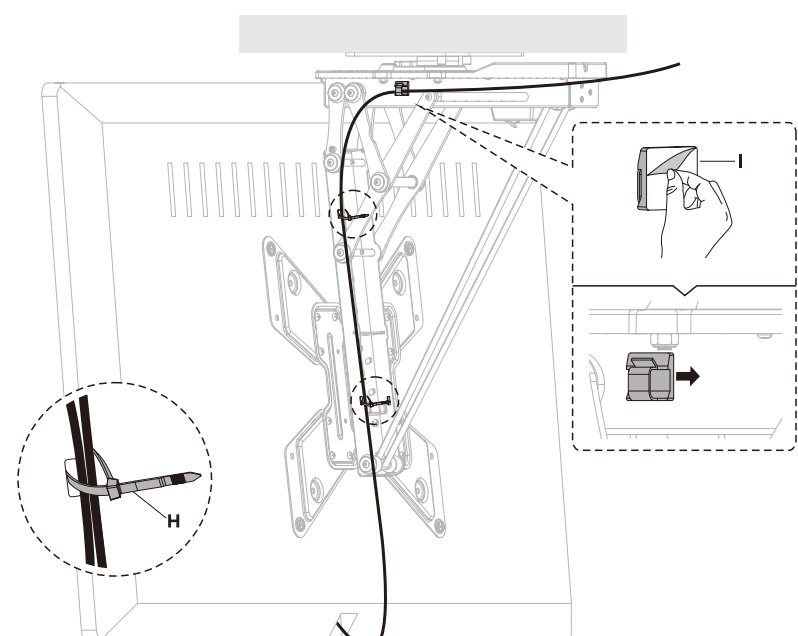

VAROVÁNÍ: V prostoru pohybu držáku nesmí nic procházet.

Poznámka: Ponechte dostatečnou vůli pro pohyb ramen.