

Návod k obsluze


Google Series

H85Q80FUX

Haier

Více tvorby, více možností

Ilustrace v tomto návodu slouží pouze jako ukázka a mohou se lišit od skutečného vzhledu výrobku. Provedení a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.

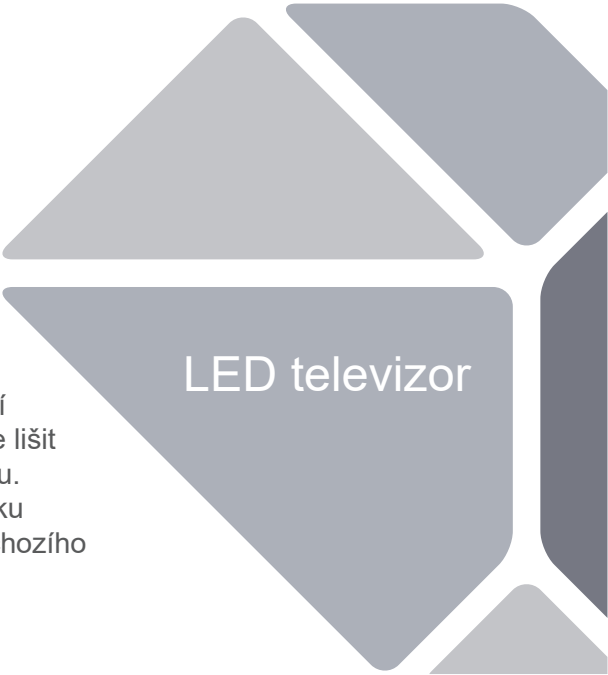

LED televizor

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- 1) Přečtěte si tyto pokyny.
- 2) Tyto pokyny si uschovejte.
- 3) Respektujte všechna varování.
- 4) Postupujte podle všech pokynů.
- 5) Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti vody.
- 6) Čistěte pouze suchým hadříkem.
- 7) Neblokujte žádné ventilační otvory, instalujte v souladu s pokyny.
- 8) Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné registry, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- 9) Pokud dodaná zástrčka neodpovídá vaší zásuvce, požádejte elektrikáře o výměnu zastaralé zásuvky.
- 10) Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo skřípnutím zejména v okolí zástrček, zásuvek a na místech, kde vystupují ze zařízení.
- 11) Používejte pouze příslušenství/doplňky určené výrobcem.
- 12) Odpojte přístroj během bouřek nebo po dlouhé době nečinnosti.
- 13) Veškeré opravy může provádět pouze kvalifikovaný servis. Pokud byl přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, došlo k rozliti kapaliny nebo do přístroje spadly předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo byl upuštěn, je vyžadována údržba.
- 14) Pokud se jako odpojovací zařízení používá síťová zástrčka, musí zůstat odpojovací zařízení snadno ovladatelné.
- 15) Ventilační otvory by neměly být zablokovány předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.
- 16) V blízkosti zařízení neumísťujte žádné zdroje otevřeného ohně jako např. zapálené svíčky.
- 17) Je třeba věnovat pozornost environmentálním aspektům likvidace baterií.
- 18) Použití přístroje v mírném klimatu.
- 19) Přístroj by neměl být vystaven kapající nebo stříkající vodě a neměly by se na něj pokládat předměty s tekutinami, jako jsou vázy.
- 20) Varování: Abyste předešli jakémukoli zranění způsobenému nakloněním výrobku, vždy se ujistěte, že byl celý výrobek umístěn na povrchu stolu ve vodorovné poloze.

Skutečný výrobek se může od obrázku vzhledově lišit



UPOZORNĚNÍ
NEOTVÍREJTE, NEBEZPEČÍ ÚRAŽKY
ELEKTRICKÝM Proudem!



UPOZORNĚNÍ
ABYSTE ZAMEZILI NEBEZPEČÍ ÚRAŽKY ELEKTRICKÝM Proudem, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STRANU). UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, NA KTERÝCH BY MOHL PROVÁDĚT SERVIS UŽIVATEL. ÚDRŽBU SVĚŘTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKŮM.



Symbol označuje, že jsou v této jednotce přítomna nebezpečná napětí představující riziko úrazy elektrickým proudem.



Symbol označuje, že jsou v návodu k obsluze k této jednotce uvedeny důležité pokyny k obsluze a údržbě.

VAROVÁNÍ:

Nevystavujte toto zařízení působení deště nebo vlhkosti, aby se snížilo nebezpečí vzniku požáru nebo úrazy elektrickým proudem.

VAROVÁNÍ:

Baterie nesmíte vystavovat nadměrnému teplu, například radiátorům, ohni a podobně.



Tento symbol označuje střídavé napětí.



Tento symbol označuje stejnosměrné napětí.



Tento symbol označuje, že tento výrobek obsahuje dvojí izolaci mezi nebezpečným síťovým napětím a uživatelsky přístupnými částmi. Při servisu použijte pouze identické náhradní díly.



Toto označení značí, že by výrobek na konci své životnosti neměl být likvidován s ostatním domácím odpadem. Odpovědně ho recyklujte, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálních zdrojů a aby v důsledku neřízené likvidace odpadu nedošlo k poškození životního prostředí nebo lidského zdraví. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy pro vrácení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek vzít k recyklaci bezpečně pro životní prostředí.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nařízení EU o bateriích



Tento symbol na baterii (nebo bateriích) nebo na obalu označuje, že s baterií (nebo s bateriemi) dodanou s tímto výrobkem nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem. Místo toho separujte baterii (nebo baterie) od jiných druhů odpadu a recyklujte je prostřednictvím místního recyklačního systému; tím ochráníte životní prostředí a zdraví.

Pokud baterie obsahuje více než 0,004 % olova, přidá se pod tento symbol chemický symbol pro olovo (Pb). Podrobnější informace o recyklaci této baterie (nebo baterií) vám poskytnou na místní úřady nebo obchod, kde jste výrobek nebo baterii (nebo baterie) zakoupili.

Upozornění:

Displej může spadnout a způsobit závažné zranění osob nebo smrt. Mnoha zraněním, zejména zraněním dětí, lze zabránit dodržováním snadných opatření, jako jsou:

- VŽDY používejte skříně, stojany nebo způsoby montáže doporučené výrobcem televizoru.
- VŽDY používejte nábytek, který televizor bezpečně unese.
- VŽDY zajistěte, aby televizor nepřesahoval přes okraje nábytku, na kterém stojí.
- VŽDY poučte děti o nebezpečí, které by vzniklo, pokud by lezly na nábytek a chtěly dosáhnout na televizor nebo jeho ovládací prvky.
- Šňůry a kabely připojené k televizoru vedle VŽDY tak, aby o ně nebylo možné zakopnout, vytáhnout je nebo je uchopit.
- Televizor nikdy nestavte na nestabilní místo.
- Televizor NIKDY nestavte na vysoký nábytek (například na skříně nebo knihovny), aniž byste nábytek i displej připevnili k vhodné opoře.
- Televizor NIKDY nestavte na tkaninu nebo jiné materiály, které se mohou nacházet mezi televizorem a nábytkem, na kterém je postaven.
- Na horní část televizoru nebo na nábytek, na kterém je televizor postaven, NIKDY nedávejte předměty, např. hračky a dálkové ovladače, které by mohly svádět děti k lezení.

Pokud si ponecháte a přemístíte svůj stávající televizor, je také třeba dbát výše uvedených opatření.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Důvěrné nezveřejněné práce. Copyright ©2012–2024 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.



Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba HDMI a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

H43S80FUX

Registrační číslo evropského energetického štítku
EPREL: 2268609


<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2268609>

H43S81FUX


Registrační číslo evropského energetického štítku
EPREL: 2269070

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2269070>

UPOZORNĚNÍ A PŘIPOMENUTÍ

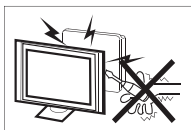

Při provozu tohoto televizního přijímače jsou používána vysoká napětí. Skříň nevyjímejte z přístroje. Údržbu svěťte kvalifikovaným servisním pracovníkům.

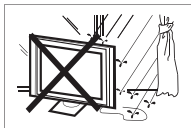

Abyste předešli nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, televizní přijímač nikdy nevystavujte dešti nebo vlhkosti.



Do štěrbin nebo otvorů skříň televizoru nevhazujte ani nezatačujte předměty. Na televizní přijímač nikdy nevylévejte žádnou kapalinu.




Neblokujte ventilační otvory v zadní krytu. Pro zabránění selhání elektrických součástí je nezbytné adekvátní větrání.




Napájecí kabel nezachycujte pod televizním přijímačem.



Pokud se chystáte výrobek vyčistit, odpojte televizor, použijte měkkou tkaninu, nepoužívejte vodu a nikdy nepoužívejte chemikálie.

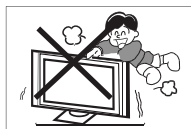


Nikdy nestůjte, neopírejte se nebo náhle netlačte na televizor nebo jeho stojan. Zvláštní pozornost byste měli věnovat dětem. Pokud spadne, může dojít k vážnému zranění.

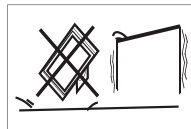


Televizor nepokládejte na nestabilní vozíky, stojany, police nebo stoly. Při pádu může dojít k vážnému zranění jednotlivce a poškození televizoru.



Pokud televizní přijímač delší dobu nepoužíváte, doporučujeme odpojit napájecí kabel ze síťové zásuvky.

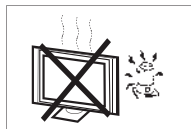

Nevystavujte televizní přijímač přímému slunečnímu světlu a jiným zdrojům tepla. Televizní přijímač nestavte přímo na jiné výrobky, které vydávají teplo, např. na videopřehrávače a audiosesilovače. Na televizor nepokládejte zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.

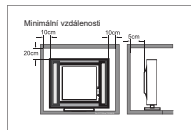

Pokud má být televizor zabudován do prostoru nebo podobného krytu, musí být dodrženy minimální vzdálenosti. Nahromadění tepla může snížit životnost vašeho televizoru a může být také nebezpečné.

Poznámka: použití přístroje v mírných klimatech.


Poznámka: Tento výrobek používá panel složený z dílčích pixelů, který k výrobě vyžaduje sofistikovanou technologii. Na obrazovce nicméně může být několik jasných nebo tmavých pixelů. Tyto pixely nebudou mít žádný vliv na výkon výrobku.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Na oblast displeje obrazovky nevyvíjejte tlak, který by mohl narušit celistvost displeje. Záruka výrobce nepokrývá zneužití uživatelem nebo nesprávné instalace.

PŘÍPEVNĚNÍ STOJANU

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před použitím musí být stojan televizoru sestaven.

1. Aby nedošlo k poškození televizoru, položte televizní přístroj lícem dolů na měkký a rovný povrch (přikrývka, pěna, hadřík atd.).
2. 6 šrouby připevněte stojan ke spodní části TV.

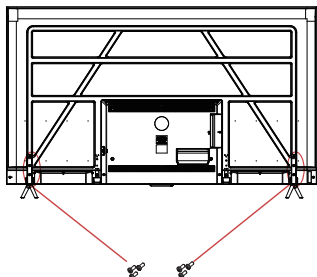


PŘÍPRAVA LED TV PRO MONTÁŽ NA STĚNU

Abyste zabránili rušení kabelů, doporučujeme, abyste televizor drželi nejméně 60 mm (2,36 palce) od stěny. Před montáží televizoru na stěnu je třeba odstranit stojan.

Pro vaši bezpečnost používejte pouze držák pro montáž na stěnu uvedený v seznamu UL s minimální hmotností televizoru bez stojanu.

Připojení držáku pro montáž na stěnu k televizoru:

1. Odstraňte šrouby, které drží televizor na stojanu.
2. Sejměte z televizoru stojan.
3. Pomocí čtyř šroubů upevněte držák pro montáž na stěnu k zadní straně televizoru. Při montáži postupujte podle pokynů v uživatelské příručce dodané s držákem pro montáž na stěnu.

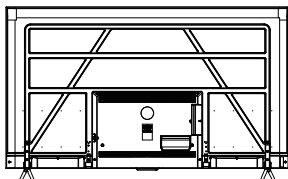


POZNÁMKA

Držák pro montáž na stěnu není součástí balení.

4. Upevněte šrouby držáku pro montáž na stěnu (M8 x 20 mm/4 ks) do zadní strany LED televizoru pomocí krouticího momentu 8 kgf/cm.


ZAPNUTÍ TELEVIZORU

1. Nainstalujte stojan a umístěte televizor na pevný povrch.

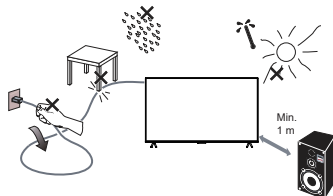


POZNÁMKA

- Ujistěte se, že je televizor umístěn v poloze umožňující volné proudění vzduchu. Nezakrývejte ventilační otvory na zadním krytu.
 - Abyste předešli nebezpečným situacím, neměly by být na zařízení nebo v jeho blízkosti umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
 - Vyvarujte se tepla, přímému slunečnímu záření a vystavení dešti nebo vodě. Zařízení nesmí být vystaveno kapající či šplouchající vodě.
2. Připojte anténní kabel nebo kabel kabelové televize k anténní zásuvce **ANT IN** na zadní straně televizoru.
 3. Výkon:
Zapojte kabel do fungující elektrické zásuvky.

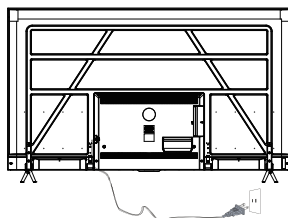


4. Zapněte televizor:
Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači nebo tlačítko **POWER** ve spodní části televizoru.
5. Baterie
Sejměte kryt prostoru pro baterie.
Vložte 2 baterie (typ AAA 1,5 V).

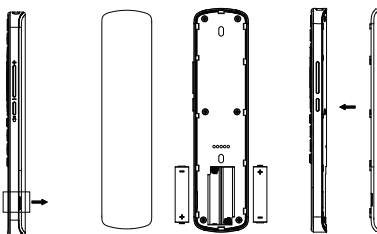

PŘIPOJENÍ PERIFERIÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ TLAČÍTEK

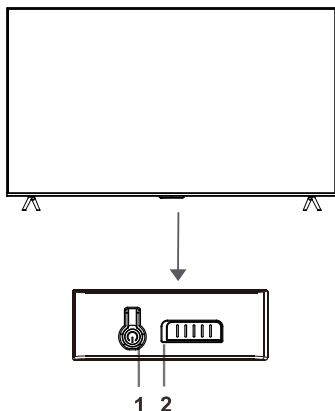

1. Zapnutí/vypnutí
2. Zapnutí /vypnutí hlasu
 - 🔊 Povolení asistenta vzdáleného pole
 - 🔇 Zakázání asistenta vzdáleného pole

Otočením doprava jej zapnete, kontrolka se rozsvítí a poté zhasne, hlasová funkce byla spuštěna. Chcete-li použít hlasovou funkci, můžete říci „Ok Google“ a kontrolka se rozsvítí, když televizor přijme hlas, a poté přímo vyslovte svůj požadavek. Otočením doleva jej pro ukončení hlasové funkce nastavte na Vypnuto, kontrolka se rozsvítí žlutě.



POZNÁMKA

Před použitím hlasu se ujistěte, že je televizor připojen k internetu.

Před použitím hlasu jej nastavte na Zapnuto.

Před použitím hlasu se přihlaste ke svému účtu GOOGLE.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dálkový ovladač – 1 ks

Návod k obsluze – 1 ks

Průvodce rychlým spuštěním – 1 ks

Záruční list – 1 ks

Šrouby – 6 ks

Zadní AV připojení



Všechny svorky jsou (zleva doprava):

LAN, OPTICAL, adaptér AV IN, HDMI4, HDMI3, HDMI2.

Zadní AV připojení (boční)



Všechny svorky jsou (zleva doprava):

HDMI1 (eARC/ARC), SATELLITE, ANT IN (ANTÉNA/KABEL), USB, SLUCHÁTKA, COMMON INTERFACE (CI).


PŘIPOJENÍ SVORKY

AV ZAŘÍZENÍ

Tento televizor poskytuje jednu skupinu AV pro pohodlné připojení k videorekordéru, DVD nebo jinému video zařízení.

Přečtete si také návod k obsluze zařízení, které má být připojeno.

Vstupní svorky na zadní straně televizoru můžete použít následovně.

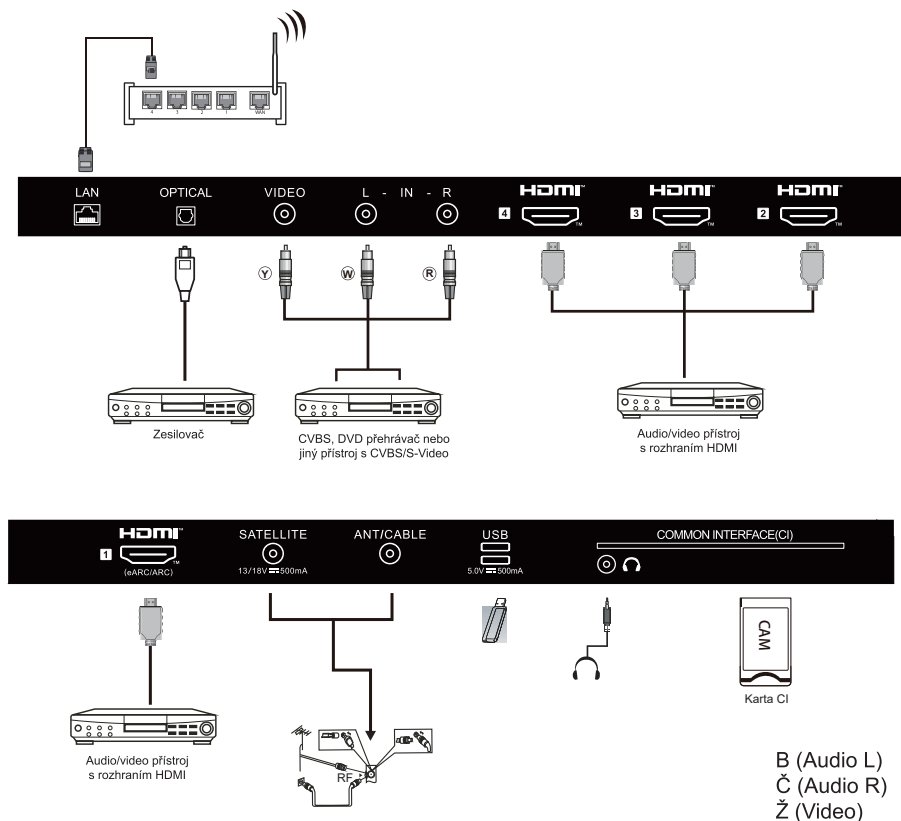

Lze jej připojit k následujícím spotřebičům: Videorekordér, přehrávač více disků, DVD, videokamera, videohra nebo stereo systém atd.

Poznámka:

Někdy to nebude podporovat v jiném zařízení, protože zařízení dodává nestandardní signál.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE




#	Položka	Popisy
1	Napájení	Slouží k zapnutí a vypnutí TV. Když je televizor vypnutý, proudí jím stále proud. Pro úplné odpojení napájení odpojte napájecí kabel.
2		Stisknutím otevřete KOUZELNOU TABULI.
3		Stisknutím tlačítka otevřete nebo zavřete nabídku na obrazovce.
4		Stiskněte Účty a přihlaste se do Google TV. (Při nastavení základního televizoru nemá tato klávesa žádný účinek)
5		Slouží k procházení nabídky na obrazovce.
6		Návrat na předchozí nabídku.
7		Stisknutím tlačítka otevřete domovskou stránku.
8		Stisknutím změníte TV kanály.
9		Stisknutím tlačítka Prime video můžete sledovat online televizní pořady a filmy (je vyžadováno připojení k internetu).
10		Stisknutím otevřete živé TV vysílání.
11		Stisknutím otevřete YouTube Music.
12		Stisknutím otevřete NETFLIX.
13		Stisknutím otevřete multimediální přehrávač.
14		Stisknutím otevřete službu Google Assistant nebo spustíte hlasové vyhledávání.
15		Stisknutím otevřete nabídku nastavení.
16	VOL+/VOL-	Úroveň hlasitosti nastavíte stisknutím tlačítka VOL+ nebo VOL- .
17	OK	Zadejte vybranou možnost nebo proveďte vybranou operaci.
18		Stisknutím tlačítka ztlumíte zrušení ztlumení zvuku.
19		Stisknutím tlačítka zobrazíte elektronického programového průvodce v režimu TV.
20		Stisknutím změníte TV kanály.
21		Stisknutím tlačítka otevřete seznam vstupních zdrojů.
22		Stisknutím přehrajete/pozastavíte v multimediálním režimu.
23	AUDIO	Stisknutím přepnete zvukové stopy.
24		Stisknutím otevřete aplikace.
25		Stisknutím tlačítka otevřete YouTube.


NÁVOD K POUŽITÍ

POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ


Při prvním zapnutí televizoru vás průvodce nastavením provede nastavením základních nastavení. Postupujte podle textového tipu k prvnímu nastavení.

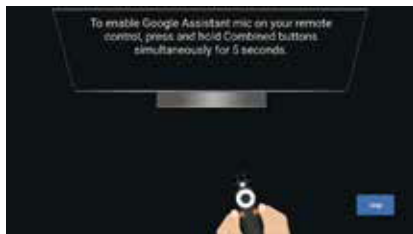


Tato funkce se používá pro kód párování dálkového ovladače. Po úspěšném zadání kódu můžete k ovládání TV použít Bluetooth dálkový ovladač.

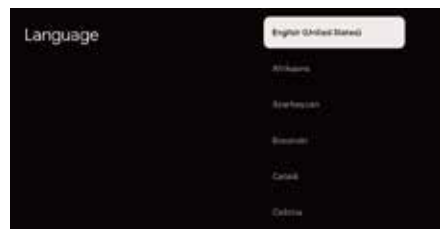


Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte jazyk systému a jazyk potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

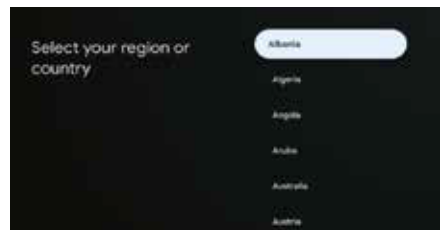

Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte region/zemi zařízení a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu. Dokončete nastavení inicializace televizoru podle pokynů v průvodci.

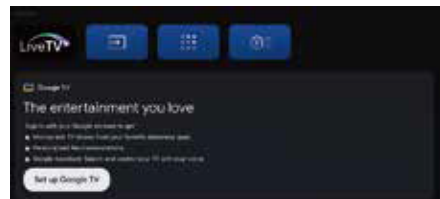

- Jakmile se dostanete do uživatelského rozhraní, můžete přepnout ze základního nastavení televizoru na nastavení Google TV

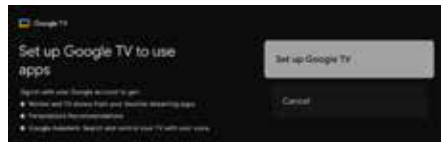

Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte možnost „Nastavit Google TV“ na vašem zařízení a dokončete nastavení stisknutím tlačítka **OK**.



Použijte přihlášení svého účtu Google. Postupujte podle Průvodce Google.

Elektronický návod

Elektronický návod je vestavěn do vašeho televizoru a může být zobrazen na obrazovce. Chcete-li se dozvědět více o funkcích svého televizoru, přistupte k elektronickému návodu podle následujících pokynů. V závislosti na regionu nebo modelu může být k dispozici elektronický návod.

1. Stiskněte tlačítko **HOME** pro přístup na úvodní stránku.
2. Pomocí tlačítek **NAHORU/DOLŮ/LEVO/PRÁVO** a **OK** vyberte v části „Aplikace“ možnost „Elektronický návod“ a přejděte do ní.



Poznámka: Obrázek slouží pouze pro referenci.

Poznámka: Obrázek slouží pouze pro referenci.