



O tabletu Wacom Intuos

Váš Wacom Intuos™ vám nabízí řadu způsobů, jak se tvůrsky vyjádřit. Pokyny k nastavení a instalaci ovladače Wacom naleznete v tištěné stručné příručce (Quick Start Guide), která byla dodána s vaším zařízením.

Téma Funkce Wacom Intuos obsahuje podrobnější popis vašeho zařízení včetně ilustrací pera a tabletu. Pokyny k nastavení naleznete v části Nastavení zařízení. Témata nápovědy uvedená v obsahu vám pomohou co nejlépe využívat váš Wacom Intuos.

Obsah balení Wacom Intuos

Po vybalení zařízení Wacom Intuos se ujistěte, že jste obdrželi následující položky:

- Zařízení Wacom Intuos
- Pero Wacom Pen 4K
- Stručná příručka (brožura)
- Regulační prohlášení (brožura)
- USB kabel

Uvnitř pera se nacházejí také náhradní hroty a nástroj pro jejich vytahování. Váš Wacom Intuos lze používat pouze s perem, které bylo dodáno s produktem, nebo s příslušenstvím (pero/nástroj) určeným pro tuto verzi zařízení.


Důležité informace o produktu, které popisují bezpečnostní opatření, specifikace, záruky a licenční smlouvu, naleznete v aplikaci Wacom Center.

Cookie Preferences | Do not share my information | [Cookies](#) | [Terms of use](#) | [Privacy Policy](#) |

Funkce vašeho Wacom Intuos

Mezi funkce vašeho tabletu Intuos patří:

- **Micro USB port:** Slouží k připojení tabletu k počítači.
- **Přizpůsobitelná tlačítka ExpressKeys:** Čtyři tlačítka v horní části umožňují nastavit často používané funkce, klávesové zkratky nebo simulovat kliknutí tlačítek.
- **Tlačítko Napájení / Bluetooth:** Nachází se pouze u bezdrátových verzí; slouží k zapnutí/vypnutí a bezdrátovému připojení.
- **Stavová LED dioda:** Svítí, když je Intuos připojen k aktivnímu USB portu. U verzí s Bluetooth signalizuje párování nebo připojení. Při nabíjení přes USB svítí oranžově, při plném nabití bíle.
- **Aktivní oblast:** Vzorovaná část povrchu tabletu, která rozpoznává vstup perem.

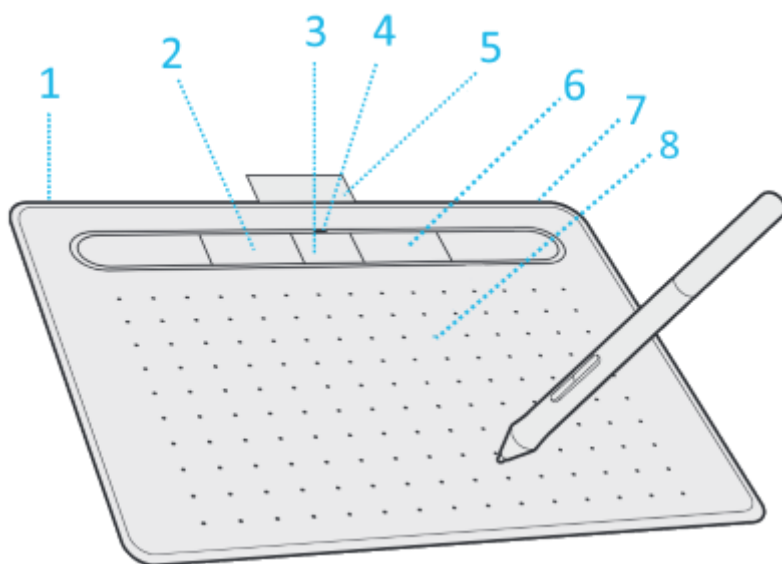

Číslo	Položka
1	Micro USB port (zadní roh)
2	Tlačítka ExpressKeys
3	Tlačítko Napájení / Bluetooth (pouze modely s Bluetooth)
4	Stavová LED dioda
5	Držák na pero (pro přenášení)

6	Příhrádka na pero (pro odložení)
7	Otvor pro poutko na pero
8	Aktivní oblast

[Cookie Preferences](#) | [Do not share my information](#) | [Cookies](#) | [Terms of use](#) | [Privacy Policy](#) |

Používání zařízení se systémy Android nebo Chromebook

Vaše zařízení Wacom je kompatibilní s konkrétními zařízeními se systémem Android, konkrétními Chromebooky, případně s oběma.

- **Tip:** Chcete-li zjistit více o tom, se kterými zařízeními Android nebo Chromebooky je vaše zařízení Wacom kompatibilní, podívejte se na stránku Wacom Product Compatibility.
- Při používání zařízení se systémy Android nebo ChromeOS není vyžadována instalace ovladače Wacom.
- Pokud je zařízení připojeno ke zdroji s nedostatečným napájením, váš pen displej nemusí mít dostatečný jas nebo nemusí fungovat správně. V takovém případě se připojte ke zdroji napájení, abyste zajistili potřebný přídatný výkon.
- Doporučujeme také navštívit podporu Wacom Support, kde můžete v centru nápovědy vyhledat výrazy „Android“ nebo „Chromebook“ pro další informace.

Cookie Preferences | Do not share my information | [Cookies](#) | [Terms of use](#) | [Privacy Policy](#) |

Nastavení zařízení

Témata, která obsahují konkrétní pokyny potřebné k pomoci s nastavením vašeho zařízení, se nacházejí v této sekci Nastavení zařízení v obsahu.

Pokud se vám témata týkající se nastavení nezobrazují, klikněte na ikonu vedle položky Nastavení zařízení v obsahu na levé straně.

Stručná úvodní příručka (Quick Start Guide), která je součástí balení produktu, obsahuje obrázky, které vám rovněž pomohou při procesu nastavení.

Cookie Preferences | Do not share my information | [Cookies](#) | [Terms of use](#) | [Privacy Policy](#) |

Instalace ovladače Wacom

1. **Důležité:** Stáhněte si a nainstalujte nejnovější ovladač Wacom, aby bylo vaše zařízení plně funkční.
2. Instalace ovladače Wacom
3. Přejděte na stránku „Zdroje pro vaše zařízení Wacom“: www.wacom.com/download.
4. Do vyhledávacího panelu zadejte název produktu nebo číslo modelu.
5. Ze zobrazeného rozbalovacího seznamu vyberte svůj produkt.
6. Přejděte níže a klikněte na Stáhnout ovladač pro Windows (Download Windows Driver) nebo Stáhnout ovladač pro Mac (Download Mac Driver) v závislosti na operačním systému vašeho počítače.
7. Soubor ovladače uložte do snadno dostupné složky v počítači.
8. Poklepejte na stažený soubor, abyste jej spustili.
9. Postupujte podle kroků v průvodci instalací.
10. Restartujte počítač.

Důležité: V případě systému macOS vyžaduje instalace ovladače povolení v nastavení Soukromí a bezpečnost. Přečtěte si prosím pokyny k nastavení ovladače Wacom pro macOS.

Aktualizace ovladače Wacom z Wacom Center

Aktualizované ovladače Wacom jsou pravidelně k dispozici na stránce „Zdroje pro vaše zařízení Wacom“ (viz pokyny výše) i v aplikaci Wacom Center (viz pokyny níže). Pravidelně kontrolujte a instalujte aktualizace, aby mělo vaše zařízení nejnovější funkce a možnosti.


11. Otevřete Wacom Center.
12. Klikněte na ikonu Globální nastavení (Global settings) a přejděte na kartu Obecná nastavení (General settings).
13. Pokud je v sekci Aktualizace softwaru (Software updates) uvedena „Aktualizace ovladače“, klikněte na tlačítko Instalovat aktualizaci (Install update).
14. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

- **Nastavení pracovního prostoru**
- **Umístěte své zařízení, pero a klávesnici tak, abyste k nim měli snadný přístup.**
- **Zařízení umístěte tak, aby kurzor na obrazovce sledoval stejný směr jako pohyby vašeho pera na zařízení.**
- **Pokud zařízení používáte jako kreativní nástroj, nastavte si monitor tak, abyste na něj viděli pohodlně a bez namáhání očí (přibližně na délku paže). Zvažte umístění zařízení pod klávesnici, vycentrované pod vaším monitorem.**

Cookie Preferences | Do not share my information | [Cookies](#) | [Terms of use](#) | [Privacy Policy](#) |

Práce s perem

Zařízení Wacom obsahují bezdrátové pero bez baterie, které používáte k interakci se svým zařízením. Můžete ho držet, psát jím a kreslit tak, jak byste to běžně dělali s perem nebo tužkou

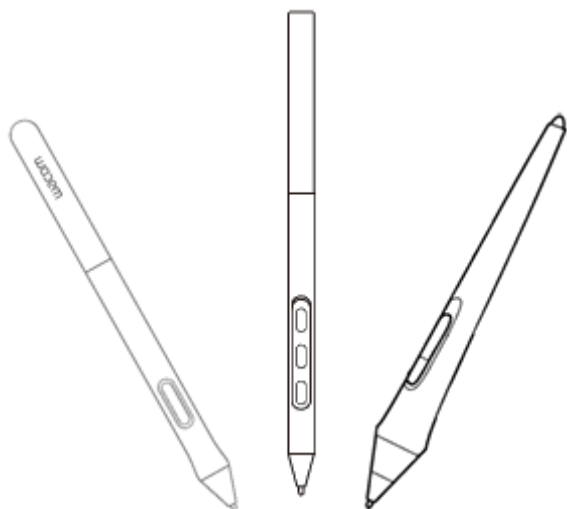

Styl per se liší v závislosti na zařízení Wacom, které jste si zakoupili.

Chcete-li objevit další pera a nástroje, které lze používat s vaším zařízením Wacom, navštivte **Wacom Store**.

[Cookie Preferences](#) | [Do not share my information](#) | [Cookies](#) | [Terms of use](#) | [Privacy Policy](#) |

Používání pera

Pero používejte k interakci se svým zařízením. To zahrnuje kreslení, psaní, přesouvání položek a aktivaci akcí, které přiřadíte tlačítkům pera.

Tip: Držte pero tak, jak byste běžně drželi pero nebo tužku. Upravte úchop tak, abyste mohli palcem (doporučeno) nebo ukazováčkem snadno stisknout jakékoli tlačítko pera, aniž byste ho stiskli omylem.

Tip: Abyste si usnadnili přístup k nástrojům v aplikacích, jako je Adobe Photoshop, přiřaďte tlačítkům pera modifikátory (například Alt a Ctrl), abyste nemuseli používat klávesy na klávesnici.

Témata na této stránce

- Hrot pera
 - Tlačítka pera
-

Hrot pera

- Kreslení nebo podepisování: Kreslete nebo se podepisujte hrotem pera přímo na povrchu zařízení.

Poznámka: Pera jsou citlivá na tlak, takže čím silněji zatlačíte, tím tlustší budou čáry a hustší barva.

- Pohyb kurzoru: Pohybujte perem tak, že jej držíte mírně nad zařízením, aniž byste se dotýkali povrchu.
 - Dvojitě kliknutí: Hrotem pera dvakrát rychle klepněte na stejné místo na povrchu zařízení.
 - Výběr položky: Jednou klepněte hrotem pera na povrch zařízení.
 - Přesun položky: Vyberte položku hrotem pera a poté posouvejte hrot po povrchu zařízení, abyste ji přesunuli.
-

Tlačítka pera

Tlačítka pera používejte ke spouštění akcí. Přiřazené nastavení tlačítek pera můžete změnit ve Wacom Center tak, že v bočním panelu Zařízení (Devices) vyberete své zařízení a poté vyberete své pero.

Pokud je tlačítko pera přiřazeno k určitému typu kliknutí (pravé tlačítko, dvojitě kliknutí atd.), aktivujete kliknutí různě v závislosti na vašem režimu tlačítek pera (Pen Button Mode):

- Pokud je váš režim tlačítek pera nastaven na Kliknutí při vznášení (Hover Click), podržte hrot pera mírně nad povrchem zařízení a stiskněte tlačítko pera.
- Pokud je váš režim tlačítek pera nastaven na Kliknutí a klepnutí (Click & Tap), stiskněte tlačítko pera a poté klepněte hrotem pera na povrch zařízení.

Tato nastavení najdete ve Wacom Center tak, že v bočním panelu Zařízení vyberete své zařízení, vyberete své pero a poté v hlavní oblasti obsahu kliknete na Rozšířené (Advanced).

Cookie Preferences | Do not share my information | [Cookies](#) | [Terms of use](#) | [Privacy Policy](#) |

Uskladnění pera


Své pero skladujte správně, abyste jej udrželi v dobrém stavu a pomohli prodloužit životnost hrotu pera.

Důležité: Pero skladujte tak, aby na hrot pera ani na gumu nebyl vyvíjen žádný tlak.




Jak skladovat stylus

Pokud vaše zařízení obsahovalo stojan na pero, můžete pero do stojanu uložit hrotem dolů.

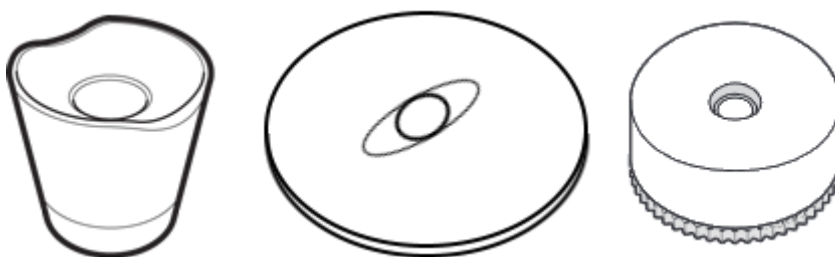

Příklady stojanů na pero

Pokud má vaše zařízení držák na pero nebo odkládací přihrádku, můžete pero skladovat tam.

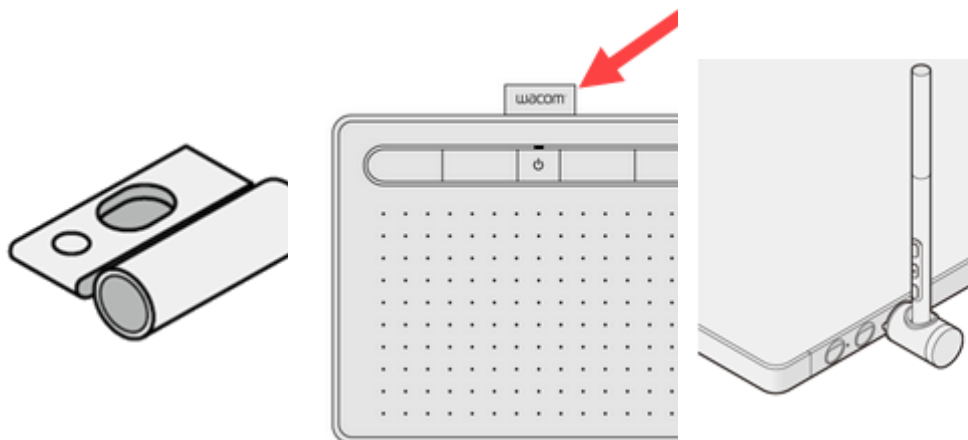

Příklady stojanů na pero

	 Příklady stojanů na pero
Pokud vaše zařízení obsahovalo pouzdro na pero, skladujte pero v tomto pouzdře ..	 Příklady obalu na pero

Tip: Nenechávejte pero na zariadení, keď ho nepoužívate. Mohlo by to spôsobiť problémy pri používaní myši a mohlo by to zabrániť počítaču prejsť do režimu spánku.

Cookie Preferences | Do not share my information | [Cookies](#) | [Terms of use](#) | [Privacy Policy](#) |

Přizpůsobení nastavení pera

Přizpůsobte si své pero přiřazením akcí k tlačítkům pera, úpravou citlivosti a tlaku hrotu pera a výběrem způsobu, jakým provádíte kliknutí pravým tlačítkem.


Přiřazení akcí tlačítka a hrotu pera

1. Otevřete Wacom Center.
2. V bočním panelu Zařízení (Devices) vyberte zařízení, se kterým pero používáte.
3. V bočním panelu Zařízení vyberte své pero.
4. Vyberte tlačítko pera a následně proveďte výběr z bočního panelu Akce (Action).
5. Pokud chcete zjistit, jak silně musíte perem tlačit, zkontrolujte aktuální tlak zatlačením hrotem pera v Testovací oblasti (Test area).

Tip: Pomocí posuvníku Citlivost hrotu (Tip sensitivity) změníte míru tlaku, kterou musíte vynaložit při používání hrotu pera.

6. Volitelně můžete změnit Rozšířená nastavení pera (Advanced pen settings).

Upozornění: Ve většině grafických aplikací musí být hrot pera nastaven na Kliknutí (Click), aby bylo možné kreslit.

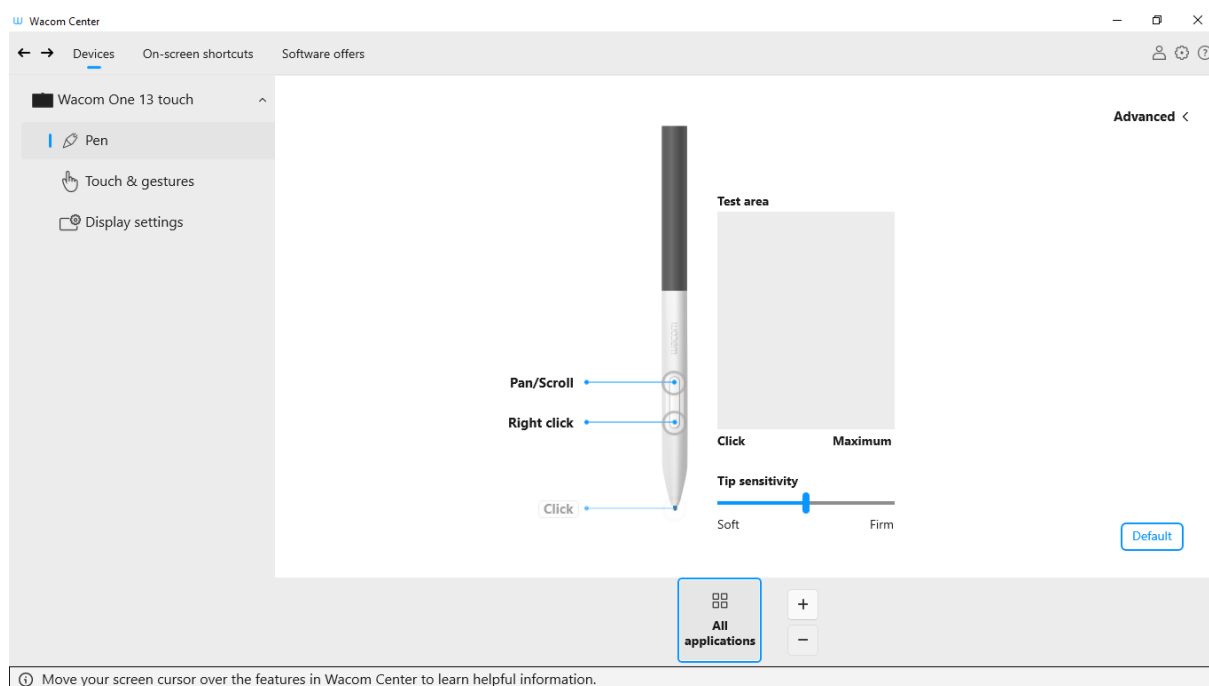


Výše uvedený snímek obrazovky slouží pro ilustrační účely; nemusí se přesně shodovat s vaší obrazovkou.

Cookie Preferences | Do not share my information | [Cookies](#) | [Terms of use](#) | [Privacy Policy](#) |

Výměna hrotu pera

Náhradní hroty a nástroj na jejich vytahování jsou k dispozici v koncové části pera. Podrobnější informace naleznete na ilustracích níže:

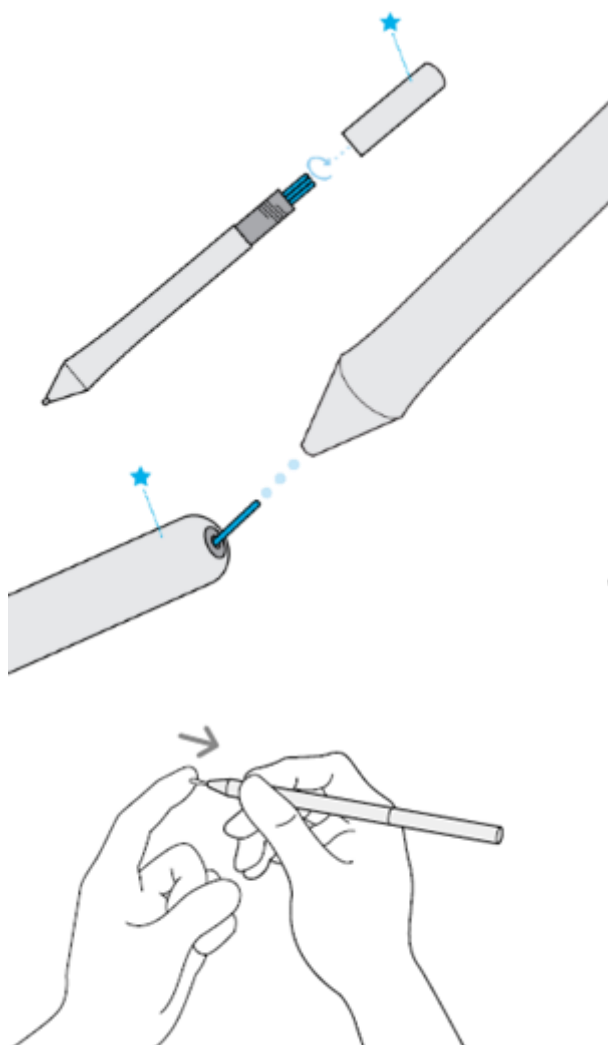

1. **Držte pero oběma rukama**, jednu ruku blízko konce a druhou blízko bočních tlačítek.
2. **Jemně otočte perem**, abyste odhalili náhradní hroty uvnitř.
3. **K vyjmutí hrotu použijte zadní část pera** (otvor pro vytahování).
4. **Hrot vyměňte** tak, že jeho konec zasunete přímo do těla pera, pomalu a pevně, dokud se nezastaví.
5. **Po dokončení** jemně našroubujte konec pera zpět.

Upozornění: Nepokoušejte se odstranit konec pera tahem. Konec pera nedotahujte příliš silně.

Používání pera s funkcí Windows Ink

Využijte širokou škálu funkcí podporovaných společnostmi Microsoft Windows. Další funkce jsou podporovány v systémech Windows 10 a 11 a v rámci Pracovního prostoru Windows Ink (Windows Ink Workspace).

1. **Rozpoznávání rukopisu:** Převeďte svůj ručně psaný obsah na tištěný text.
2. **Digitální inkoust:** Používejte vylepšené nástroje pro digitální značení a psaní rukou, které najdete na kartě „Revize“ v příslušných aplikacích.
3. **Vstupní panel systému Windows:** Pro přímé zadávání textu perem Wacom použijte rukopis nebo klávesnici na obrazovce.
4. **Poznámka:** Funkce „Gesta perem“ (Pen Flicks) a „stisknutí a podržení pro kliknutí pravým tlačítkem“ jsou v některých grafických aplikacích deaktivovány.

Funkce Windows Ink je standardně ZAPNUTÁ. Pokud chcete Windows Ink VYPNOUT:

5. **Otevřete Wacom Center.**
6. **V bočním panelu Zařízení (Devices) vyberte své zařízení.**
7. **Vyberte své pero.**
8. **V hlavní oblasti obsahu klikněte na Rozšířené (Advanced).**
9. **Vypněte možnost Windows Ink.**

Rozšířená nastavení pera

V Rozšířených nastaveních můžete dále přizpůsobit nastavení tlaku hrotu pera. Možnosti v rámci rozšířených nastavení vám umožňují nezávisle měnit citlivost tlaku hrotu, nastavení prahu kliknutí, režim tlačítek pera a další funkce.

Přizpůsobení rozšířených nastavení pera

Tip: Pokud se vaše pero nezobrazuje ve Wacom Center, klepněte perem na zařízení.


1. Otevřete Wacom Center.
2. V bočním panelu Zařízení (Devices) vyberte zařízení, se kterým pero používáte, a poté vyberte své pero.
3. V hlavní oblasti obsahu klikněte na Rozšířené (Advanced).
4. V oblasti Rozšířených nastavení proveďte změny v nastaveních pera. Popisy jednotlivých přizpůsobitelných nastavení jsou uvedeny v tabulce níže.

Důležité: Dostupná rozšířená nastavení se budou lišit v závislosti na vašem zařízení.

Nastavení	Popis
Vzdálenost dvojitého klepnutí (Double-tap distance)	Maximální vzdálenost (v obrazovkových pixelech), o kterou se může kurzor posunout mezi kliknutími, aby byla stále rozpoznána jako dvojité kliknutí. Zvětšení této vzdálenosti usnadňuje provádění dvojkliku, ale v některých grafických aplikacích může způsobit zpoždění tahů štětcem. Tip: Pokud zaznamenáte zpoždění na začátku tahů štětcem, psaní nebo při přetahování objektů, snižte tuto hodnotu nebo nastavte dvojité kliknutí na tlačítko pera namísto hrotu.
Citlivost hrotu (Tip sensitivity)	Zobrazuje zvolenou křivku citlivosti přitlaku a nastavení prahu kliknutí. Strmější křivka způsobuje, že pero působí citlivěji. • Maximální přitlak (Max pressure): Určuje sílu tlaku pro dosažení 100% přitlaku. • Citlivost (Sensitivity): Mění sklon křivky odezvy.

Nastavení	Popis
	• Práh kliknutí (Click threshold): Určuje sílu potřebnou k aktivaci kliknutí. Tip: Pokud pero reaguje příliš silně, zvolte pevnější (Firmer) citlivost. Pro širší rozsah přítlaku v aplikacích zvolte měkkou (Soft) citlivost.
Režim tlačítek pera (Pen button mode)	Určuje, jak tlačítka reagují při interakci se zařízením: • Hover Click (Kliknutí při vznášení): Akce se provede stisknutím tlačítka, zatímco se hrot vznáší těsně nad povrchem. • Click & Tap (Kliknutí a klepnutí): Akce se provede stisknutím tlačítka a následným klepnutím hrotu o povrch.
Asistent při zvednutí hrotu (Tip-up assist)	Pomáhá přesně umístit kurzor nebo ovládací bod bez toho, aby se poloha posunula o 1–2 pixely v momentě, kdy uvolníte tlak na hrot pera. Funkce je standardně zapnutá.
Windows Ink	Umožňuje využívat funkce Microsoft Windows (vč. Windows 10/11 Workspace): • Rozpoznávání rukopisu: Převod písma na text. • Digitální inkoust: Nástroje pro kreslení a revize v aplikacích Microsoft Office.

Nastavení	Popis
	• Vstupní panel: Přímé zadávání textu rukopisem nebo virtuální klávesnicí.
Zarovnání hrotu pera a kurzoru (Pen tip to cursor alignment)	U pen displejů Wacom se kurzor standardně zobrazuje přímo pod hrotem. Tato funkce umožňuje nastavit mírný posun (odsazení) kurzoru od hrotu pera.

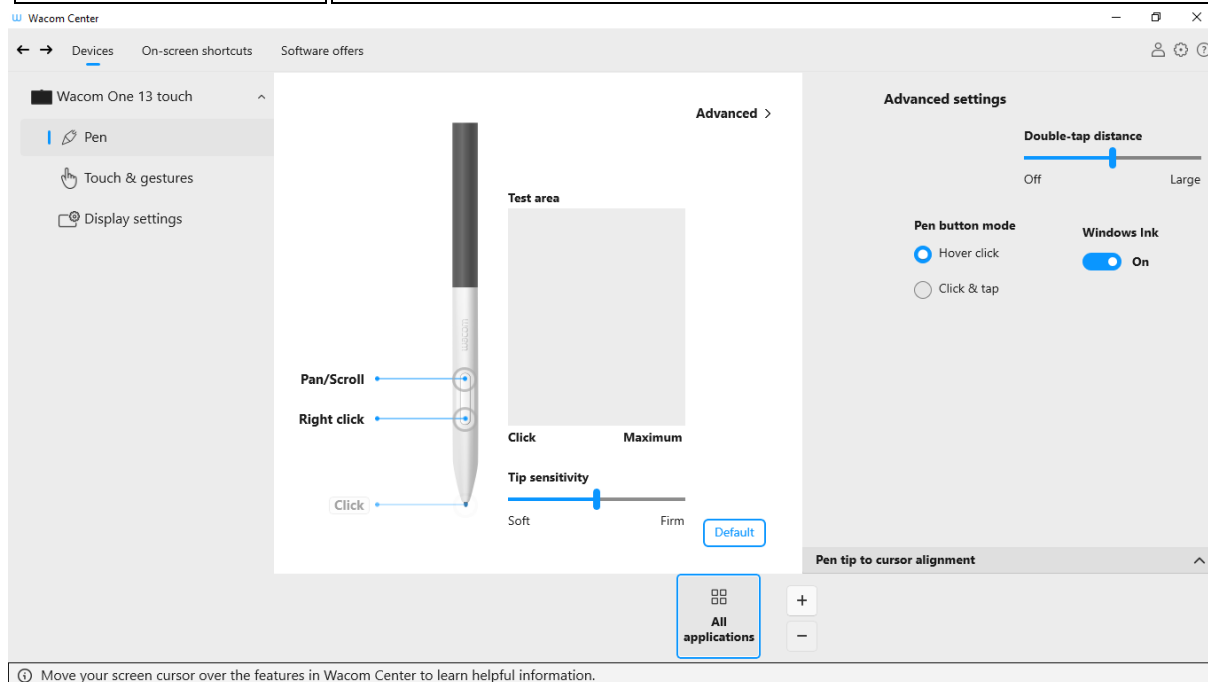

Výše uvedený snímek obrazovky slouží pro ilustrační účely; nemusí se přesně shodovat s vaší obrazovkou.

Cookie Preferences | Do not share my information | [Cookies](#) | [Terms of use](#) | [Privacy Policy](#) |

Přizpůsobení zařízení Wacom

Nastavitelné součásti svého zařízení můžete nastavit na provádění konkrétních akcí. Mezi tyto součásti patří tlačítka ExpressKeys, tlačítka pera, hrot pera a dotyková gesta. Akce mohou zahrnovat kliknutí myši, klávesové zkratky (Ctrl+Z atd.), navigaci (posouvání nahoru nebo dolů atd.), přepínání obrazovek (Display toggle) a další.

Poznámka: Dostupné nastavitelné součásti a akce se mohou lišit v závislosti na vašem zařízení.

Přiřazení akce

1. Otevřete Wacom Center.
2. V bočním panelu Zařízení (Devices) vyberte své zařízení.

Poznámka: Veškerá přizpůsobení se vztahují pouze na toto zařízení, s výjimkou zkratek na obrazovce (On-screen shortcuts), které platí pro všechna zařízení.

3. Vyberte nastavitelnou součást (pero, ExpressKeys atd.).
4. V hlavní oblasti obsahu klikněte na aktuálně přiřazenou akci vedle součásti, kterou chcete přizpůsobit. Otevře se boční panel Akce (Action sidebar).
5. Vyberte akci, kterou chcete přiřadit.
6. Použijte součást, kterou jste přizpůsobili, a provede se přiřazená akce.

Příklad: Nastavení tlačítka pera na přiblížení (Zoom in)

Následující příklad popisuje, jak přizpůsobit tlačítko pera na funkci Přiblížit. Tyto pokyny použijte jako návod při vytváření vlastních přizpůsobení.

1. Otevřete Wacom Center.
2. V bočním panelu Zařízení (Devices) vyberte své zařízení.
3. Vyberte své pero.
4. V hlavní oblasti obsahu klikněte na aktuálně přiřazenou akci vedle tlačítka pera, které chcete přizpůsobit.
5. V bočním panelu Akce vyberte Přiblížit (Zoom in) v sekci „Navigace“.
6. Stiskněte tlačítko pera a aplikace se přiblíží.

Tip: Pro pero, ExpressKeys atd. můžete vytvořit nastavení, která platí pouze v konkrétní aplikaci. Více informací naleznete v části Nastavení specifická pro aplikaci.

Jaké akce mohu přiřadit?

Ve Wacom Center můžete změnit akce přiřazené k tlačítkům pera, tlačítkům ExpressKeys, zkratkám na obrazovce, dotykům a gestům, Touch ringům a dalším nastavitelným součástí. Následně, když tuto součást použijete – například stisknutím tlačítka pera nebo ExpressKey – provede se přiřazená akce.

Poznámka: Nastavitelné součásti dostupné na vašem zařízení se mohou lišit od výše uvedených. Také akce dostupné pro každou konkrétní součást se mohou lišit.

Název akce (v nastavení)	Provedená akce
4. nebo 5. kliknutí	Provede kliknutí 4. nebo 5. tlačítkem myši (platí pro více-tlačítkové myši).
Směrové šipky	Platí pro gesta perem. Umožňuje pohyb nahoru, dolů, doleva nebo doprava pohybem hrotu pera za současného držení tlačítka.
Auto Scroll/Zoom	Pro Touch Ring: přibližování v grafických aplikacích nebo posouvání (scrollování) v ostatních programech.
Zpět (Back)	Návrat na předchozí krok (jako v prohlížeči).
Změnit nastavení	Otevře Wacom Center nebo Vlastnosti tabletu pro rychlou úpravu nastavení.
Kliknutí	Provede standardní kliknutí levým tlačítkem myši.
Zámek kliknutí (Click lock)	Aktivuje „přidržení“ tlačítka myši. Jedním stisknutím zamknete (např. pro tažení objektu), druhým uvolníte.
Vypnuto (Disabled)	Deaktivuje danou součást (tlačítko nebude na nic reagovat).
Přepínání obrazovek (Display toggle)	Přepíná kurzor mezi tabletem a připojenými monitory při práci na více obrazovkách.
Dvojitě kliknutí	Provede dvojklik. Tip: Je to snazší než se snažit rychle 2x klepnout hrotem o povrch.
Guma (Erase)	Přepne hrot pera do režimu mazání po dobu držení tlačítka.

Dopředu (Forward)	Posune vás o krok vpřed v historii (v prohlížeči).
Mřížkové panely (Grid panels)	Zobrazí vybraný panel se zkratkami na obrazovce.
Klávesový modifikátor	Umožňuje přiřadit klávesy jako Shift, Alt, Ctrl nebo konkrétní tlačítka myši.
Klávesová zkratka	Umožňuje definovat vlastní kombinaci kláves (např. Ctrl+Z).
Launchpad	(macOS) Spustí menu Launchpad pro výběr aplikací.
Střední kliknutí	Provede kliknutí prostředním tlačítkem (kolečkem) myši.
Klávesnice na obrazovce	Otevírá/zavírá virtuální klávesnici Windows.
Otevřít/Spustit (Open/Run)	Spustí vybranou aplikaci, soubor nebo skript po vyhledání cesty v počítači.
Posouvání (Pan/Scroll)	Obsah se posouvá pohybem pera, zatímco kurzor zůstává na místě. Rychlost lze nastavit.
Posouvání (Legacy)	Podobné jako Pan/Scroll, ale kurzor se pohybuje společně s hrotem pera.
Pan/Zoom	Kombinovaná funkce: Vznášení nad povrchem posouvá (Pan), dotyk hrotem přibližuje/oddaluje (Zoom).
Režim přesnosti (Precision mode)	Zmenší pracovní plochu tabletu na malou oblast pro detailní práci. Lze aktivovat trvale nebo jen po dobu držení tlačítka.
Kruhová menu (Radial menus)	Zobrazí vybrané kruhové menu se zkratkami přímo pod kurzorem.
Znovu (Redo)	Vrátí zpět akci, kterou jste zrušili příkazem „Zpět“ (Undo).
Pravé kliknutí	Provede standardní kliknutí pravým tlačítkem myši.

Název akce (v nastavení)	Provedená akce
4. nebo 5. kliknutí	Provede kliknutí 4. nebo 5. tlačítkem myši (platí pro více-tlačítkové myši).
Směrové šipky	Platí pro gesta perem. Umožňuje pohyb nahoru, dolů, doleva nebo doprava pohybem hrotu pera za současného držení tlačítka.
Auto Scroll/Zoom	Pro Touch Ring: přibližování v grafických aplikacích nebo posouvání (scrollování) v ostatních programech.

Název akce (v nastavení)	Provedená akce
Posun (Scroll)	• U Touch Ringu: Posouvejte prst po kroužku ve směru hodinových ručiček pro posun dolů a proti směru pro posun nahoru. • U tlačítka pera nebo ExpressKey: Stiskněte a držte tlačítko, přičemž se hrotem dotýkejte povrchu a pohybujte jím nahoru nebo dolů. Pokud pero zvednete, posun se zastaví. Tip: V nastavení lze změnit Rychlost posunu (pomalejší nastavení vyžaduje delší pohyby perem).
Posunout dolů	Posune obsah aktivní aplikace směrem dolů.
Posunout nahoru	Posune obsah aktivní aplikace směrem nahoru.
Nastavení	Zobrazí aktuální nastavení všech přizpůsobitelných prvků (ExpressKeys, Touch Ring, pero, dotyk). Kliknutím na položku ji můžete přímo upravit.
Zobrazit plochu	Minimalizuje všechna otevřená okna a zobrazí pracovní plochu.
Přepnout aplikaci	Přepíná mezi otevřenými aplikacemi (podobně jako Alt+Tab).
Dotyk Zap/Vyp	Zapíná a vypíná dotykové ovládání prsty. Poznámka: Není dostupné u zařízení s fyzickým přepínačem dotyku.
Tumble (3D pohyb)	Umožňuje převracet, orbitálně otáčet nebo rotovat objekty ve 3D aplikacích.

	Poznámka: Pokud aplikace funkci nepodporuje, aktivuje se místo ní střední kliknutí myši.
Přiblížení (Zoom)	• U Touch Ringu: Kroužením po směru hodinových ručiček přibližujete, proti směru oddalujete. • U tlačítka pera nebo ExpressKey: Držte tlačítko a dotýkejte se hrotem povrchu. Pohyb nahoru oddaluje, pohyb dolů přibližuje. Poznámka: Pokud aplikace Zoom nepodporuje, aktivuje se posuv kolečkem myši.
Přiblížit (Zoom in)	Přiblíží zobrazení v aktivní aplikaci.
Oddálit (Zoom out)	Oddálí zobrazení v aktivní aplikaci.

1. Přiřazení klávesových zkratk (Assign keystrokes)

2. Nastavitelným součástí svého zařízení můžete přiřadit klávesové zkratky. Díky tomu stisknutí tlačítka pera, ExpressKey atd. provede zadanou funkci namísto toho, abyste museli mačkat klávesy na klávesnici. Můžete také přiřadit kombinaci kláves, takže namísto celé kombinace stačí stisknout pouze jedno tlačítko.
3. Otevřete Wacom Center.
4. V bočním panelu Zařízení (Devices) vyberte své zařízení a poté vyberte jednu z jeho nastavitelných součástí (například ExpressKeys).
5. V hlavní oblasti obsahu vyberte tlačítko, které chcete přizpůsobit.
6. V bočním panelu Akce (Action) vyberte položku Klávesnice (Keyboard) a následně zvolte Klávesová zkratka... (Keystroke...), čímž otevřete okno Klávesové zkratky.

Keyboard shortcut

Use your pointing device to move between the boxes and click OK to accept or Cancel to exit.

Keys

Delete Clear

Add special keys

Select key ▼

Name

Save

Apply Cancel

Výše uvedený snímek obrazovky slouží pro ilustrační účely; nemusí se přesně shodovat s vaší obrazovkou.

- **Do pole Klávesy (Keys) zadejte kombinaci kláves** (například Ctrl+Z).
 - Můžete zadávat písmena, čísla, funkční klávesy (F2, F3 atd.) a modifikační klávesy (Ctrl, Alt) v kombinaci s jinými klávesami. Pro výběr dalších možností klávesových zkratk použijte rozbalovací seznam **Přidat speciální klávesy** (Add special keys).

- Kliknutím na tlačítko **Vymazat** (Delete) odstraníte poslední zadanou klávesu. Kliknutím na tlačítko **Vyčistit** (Clear) odstraníte všechny zadané klávesy.
- **Zadejte Název (Name)** pro vaši klávesovou zkratku a klikněte na **Použít** (Apply).
- Název se zobrazuje ve zkratkách na obrazovce a v zobrazení nastavení, proto zadejte takový název, který jasně vystihuje přiřazenou klávesovou zkratku.
- Pokud přiřazujete čísla k číselné klávesnici (Keypad), osvědčeným postupem je pojmenovat klávesovou zkratku přímo číslem, které jste jí přiřadili. Například pokud tlačítku číselné klávesnice přiřadíte číslo 8, pojmenujte tuto zkratku prostě „8“.

Poznámka: Pokud ne zadáte žádný Název (Name), zobrazí se přímo přiřazené klávesy, například: {Ctrl}z.

Tip: Též nastavitelné součásti můžete přiřadit různé kombinace klávesových zkratk pro různé aplikace. Více informací naleznete v části **Nastavení specifická pro aplikaci**.

Tip: Chcete-li zjistit, které kombinace kláves jsou přednastaveny jako zkratky pro konkrétní aplikaci, nahlédněte do dokumentace k dané aplikaci.


ExpressKeys

ExpressKeys jsou přizpůsobitelná tlačítka na vašem zařízení. Stisknutím tlačítka ExpressKey můžete aktivovat akce, které šetří čas, jako jsou kliknutí myši, modifikátory nebo navigační funkce.

Poznámka: Umístění a počet tlačítek ExpressKey se liší v závislosti na vašem zařízení. Obrázek ExpressKey na této stránce slouží pouze jako příklad.

Změna akce přiřazené k tlačítku ExpressKey

1. Otevřete Wacom Center.
2. V bočním panelu Zařízení (Devices) vyberte své zařízení a poté klikněte na ExpressKeys.
3. V hlavní oblasti obsahu můžete kliknout na:
 - Aktuálně přiřazenou akci ExpressKey (1), nebo
 - Modrou tečku na obrázku ExpressKey (2)

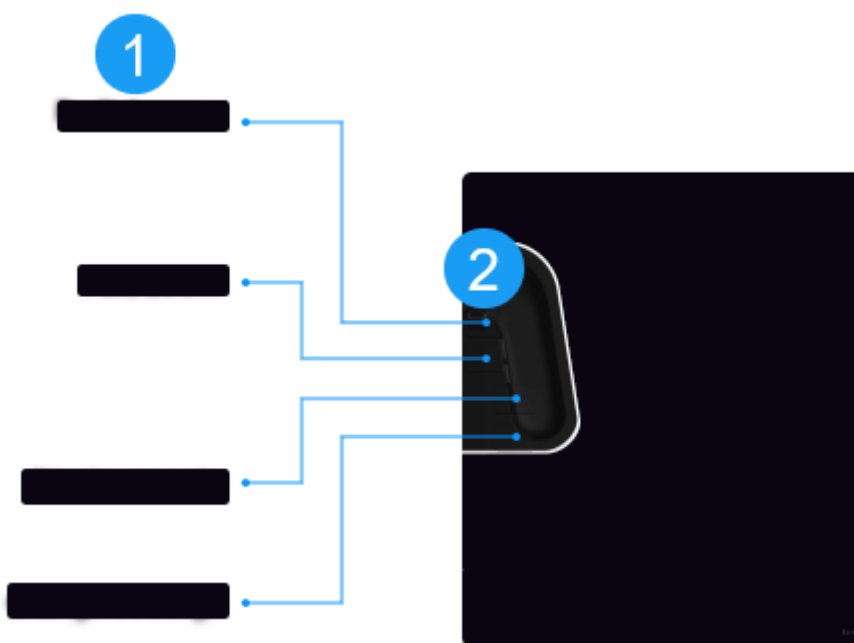

Výše uvedený snímek obrazovky slouží pro ilustrační účely; nemusí se přesně shodovat s vaší obrazovkou.

1. V bočním panelu **Akce** (Action) vyberte novou akci, kterou si přejete přiřadit.

Tip: Nastavení ExpressKeys mohou být definována specificky pro použití v konkrétních aplikacích. Více informací naleznete v části **Nastavení specifická pro aplikaci**.

[Cookie Preferences](#) | [Do not share my information](#) | [Cookies](#) | [Terms of use](#) | [Privacy Policy](#) |

Vyskakovací oznámení (Pop-up notifications)

Vyskakovací oznámení vám umožňují vidět nastavení vašich tlačítek ExpressKey a upozornění na zapnutí/vypnutí dotyku, které se zobrazuje při přihlášení do systému Windows nebo macOS.

Tato oznámení také ovládají ikonu Přepínání obrazovek (Display toggle), která vám ukazuje, ke kterému monitoru je vaše pero přiřazeno, když používáte funkci přepínání obrazovek.

Zapnutí nebo vypnutí vyskakovacích oznámení

1. Otevřete Wacom Center.
2. V bočním panelu Zařízení (Devices) vyberte své zařízení.
3. V hlavní oblasti obsahu klikněte na Rozšířené (Advanced).
4. Na obrazovce rozšířených nastavení přepněte posuvník Vyskakovací oznámení (Pop-up notifications) do polohy Zapnuto nebo Vypnuto.

Poznámka: Vzhled vyskakovacích oznámení se může lišit v závislosti na modelu vašeho zařízení.

Cookie Preferences | Do not share my information | [Cookies](#) | [Terms of use](#) | [Privacy Policy](#) |

Přepínání obrazovek (Display toggle)

Funkce Přepínání obrazovek vám umožňuje pracovat se zařízením Wacom na všech připojených monitorech najednou, nebo na každém z nich samostatně. V nastavení přepínání obrazovek můžete vybrat nebo zrušit výběr displejů, které chcete zahrnout do cyklu přepínání nebo je z něj vyloučit.

Po výběru monitorů přiřadíte akci „Přepínání obrazovek“ nastavitelné součásti, například tlačítku pera. Poté můžete tuto součást používat k přepínání mapování pera z jednoho monitoru na druhý.

Tip: Nastavení Express view ovládá ikonu vyskakovacího oznámení přepínání obrazovek, která vám ukazuje, ke kterému monitoru je vaše pero právě přiřazeno.

1. Témata na této stránce
2. Nastavení přepínání obrazovek
3. Příklad: Používání přepínání obrazovek
4. Akce, které vrátí pořadí přepínání zpět na interaktivní pen displej

Nastavení přepínání obrazovek

5. Otevřete Wacom Center.
6. V bočním panelu Zařízení (Devices) vyberte své zařízení.
7. Vyberte Přepínání obrazovek (Display toggle).
8. **Důležité:** Funkce přepínání obrazovek je aktivní pouze tehdy, když je vaše zařízení připojeno k sestavě s více monitory a nastavení zobrazení v počítači je v režimu „rozšířit“ (nikoliv „duplikovat“).
9. Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka vedle monitoru jej zahrnete do cyklu přepínání, nebo jej z něj vyloučíte.
10. Přiřaďte akci „Přepínání obrazovek“ (Display toggle) jedné z nastavitelných součástí vašeho zařízení, jako je tlačítko pera, ExpressKey nebo zkratka na obrazovce. Podrobné instrukce naleznete v části Přizpůsobení zařízení Wacom.
11. **Poznámka:** Pro přepínání mapování pera mezi monitory je nezbytné přiřadit akci „Přepínání obrazovek“ k některé z nastavitelných součástí.
12. K přepínání mezi monitory použijte součást, které jste v předchozím kroku přiřadili akci „Přepínání obrazovek“.
13. Volitelně vyberte následující funkce v závislosti na tom, zda je vaše zařízení Wacom pen displej (tablet s obrazovkou) nebo pen tablet (klasický tablet bez obrazovky):

Pen displeje (Pen displays)

Funkce (Feature)	Popis (Description)
Vynutit proporce (Force Proportions)	Upraví velikost aktivní oblasti tak, aby byly zachovány správné svislé a vodorovné proporce mezi vaším pen displejem a celou pracovní plochou nebo monitorem. V závislosti na vašem nastavení se může stát, že některé části pen displeje nebudou během přepínání obrazovek přijímat vstup z pera. Pokud je tato možnost zrušena, správné měřítko nebo proporce nebudou zachovány.
Vložená oblast (Inset Area)	Zmenšuje vstupní oblast na vašem pen displeji Wacom, díky čemuž můžete používat kratší a efektivnější tahy perem při navigaci po celé šířce a délce vašich připojených monitorů..  Na stránce nastavení přepínání obrazovek (Display toggle) ve Wacom Center tato ilustrace znázorňuje zmenšenou aktivní plochu na vašem zařízení. Díky ní můžete ovládat celou plochu připojených monitorů pomocí menších a rychlejších pohybů pera, což zvyšuje efektivitu při práci na více obrazovkách. Tip: Chcete-li zobrazit ilustraci vložené oblasti (obrázek výše), použijte funkci Přepínání obrazovek (Display toggle) a přepněte se ze svého pen displeje Wacom na jiný monitor.


14. Poznámka: Pokud jsou vybrány obě možnosti – Vynutit proporce (Force proportions) i Vložená oblast (Use Inset Area) – může být přizpůsobení velikosti aktivní plochy omezenější.

Pen tablets	
Mapování (Mapping) Kliknutím na tlačítko Nastavení mapování	Mapování (Mapping) Kliknutím na tlačítko Nastavení mapování (Mapping setup) můžete změnit nastavení mapování pro vaše zařízení

(Mapping setup)
můžete změnit
nastavení mapování
pro vaše zařízení

Příklad: Používání přepínání obrazovek

Následující příklad popisuje nastavení funkce přepínání obrazovek podle obrázku níže. Příklad předpokládá, že uživatel momentálně pracuje na pen displeji Wacom One a že akce „Přepínání obrazovek“ je přiřazena k tlačítku pera.

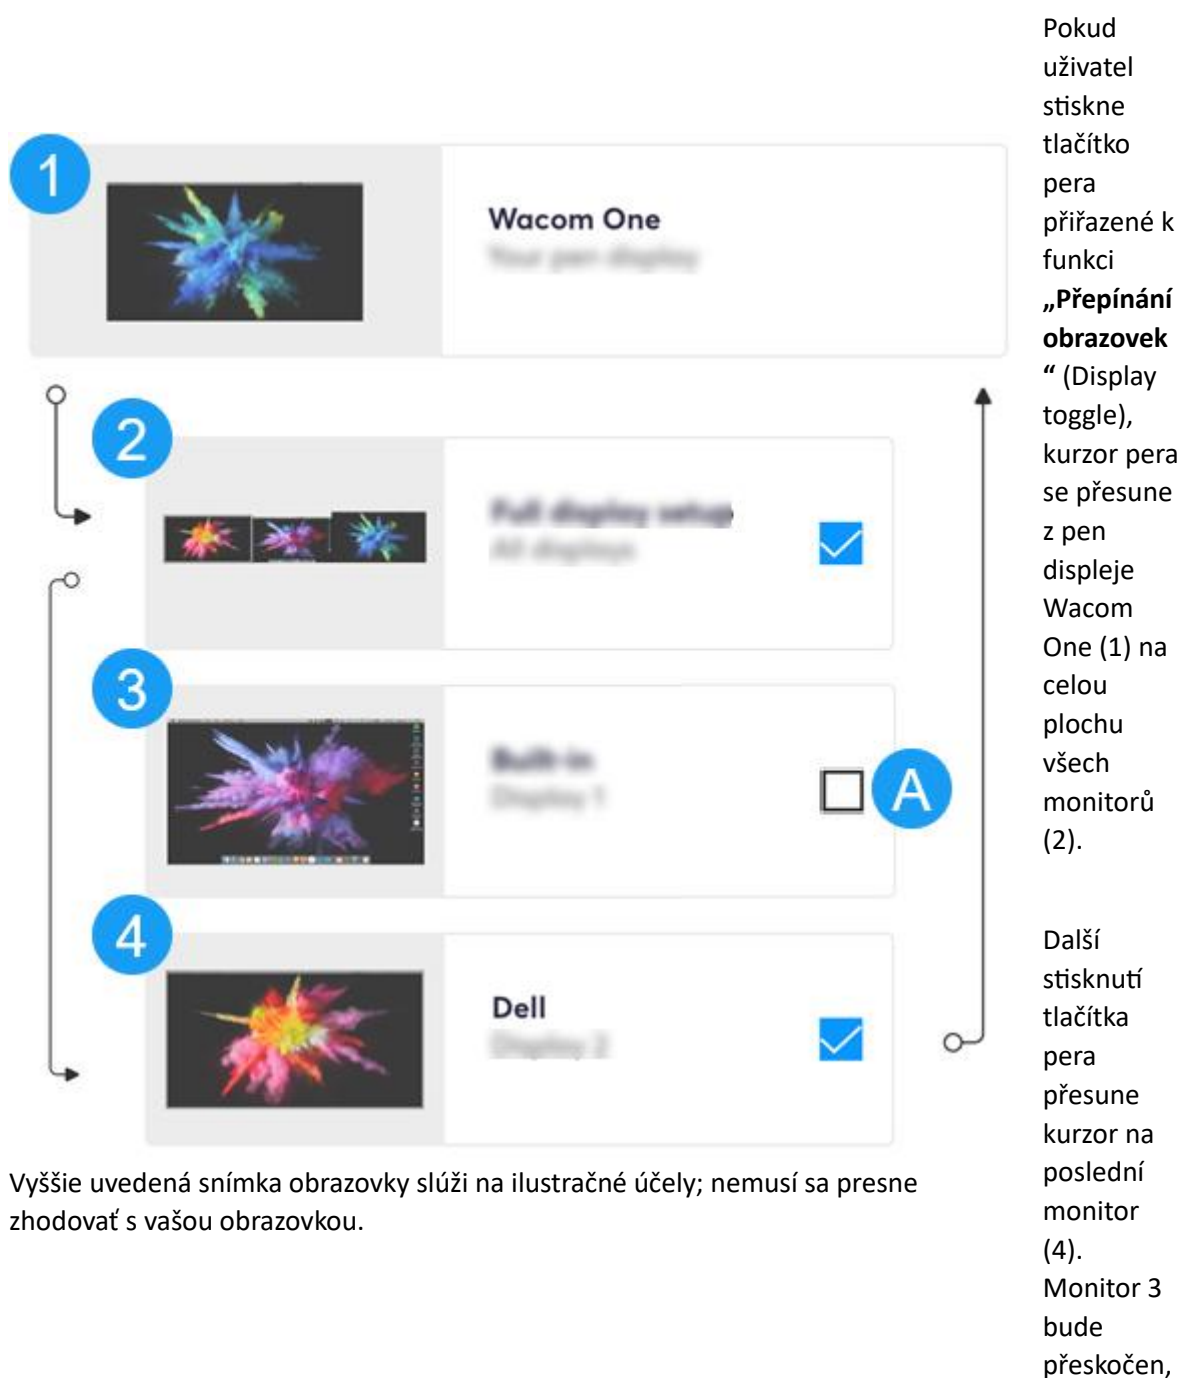

Vyššie uvedená snímka obrazovky slúži na ilustračné účely; nemusí sa presne zhodovať s vašou obrazovkou.

protože byl
z cyklu
přepínání
obrazovek
(A)
vynechán.

Ještě jedno
stisknutí
tlačítka
pera vrátí
kurzor zpět
na pen
displej
Wacom
One (1).
Celý cyklus
se poté
opakuje,
dokud se
nevytvoří
nový
seznam
pro
přepínání
obrazovek.

- **Tip:** Šipky po stranách obrazovky nastavení přepínání obrazovek (Display toggle) znázorňují pohyb kurzoru mezi jednotlivými obrazovkami.
- Akce, které vrátí pořadí přepínání zpět na váš pen displej
- Kterákoliv z níže uvedených akcí vrátí cyklus přepínání zpět na váš pen displej (hlavní obrazovku tabletu).
- **Poznámka:** Tyto akce se nevztahují na pen tablety (zařízení bez vlastní obrazovky).
- Odhlášení se ze systému nebo restartování systému.
- Přepnutí uživatelů.
- Přejít do režimu spánku.
- Změna rozlišení nebo počtu monitorů ve vašem systému.
- Použití akce Přepnutí režimu... (Mode Toggle).
- Výběr Režimu pera (Pen Mode) nebo Režimu myši (Mouse Mode) ve zkratkách na obrazovce.

[Cookie Preferences](#) | [Do not share my information](#) | [Cookies](#) | [Terms of use](#) | [Privacy Policy](#) |

Rozšířená nastavení pro vaše zařízení (Advanced settings)

Na obrazovce Rozšířená nastavení můžete dále přizpůsobovat různé předvolby pro vaše zařízení.

1. Otevřete Wacom Center.
2. V bočním panelu Zařízení (Devices) vyberte své zařízení.
3. V hlavní oblasti obsahu klikněte na Rozšířené (Advanced).
4. Upravte svá rozšířená nastavení. Popisy jednotlivých nastavení naleznete v tabulce níže.

Důležité: Dostupné možnosti uvedené níže se budou lišit v závislosti na vašem konkrétním zařízení.

Nastavení	Popis
Vyskakovací oznámení (Pop-up notifications)	Tato funkce je standardně zapnutá a umožňuje zobrazování: • Vyskakovacího okna, které ukazuje nastavení vašich ExpressKey (a Touch ringu/Dialu, dle funkcí zařízení) při jejich stisknutí. • Ikony přepínání obrazovek, která ukazuje, ke kterému monitoru je pero přiřazeno. • Oznámení o zapnutí/vypnutí dotyku, které se zobrazí při přihlášení do Windows nebo macOS. Tip: Pokud chcete zakázat všechna vyskakovací okna, vypněte tuto funkci.
Časový limit bezdrátového připojení (Wireless timeout)	Tato funkce je standardně zapnutá a automaticky vypne bezdrátově připojené zařízení po 15 minutách, aby se šetřila baterie. Vypnutím této funkce zakážete automatické vypínání. Poznámka: Ne všechna zařízení mají tuto funkci.

Zakázat všechny ExpressKeys (Disable all ExpressKeys)	Kliknutím na toto tlačítko zakážete všechny ExpressKeys, Dials a Touch ringy (v závislosti na modelu) pro všechna aktuálně připojená zařízení.
Přiřazený displej (Assigned display)	Pokud pracujete s více monitory, vyberte z rozbalovací nabídky ten, který odpovídá vašemu zařízení Wacom, abyste zajistili správné mapování pera.
Spustit průvodce nastavením (Run Setup wizard)	Průvodce se spustí automaticky při prvním připojení zařízení k Wacom Center. Kliknutím na toto tlačítko si můžete znovu prohlédnout užitečné funkce a zaregistrovat své zařízení. Poznámka: Ne všechna zařízení mají tohoto průvodce.

[Cookie Preferences](#) |
 [Do not share my information](#) |
 [Cookies](#) |
 [Terms of use](#) |
 [Privacy Policy](#) |

- **Wacom Center**
- **Wacom Center vám poskytuje jednoduchý a intuitivní způsob, jak přistupovat k vašemu zařízení Wacom a jeho nastavení. Otevřete Wacom Center, abyste mohli:**
- **Přizpůsobit nastavení pro vaše pero, tlačítka ExpressKey, dotyk a gesta a další funkce.**
- **Vytvářet zkratky na obrazovce (dříve známé jako Ovládací prvky na obrazovce).**
- **Aktualizovat ovladač Wacom a firmware zařízení.**
- **Získat přístup k Uživatelské příručce, podpoře Wacom a důležitým informacím o produktu.**
- **Vytvořit a upravit své Wacom ID, zaregistrovat zařízení a uplatnit softwarové nabídky (neplatí pro firemní „Enterprise“ zařízení).**
- **Poznámka: Vzhled Wacom Center se může lišit v závislosti na připojených zařízeních a konfiguraci.**
- **Témata na této stránce**
- **Hlavní obrazovka Wacom Center**
- **Seznamte se s Wacom Center**

Hlavní obrazovka Wacom Center

U zařízení, která můžete přizpůsobit přímo ve Wacom Center, bude vaše hlavní obrazovka vypadat podobně jako na obrázku níže.



Výše uvedený snímek obrazovky slouží pro ilustrační účely; nemusí se přesně shodovat s vaší obrazovkou.

Pro zařízení, která se přizpůsobují v okně **Vlastnosti tabletu Wacom** (Wacom Tablet Properties), poskytuje Wacom Center odkazy na nastavení (Nastavení pera, nastavení ExpressKey atd.) pro snadný přístup k těmto vlastnostem. Hlavní obrazovka Wacom Center bude pro tato zařízení vypadat podobně jako na obrázku níže.



Výše uvedený snímek obrazovky slouží pro ilustrační účely; nemusí se přesně shodovat s vaší obrazovkou.

Seznamte se s Wacom Center

Chcete-li se dozvědět o funkcích dostupných v jednotlivých sekcích Wacom Center, klikněte na jeden z následujících odkazů nebo na zvýrazněnou část na snímku obrazovky níže.

- **Navigační lišta** (Navigation bar) – zelené zvýraznění
- **Boční panel zařízení** (Devices sidebar) – modré zvýraznění
- **Hlavní oblast obsahu** (Main content area) – žluté zvýraznění
- **Panel rychlé nápovědy** (Quick help bar) – fialové zvýraznění
- **Boční panel akcí** (Action sidebar) – není na obrázku



Výše uvedený snímek obrazovky slouží pro ilustrační účely; nemusí se přesně shodovat s vaší obrazovkou.

Navigační lišta (Navigation bar)

Navigační lišta se nachází v horní části aplikace Wacom Center a obsahuje funkce popsané v tabulce níže.



Výše uvedený snímek obrazovky slouží pro ilustrační účely; nemusí se přesně shodovat s vaší obrazovkou.

Funkcia	Popis
---------	-------

Tlačidlá Dopredu a Dozadu	Tlačidlá Dopredu a Dozadu vás posunú o jednu stranu vpred alebo vás vrátia na predchádzajúcu stránku v rámci Wacom Center.
Zariadenia (Devices)	Výberom možnosti Zariadenia v navigačnej lište zobrazíte zoznam vašich pripojených zariadení v bočnom paneli zariadení .
Skratky na obrazovke (On-screen shortcuts)	Vyberte Skratky na obrazovke v navigačnej lište, ak chcete vytvárať alebo upravovať Radiálne ponuky, Mriežkové panely a – na niektorých zariadeniach – gestá perom.
Softvérové ponuky (Software offers)	Prihláste sa pomocou svojho Wacom ID a zaregistrujte svoje zariadenie, aby ste mohli zobrazíť, stiahnuť a uplatniť všetky dostupné softvérové ponuky (neplatí pre firemné „Enterprise“ zariadenia).
Nastavenia profilu	Kliknutím na ikonu Profilu si môžete vytvoriť (alebo sa prihlásiť do) Wacom ID a zaregistrovať svoje zariadenie. Registrácia vám poskytne prístup k softvérovým ponukám a ďalším akciám Wacom (neplatí pre firemné zariadenia).
Globálne nastavenia	Kliknutím na ikonu Globálne nastavenia získate prístup k nasledujúcim kartám: Všeobecné nastavenia: Aktualizácia ovládača a firmvéru, zapnutie/vypnutie panela rýchleho pomocníka, nastavenie automatického spúšťania Wacom Center alebo riešenie problémov. Správca zariadení: Zobrazuje všetky pripojené zariadenia a perá. Môžete tu premenovať zariadenie, zaregistrovať ho alebo obnoviť továrenské nastavenia. Zálohovanie a obnova: Vytváranie záložných súborov a obnova nastavení zariadenia.

Boční panel zařízení (Devices sidebar)

Boční panel zařízení se nachází na levé straně Wacom Center a uvádí každé zařízení, které je momentálně připojené k vašemu počítači. Chcete-li do tohoto seznamu přidat nové zařízení, jednoduše jej připojte k počítači.

U některých zařízení můžete kliknout na šipku rozbalovacího seznamu vedle názvu zařízení a otevřít tak jeho přizpůsobitelné komponenty (Pero, ExpressKeys, Dotyk a gesta atd.). Kliknutím na konkrétní komponent jej můžete přizpůsobit v hlavní oblasti obsahu.



Výše uvedený snímek obrazovky slouží pro ilustrační účely; nemusí se přesně shodovat s vaší obrazovkou.

U ostatních zařízení se po výběru zařízení v bočním panelu zobrazí v hlavní oblasti obsahu odkazy na nastavení (Nastavení pera, nastavení ExpressKey atd.). Kliknutím na odkaz nastavení je otevřete pro přizpůsobení v okně **Vlastnosti tabletu Wacom** (Wacom Tablet Properties).

Hlavní oblast obsahu (Main content area)

Hlavní oblast obsahu se nachází uprostřed Wacom Center a je to místo, kde můžete nastavení zařízení buď přímo přizpůsobovat (A), nebo k nim přistupovat (B).


- **Přizpůsobte si zařízení** v hlavní oblasti obsahu po výběru přizpůsobitelného komponentu (Pero, ExpressKeys atd.) v bočním panelu zařízení. Daný komponent a funkce **Nastavení specifická pro aplikaci** se otevřou v hlavní oblasti obsahu, kde můžete provést všechna svá přizpůsobení.



Výše uvedený snímek obrazovky slouží pro ilustrační účely; nemusí se přesně shodovat s vaší obrazovkou.

Tip: Videonávody, které se mohou zobrazovat v dolní části hlavní oblasti obsahu, vám pomohou dozvědět se více o vašem zařízení Wacom.

- **Přistupujte k odkazům na nastavení** (Nastavení pera, nastavení ExpressKey atd.) a zdrojům nápovědy v hlavní oblasti obsahu po výběru názvu zařízení v bočním panelu zařízení. Kliknutím na odkaz nastavení otevřete **Vlastnosti tabletu Wacom** (Wacom Tablet Properties), kde můžete provést všechna svá přizpůsobení.

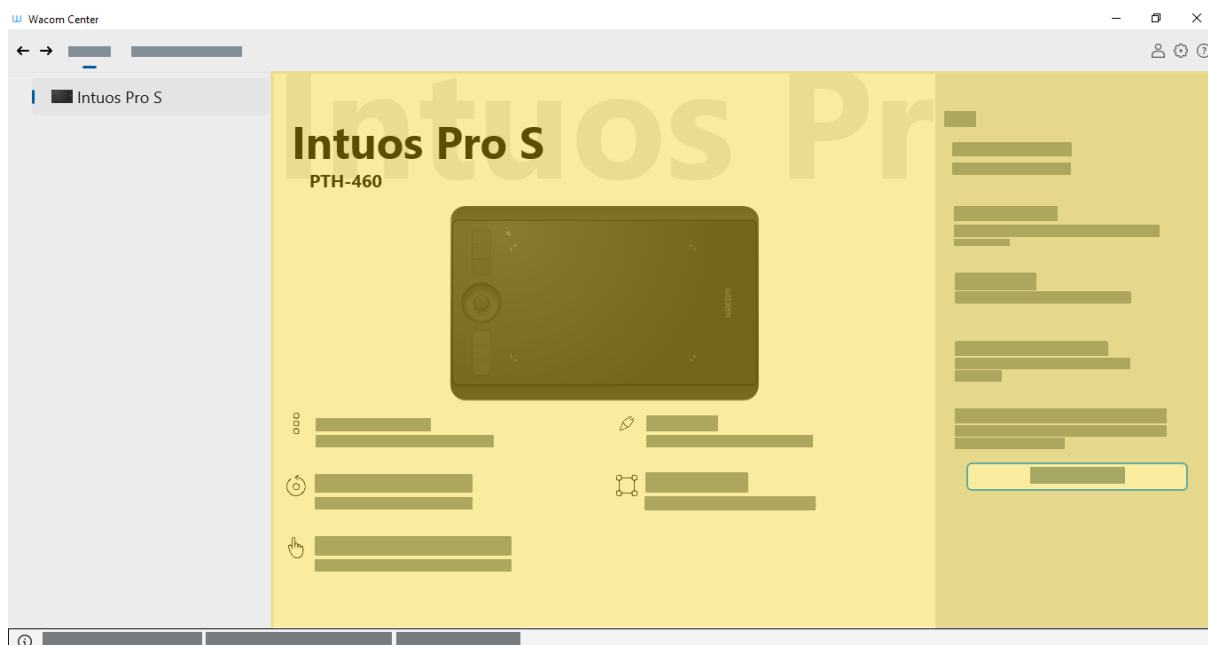

Výše uvedený snímek obrazovky slouží pro ilustrační účely; nemusí se přesně shodovat s vaší obrazovkou.

Panel rychlého pomocníka (Quick help bar)

Panel rychlého pomocníka se nachází ve spodní části aplikace Wacom Center. Když umístíte kurzor myši nad některou funkci, v panelu rychlého pomocníka se zobrazí text popisující tuto funkci.



Výše uvedený snímek obrazovky slouží pro ilustrační účely; nemusí se přesně shodovat s vaší obrazovkou.

Poznámka: V systému macOS se obsah panelu rychlé nápovědy zobrazí jako bublinková nápověda (Tooltip) přímo vedle funkce, nad kterou se nacházíte kurzorem.

Boční panel akcí (Action sidebar)

Boční panel akcí se otevře, když kliknete na přizpůsobitelný komponent (tlačítko zkratky na obrazovce, tlačítko pera, ExpressKey atd.). Panel je uspořádán tak, že **Doporučené akce** (Recommended actions) se zobrazují nahoře. Tato doporučení se mění v závislosti na vašem produktu a funkci, kterou právě nastavujete.

Kliknutím na šipku rozbalovacího seznamu vedle názvu kategorie (Kliknutí, Klávesnice atd.) otevřete akce dostupné v dané kategorii. Výběrem akce ze seznamu ji přiřadíte k vybranému ovládacímu prvku.

Tip: Boční panel akcí zavřete stisknutím klávesy **Esc** nebo kliknutím do prázdné oblasti ve Wacom Center.



Výše uvedený snímek obrazovky slouží pro ilustrační účely; nemusí se přesně shodovat s vaší obrazovkou.

Cookie
Preferences

| Do not share my
information

| [Cookies](#) | [Terms of
use](#)

| [Privacy
Policy](#)

| [California
Privacy](#)

Otevření Wacom Center

Ve Wacom Center můžete přistupovat k nastavení svého zařízení a nástrojů (pero, ExpressKeys atd.). Způsob otevření závisí na vašem operačním systému:

Windows: V seznamu aplikací vyberte Wacom Tablet > Wacom Center.

macOS: Ve složce Aplikace (Applications) otevřete složku Wacom Tablet a poté poklepejte na ikonu Wacom Center. Případně jej můžete otevřít přes Launchpad.

Přístup k zařízení a jeho přizpůsobení

Výběrem možnosti Zařízení (Devices) v navigační liště se v bočním panelu zobrazí připojená zařízení. Výběr názvu zařízení je prvním krokem k jeho přizpůsobení a přístupu k informacím.

Přístup k informacím o vašem zařízení

Otevřete Wacom Center.

V bočním panelu Zařízení vyberte své zařízení.

Klikněte na ikonu Náповěda a podpora v navigační liště pro přístup k:

Uživatelská příručka: Online nápověda pro vaše zařízení.

Tutoriály: YouTube kanál Wacom s návody.

Důležité informace o produktu: Technické specifikace, licence a záruky.

Podpora nebo Kontakt: Stránka zákaznické podpory.

Odeslat zpětnou vazbu: Hlášení chyb nebo podněty k aplikaci.

Kontrola ovladače: Diagnostika při neobvyklém chování zařízení.

O aplikaci: Zobrazení aktuální verze ovladače.

Přizpůsobení nastavení zařízení

V bočním panelu klikněte na šipku dolů vedle vašeho zařízení pro otevření komponent (Pero, ExpressKeys atd.).

Vyberte komponent, který chcete upravit. Dostupné možnosti se liší podle modelu:

Pero (Pen): Tlačítka a citlivost hrotu.

ExpressKeys: Přizpůsobení funkcí tlačítek na tabletu.

Dotyk a gesta (Touch & gestures): Nastavení dotykového ovládání.

Přepínání displejů (Display toggle): Pohyb kurzoru mezi více monitory.

Nastavení displeje (Display settings): Barvy a parametry (pokročilá funkce).

Klikněte na aktuálně přiřazenou akci a v bočním panelu akcí vyberte novou funkci.

Zobrazení sériového čísla zařízení

V bočním panelu Zařízení vyberte své zařízení.

V hlavní oblasti klikněte na Rozšířené (Advanced).

Klikněte na tlačítko Diagnostika (Diagnostics).

Sériové číslo najdete v poli Tablet S/N.

Spuštění průvodce nastavením

V bočním panelu vyberte své zařízení.

V hlavní oblasti klikněte na Rozšířené (Advanced).

Klikněte na Spustit průvodce nastavením (Run setup wizard), je-li k dispozici.

Cookie Preferences | Do not share my information | [Cookies](#) | [Terms of use](#) | [Privacy Policy](#) |

Ukládání a obnova vašich nastavení

Karta Zálohování a obnova (Backup & restore) ve Wacom Center vám umožňuje zálohovat a obnovovat nastavení vašeho zařízení. Můžete zde také resetovat všechna nastavení zařízení na jejich výchozí tovární hodnoty.

Témata na této stránce

- Zálohování nastavení
 - Obnova nastavení
 - Resetování všech nastavení pro všechna zařízení
-

Zálohování nastavení

1. Otevřete Wacom Center.
2. Klikněte na ikonu Globální nastavení (Global settings).
3. Vyberte kartu Zálohování a obnova (Backup & restore).
4. Klikněte na tlačítko Nová záloha (New backup) a pokračujte do okna pro vytvoření zálohy.
5. Zadejte Název (Name) pro vaši zálohu a klikněte na tlačítko Uložit (Save).

Tip: Pokud chcete upravit název souboru zálohy, klikněte na ikonu pera. Pokud chcete soubor zálohy vymazat, klikněte na ikonu koše.

Obnova nastavení

Seznam vašich uložených záložních souborů se zobrazuje na obrazovce Zálohování a obnova. Soubory jsou seřazeny podle data jejich vytvoření.

Tip: Pokud svůj soubor zálohy v seznamu nevidíte, klikněte na tlačítko Importovat zálohu (Import backup) a vyhledejte jej v počítači.

1. Otevřete Wacom Center.
 2. Klikněte na ikonu Globální nastavení (Global settings).
 3. Vyberte kartu Zálohování a obnova (Backup & restore).
 4. Ve sloupci Akce (Actions) klikněte na Obnovit (Restore) vedle souboru zálohy, který chcete použít. *Nastavení ze záložního souboru se aplikují na všechna zařízení.*
-

Resetování všech nastavení pro všechna zařízení

Důležité: Když resetujete všechna nastavení, všechna zařízení budou mít svá nastavení vrácena na výchozí tovární hodnoty (bez ohledu na to, zda jsou momentálně připojena k počítači či nikoliv).

1. Otevřete Wacom Center.
2. Klikněte na ikonu Globální nastavení (Global settings).
3. Na kartě Obecná nastavení (General settings) klikněte na tlačítko Resetovat všechna nastavení (Reset all settings). *Všechna nastavení pro všechna zařízení se vrátí na původní výrobní hodnoty.*

Cookie Preferences | Do not share my information | [Cookies](#) | [Terms of use](#) | [Privacy Policy](#) |

1. Registrace zařízení a uplatnění softwaru
2. Pomocí následujících kroků si můžete vytvořit nové – nebo se přihlásit do stávajícího – účtu Wacom ID. S účtem Wacom ID můžete zaregistrovat své zařízení a získat přístup k nabídkám softwaru.
3. Poznámka: Funkce registrace a uplatnění softwaru se nevztahují na firemní (Enterprise) zařízení.
4. Témata na této stránce
5. Přihlášení, registrace nebo úprava Wacom ID
6. Registrace zařízení Wacom
7. Uplatnění softwarových nabídek
8.

9. Přihlášení, registrace nebo úprava Wacom ID
10. Otevřete Wacom Center.
11. Klikněte na ikonu Profil (Profile).
12. Pokud již máte Wacom ID, přihlaste se ke svému účtu. Pokud Wacom ID nemáte, klikněte na odkaz Zaregistrovat se (Sign up) a vytvořte si profil.
13. Chcete-li upravit svůj profil Wacom ID, přihlaste se ke svému účtu a vyberte možnost Upravit profil (Edit Profile).
14.

15. Registrace zařízení Wacom
16. Otevřete Wacom Center.
17. Klikněte na ikonu Globální nastavení (Global settings).
18. Vyberte kartu Správce zařízení (Devices manager).
19. Klikněte na tlačítko Zaregistrovat (Register) vedle jakéhokoli zařízení, které ještě není zaregistrované. Postupujte podle zobrazených pokynů.
20. Poznámka: U vybraných zařízení lze k registraci použít také QR kód. Pokud se na zařízení nachází, najdete jej na zadní straně vašeho zařízení Wacom.
21.

22. Uplatnění softwarových nabídek
23. Po vytvoření Wacom ID a registraci zařízení můžete získat přístup k softwarovým nabídkám, které mohou být pro vaše zařízení dostupné.
24. Otevřete Wacom Center.
25. V navigační liště vyberte Softwarové nabídky (Software offers).
26. Kliknutím na tlačítko Více informací (More Info) vedle nabídky se dozvíte podrobnosti.

27. Klikněte na odkaz Zobrazit podrobnosti (View details) a postupujte podle pokynů.

Cookie Preferences | Do not share my information | [Cookies](#) | [Terms of use](#) | [Privacy Policy](#) |

1. Udržujte vše aktuální
2. Společnost Wacom příležitostně vydává aktualizace ovladačů a firmwaru pro vaše podporovaná zařízení Wacom.
3. Aktualizace vašeho zařízení
4. Otevřete Wacom Center.
5. Klikněte na ikonu Globální nastavení (Global settings), čímž se dostanete na kartu Obecná nastavení (General settings).
6. V sekci Aktualizace softwaru (Software updates) klikněte na tlačítko Instalovat aktualizaci (Install update) vedle ovladače Wacom nebo aktualizace firmwaru zařízení.
7. Procesem aktualizace vás provede průvodce instalací.

Cookie Preferences | Do not share my information | [Cookies](#) | [Terms of use](#) | [Privacy Policy](#) |

Řešení běžných problémů a získání nápovědy

Ve Wacom Center můžete kontrolovat funkce ovladače, zobrazovat diagnostické údaje, povolit protokolování (logging) ovladače pro potřeby technické podpory a přistupovat na stránky podpory Wacom.

Témata na této stránce

- **Kontrola ovladače**
- **Spuštění diagnostiky zařízení**
- **Zapnutí protokolování (loggingu) ovladače**
- **Přístup k podpoře Wacom**

Kontrola ovladače

Kontrola ovladače prověří jeho funkce a provede základní řešení problémů. Umožňuje vám restartovat ovladač, resetovat zařízení do výchozího nastavení nebo kontaktovat podporu.

1. Otevřete Wacom Center.
2. Klikněte na ikonu Globální nastavení (Global settings) v navigační liště.
3. Přejděte dolů k části Možnosti řešení problémů (Troubleshooting options) a klikněte na Kontrola ovladače (Driver check).
4. Po dokončení kontroly můžete restartovat ovladač, resetovat jeho nastavení, kontaktovat podporu Wacom nebo kliknout na Hotovo.

Spuštění diagnostiky

Spuštění diagnostiky poskytuje přehled o stavu vašeho ovladače, zařízení, dotyku (je-li k dispozici) a pera.

1. Otevřete Wacom Center.
2. V bočním panelu Zařízení vyberte své zařízení.
3. V hlavní oblasti obsahu klikněte na Rozšířené (Advanced).
4. Klikněte na tlačítko Diagnostika (Diagnostics).

Tip: Podrobnější informace o tom, jak diagnostikovat běžné problémy pomocí diagnostických údajů, naleznete v tématu Podpora Wacom v obsahu této uživatelské příručky.

Zapnutí protokolování ovladače (Driver logging)

Protokolování ovladače je ve výchozím nastavení vypnuto. Jeho povolení může pomoci podpoře Wacom při diagnostice problémů vytvářením anonymních souborů protokolu (logů).

1. Otevřete Wacom Center.
2. Klikněte na ikonu Globální nastavení (Global settings).
3. V sekci Řešení problémů přepněte tlačítko Protokolování ovladače na „Zapnuto“ (On).
4. Pokud potřebujete soubory zkomprimovat pro odeslání společnosti Wacom, můžete volitelně vybrat možnost Zabalit soubory protokolu (Package log files).
5. Jakmile získáte informace, které podpora Wacom vyžaduje, přepněte tlačítko zpět na „Vypnuto“ (Off).

Přístup k podpoře Wacom

Získejte přístup k podpoře Wacom, kde najdete často kladené dotazy (FAQ), online tutoriály a kontaktní údaje.

1. Otevřete Wacom Center.
2. Klikněte na ikonu Nápověda (Help).
3. Klikněte na Podpora (Support). *Ve vašem prohlížeči se otevře stránka Wacom Support.*

Otevření Vlastností tabletu Wacom (Wacom Tablet Properties)

V případě zařízení podporovaných aplikací Vlastnosti tabletu Wacom můžete tuto aplikaci použít k přizpůsobení nastavení zařízení a nástrojů (pero, tlačítka ExpressKey atd.).

Způsob, jakým otevřete Vlastnosti tabletu Wacom, závisí na operačním systému vašeho počítače:

- **Windows:** V seznamu aplikací vyberte Wacom Tablet > Wacom Tablet Properties (Vlastnosti tabletu Wacom).
- **macOS:** V nabídce System Preferences (Systémová nastavení) klikněte na ikonu Wacom Tablet.

Tip: V systémech Windows 10, Windows 11 a macOS můžete Vlastnosti tabletu Wacom otevřít také tak, že otevřete Wacom Center, v bočním panelu Zařízení vyberete své zařízení a následně kliknete na odkaz nastavení (Nastavení pera, nastavení ExpressKey atd.).

Cookie Preferences | Do not share my information | [Cookies](#) | [Terms of use](#) | [Privacy Policy](#) |

Zkratky na obrazovce

Mřížkové panely (1) a Radiální nabídky (2)

Mřížkové panely (Grid panels) a Radiální nabídky (Radial menus) jsou zkratky na obrazovce, které se zobrazují na vašem pen displeji Wacom nebo – v případě pen tabletů – na monitoru vašeho počítače.

K tlačítkům mřížkového panelu nebo radiální nabídky můžete přiřadit často používané akce. Poté stačí použít pero, myš nebo dotyk (pokud je podporován), vybrat konkrétní tlačítko a aktivovat tak mu přiřazenou akci.

Gesta perem (3)

Gesta perem (Pen gestures) vám umožňují posouvat zobrazení (pan), scrollovat, přibližovat (zoom) a provádět další akce tak, že stisknete a podržíte tlačítko pera nebo ExpressKey a následně pohybujete perem svisle nebo vodorovně po vašem zařízení.



Vyššie uvedené snímky obrazovky slúžia len na ilustračné účely.

1. Nastavení a používání mřížkových panelů a radiálních nabídek
2. Vytvořte si vlastní zkratku na obrazovce (On-screen shortcut).
3. Přizpůsobte si tlačítka mřížkového panelu nebo radiální nabídky.
4. Přiřaďte mřížkový panel nebo radiální nabídku k přizpůsobitelnému komponentu (například k tlačítku pera).
5. Spusťte mřížkový panel nebo radiální nabídku stisknutím přizpůsobitelného komponentu, který jste přiřadili v předchozím kroku.
6. Klikněte na tlačítko v mřížkovém panelu nebo v radiální nabídce pro aktivaci přiřazené akce.
7. _____
8. Používání gest perem
9. Poznámka: Gesta perem jsou dostupná pouze u vybraných zařízení.
10. Přiřaďte gesto perem (Pen gesture) k tlačítku pera nebo k tlačítku ExpressKey.

11. Podržte tlačítko pera nebo ExpressKey a současně pohybujte hrotem pera vertikálně (svisle) nebo horizontálně (vodorovně) po zařízení, abyste aktivovali akci gesta (posun, scrollování, přiblížení atd.).

Cookie Preferences | Do not share my information | [Cookies](#) | [Terms of use](#) | [Privacy Policy](#) |


Vytvoření zkratk na obrazovce

Následující pokyny popisují, jak vytvořit Mřížkový panel nebo Radiální nabídku.

Poznámka: Na vybraných zařízeních jsou ve Wacom Center předinstalována předem nakonfigurovaná Gesta perem, která není třeba vytvářet.

Vytvoření Mřížkového panelu nebo Radiální nabídky

1. Otevřete Wacom Center.
2. V navigační liště vyberte Zkratky na obrazovce (On-screen shortcuts).
3. V bočním panelu zkratk na obrazovce klikněte na tlačítko Nový (New).
4. Vyberte možnost Nová radiální nabídka (New Radial menu) nebo Nový mřížkový panel (New Grid panel).
5. Zvolte si Rozvržení (Layout) a zadejte Název (Name).
6. Kliknutím na tlačítko Použít (Apply) vytvoříte novou radiální nabídku nebo mřížkový panel. Následně přejdete na stránku definice zkratky, kde můžete přistoupit k Přizpůsobení zkratk na obrazovce.

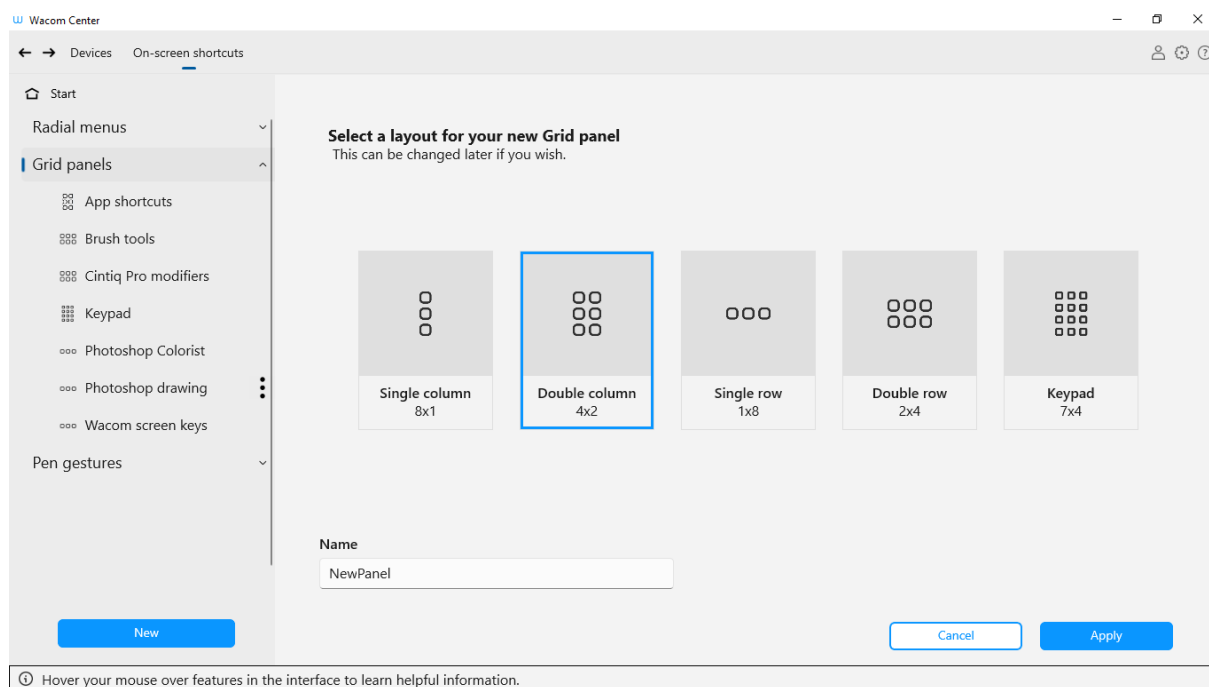

Výše uvedený snímek obrazovky slouží pro popisné účely; nemusí se přesně shodovat s tím, co vidíte na své obrazovce.

Cookie Preferences | Do not share my information | [Cookies](#) | [Terms of use](#) | [Privacy Policy](#) |

Přizpůsobení zkratk na obrazovce

Následující pokyny popisují, jak přizpůsobit Mřížkový panel nebo Radiální nabídku.

Poznámka: Na vybraných zařízeních jsou ve Wacom Center předinstalována předem nakonfigurovaná Gesta perem, která nevyžadují přizpůsobení.


1. **Otevřete Wacom Center.**
2. V navigační liště klikněte na **Zkratky na obrazovce** (On-screen shortcuts).
3. V bočním panelu zkratk na obrazovce vyberte název **Mřížkového panelu** nebo **Radiální nabídky**, kterou chcete upravit.
4. Klikněte na konkrétní tlačítko mřížkového panelu nebo radiální nabídky a v **bočním panelu akcí** vyberte akci, kterou mu chcete přiřadit. Postup opakujte pro každé tlačítko.
5. Pokud vyberete možnost **Klávesová zkratka** (Keyboard shortcut):
 - Přidejte **Kombinaci kláves** (například Ctrl+Z) nebo přidejte **Speciální klávesy** (předem nakonfigurované kombinace, jako například Alt+Tab).
 - Zadejte **Název** (Name) pro tuto klávesovou zkratku.
 - Volitelně si vyberte **Ikonu**.
 - Klikněte na **Použít** (Apply).

Opakovat(Repeat):	Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete, aby se akce opakovala při kliknutí a podržení tlačítka radiální nabídky nebo mřížkového panelu.
Velikost mřížkového panelu nebo radiální nabídky	Posunutím posuvníku změníte velikost zkratky na obrazovce, která se zobrazí na vašem monitoru.
Velikost textu (Text size)	Posunutím posuvníku změníte velikost textu, který se zobrazuje v rámci zkratky na obrazovce; na výběr jsou možnosti: malý, střední a velký..
Štítek	Pomocí rozbalovací nabídky vyberte typ popisku: Pouze text (Text only), Text a ikona (Text & Icon) nebo Pouze ikona (Icon only). Tato volba se projeví u všech tlačítek dané zkratky na obrazovce. Pouze text 

	Text a ikona  Pouze ikona 
Zobrazit u kurzoru (Display at Cursor)	Ponechte toto políčko nezaškrtnuté, pokud chcete, aby se zkratka na obrazovce zobrazila na posledním místě, kde jste ji otevřeli. Políčko zaškrtněte v případě, že chcete, aby se zkratka po otevření zobrazila přímo u vašeho kurzoru.
Barva	Vyberte barvu pro celý mřížkový panel nebo radiální nabídku. Tip: Pokud umístíte kurzor nad konkrétní tlačítko, otevře se vyskakovací menu, ve kterém můžete vybrat barvu pouze pro dané tlačítko.
Použít pro všechna tlačítka (Apply to all keys)	Toto tlačítko je viditelné pouze tehdy, pokud alespoň jedno tlačítko používá jiné barevné schéma než zbytek mřížkového panelu nebo radiální nabídky. Klikněte na něj, pokud chcete sjednotit barvu všech tlačítek.
Spustit (Launch)	Výběrem ikony Spustit si zobrazíte aktuální přizpůsobení zkratk na obrazovce přímo na vašem pen displeji nebo monitoru počítače.

Přiřadíte svou zkratku na obrazovce k přizpůsobitelnému komponentu, jako je tlačítko na peru nebo ExpressKey.

Důležité: Aby bylo možné mřížkový panel, radiální nabídku nebo gesta perem otevřít a používat, je nezbytné je přiřadit k některému z přizpůsobitelných prvků (tlačítko pera, ExpressKey atd.).

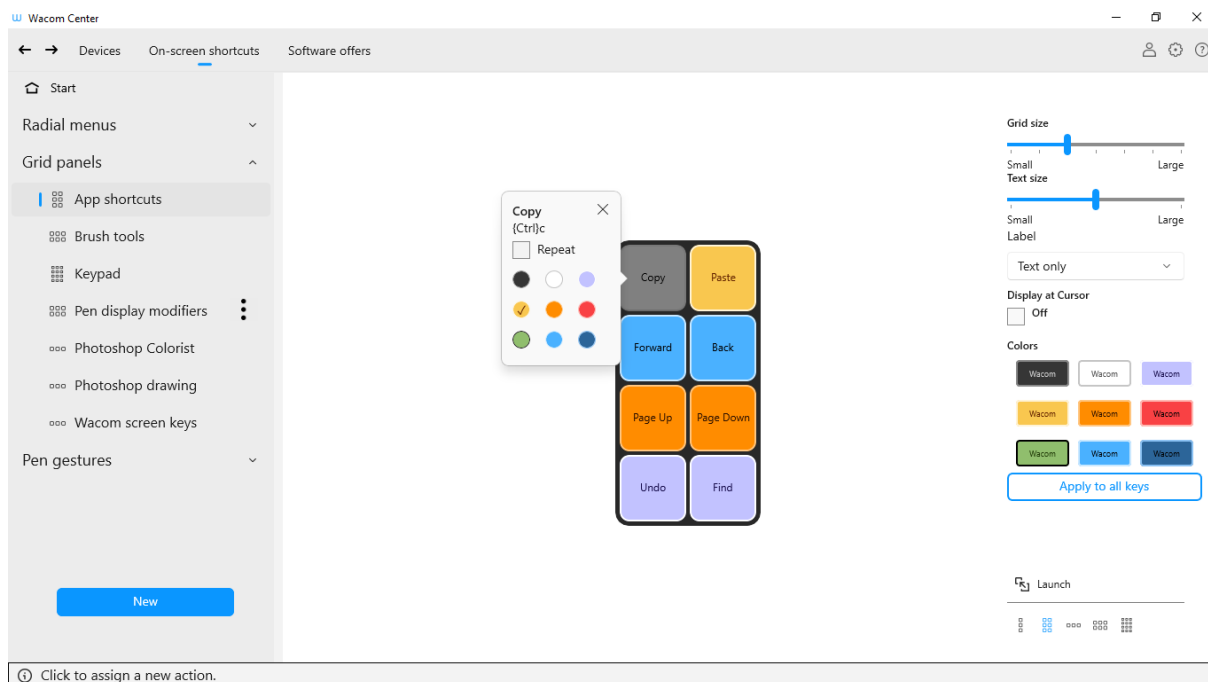

Výše uvedený snímek obrazovky slouží pro popisné účely; nemusí se přesně shodovat s tím, co vidíte na své obrazovce.

[Cookie Preferences](#) | [Do not share my information](#) | [Cookies](#) | [Terms of use](#) | [Privacy Policy](#) |

Přiřazení zkratek na obrazovce

Následující kroky poskytují návod, jak přiřadit **Radiální nabídku**, **Mřížkový panel** nebo **Gesto perem** k tlačítku na peru. Poznámky pod každým souborem instrukcí uvádějí i další přizpůsobitelné komponenty (ExpressKeys atd.), ke kterým můžete tyto zkratky přiřadit.

Důležité: Přiřazení mřížkového panelu, radiální nabídky nebo gesta perem k přizpůsobitelnému komponentu (tlačítko na peru, ExpressKey atd.) je **nezbytné** pro to, aby zkratka na obrazovce fungovala podle očekávání.

Témata na této stránce

- Přiřazení radiální nabídky nebo mřížkového panelu k tlačítku na peru
- Přiřazení gesta perem k tlačítku na peru
-

Přiřazení radiální nabídky nebo mřížkového panelu k tlačítku na peru

Poznámka: Následující kroky slouží jako příklad. Radiální nabídky a mřížkové panely lze přiřadit také k tlačítkům ExpressKey nebo dotykovým gestům, v závislosti na funkcích vašeho zařízení.

1. Otevřete Wacom Center.
2. V bočním panelu Zařízení (Devices) vyberte své zařízení.
3. Postupujte podle instrukcí A nebo B v závislosti na tom, co se zobrazuje ve Wacom Center:
 - A) Pokud se v bočním panelu Zařízení zobrazuje název vašeho pera:
 - Vyberte název pera.
 - Klikněte na aktuálně přiřazenou akci vedle libovolného tlačítka na peru.
 - V bočním panelu akcí (Action sidebar) otevřete kategorii Radiální nabídka (Radial menu) nebo Mřížkový panel (Grid panel) a poté vyberte název zkratky, kterou chcete přiřadit.
 - B) Pokud se v hlavní části obrazovky zobrazuje „Nastavení pera“ (Pen settings):
 - Klikněte na Nastavení pera. Budete přesměrováni do okna Vlastnosti tabletu Wacom (Wacom Tablet Properties).
 - Klikněte na rozbalovací šipku vedle libovolného tlačítka na peru.
 - Vyberte Zkratky na obrazovce (On-screen shortcuts) a poté zvolte název radiální nabídky nebo mřížkového panelu, který chcete přiřadit.
4. Stiskněte tlačítko na peru, kterému jste v předchozím kroku přiřadili zkratku. Vaše zkratka se zobrazí na displeji Wacom (u pen displejů) nebo na obrazovce počítače (u pen tabletů).
5. Výběrem konkrétního tlačítka aktivujete přiřazenou akci.

Tip: Po spuštění mřížkového panelu nebo radiální nabídky klikněte na ikonu špendlíku, aby panel zůstal na obrazovce neustále otevřený.

Přiřazení gesta perem k tlačítku na peru

Poznámka: Následující kroky slouží jako příklad. Gesta perem lze přiřadit také k tlačítkům ExpressKey, v závislosti na funkcích vašeho zařízení.

1. Otevřete Wacom Center.
2. V bočním panelu Zařízení (Devices) vyberte zařízení, se kterým používáte pero, a následně vyberte samotné pero.
3. Klikněte na aktuálně přiřazenou akci vedle tlačítka na peru.
4. V bočním panelu akcí (Actions sidebar) otevřete kategorii Gesta perem (Pen gestures) a poté vyberte název gesta, které chcete tlačítku přiřadit (např. Posun/Rolování, Přiblížení atd.).

Použití gesta: Chcete-li gesto provést, stiskněte přiřazené tlačítko na peru a zároveň pohybujte hrotem pera po zařízení svisle nebo vodorovně.

Úprava zkratk na obrazovce

Tyto kroky použijte ke kopírování, přejmenování, úpravě nebo odstranění Radiálních nabídek nebo Mřížkových panelů.

Poznámka: Gesta perem (Pen gestures) nelze kopírovat, přejmenovávat, upravovat ani odstraňovat.

Témata na této stránce

- Kopírování radiální nabídky nebo mřížkového panelu
 - Přejmenování radiální nabídky nebo mřížkového panelu
 - Úprava radiální nabídky nebo mřížkového panelu
 - Odstranění radiální nabídky nebo mřížkového panelu
 - Změna rozvržení mřížkového panelu
-

Kopírování radiální nabídky nebo mřížkového panelu

1. Otevřete Wacom Center.
2. V navigačním panelu vyberte Zkratky na obrazovce (On-screen shortcuts).
3. V bočním panelu zkratk najedťte kurzorem na název zkratky, kterou chcete kopírovat, a klikněte na ikonu více možností (tři tečky).
4. Vyberte Duplikovat (Duplicate). Duplikovaná nabídka se zobrazí v bočním panelu pod novým názvem (např. *Wacom Screen Keys.1*).

Přejmenování radiální nabídky nebo mřížkového panelu

1. Otevřete Wacom Center.
2. V navigačním panelu vyberte Zkratky na obrazovce.
3. Najedťte kurzorem na název zkratky a klikněte na ikonu více možností.
4. Vyberte Přejmenovat (Rename).
5. Upravte název ve vyskakovacím okně a klikněte na OK.

Úprava radiální nabídky nebo mřížkového panelu

1. Otevřete Wacom Center.
2. V navigačním panelu vyberte Zkratky na obrazovce.
3. V bočním panelu vyberte existující zkratku.
4. V hlavní části obrazovky proveďte úpravy. Změny se ukládají okamžitě.

Odstranění radiální nabídky nebo mřížkového panelu

1. Otevřete Wacom Center.
2. V navigačním panelu vyberte Zkratky na obrazovce.

3. Najed'te kurzorem na název zkratky a klikněte na ikonu více možností.
 4. Vyberte Odstranit (Delete).
-

Změna rozvržení mřížkového panelu

Změny rozvržení jsou dostupné pouze při přechodu z jednoho typu mřížkového panelu na jiný (např. přepnutí z Numerické klávesnice na Dvou sloupec 4x2).

1. Otevřete Wacom Center.
2. V navigačním panelu vyberte Zkratky na obrazovce.
3. V bočním panelu vyberte mřížkový panel, který chcete změnit.
4. V hlavní části obrazovky vyberte nové Rozvržení (Layout).

Tip: Pokud přepnete z většího mřížkového panelu na menší (např. z 28 na 8 tlačítek), prvních osm nastavení se přenesou. Pokud se později vrátíte k většímu, vaše původní nastavení zůstanou zachována.

Cookie Preferences | Do not share my information | [Cookies](#) | [Terms of use](#) | [Privacy Policy](#) |

Rozložení zkratk na obrazovce

Níže jsou zobrazena ukázková rozložení pro Mřížkové panely, Radiální nabídku a Gesta perem.

Poznámka: Všechna zobrazená rozložení zkratk na obrazovce jsou ve formátu „Pouze text“ (Text only).

Témata na této stránce

- Rozložení mřížkových panelů
- Rozložení radiální nabídky
- Rozložení gest perem


Rozložení mřížkových panelů

Níže jsou zobrazeny tři příklady mřížkových panelů.


Poznámka: Rozložení mřížkového panelu můžete kdykoli změnit na jiný typ mřížkového rozložení.

Mřížkový panel: Dvousloupec (4x2)

(Zde by v aplikaci následoval vizuální náhled tohoto konkrétního rozložení.)

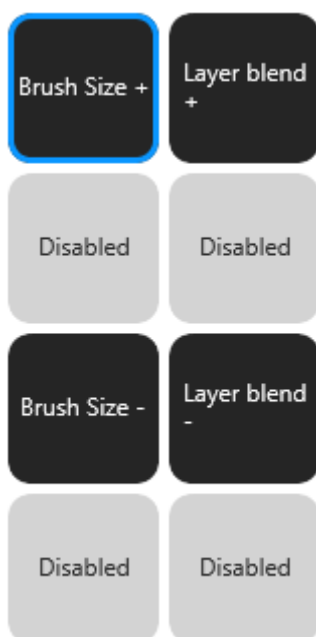

Mřížkový panel: Jeden řádek (1x8)



Mřížkový panel: Numerická klávesnice (7x4) (Podobná numerické klávesnici, která se zobrazuje na



monitoru vašeho počítače:

Rozložení radiální nabídky

Níže je zobrazena 8tlačítková Radiální nabídka.




Zde je český překlad pro závěrečnou sekci rozložení:


Rozložení gest perem

Níže jsou zobrazeny dva příklady gest perem.

Poznámka: Na vybraných zařízeních jsou ve Wacom Center předinstalována předem nakonfigurovaná gesta perem.

Gesto perem: Posun/Rolování (Pan/Scroll)

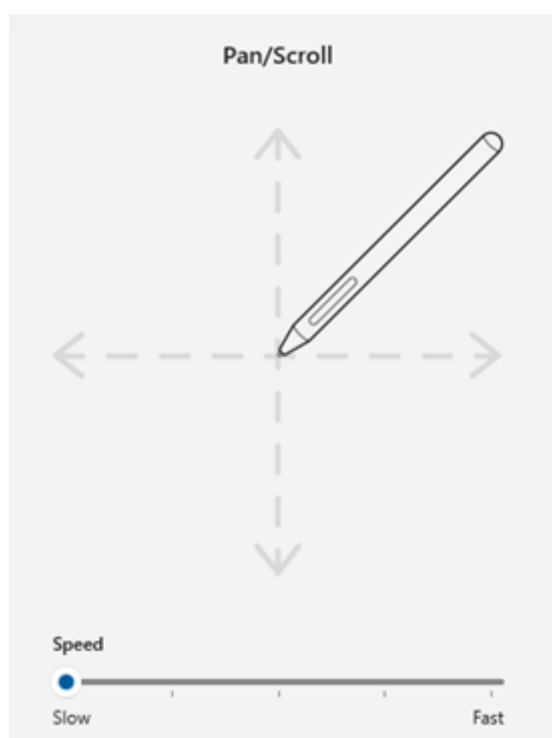

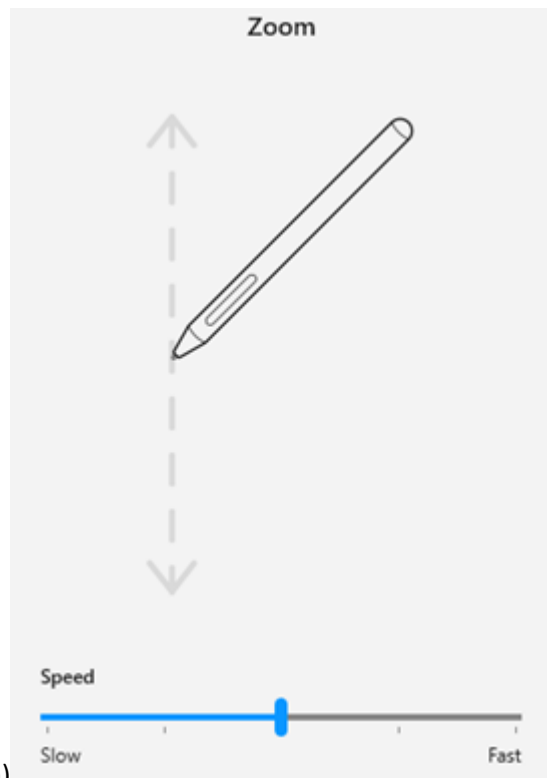

Gesto perom: Priblíženie (Zoom)

Cookie Preferences | Do not share my information | [Cookies](#) | [Terms of use](#) | [Privacy Policy](#) |

Nastavení pro konkrétní aplikace

Nastavení přiřazená k přizpůsobitelným komponentům (tlačítka ExpressKey, tlačítka na peru atd.) mohou být dále upravena pro konkrétní aplikaci. Díky tomu je práce v daném programu rychlejší a jednodušší.

Tip: Mezi přizpůsobitelné komponenty, pro které můžete vytvořit specifická nastavení, patří (v závislosti na vašem zařízení): tlačítka ExpressKey, tlačítka na peru, hrot pera, dotykové kroužky (Touch rings), Rocker rings, zkratky na obrazovce, dotyk a gesta a dotykové pásy (Touch strips).

Seznam aplikací v dolní části hlavní oblasti Wacom Center vám umožňuje přidávat jednotlivé aplikace a následně jim přizpůsobit nastavení komponentů. Pokud například vyberete ikonu konkrétní aplikace a změníte nastavení pera, tyto změny se uplatní pouze tehdy, když budete danou aplikaci aktivně používat.

Nastavení pro konkrétní aplikace lze použít u všech zařízení Wacom a u dálkového ovladače ExpressKey Remote.


Poznámka: Po přidání nastavení pro konkrétní aplikaci se ikona Všechny (All) změní na Všechny ostatní aplikace (All other applications) a zobrazí se ikona nově přidané aplikace.

Témata na této stránce

- Vytvoření nastavení pro konkrétní aplikaci
- Odstranění nastavení pro konkrétní aplikaci
- Odstranění všech nastavení pro konkrétní aplikaci z pera

Vytvoření nastavení pro konkrétní aplikaci

1. Otevřete Wacom Center.
2. V bočním panelu Zařízení (Devices) vyberte své zařízení.
3. Vyberte přizpůsobitelný komponent (například tlačítko na peru), pro který chcete vytvořit specifické nastavení.
4. V dolní části hlavní oblasti klikněte na tlačítko Přidat aplikaci (+).
5. V okně Vybrat aplikaci (Select an application) vyberte požadovanou aplikaci a klikněte na OK. Pokud svou aplikaci v seznamu nevidíte, klikněte na tlačítko Procházet (Browse) a najděte spustitelný soubor (.exe) aplikace nainstalované ve vašem počítači.
6. Zatímco je v seznamu vybrána ikona nově přidané aplikace, vytvořte si vlastní nastavení pro komponent vybraný v kroku č. 3.

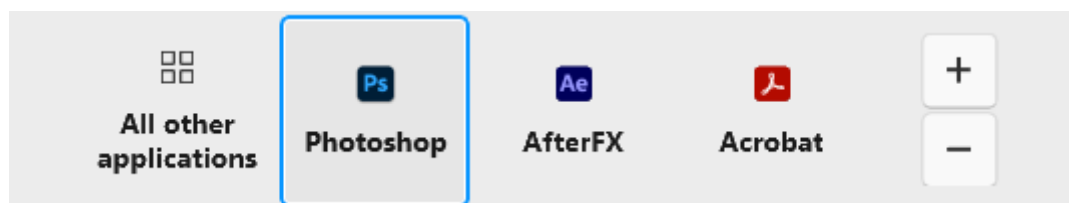

Výše uvedený snímek obrazovky slouží pro popisné účely; nemusí se přesně shodovat s vaší

obrazovkou. **Poznámka:** Po přidání aplikace se její ikona zobrazí v seznamu aplikací vždy, když v bočním panelu Zařízení vyberete daný přizpůsobitelný komponent.

Odstranění nastavení pro konkrétní aplikaci

1. Otevřete **Wacom Center**.
2. V bočním panelu **Zařízení** vyberte zařízení a následně nástroj (např. pero), ze kterého chcete odstranit specifické nastavení.
3. V seznamu aplikací v dolní části hlavní oblasti vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit.
4. Klikněte na tlačítko **Odstranit aplikaci** (ikona koše nebo mínus).
5. Potvrďte volbu kliknutím na **Odstranit** (Delete). Aplikace bude odstraněna i se všemi vlastními nastaveními nástroje.

Odstranění všech nastavení pro konkrétní aplikaci z pera

1. Otevřete **Wacom Center**.
2. V navigačním panelu klikněte na ikonu **Globální nastavení** (ozubené kolečko).
3. Vyberte kartu **Správce zařízení** (Devices manager) a klikněte na **Upravit** (Edit) vedle daného pera.
4. Na obrazovce klikněte na tlačítko **Zapomenout pero** (Forget pen).
5. Položte pero zpět na zařízení Wacom. Pero se znovu přidá s původním továrním nastavením.

Poznámka: Pokud mají dva programy stejný název spustitelného souboru (.exe), budou sdílet stejná přizpůsobená nastavení.

Mapování zařízení k displeji (displejům)

V nastavení mapování si můžete přizpůsobit, jak plocha vašeho zařízení odpovídá vašim monitorům.

- **Vynutit proporce (Force proportions):** Zapněte tuto funkci, pokud si všimnete, že kresby vypadají zkresleně (např. nakreslený kruh vypadá jako elipsa).
- **Upozornění:** Změna vlastností zobrazení v nastavení systému Windows/Mac přímo ovlivní nastavení na stránce Mapování.

Mapování zařízení na část jednoho displeje

(Platí pro sestavy s jedním monitorem)


1. Ve Wacom Center vyberte své zařízení a klikněte na **Mapování** (Mapping) > **Rozšířené** (Advanced).
2. Přepněte **Zobrazit rozšířené možnosti** (Show advanced options) na „Zapnuto“.
3. V části **Mapování displeje** (Display mapping) zvolte „Vybrat část...“ (Select portion...).
4. Definujte oblast:

- Tažením rohů modrého ohraničení.
- Pomocí **Kliknutím definovat** (Click to define) a ťuknutím perem na plochu.
- Zadáním souřadnic (Horní, Dolní, Levá, Prává) v pixelech.

Mapování zařízení na část více displejů

(Doporučeno pro zkušené uživatele)

1. Ve Wacom Center vyberte zařízení a přejděte na **Mapování > Rozšířené**.
2. Zapněte rozšířené možnosti a ujistěte se, že je vybrán **Režim pera** (Pen mode).
3. V nastavení Mapování zvolte „Vybrat část...“ (Select portion...).
4. Pomocí úchytů modrého rámečku nebo zadáním pixelů definujte oblast napříč vašimi monitory, kterou má tablet ovládat.

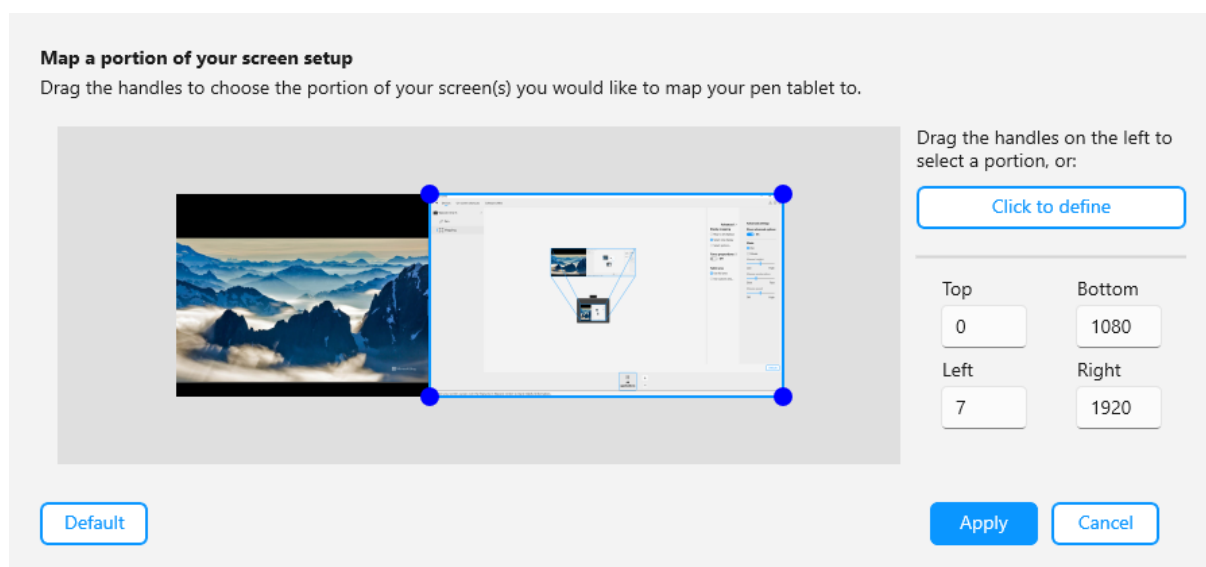


Výše uvedený snímek obrazovky slouží pro popisné účely; nemusí se přesně shodovat s tím, co vidíte na své obrazovce.

Mapování zařízení na jeden z více displejů

Pokud máte k počítači připojeno více monitorů, můžete si vybrat, který z nich bude vaše zařízení Wacom ovládat.

1. **Otevřete Wacom Center.**
2. V bočním panelu **Zařízení** (Devices) vyberte své zařízení.
3. Vyberte **Mapování** (Mapping).
4. V části **Mapování displeje** (Display mapping) klikněte na rozbalovací nabídku a vyberte konkrétní monitor, na který chcete tablet mapovat (např. Monitor 1, Monitor 2 atd.).
 - Pokud chcete ovládat celou plochu všech monitorů najednou, vyberte možnost **Celá plocha** (Full area).

Tip: Můžete použít funkci **Přepínání displejů** (Display toggle) pro rychlé přepínání mezi prací na jednom konkrétním displeji a prací na všech displejích současně.

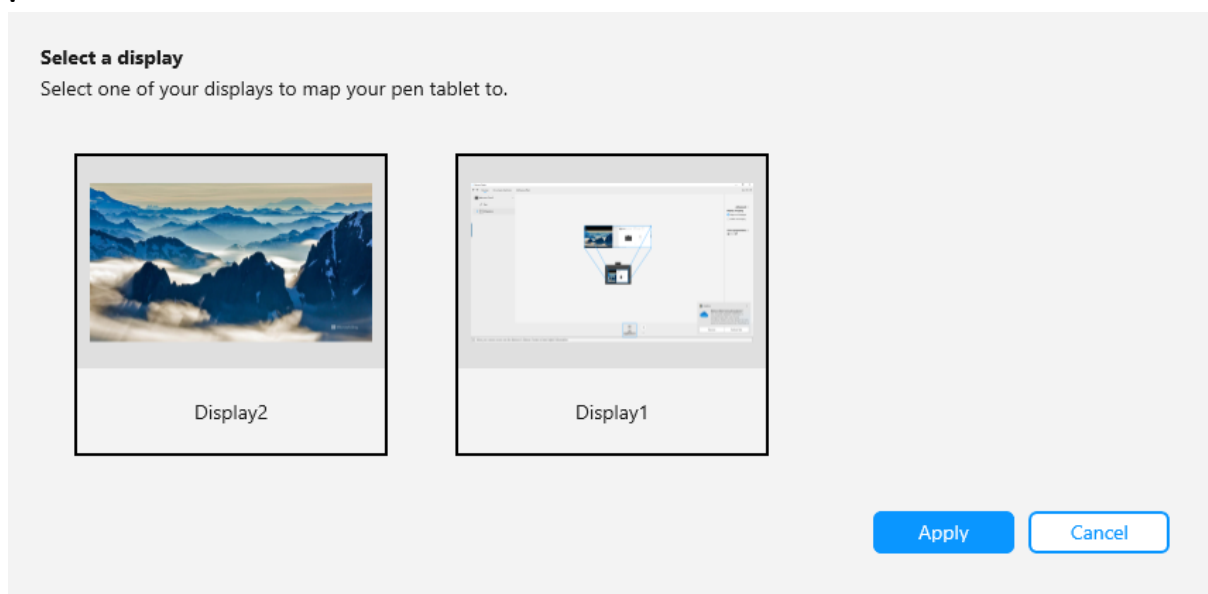

Zde je český překlad pro nastavení omezení aktivní plochy tabletu:

Výše uvedený snímek obrazovky slouží pro popisné účely; nemusí se přesně shodovat s vaší obrazovkou.

Použití části aktivní plochy vašeho zařízení


Můžete si určit vlastní aktivní plochu vašeho zařízení. To může být užitečné například tehdy, pokud chcete, aby menší pohyb perem na tabletu odpovídal většímu pohybu na displeji počítače.

Poznámka: Tyto pokyny se doporučují zkušenějším uživatelům zařízení Wacom.

1. **Otevřete Wacom Center.**
2. V bočním panelu **Zařízení** (Devices) vyberte své zařízení.
3. Vyberte **Mapování** (Mapping) a poté klikněte na **Rozšířené** (Advanced).
4. Přepněte přepínač **Zobrazit rozšířené možnosti** (Show advanced options) do polohy „Zapnuto“ a ujistěte se, že je vybrán **Režim pera** (Pen mode).
5. Zavřete Rozšířená nastavení.
6. V nastavení Mapování zvolte „**Použít vlastní oblast...**“ (Use custom area...) v části **Plocha tabletu** (Tablet area).
7. Na obrazovce Použit část aktivní plochy tabletu použijte kteroukoli z následujících metod ke změně nastavení mapování:
 - Pomocí **úchytů** potáhněte rohy modrého ohraničení a definujte aktivní plochu tabletu, kterou chcete používat.
 - Vyberte možnost **Kliknutím definovat** (Click to define) a pomocí klepnutí perem na tabletu určete novou aktivní plochu.
 - Zadejte přesné **souřadnice** Horní (Top), Dolní (Bottom), Levá (Left) a Pravá (Right) v pixelech.

Use a portion of your tablet's active area

Drag the handles to choose the portion of your tablet's active area you would like to map to your selected screen(s).

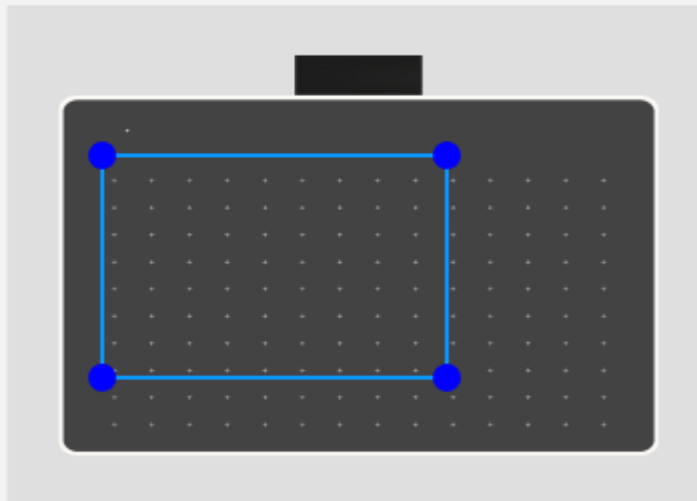

Drag the handles on the left to select a portion, or:

[Click to define](#)

Or enter coordinates in counts:

Top

0

Bottom

7753

Left

0

Right

10212

[Default](#)

[Apply](#)

[Cancel](#)

Výše uvedený snímek obrazovky slouží pro popisné účely; nemusí se přesně shodovat s vaší obrazovkou.

[Cookie Preferences](#) | [Do not share my information](#) | [Cookies](#) | [Terms of use](#) | [Privacy Policy](#) |

Zde je český překlad návodu pro nastavení mapování v režimu pera:

Mapování zařízení v režimu pera

Režim pera (Pen mode) je výchozí režim a doporučené nastavení pro vaše zařízení. V tomto režimu používáte pero jako běžnou psací potřebu a se zařízením pracujete, jako by to byl papír. Každý bod na zařízení přesně (absolutně) odpovídá konkrétnímu bodu na vašem monitoru. Když přiložíte pero k zařízení, kurzor okamžitě skočí na odpovídající bod na monitoru.

Když vyberete režim pera, na kartě Mapování (Mapping) uvidíte znázornění toho, jak je plocha vašeho zařízení přiřazena k monitorům.

1. Otevřete Wacom Center.
2. V bočním panelu Zařízení (Devices) vyberte své zařízení.
3. V hlavní části okna vyberte Nastavení mapování (Mapping settings). Tím se dostanete do okna Vlastnosti tabletu Wacom (Wacom Tablet Properties).
4. V nabídce Režim (Mode) vyberte Pero (Pen).
 - *Poznámka:* Ve výchozím nastavení se aktivní plocha zařízení mapuje na celý monitor (nebo na všechny monitory současně).

Upozornění: Pokud změníte vlastnosti zobrazení v nastavení displeje vašeho počítače, změní se tím i mapování na této kartě.

5. V části Oblast obrazovky (Screen Area) vyberte, na kterou část monitoru se má zařízení mapovat:
 - Celá (Full): Mapování na celou plochu všech připojených monitorů.
 - Část (Portion): Definování konkrétní sekce monitoru (pomocí úchytů, kliknutím nebo zadáním souřadnic).
 - Monitor: Mapování na celou plochu jednoho vybraného monitoru.
6. V části Plocha tabletu (Tablet Area) vyberte, která část vašeho zařízení má být mapována na zvolenou oblast obrazovky (možnosti jsou podobné jako u oblasti obrazovky).
7. Zaškrtněte Vynutit proporce (Force Proportions), pokud chcete, aby svislé a vodorovné poměry stran byly na zařízení stejné jako na vašich monitorech.
 - Zapnuto: Nakreslený kruh na tabletu bude kruhem i na obrazovce (část plochy tabletu může zůstat nevyužitá).
 - Vypnuto: Nakreslený kruh na tabletu se může na obrazovce zobrazit jako elipsa.


Tip: Sledujte červené okraje obrázku na této kartě při zapínání a vypínání možnosti Vynutit proporce. Uvidíte tak přímo, jak tato volba ovlivňuje mapování.

Portion of Screen

Choose one of the following three ways to define Portion of Screen:

1. Drag Handles

Position Rectangle For Screen

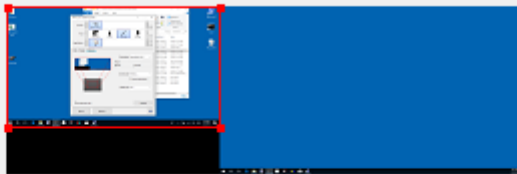

2. Select Area with Screen Cursor

Click to Define Screen Area

3. Enter Coordinates (in Pixels)

Top:	0	Bottom:	768
Left:	0	Right:	1366

Message:


Výše uvedený snímek obrazovky slouží pro popisné účely; nemusí se přesně shodovat s tím, co vidíte na své obrazovce.

Portion of Tablet

Choose one of the following three ways to define Portion of Tablet:

1. Drag Handles

Position Rectangle For Tablet

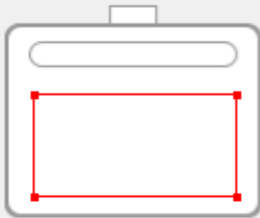

2. Select Area with Tool

Click to Define Tablet Area

3. Enter Coordinates (in Counts)

Top: Bottom:

Left: Right:

Message:

Výše uvedený snímek obrazovky slouží pro popisné účely; nemusí se přesně shodovat s tím, co vidíte na své obrazovce.

[Cookie Preferences](#) | [Do not share my information](#) | [Cookies](#) | [Terms of use](#) | [Privacy Policy](#) |

Tu je český překlad návodu pro režim myši a funkci vynutí proporcí:

Mapování zařízení v režimu myši

V režimu myši (Mouse mode) používáte pero jako myš. Kurzor zůstane na místě, kde jste jej zanechali, když zvednete pero, a se zařízením pracujete podobně jako s podložkou pod myš (mousepad) nebo trackpadem.

1. Otevřete Wacom Center.
2. V bočním panelu Zařízení (Devices) vyberte své zařízení.
3. V hlavní části okna vyberte Nastavení mapování (Mapping settings). Tím se dostanete do okna Vlastnosti tabletu Wacom (Wacom Tablet Properties).
4. V sekci Režim (Mode) vyberte Myš (Mouse).
5. Pokud je to nutné, upravte nastavení myši:
 - Výška myši (Mouse Height): Posunutím jezdce nastavíte, jak vysoko musíte zvednout pero nad zařízení, abyste mohli pokračovat v pohybu kurzoru po obrazovce.
 - Akcelerace myši (Mouse Acceleration): Posunutím jezdce nastavíte, jak daleko se kurzor na obrazovce posune v závislosti na tom, jak rychle se pohybujete po zařízení.
 - Rychlost myši (Mouse Speed): Posunutím jezdce nastavíte, jak daleko se kurzor posune při vašem pohybu po zařízení.

Tip: Nejlepší způsob, jak se rozhodnout pro správné nastavení, je posouvat jezdce a testovat, jak ovlivňují pohyb kurzoru. Akcelerace a rychlost myši se navzájem ovlivňují, proto vyzkoušejte obě nastavení současně.

Upozornění: Změny v těchto nastaveních nemění odpovídající nastavení v systému vašeho počítače. Pokud však změníte nastavení myši přímo v systémovém nastavení počítače, může to ovlivnit chování pera v režimu myši.

Vynutit proporce

Nastavení Vynutit proporce (Force proportions) ovlivňuje to, jak se kresba na vašem zařízení Wacom zobrazuje na monitoru. Může také ovlivnit aktivní plochu zařízení. Tato funkce je standardně vypnutá (Off).

Pokud má kreslicí plocha na vašem zařízení Wacom jiný formát (poměr stran) než vaše obrazovka, může to způsobit, že vaše kresby budou vypadat zkresleně oproti tomu, jak je kreslíte perem.

1).



Obrázek 1

Abyste předešli zkreslení, můžete funkci Vynutit proporce (Force proportions) zapnout (On). Tím se začne využívat proporcionální část plochy vašeho zařízení Wacom, díky čemuž bude to, co kreslíte perem, vypadat na displeji stejně.

V závislosti na rozvržení vaší obrazovky však může toto nastavení způsobit, že část plochy vašeho zařízení Wacom zůstane neaktivní, jak je znázorněno na obrázku vlevo na Obrázku 2



Obrázek 2

Zapnutí funkce „Vynutit proporce“

1. Otevřete Wacom Center.
2. V bočním panelu Zařízení (Devices) vyberte své zařízení.
3. Vyberte Mapování (Mapping).
4. V nastavení Mapování přepněte Vynutit proporce (Force proportions) do polohy „Zapnuto“ (On).

Tip: Můžete zkusit zapínat a vypínat funkci Vynutit proporce a sledovat modré okraje obrázku v nastavení Mapování. Uvidíte tak přímo, jak toto nastavení ovlivňuje mapování plochy na vašem zařízení.

Zde je český překlad sekce o rozšířeném nastavení mapování:

Rozšířená nastavení mapování

V rozšířených nastaveních mapování můžete přepínat mezi režimem pera a režimem myši. Můžete zde také zapnout volbu „Zobrazit rozšířené možnosti“, která vám umožní přístup k funkcím, jako je výběr části sestavy s více displeji nebo mapování konkrétní části vašeho zařízení k displeji.

Témata na této stránce

- Zobrazit rozšířené možnosti
 - Mapování zařízení v režimu pera
 - Mapování zařízení v režimu myši
-

Zobrazit rozšířené možnosti

Přepínač Zobrazit rozšířené možnosti (Show advanced options) je standardně vypnutý (Off). Jeho zapnutím zpřístupníte funkce Vybrat část (Select portion) a Použít vlastní oblast (Use custom area) v nastaveních mapování.

Poznámka: Zapnutí rozšířených možností se doporučuje zkušeným uživatelům zařízení Wacom.

Mapování zařízení v režimu pera

Režim pera je výchozí a doporučený režim. V tomto režimu používáte pero jako běžnou psací potřebu a se zařízením pracujete jako s papírem. Každý bod na zařízení přesně odpovídá konkrétnímu bodu na monitoru.

Poznámka: Režim pera je nezbytný pro správné mapování zařízení k displejům.

1. Otevřete Wacom Center.
 2. V bočním panelu Zařízení vyberte své zařízení.
 3. Vyberte Mapování (Mapping) a klikněte na Rozšířené (Advanced).
 4. V části Režim (Mode) vyberte „Pero“ (Pen).
-

Mapování zařízení v režimu myši

V režimu myši používáte pero jako myš. Kurzor zůstane tam, kde jste jej nechali, když pero zvednete.

Důležité: Režim myši je pokročilá funkce. Wacom doporučuje používat režim pera.

1. Otevřete Wacom Center.
2. V bočním panelu Zařízení vyberte své zařízení.
3. Vyberte Mapování a klikněte na Rozšířené.
4. V sekci Režim vyberte „Myš“ (Mouse).

5. Volitelně upravte nastavení:


- **Výška myši:** Nastavte, jak vysoko musíte zvednout pero, aby se kurzor přestal hýbat.
- **Akcelerace myši:** Určuje posun kurzoru podle rychlosti vašeho pohybu.
- **Rychlost myši:** Určuje, jak daleko se kurzor pohne při fyzickém pohybu po tabletu.

Tip: Nejlepší je posouvat jezdce a rovnou testovat pohyb kurzoru. Akcelerace a rychlost se navzájem ovlivňují.


Upozornění: Tyto změny neovlivňují systémová nastavení myši v počítači. Nicméně systémová nastavení myši mohou ovlivnit chování pera v tomto režimu.

Cookie Preferences | Do not share my information | [Cookies](#) | [Terms of use](#) | [Privacy Policy](#) |

- **Aktivní plocha zařízení**
 - **Aktivní plocha zařízení je oblast na vašem zařízení Wacom, se kterou interagujete pomocí pera nebo dotyku (pokud vaše zařízení Wacom podporuje dotykové ovládání). Na zařízení může být aktivní plocha vyznačena odlišnou barvou nebo vzorem. Okraje aktivní plochy mohou být ohraničeny linkou nebo naznačeny značkami v rozích.**
 - **Témata na této stránce**
 - **Jak aktivní plocha zařízení odpovídá displeji (displejům) vašeho počítače**
 - **Jak pohyb pera na zařízení odpovídá tomu, co vidíte na displeji (displejích) počítače**
-
- **Tímto jsme načali kapitolu o fyzické interakci s tabletem.**
 - **Co pro vás mohu udělat nyní?**
 - **Máte už připravený ten seznam kódů, které mám podle vašich instrukcí převést na formát kod|kod|kod a prolinkovat na web AT Computers?**
 - **Chcete prověřit aktuální benchmarks pro nějaký procesor (Average CPU Mark a Single Thread Rating)?**
 - **Nebo budeme pokračovat v překladu další části manuálu?**
 - **Pokud máte k počítači připojený jeden displej, aktivní plocha se standardně mapuje na celou plochu vašeho displeje.:**

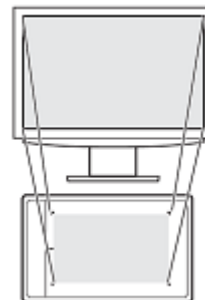


- **Pokud máte k počítači připojeno více displejů, aktivní plocha se standardně mapuje na všechny displeje současně:**

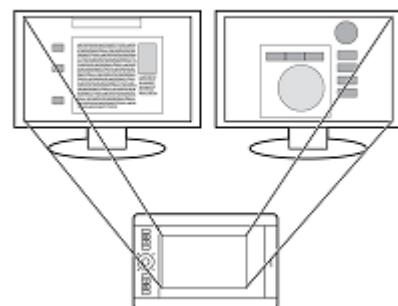

Jak pohyb pera na zařízení odpovídá tomu, co vidíte na displeji (displejích) počítače

Kamkoli položíte pero na zařízení, ukazatel na obrazovce se přesune na odpovídající bod na displeji. Ukazatel na displeji kopíruje váš pohyb po celém povrchu zařízení:

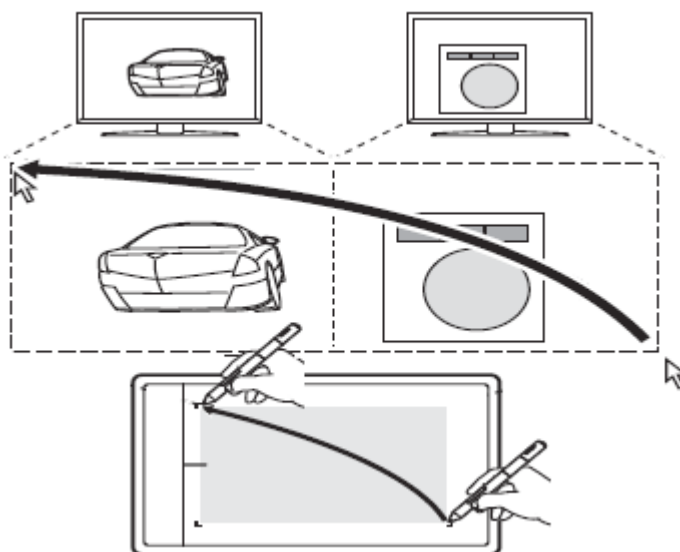

Tip: Můžete si přizpůsobit, jak se aktivní plocha zařízení mapuje na váš displej (displeje). Více informací naleznete v části **Nastavení mapování**.

Tip: Použijte funkci **Přepínání displejů (Display toggle)** pro rychlé přepínání mezi prací na všech monitorech současně a prací na jednom konkrétním monitoru.

Tip (platí pouze pro zařízení s dotykovou funkcí): V aktivní ploše můžete používat dotyková gesta k provádění specifických funkcí, jako je například dvojité klepnutí pro dvojklik na položku.

Cookie Preferences | Do not share my information | [Cookies](#) | [Terms of use](#) | [Privacy Policy](#) |

- **Podpora Wacom**
- Pokud narazíte na problém s perem nebo zařízením Wacom, nejprve proveďte doporučenou akci v chybovém hlášení, které se zobrazí na obrazovce. Pokud to problém nevyřeší, vyzkoušejte následující kroky:
- Otevřete Wacom Center.
- V navigačním panelu klikněte na ikonu Globální nastavení (ozubené kolečko).
- V části Možnosti řešení problémů (Troubleshooting Options) klikněte na Kontrola ovladače (Driver check). Tím vyhodnotíte funkci ovladače a v případě potřeby spustíte základní řešení problémů.
- Přečtěte si Stručnou příručku (Quick Start Guide) dodanou s vaším produktem a ujistěte se, že je zařízení správně nastaveno a všechny konektory jsou pevně zapojeny.
- Zkontrolujte Uživatelskou nápovědu, zda neobsahuje informace týkající se vašeho problému.
- Navštivte stránku Podpora Wacom a vyhledejte téma pomocí vyhledávacího panelu, nebo si projděte sekci Často kladené otázky (FAQ).
- Navštivte stránku Produktové zdroje (Product Resources) společnosti Wacom, zkontrolujte dostupnost nového ovladače a nainstalujte jej.
- Spustěte diagnostické testy na svém zařízení a nástrojích.
- Tip: Pokyny k diagnostickým testům („Testování zařízení Wacom“, „Testování pera“ atd.) naleznete v Obsahu této nápovědy v části Podpora Wacom.

Testování zařízení Wacom

Zapněte počítač. Stavová LED kontrolka by se měla rozsvítit. Předtím, než bude zařízení připraveno k použití, může dojít ke krátké prodlevě.

Pokud se LED kontrolka nerozsvítí, vyzkoušejte tyto testy, které by mohly problém vyřešit:

1. Restartujte počítač.
2. Zkontrolujte, zda nejsou kabely poškozeny.
3. Otevřete v počítači Správce zařízení (nebo nabídku systémových informací) a ověřte, zda USB port, do kterého je zařízení zapojeno, funguje správně.
4. Ujistěte se, že jsou kabely pevně připojeny k vašemu zařízení i k počítači.
5. Pokud používáte USB hub, zkontrolujte, zda je hub bezpečně připojen k počítači. Pokud je připojen a zařízení stále nefunguje, odpojte jej a zapojte tablet přímo do USB portu v počítači.
6. Pokud používáte USB port přímo v počítači, zkuste zařízení připojit do jiného USB portu. Pokud to nepomůže, zkuste zařízení připojit k USB portu na jiném počítači.
7. Pokud používáte jakékoli jiné nástroje (například klasickou myš), zkontrolujte, zda fungují.

Pokud tyto testy problém nevyřeší, obraťte se na Podporu Wacom.

1. Zde je český překlad návodu pro diagnostiku pera:
2. Testování pera
3. Pokud vaše pero nefunguje podle očekávání, zkontrolujte přiřazená nastavení nebo je resetujte na výchozí hodnoty. Vyzkoušejte také kroky uvedené na stránce Podpora Wacom. Pokud problémy přetrvávají, použijte následující diagnostické kroky.
4. Poznámka: Dostupné funkce vašeho pera se mohou lišit v závislosti na konkrétním modelu zařízení.
5. Otevřete Wacom Center.
6. Pokud máte k systému připojeno více zařízení, v bočním panelu Zařízení (Devices) vyberte to, se kterým pero používáte.
7. V hlavní části okna klikněte na Rozšířené (Advanced).
8. Klikněte na tlačítko Diagnostika (Diagnostics).
9. Podržte pero ve vzdálenosti do 10 mm od povrchu zařízení a sledujte část Informace o polohovacím zařízení (Pointing Device Info). Měly by se objevit hodnoty u položek: Proximity (Blízkost), Device Name (Název zařízení), Device Type (Typ zařízení) a Device S/N (Sériové číslo).
10. Pohybuje perem po povrchu zařízení. Během pohybu by se měly měnit hodnoty X Data a Y Data.
11. Zatlačte na povrch hrotem pera a poté gumou (pokud ji vaše pero má). Při tlačení by se měly měnit hodnoty Přepínače (Switches) a Přítlak (Pressure) přibližně od 0 % do 100 % při plném tlaku.
12. Postupně stiskněte hrot, gumu a každé tlačítko pera. Při stisknutí tlačítek držte hrot pera mírně nad povrchem zařízení. Při každém stisknutí by se mělo číslo v poli Přepínače (Switches) změnit tak, aby odpovídalo těmto číslům:


Pro Pen 3

- Pen button = 4
- Pen button = 3
- Pen button = 2
- Pen tip = 1



Pro Pen 2

- Pen eraser = 1
- Pen button = 3
- Pen button = 2
- Pen tip = 1

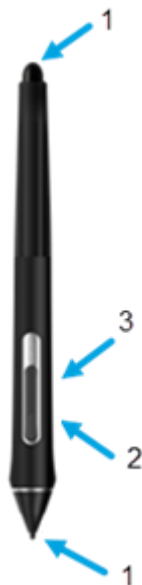

13. **Sklon v ose X:** Pohybujte perem z vertikální polohy směrem doprava a poté doleva. Hodnota **X Tilt** (Sklon X) by se měla změnit přibližně na +60, když se nakloníte doprava, a na přibližně -60, když se nakloníte doleva.
14. **Sklon v ose Y:** Pohybujte perem z vertikální polohy směrem ke spodní části zařízení a poté k horní části. Hodnota **Y Tilt** (Sklon Y) by se měla změnit přibližně na +60 při náklonu ke spodnímu okraji a na přibližně -60 při náklonu k hornímu okraji.
15. **Testování Art Pen (rotační pero):** Pokud testujete pero typu Art Pen, položte hrot pera na povrch zařízení a pomalu otáčejte perem kolem jeho vlastní osy. Hodnota **Rotation** (Rotace) by se měla během otáčení měnit.
16. **Testování Airbrush (stříkací pistole):** Pokud testujete Airbrush, posouvejte prstové kolečko dopředu a dozadu. Hodnota **Wheel** (Kolečko) by měla klesnout přibližně na 0, když je kolečko úplně vpředu, a měla by se zvýšit přibližně na 1000, když je kolečko úplně vzadu.

1. Testování tlačítek ExpressKeys
2. Pokud vaše tlačítka ExpressKeys nefungují podle očekávání, zkontrolujte přiřazené akce nebo je resetujte na výchozí hodnoty. Vyzkoušejte také kroky uvedené na stránce Podpora Wacom. Pokud problémy přetrvávají, použijte následující diagnostické kroky.
3. Otevřete Wacom Center.
4. V bočním panelu Zařízení (Devices) vyberte své zařízení.
5. V hlavní části okna klikněte na Rozšířené (Advanced).
6. Klikněte na tlačítko Diagnostika (Diagnostics).
7. Poznámka: Diagnostické okno zobrazuje dynamické informace o zařízení Wacom, vašich nástrojích (perech) a informace pro dotyková zařízení.
8. V diagnostickém okně sledujte sloupec Informace o zařízení (Device Info), zatímco testujete jednotlivá tlačítka ExpressKey.
9. Testujte tlačítka tak, že je budete stisknout jedno po druhém. Při každém stisknutí tlačítka se jeho číslo zobrazí vedle kategorie Levá tlačítka (Left Buttons) nebo Pravá tlačítka (Right Buttons).
10. Pokud test selže (číslo se nezobrazí), kontaktujte Podporu Wacom.
11. Kliknutím na OK okno zavřete.

Glossary

Pojem	Popis
Akce (Actions)	Zahrnují kliknutí myší, klávesové zkratky (Ctrl+Z atd.), navigaci (posouvání nahoru/dolů atd.), otevírání zkratk na obrazovce a další. Akce můžete přiřadit přizpůsobitelným komponentám, jako jsou ExpressKeys, tlačítka pera atd. Po aktivaci dané komponenty se provede přiřazená akce. Například: stisknutí tlačítka pera pro „pravý klik“ nebo stisknutí ExpressKey pro „zpět“ (undo).
Nastavení specifická pro aplikaci	Nastavení zařízení a nástrojů, která byla přizpůsobena pro jednotlivé aplikace. Tato nastavení jsou aktivní vždy, když danou aplikaci používáte.
Poměr stran (Aspect ratio)	Poměr mezi vertikálním a horizontálním rozměrem zařízení.
Bluetooth	Způsob bezdrátové komunikace mezi zařízeními.
Síla kliknutí (Click force)	Míra tlaku, kterou musíte vyvinout na hrot pera, aby došlo ke „kliknutí“.
Přizpůsobitelný komponent	Zahrnuje ExpressKeys, tlačítka pera, dotykové prstence (Touch rings), Rocker rings, otočné ovladače (Dials), dotyková gesta a dotykové proužky (Touch strips). Dostupné komponenty se liší podle modelu vašeho zařízení. Každý z nich můžete nastavit na provedení konkrétní Akce.
Otočný ovladač (Dial)	Přizpůsobitelný ovládací prstenec na vašem zařízení. Otáčením prstem ve směru nebo proti směru hodinových ručiček aktivujete akce šetřící čas, jako je přibližování/oddalování, rolování apod.

	Každý Dial má tři přizpůsobitelné Režimy (Modes).
Digitální inkoust (Digital Ink)	Obvykle ručně psaný obsah vytvořený perem v počítači ve formě náčrtů, poznámek nebo rukopisu. Tento rukopis je možné převést na tištěný text nebo ponechat v původním formátu.
Displeje (Displays)	Obecný pojem, který zahrnuje monitor počítače, obrazovku notebooku, obrazovku pen displeje Wacom apod.
Přepínání displejů (Display toggle)	Funkce, která vám umožňuje pracovat se zařízením na všech monitorech najednou nebo na každém zvlášť. Dostupné pouze v konfiguracích s více monitory.
Rychlost dvojkliku (Double-click speed)	Maximální časový úsek, který může uplynout mezi dvěma kliknutími, aby byla stále rozpoznána jako dvojklik.
Vzdálenost dvojitého klepnutí	Maximální vzdálenost (v pixelech), o kterou se může kurzor pohnout mezi kliknutími, aby byla uznána jako dvojklik. Zvětšení této vzdálenosti usnadňuje dvojklik, ale v některých grafických aplikacích může způsobit zpoždění tahu štětcem.
Aplikace podporující gumu	Softwarová aplikace, která má zabudovanou podporu pro gumu na peru. Tyto aplikace využívají gumu různými způsoby podle toho, co je pro daný program užitečné.
Rozšíření (Expand)	Pohyb používaný při navigaci dotykem. Dotkněte se povrchu zařízení dvěma prsty blízko u sebe a poté je odtáhněte od sebe.
Pojem	Popis

Pojem	Popis
ExpressKeys	Přizpůsobitelná tlačítka umístěná přímo na vašem zařízení.
Režim (Mode)	Otočný ovladač (Dial) má tři režimy. Každému režimu můžete přiřadit jiné akce. Mezi režimy přepínáte pomocí funkce Přepínání ovladače (Dial toggle).
Modifikátor (Modifier)	Modifikační klávesy zahrnují Shift, Alt a Ctrl (Windows) nebo Shift, Control, Command a Option (macOS). Tlačítka pera nebo ExpressKeys můžete nastavit tak, aby simulovala stisknutí těchto kláves.
Hrot (Nib)	Vyměnitelná špička pera.
Zkratky na obrazovce	Nabídky, které se zobrazují přímo na displeji tabletu nebo monitoru počítače. Slouží k rychlému přístupu k funkcím, které používáte nejčastěji.
Párování (Pairing)	Způsob vytvoření virtuálního propojení (Bluetooth) mezi dvěma zařízeními.
Ignorování dlaně (Palm rejection)	Pokud zařízení podporuje pero i dotyk, tato funkce vám umožňuje opřít si ruku o plochu tabletu při psaní perem, aniž byste vytvořili nechtěné dotykové body.
Posun (Pan)	Pohyb prsty po povrchu zařízení ve stejném směru, který se používá pro navigaci a posouvání obsahu.
Paralaxa (Parallax)	Mírný posun (odchylka) mezi hrotem pera a kurzorem, který se může objevit při kreslení na pen displejích Wacom.
Pen display	Zařízení Wacom se zabudovanou obrazovkou. Když na něj kreslíte, vidíte

	výsledek přímo pod perem na displeji tabletu.
Držák pera (Pen holder)	Nástroj pro uložení pera, obvykle připevněný k zařízení (např. poutko). Často je odnímatelný a může obsahovat nástroj pro vytahování hrotů nebo náhradní hroty.
Vstup perem (Pen input)	Způsob ovládání počítače pomocí pera.
Stojan na pero (Pen stand)	Samostatně stojící doplněk, do kterého můžete odložit pero hrotem dolů.
Pen tablet	Zařízení Wacom s neprůhledným povrchem. Když na něj kreslíte, výsledek vidíte na monitoru počítače (nikoliv přímo pod rukou).
Sevření (Pinch)	Dotykové gesto. Dotkněte se povrchu dvěma prsty mírně od sebe a poté je „stáhněte“ k sobě.
Pixel	Nejmenší měrná jednotka na vašem displeji.
Předvolené skupiny nastavení	Umožňují rychle změnit celou skupinu nastavení ExpressKey nebo Dial najednou. Jsou přizpůsobeny pro konkrétní scénáře použití.
Citlivost na přítlak	Vlastnost hrotu a gumy pera Wacom, která snímá sílu tlaku. Vytváří přirozeně vypadající tahy v kompatibilních aplikacích.
Aplikace citlivá na přítlak	Jakákoliv aplikace (např. Photoshop, Krita), která podporuje vstup s přítlakem.
Blízkost (Proximity)	Výška nad aktivní plochou zařízení, ve které je pero detekováno.

Radiální menu	Kruhová zkratka na obrazovce pro rychlý přístup k funkcím.
Otáčení (Rotate)	Dotykové gesto dvěma prsty pro rotaci objektů nebo plátna.
Přejetí (Swipe)	Rychlý pohyb třemi, čtyřmi nebo pěti prsty po povrchu ve stejném směru.
Klepnutí (Tap)	Dotknutí se a zvednutí prstu (nebo více prstů) z povrchu zařízení.
Dotyk (Touch)	Interakce s počítačem pouze pomocí prstů na zařízení.
Touch ring	Přizpůsobitelný dotykový prstenec na zařízení.
Touch strips	Přizpůsobitelné dotykové proužky (např. na zadní straně Cintiq 22HD).
Dotykový snímač	Navigační oblast, kde je detekován dotyk. Nachází se v aktivní ploše, ale nepřijímá vstup perem.
Sledování (Track)	Pohyb jedním prstem po povrchu zařízení.
Přepínač USB/Bluetooth	Přepínač umožňující snadnou změnu mezi hostitelskými zařízeními připojenými kabelem nebo přes Bluetooth.
Pozorovací úhel	Úhel, pod kterým se díváte na obrazovku tabletu, což může ovlivnit vnímanou polohu kurzoru vůči hrotu.
Adaptéry Wacom Link	Adaptéry pro pen displeje pro počítače, které nemají port USB-C.

Objednávání dílů a příslušenství

Chcete-li si zakoupit náhradní díly nebo příslušenství pro své zařízení, navštivte Wacom Store.

Můžete také kontaktovat svého místního prodejce, distributora nebo Podporu Wacom pro váš region.

Poznámka: Některé díly a příslušenství nemusí být dostupné ve všech regionech.

Cookie Preferences | Do not share my information | [Cookies](#) | [Terms of use](#) | [Privacy Policy](#) |

Péče o zařízení

Dodržujte tyto tipy na údržbu, abyste zajistili optimální výkon svého zařízení.

Varování: Zabraňte vylití tekutin na zařízení nebo pero. Při vystavení tekutinám může dojít k selhání zařízení.

- **Čištění:** Zařízení čistěte antistatickým nebo mírně navlhčeným hadříkem při vyvinutí mírného tlaku.
- **Skladování:** Při uskladnění neomotávejte kabely kolem zařízení.
- **Výměna hrotů:** Hroty pera vyměňujte často, abyste předešli poškrábání povrchu tabletu opotřebovanými hroty.
- **Teplota:** Vyhýbejte se extrémním teplotám.

Nezapomeňte si přečíst Důležité informace o produktu, kde najdete další bezpečnostní opatření.

Najdete je ve Wacom Center nebo na stránce se zdroji pro zařízení Wacom:

www.wacom.com/download.

Cookie Preferences | Do not share my information | [Cookies](#) | [Terms of use](#) | [Privacy Policy](#) |

O tomto dokumentu

Tento online dokument se označuje jako Uživatelská nápověda (User Help). Jejím účelem je pomoci vám s nastavením, funkcemi a pokročilým používáním zařízení Wacom, včetně per a příslušenství.

Stručná příručka (Quick Start Guide) je dodatečný zdroj informací přibalený v krabici k vašemu zařízení. Poskytuje přehled o počátečním nastavení a instalaci, abyste mohli zařízení ihned začít používat.

Co byste měli vědět o Uživatelské nápovědě

Při čtení nápovědy věnujte zvláštní pozornost následujícím upozorněním:

- **Důležité (Important):** Poskytuje specifické informace nezbytné pro optimální používání nebo důležitá fakta o vašem zařízení.
- **Varování (Warning):** Obsahuje informace o bezpečném používání, včetně fyzické bezpečnosti, správy souborů a osvědčených postupů pro správné fungování.
- **Poznámka (Note):** Obecné informace o používání, detailech funkcí, variantách nebo omezeních. Používá se také k označení funkcí, které nejsou dostupné u všech modelů.
- **Tip:** Poskytuje nápady, jak zařízení využívat efektivněji, včetně zkratk a doporučení.

Nápověda obsahuje také odkazy (linky) na další užitečné informace, ať už v rámci nápovědy nebo na webové stránky Wacom.

Funkce zařízení v nápovědě

Tento dokument nabízí podrobný pohled na funkce zařízení Wacom včetně definic, příkladů a návodů. Nápověda však může obsahovat i popisy funkcí, které vaše konkrétní zařízení nepodporuje. Wacom se snaží tyto případy jasně označovat.

Přístup k nápovědě

Uživatelskou nápovědu můžete otevřít z těchto umístění:

1. Přes ikonu nápovědy v aplikaci Wacom Center.
2. Přes ikonu nápovědy v okně Wacom Tablet Properties (Vlastnosti tabletu Wacom).
3. Na stránce Zdroje pro vaše zařízení Wacom (Resources for your Wacom device): Do vyhledávacího pole zadejte název nebo číslo modelu vašeho produktu a vyberte jej z rozvíracího seznamu. Uživatelská nápověda k produktu se zobrazí v sekci Příručky a záruka (Manual & Warranty).

Poznámka: Uživatelská nápověda je společná pro systémy Windows i macOS. Snímky obrazovky pocházejí z počítače se systémem Windows, pokud není uvedeno jinak.

Poznámka: Informace o vašem konkrétním počítačovém hardwaru, operačním systému a aplikačním softwaru nejsou součástí této nápovědy. Tyto informace naleznete v dokumentaci dodané k příslušným produktům.

Cookie Preferences | Do not share my information | [Cookies](#) | [Terms of use](#) | [Privacy Policy](#) |

Ochranné známky

Copyright © 2025 Wacom Co., Ltd. Všetky práva vyhradené. Wacom, Intuos, Cintiq, Movink a ich príslušné logá sú ochranné známky a/alebo registrované ochranné známky spoločnosti Wacom Co., Ltd. Žiadna časť týchto informácií nesmie byť reprodukováná s výnimkou vášho výslovného osobného použitia.

Spoločnosť Wacom vynakladá primerané úsilie na poskytovanie aktuálnych a presných informácií. Spoločnosť Wacom si však vyhradzuje právo zmeniť akékoľvek špecifikácie a konfigurácie produktov podľa vlastného uváženia, a to bez predchádzajúceho upozornenia a bez povinnosti takejto zmeny uvádzať.

- **Adobe:** Illustrator a Photoshop sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo iných krajinách.
- **Microsoft:** Microsoft a Windows sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.
- **Apple:** Apple, logo Apple a Mac sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple, Inc., registrované v USA a ďalších krajinách.
- **ExpressKey:** Je ochranná známka spoločnosti Ginsan Industries, Inc. a používa sa so súhlasom.
- **Google:** Android je ochranná známka spoločnosti Google, Inc.
- **HDMI:** Mnohé zariadenia Wacom využívajú technológiu HDMI. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.
- **USB-C:** Je registrovaná ochranná známka spoločnosti USB Implementers Forum, Inc.
- **DisplayPort™:** Je ochranná známka vlastnená asociáciou Video Electronics Standards Association (VESA®) v USA a ďalších krajinách.

Všetky ďalšie názvy spoločností a produktov uvedené v tejto dokumentácii môžu byť ochrannými známkami a/alebo registrovanými ochrannými známkami. Uvedenie produktov tretích strán slúži len na informačné účely a nepredstavuje schválenie ani odporúčanie. Spoločnosť Wacom nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výkonom alebo používaním týchto produktov.



Nebezpečné látky v zobrazovacích produktech prodávaných v pevninské Číně jsou v souladu s „Předpisy o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích“ a „Řídicím katalogem pro omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích“, jakož i s omezeními týkajícími se používání nebezpečných látek v těchto zařízeních. Při implementaci systému posuzování shody se využívá systém ekologického označování (Green Labeling System).

1. Ochrana soukromí
2. V společnosti Wacom si vážíme vašeho soukromí. Používáme analytické nástroje ke shromažďování základních informací o prohlížení, abychom mohli neustále vylepšovat naši Uživatelskou nápovědu. Více informací naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
3.

4. Program zkušeností Wacom pro ovladač tabletu
5. Zapojením do Programu zkušeností Wacom (Wacom Experience Program) můžete pomoci společnosti Wacom vylepšovat její produkty. Pokud se do programu zapojíte, ovladač bude automaticky odesílat vybrané diagnostické údaje a informace o používání vašeho produktu Wacom.
6. Poznámka: Program zkušeností Wacom se nevztahuje na podniková (Enterprise) zařízení.
7. Jak se zapojit nebo změnit nastavení:
8. Otevřete Wacom Center.
9. V navigačním panelu klikněte na ikonu Globální nastavení (ozubené kolečko).
10. V části Wacom Experience Program pro ovladač tabletu klikněte na odkaz Oznámení o ochraně osobních údajů ovladače tabletu, kde se dozvíte podrobnosti o programu.
11. Pokud se chcete do programu zapojit, posuňte přepínač Wacom Experience Program pro ovladač tabletu do polohy „Zapnuto“ (On).
12. Ve vyskakovacím okně zaškrtněte políčko a klikněte na OK.

