


Příručka pro rychlý start


1 Vložte baterie do dálkového ovladače

Vložte dvě baterie **AAA/R3** nebo baterie rovnocenného typu. Při vkládání baterií dodržujte správnou polaritu (+/-).

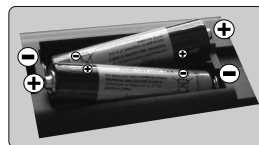


2 Připojte anténu k TV

ZADNÍ STRANA TELEVIZORU

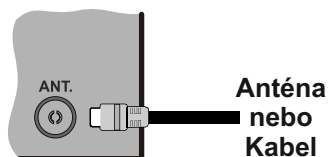

3 Zapojte TV do zásuvky

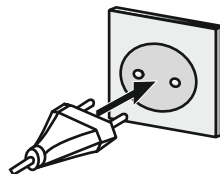


4 Zapínání televize

Připojte napájecí kabel k napájecímu zdroji (220-240V AC, 50 Hz).

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

Stiskněte tlačítko **Standby**, **Program +/-** nebo číselné tlačítko na dálkovém ovládání.

Stiskněte boční spínač funkcí na TV.

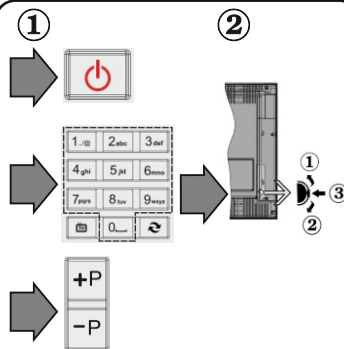

5 HDMI vstup

PŘED ZAPOJENÍM SE PROSÍM UJISTĚTE, ŽE JSOU OBĚ JEDNOTKY VYPNUTÉ. Pro připojení obou jednotek použijte kabel HDMI - HDMI. Pro výběr HDMI vstupu stiskněte tlačítko **"SOURCE"** na dálkovém ovladači. Po každém stisknutí potvrdí menu na obrazovce váš výběr.



Do HDMI přípojky
na zařízení



6 Proces Automatického nastavení

Při prvním zapnutí TV Vás bude nastavením provázet průvodce instalací. Nejdříve se zobrazí obrazovka pro výběr jazyka. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte **OK**.

Na následující obrazovce pomocí směrových tlačítek nastavte své preference.

O výběru Typu vysílání

Digitální anténa: Pokud je zapnutá tato volba vyhledávání vysílání, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá pozemní digitální vysílání.

Digitální kabel: Pokud je zapnutá tato volba vyhledávání vysílání, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá kabelové digitální vysílání. V souladu s ostatními vašimi preferencemi se před zahájením vyhledávání může zobrazit potvrzující zpráva. Zvolte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Pro zrušení operace vyberte **Ne** a stiskněte **OK**. Můžete si vybrat **Sít'**, nebo nastavit hodnoty jako jsou **Frekvence**, **ID sítě** a **Kroky vyhledávání**. Po skončení stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka: Doba vyhledávání se mění podle vybraných vyhledávacích kroků.

Analog: Pokud je zapnutá volba vyhledávání Analogového vysílání, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá Analogové vysílání.

Navíc můžete nastavit typ vysílání jako své oblíbené. Během hledání bude mít přednost zvolený typ vysílání a dané kanály budou uvedeny na začátku Seznamu kanálů. Máte-li hotovo, stiskněte pro pokračování **OK**.

V tomto bodě můžete aktivovat **Režim Obchodu** (volitelný). Tato možnost je určena pouze pro účely vystavení výrobku v obchodě. Pro domácí použití se doporučuje zvolit **Domácí Režim**.

Po ukončení počátečních nastavení TV začne vyhledávat dostupné vysílání vybraných typů vysílání.

Po uložení všech dostupných stanic se zobrazí výsledky skenování. Pro pokračování stiskněte **OK**. Následně se zobrazí menu **Upravit seznam kanálů**. Zde můžete editovat seznam kanálů podle svých preferencí nebo stiskněte tlačítko **Menu** pro ukončení a koukání TV.

Poznámka: Nevypínejte TV v průběhu první instalace.

Funkce připojení umožňuje připojit Váš televizor k domácí síti prostřednictvím kabelu nebo bezdrátově. Tento síťový systém lze použít k připojení TV k internetu nebo k přístupu k fotografiím, video a audio souborům, které jsou uloženy na Mediálním serveru připojeného k síti a přehrávat/zobrazovat je na televizoru.

Pokud Váš televizor nemá bezdrátový USB Wi-Fi dongle nebo nemá interní Wi-Fi, jako typ připojení používejte kabelové připojení. Přidejte svůj televizor k domácí síti jeho připojením k modemu / routeru pomocí kabelu LAN (není součástí dodávky), jak je znázorněno níže.

Pokud chcete používat televizor ve své bezdrátové síti, budete potřebovat bezdrátový USB Wi-Fi dongle. Připojte bezdrátový adaptér do USB vstupu na televizoru. Pokud má váš televizor interní Wi-Fi, nebudete potřebovat žádné další bezdrátové adaptéry.

Po stisknutí tlačítka **Menu** otevřete hlavní nabídku TV. Zvolte **Systém > Nastavení** pomocí směrových tlačítek a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup. Zvýrazněte Nastavení sítě / internetu a stiskněte **OK**. Vyberte **Typ sítě** a stiskněte tlačítko Vlevo nebo Vpravo pro výběr typu připojení. Automaticky se naváže kabelové připojení. Pokud je zvoleno bezdrátové připojení, TV bude vyhledávat bezdrátové sítě a po dokončení zobrazí jejich seznam. Zvolte z nich a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud je bezdrátová síť chráněna heslem, pro přístup k síti zadejte správné heslo. Po navázání připojení k bezdrátové síti, bude připojení uloženo, a znovu nebudete muset zadávat heslo pro připojení ke stejné bezdrátové síti. Uložený WiFi profil můžete kdykoliv odstranit. Při opětovném provedení **První instalace** bude tento profil také vymazán.

Pokud je váš televizor připojen k **internetu**, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Internet** pro přístup do internetového portálu. Pomocí funkce internetového portálu vašeho televizoru získáte přístup k široké škále aplikací a služeb.

Poznámka: Obsah internetového portálu se může měnit bez předchozího upozornění.

Odkaz pro stažení softwaru Nero Media Home: <http://www.nero.com/mediahome-tv>.

Další podrobnosti najdete v návodu k použití.

Bezdrátové připojení



Kabelové připojení

